



UNIVERSEL SPIL PAKKE

DOWNLOAD FLERSPROGET
BRUGERVEJLEDNING



code.ironbaltic.com/u/kPIGUFaV

Kode 06.000

Version 11082026



Gem denne vejledning til fremtidig reference!

Hvis du har brug for reservedele, bedes du sende disse emballagedata til din lokale forhandler eller til Iron Baltic sales@ironbaltic.com

SPECIFIKATION

Pos.	Beskrivelse	Kodeks	Beløb
1	Spil X-spil 2500 kg (L = 1800 mm)	06.001-1	1
2	Spil relæ	06.001-2	1
3	Fairlead	06.001-3	1
4	Fjernbetjening	06.001-4	1
5	Kablet fjernbetjening	06.001-5	1
6	Relæ installation klemme	06.001-7	2
7	Spil adapter	31.012	1
8	Kabelforlænger (stik-stik) L=1000	IB_E	1
9	Kabel (batteristik) L=3000mm	IB_1	1
10	Fjernbetjent batteri A23 12V	OT.13.01.042	2
11	Kabelbinder 7,8x375mm	PM.11.00.005	5
12	Bolt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	6
13	Bolt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	4
14	Skive M8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	10
15	Møtrik M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	3

FØR MONTERING

Trin 1

Installer batterierne på fjernbetjeningen. Fjern 7 skruer fra bagsiden af fjernbetjeningen. Installere Batterier. Bemærk batteriernes polaritet! Den negative side af batteriet går mod fjederen i fjernbetjeningen.

NB! Forkert installation af batterier kan beskadige fjernbetjeningen!

For at tænde fjernbetjeningen skal du holde ON/OFF-knappen nede, indtil LED-lyset tændes. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter et stykke tid, når den ikke bruges.



I



II



III

Trin 2

Installer relæet oven på spilmotoren, brug relæ installation clamps.


Tilslut relæledninger til spillet: rød ledning til rød terminal på spillet, sort ledning til hvid terminal på spillet. Hvis relæledningerne vender forkert og ikke kan nå frem, skal spillets dæksel drejes (se FØR MONTERING „drejning af spildækslet“)



MONTERINGSVEJLEDNING "IB-kran"

Trin 1

Fjern spilmotorens beskyttelsesdæksel.
Installer spil på kranbommen. Brug M8x25 bolte og Ø8 skiver.
Drej om nødvendigt spilrelæet til den anden side af motoren.

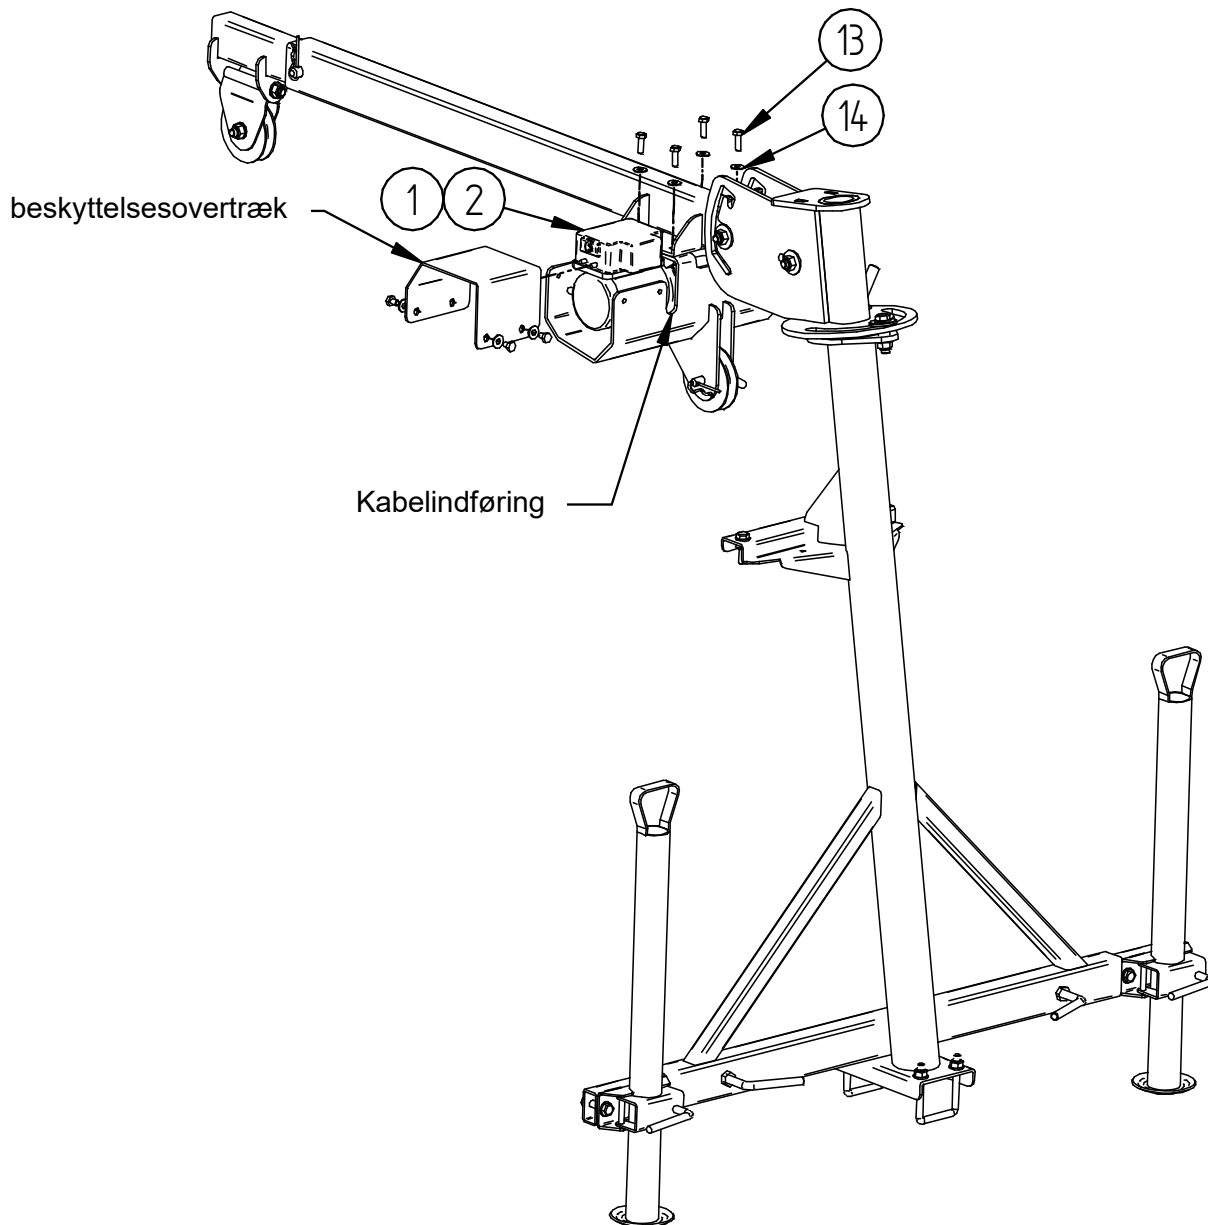

Trin 2

Placer spilkablet til ledningen, der passerer gennem åbningen og
Sæt spilmotorens beskyttelsesdæksel på igen.


Trin 3

Fastgør kabler med medfølgende kabelbindere, så de ikke
forstyrre, når du kører med trailer og bruger kranen.

MONTERINGSVEJLEDNING "COMBO kran"


Trin 1

Installer spiladapter til kranen.
Brug M8x20 bolte, Ø8 skiver og M8 Nyloc møtrikker.

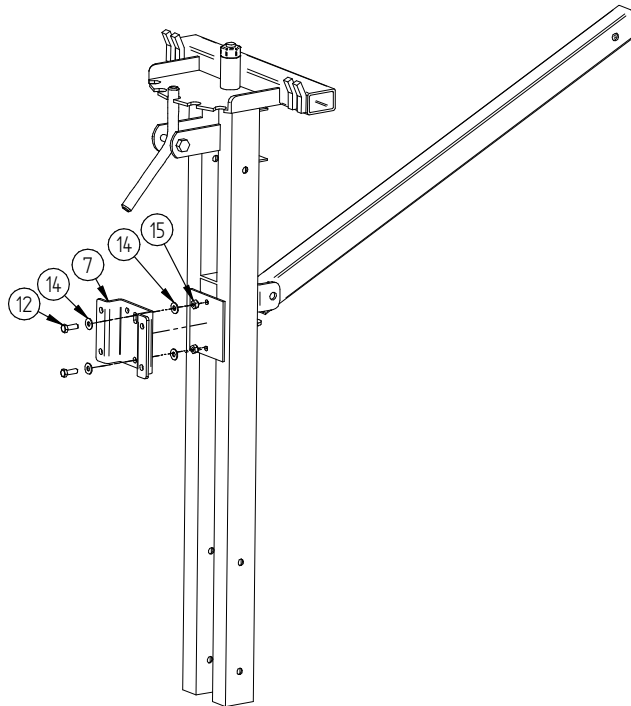

Trin 2

Installer spillet på adapterpladen. Brug M8x20 bolte og Ø8 skiver.

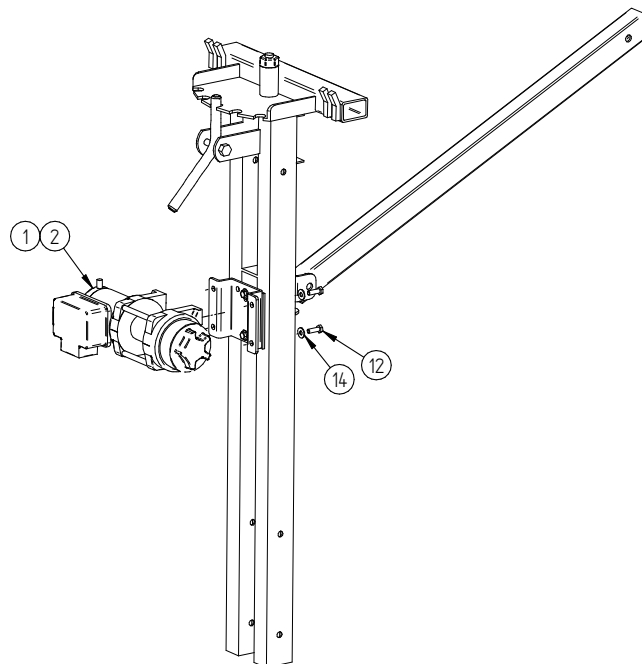


Trin 3

Fastgør kabler med medfølgende kabelbindere, så de ikke forstyrre ved kørsel med trailer og brug af kranen.

MONTERINGSVEJLEDNING "Løftekran"


Trin 1

Installer spiladapter til løftekran.
Brug M8x20 bolte, Ø8 skiver og M8 Nyloc møtrikker.

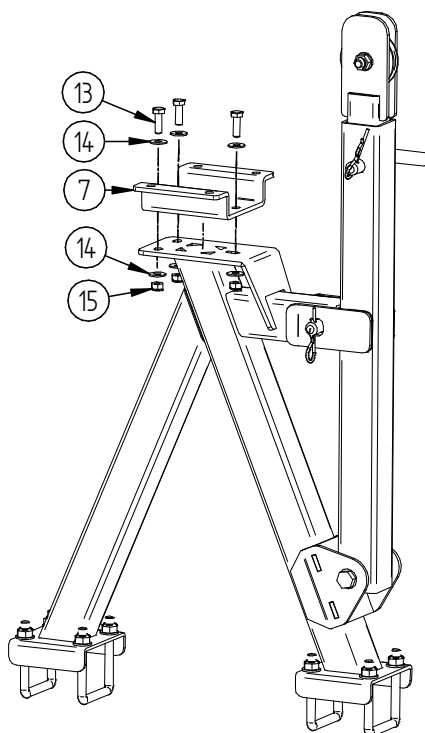

Trin 2

Installer spillet på spiladapterpladen. Brug M8x20 bolte og Ø8 skiver.

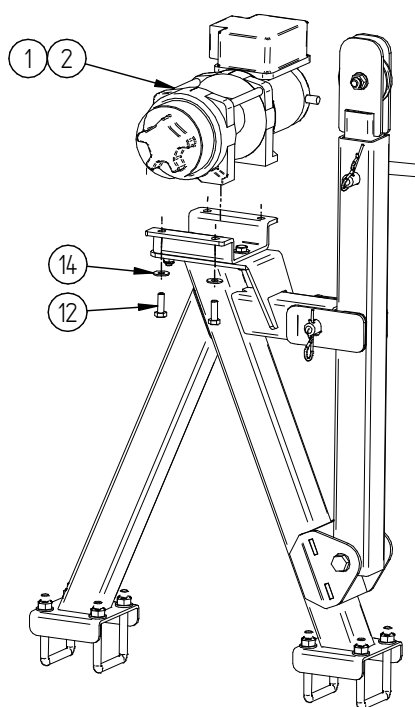


Trin 3

Fastgør kabler med medfølgende kabelbindere, så de ikke forstyrrer ved kørsel med anhænger og ved brug af løftmekanismen.

MONTERINGSVEJLEDNING "Hay ball trailer"


Trin 1

Installer spiladapter på høkugletrailerens ramme.
Brug bolte, skiver og møtrikker, der følger med høkugletrailer.

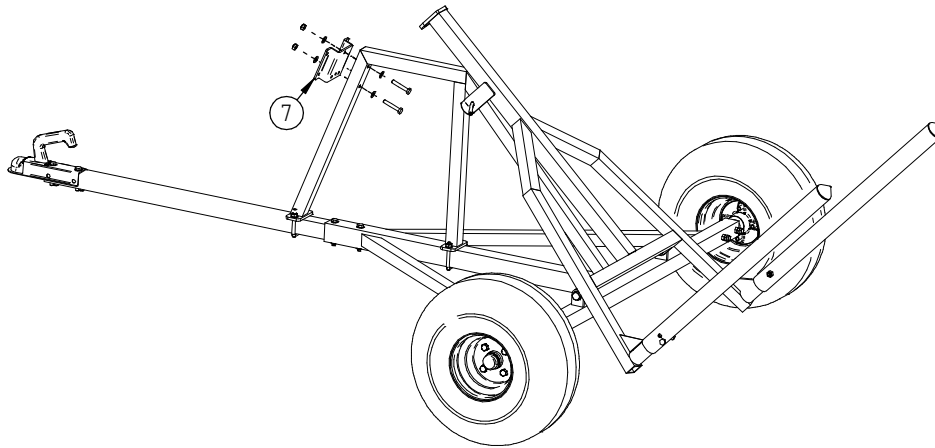

Trin 2

Installer spil på høkugletrailer. Brug M8x20 bolte og Ø8 skiver.

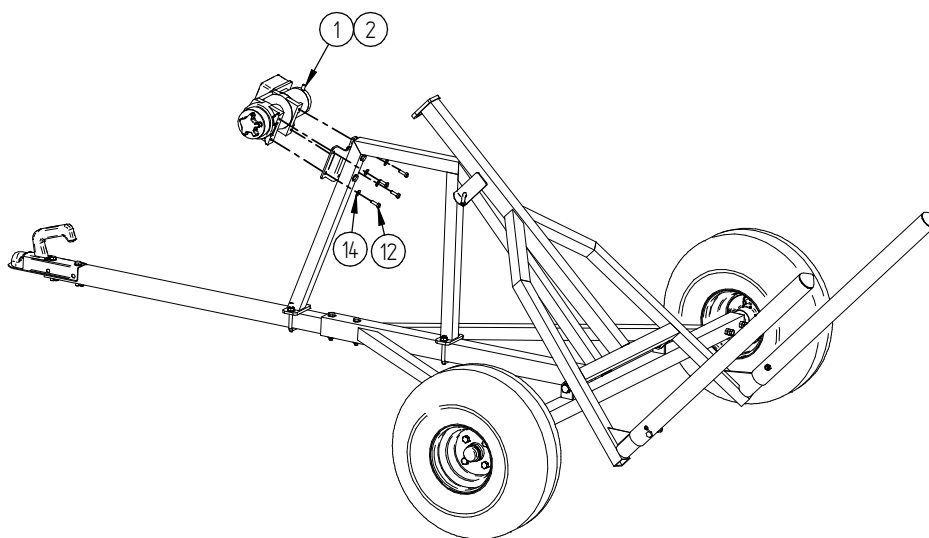

Trin 3


Fastgør kabler med medfølgende kabelbindere, så de ikke ville forstyrre ved kørsel med anhænger.

MONTERINGSVEJLEDNING

"Tømmervogn"

Trin 1

Monter spil, brug M8x20 bolte og Ø8 skiver.
 Installer fairlead, brug M8x20 bolte, Ø8 skiver og M8 Nyloc møtrikker.

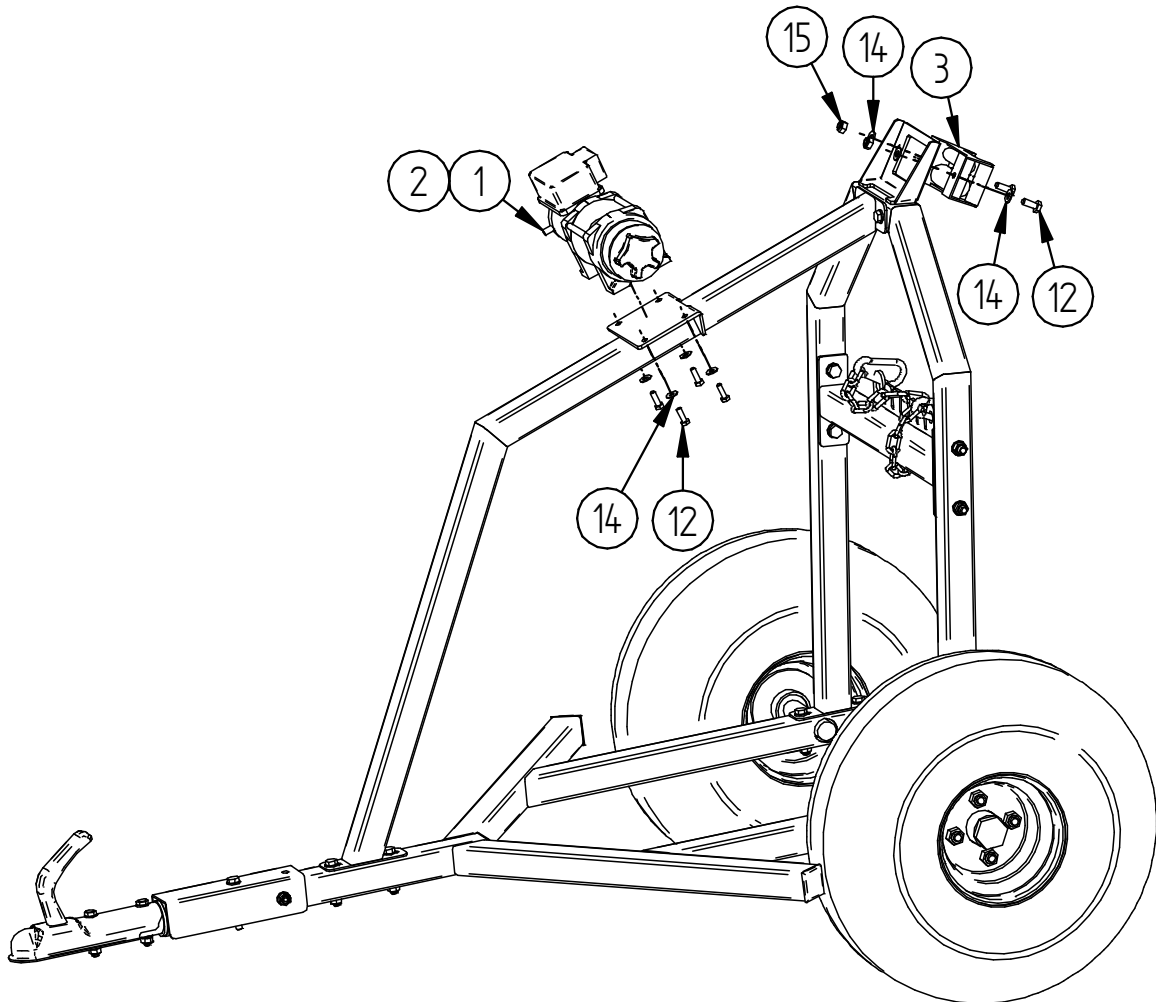


Trin 2

Fastgør kablet med kabelbindere til bjælkevognsrammen.

FØR MONTERING „drejning af spildækslet“

Trin 1

Løsn boltene til spillets endedæksel (boltene behøver ikke at blive fjernet).

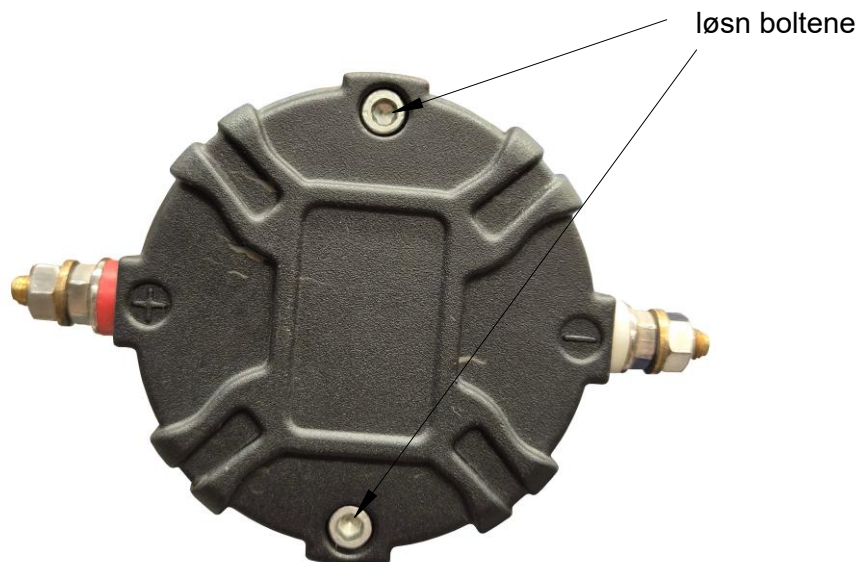

Trin 2

Fjern dækslet og boltene, og drej det 180 grader. Sørg for, at børsterne sidder i deres spor.



Trin 3

Genmonter dækslet, og tilslut ledningerne.



FEJLFINDING

Hvis du støder på problemer med dit udstyr, skal du se følgende tabel for at identificere og løse de mulige årsager.

Ballade	Mulig årsag	Opløsning
Trådløs fjernbetjening tænder ikke	1) ON/OFF-knappen holdes ikke nede i ca. 5 sekunder. 2) Batterikablerne er tilsluttet omvendt: rød til negativ (-) og sort til positiv (+). 3) Batterier installeret på den forkerte måde.	1) Tryk og hold ON/OFF-knappen nede i ca. 5 sekunder. 2) Tilslut batterikablerne korrekt: rødt kabel til (+) terminalen og sort kabel til (-) terminalen 3) Bemærk batteriernes polaritet! Den negative side af batteriet går imod fjederen i fjernbetjeningen.
Kablet fjernbetjening fungerer omvendt. (Ved at trykke på "IN" går rebet ud, ved at trykke på "OUT" trækkes det ind.)	1) Batterikablerne er tilsluttet omvendt: rød til negativ (-) og sort til positiv (+).	1) Tilslut batterikablerne korrekt: rødt kabel til (+) terminalen og sort kabel til (-) terminalen.

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estland / Europa

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

