




RESSIIVER KINNITUSSÜSTEEM

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

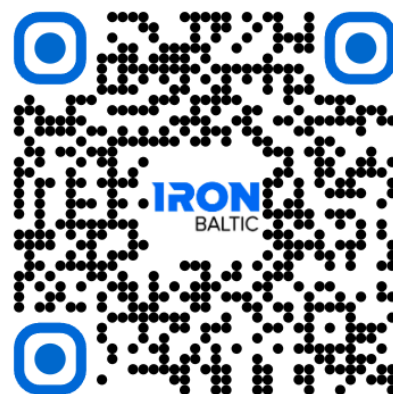

code.ironbaltic.com/u/Ykvgchxt

Kood 84.1000 / 84.1050

Version 20102025



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SISUKORD

EC DECLARATION OF CONFORMITY	4
SISSEJUHATUS	5
OHUTUSJUHEND	6
OHUTUSKLEEBISED	7
TOOTE KIRJELDUS	8
KASUTUSJUHEND	13
HOOLDUS	13
MANUAALSE KINNITUSSÜSTEEMI (84.1000) KOOSTAMISE JUHEND	14
ELEKTRILISE KINNITUSSÜSTEEMI (84.1050) KOOSTAMISE JUHEND	17

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufactured by: Iron Baltic OÜ

Address: Joa tee 17, Vääna 76903

Product: **RECEIVER MOUNT SYSTEM**

Type: **50 mm / 2" receiver**

Model: **84.1000 / 84.1050**

Optional extras:

- 84.2000 – Disc harrow set for receiver mount system
- 84.3000 – Scrape blade set for receiver mount system
- 84.4000 – Cultivator set for receiver mount system
- 84.5000 – Landscape rake set for receiver mount system
- 84.6000 – Tine dethatcher set for receiver mount system
- 84.7000 – Drag harrow set for receiver mount system
- 84.12000 – Broom set for receiver mount system
- 84.13000 – Equipment box set for receiver mount system
- 84.14000 – Log support set for receiver mount system
- 84.15000 – Roller set for receiver mount system
- 84.16000 – Reel holder set for receiver mount system
- 84.18000 – Rake set for receiver mount system
- 84.19000 – Plug aerator set for receiver mount system
- 84.21000 – Support wheel set for receiver mount system
- 84.22000 – Plough set G2 for receiver mount system
- 84.23000 – Ridge plough set G2 for receiver mount system
- 84.24000 – Potato harvester set G2 for receiver mount system

Hereby we confirm that this product is in conformity with the requirements of Directive **2006/42/EC**, applicable to the safety and functionality of machinery, regarding the replaceable equipment and it is in compliance with the standard **EN12100** Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction.

In witness whereof CE marking is attached to the product.

Place and date of issue of the declaration: Vääna, 20.10.2025



.....
Tiit Norak
Member of the Board

SISSEJUHATUS

Täname, et olete valinud Iron Baltic toote. Juhendist leiate ressiiver kinnitussüsteemi ja selle külge paigaldatavate tööriistade tehnilised andmed ning juhised toote komplekteerimiseks, ohutuks töötamiseks ja hoolduseks. Toote otstarbevastane kasutamine võib kaasa tuua majanduslikku kahju ja tekitada inimestele kehavigastusi, mistõttu on väga oluline, et toodet kasutav isik loeks antud juhendi läbi ja kasutaks toodet nõuetekohaselt. Tootja ei vastuta ega hüvita kulusid kahjustuste eest, mis on tekkinud toote mistahes valesti kasutamisest.

MÄRKUS: Kõik juhendis toodud fotod ja illustratsioonid ei pruugi kujutada tingimata tegelikke mudeleid või tarvikuid, vaid on antud viidetena ning põhinevad avaldamise ajal olemas oleval uusimal tooteinformatsioonil.



Seda sümbolit kasutatakse kogu juhendis ja hoiatussiltidel võimaliku raske vigastuse eest hoiatamiseks. Enne sõiduki ja seadme kasutamist lugege ohutusnõuded hoolikalt läbi ja veenduge, et olete nendest aru saanud. Järgige kõiki juhiseid ning nõudke nende järgimist kõikidelt, kes seda seadet kasutavad!



Ressiiver kinnitussüsteem ja selle külge paigaldatavad tööriistad on konstrueeritud silmas pidades Teie ja teie ATV ohutust. Teatud kinnitussüsteemi osad on võivad puruneda valede kasutusvõtete või ülekoormuse korral, mistõttu ei kuulu need garantii alla.

Hoidke käesolev juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Kontrollige spetsifikatsiooni alusel, kas olete kõik komplekti osad kätte saanud.

OHUTUSJUHEND

Enamik õnnetustest juhtuvad hooletuse või ettevaatamatuse tõttu. Vältige õnnetusi ja järgige allpool toodud ohutusjuhiseid.

VÄLJAÕPE

- Lugege põhjalikult ohutusjuhiseid ja kasutustingimusi. Veenduge, et olete võimeline sõidukit, kinnitussüsteemi ja selle tööriistu ohutult kasutama.
- Ärge kunagi lubage sõidukit, kinnitussüsteemi ega selle tööriistu kasutada lastel.
- Sõidukit, kinnitussüsteemi ja selle tööriistu ei tohi kasutada joobes olles või ravimite mõju all, mis mõjutavad taju või reaktsiooni.
- Jälgige, et tööpiirkonnas ei viibiks inimesi, eriti väikelapsi ja loomi.
- Arvestage, et paigaldatud kinnitussüsteem võib muuta sõiduki juhitavust ja manööverdamisomadusi.



KEELATUD TOIMINGUD

- Keelatud on kasutada kinnitussüsteemi järskudel kallakutel.
- Keelatud on kasutada kinnitussüsteemi, kui kõik kinnituselemendid ei ole korralikult kinnitatud.
- Keelatud on kasutada kinnitussüsteemi enne, kui olete kogu kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugenud.
- Keelatud on sõita sõidukiga, mille külge on paigaldatud kinnitussüsteem, kiiremini kui 10 km/h, või vastavalt veomasina tootja soovitudele (väiksem on määrav).
- Keelatud on vedada kinnitussüsteemi ja selle tööriistade peal inimesi.
- Keelatud on kinnitussüsteemi külge monteerida lisaseadmeid, mida tootja ei ole heaks kiitnud.
- Keelatud on töötada ülestõstetud kinnitussüsteemi all, kui see pole eelnevalt toetatud.
- Keelatud on kasutada kinnitussüsteemi juhul, kui ressiiverile mõjuv koormus ületab sõiduki tootja poolt lubatud koormust.

KOHUSTUSLIKUD TOIMINGUD

- Järgige kõiki ATV / UTV tootja esitatud juhiseid.
- Ärge ületage ATV / UTV tootja soovitatud ressiiverile mõjuvat jõudu.
- Kasutage sõidukiga töötamisel alati nõuetekohast kaitsevarustust (-kiiver jne).
- Veenduge, et kõik kõrvalseisjad on seadmega töötamise ajal ohutus kauguses.
- Puhastage tööpiirkond võimalikest ohtlikest elementidest.
- Jälgige, et kõik ohutuskleebised oleksid heas seisukorras – vajadusel vahetage kahjustatud kleebised uute vastu välja.
- Valige alati olukorrale sobiv kiirus. Vähendage kiirust, kui töötate mäeküljel või ebaühtlasel maastikul.
- Olge pidurdamisel ja pööramisel ettevaatlik, sõiduki tagaosa lisaraskuse tõttu suureneb pidurdusmaa ja pöörderaadius.
- Alati tuleb tagada sõiduki ohutu teelpüsivus ja kasutada selleks vastavaid tarvikuid (ketid, vasturaskused jms).
- Jälgige alati, et kõik komponendid oleks korrektselt paigaldatud
- Töötamisel kasutage minimaalset surumisjõudu – liiga suur jõud tõstab sõiduki tagaosa ja vähendab veojõudu. Lisaks võib see avaldada sõiduki raamile liigset koormust.
- Töötamisel tehke aeg-ajalt pause, et vältida sõiduki ülekuumenemist.
- Kontrollige pärast esimest töötundi poltide pingsust. Hiljem tehke seda iga kümne töötunni järel.
- Töö lõpetamisel peatage sõiduki mootor, aktiveerige seisupidur ja laske kinnitussüsteem maha.
- Hoiduge käte ja jalgade sattumisest seadme osade vahele.



KUI TÖÖ KÄIGUS JUHTUB MIDAGI, MIS VÕIB SEADET KAHJUSTADA, TULEB KORRALDADA SEADME INSPEKTEERIMINE, ET TUVASTADA JA HINNATA VÕIMALIKKE KAHJUSTUSI. KAHJUSTUSED (MÕRAD KONSTRUKTSIOONIS VÕI KEEVISÜHENDUSTES, DEFORMEERUNUD DETAILID) VÕIVAD OHUSTADA VARA JA INIMESTE TERVIST. ENNE KAHJUSTUSTE KÕRVALDAMIST EI TOHI SEADMEGA TÖÖD JÄTKATA.



ENNE TÖÖLE ASUMIST KONTROLLIGE, ET KINNITUSSÜSTEEM JA SELLE TÖÖRIISTAD OLEKS TEHNILISELT KORRAS JA KORRALIKULT ATV RESSIIVERISSE ÜHENDATUD.



**ENNE TOOTE KASUTAMIST VEENDUGE, ET KINNITUSSÜSTEEM SOBIB TEIE SÕIDUKILE, RESSIIVER ON PIISAVA TUGEVUSEGA JA SÕIDUKI KONSTRUKTSIOON PEAB VASTU HAAKESEADMETEGA TÖÖTAMISELE!
TOOTJA EI VASTUTA SÕIDUKI MISTAHES OSADE PURUNEMISE EEST, MIS ON TINGITUD RESSIIVERKINNITUSE KASUTAMISEST!**

OHUTUSKLEEBISED

Ohutuskleebised peavad asetsema teie ressiiver kinnitussüsteemi peal. Kui mõni neist kleebistest puudub või on kahjustada saanud, võtke ühendust edasimüüjaga, et asendada puuduvad kleebised enne seadme kasutamist uutega.

Ohutuskleebiste tähendused

	Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit!
	Maksimaalne lubatud sõidukiirus 10 km/h!
	Keelatud on liigelda üle 10° kallakutel!
	Veenduge, et kõik kõrvalseisjad oleks seadmega töötamise ajal ohutus kauguses. Kokkupõrke oht!
	Hoiduge käte ja jalgade sattumisest liikuvate osade vahele!
	Veenduge, et kõik kõrvalseisjad oleks seadmega töötamise ajal ohutus kauguses. Lendavate esemete oht!

TOOTE KIRJELDUS

Iron Baltic ressiiver kinnitussüsteem on ATV või UTV külge paigaldatav seade, mille abil saab kasutada mitmesuguseid tööriistu mullaharimis-, pinnase planeerimis- ja alade puhastamistöödeks. Kinnitussüsteem kinnitub 50 mm / 2" ressiiverisse ning tööriistu saab töö ja transpordi asendisse seadistada tõstes või langetades süsteemi manuaalselt või elektro-hüdraulilise silindri abil. Erinevate tööriistade paigaldamine kinnitussüsteemi külge on lihtne ja kiire.

Kinnitussüsteemi külge paigaldatav **randaal** on mõeldud kõva pinnase, kuivanud rohu ja murukamara purustamiseks, umbrohu tükeldamiseks või muudeks mullaharimistöödeks. Randaal koosneb kahest ketaste moodulist, mis paigaldatakse ressiiver kinnitussüsteemi külge. Ketaste moodulite ümberpööramiseks on võimalik muuta ketaste tööasendit (ketaste nõgusküljed seespool või väljaspool). Lisaks on võimalik kettaid seadistada viie erineva nurga alla (-30°, -15°, 0°, 15°, 30°), võimaldades parima töötulemuse vastavalt teie vajadustele.

Kinnitussüsteemi külge paigaldatav **tagasahk (roop)** on mõeldud pinnase planeerimistöödeks või erinevate alade puhastamiseks mustusest, prügist, lehtedest, lumest ja muust sellisest. Roobi töönurk on reguleeritav viie erineva asendi vahel (-20°; -10°; 0°; 10°; 20°). Lisaks on roop võimalik kinnitussüsteemi külge paigaldada ümberpööratud asendis, mis tähendab, et masinaga tagurdades saab roopi kasutada sahana materjali lükkamiseks.

Kinnitussüsteemi külge paigaldatav **kultivaator** on mõeldud umbrohu hävitamiseks või pinnase segamiseks enne taimede istutamist. Kultivaator koosneb kuuest eraldiseisvast S-pii komplektist.

Kinnitussüsteemi külge paigaldatav **pinnasereha** on mõeldud erinevate alade, näiteks hobusekoplite, ratsutamisväljakute, katteta sõiduteede ja parkimisplatside hooldamiseks ning prahi jms koristamiseks suurtelt aladelt. Pinnasereha koosneb kahest eraldiseisvast rehapiide moodulist ja kumbki neist sisaldab kümmet rehapiid, mida saab vastavalt vajadusele vähendada.

Kinnitussüsteemi külge paigaldatav **samblareha** on mõeldud sambla ja kuivanud rohu eemaldamiseks, et võimaldada õhul ja toitainetel paremini murujuurteni jõuda ja seeläbi tagada lopsakam, rohelisem muru.

Kinnitussüsteemi külge paigaldatav **äke** sobib maapinna planeerimiseks, mulla kobestamiseks, silumiseks ja suuremate mulla tükide purustamiseks, et valmistada maapind ette seemnekülviks.

Kinnitussüsteemi külge paigaldatav **künniader** on mõeldud põldude kündmiseks. Töö käigus pööratakse muld ümber selleks, et tuua pinnale värskeid toitaineid. Samal ajal maetakse umbrohi ja eelmiste põllukultuuride jäägid ning valmistatakse maapind ette uueks külvamiseks või istutamiseks.

Kinnitussüsteemi külge paigaldatav **muldamisader** on mõeldud põllule vagude ajamiseks ja vagude muldamiseks.

Kinnitussüsteemi külge paigaldatav **kartulivõtuader** on mõeldud kartulite üles võtmiseks. Kartulid tõstetakse vaost pinnale.

Kinnitussüsteemi külge paigaldatav **talahari** on mõeldud suurte alade, näiteks sõiduteede, kõnniteede, parkimisplatside, väljakute, laoruumide jne puhastamiseks prügist, lehtedest, lumest ja muust sellisest. Talaharja töönurka saab reguleerida viie erineva asendi vahel.

Kinnitussüsteemi külge paigaldatav **varustuse kast** sobib erinevate tarvikute ohutuks transportimiseks ja hoiustamiseks. Kastil on vastupidav lehtmetailist konstruktsioon.

Kinnitussüsteemi külge paigaldatav **palgihoidja** on mõeldud palgi paigaldamiseks ja lõikamiseks või palkide tõstmiseks, et need metsast välja vedada.

Kinnitussüsteemi külge paigaldatav **tasandusrull** on mõeldud maapinna tasandamiseks.

Kinnitussüsteemi külge paigaldatav **rullihoidja** on mõeldud rullide transportimiseks ja karjusaia paigaldamise hõlbustamiseks. Rullihoidjasse saab paigaldada maksimaalselt neli rulli.

Kinnitussüsteemi külge paigaldatav **reha** on tõhus vahend heina, lehtede, okste ja muu prahi koristamiseks.

Kinnitussüsteemi külge paigaldatav **aeraator** on mõeldud murukamara pealispinna kobestamiseks, et vesi, toitained ja hapnik pääseks muru juurtele hõlpsamini ligi.

Kinnitussüsteemi külge paigaldatav **tugiratas** on mõeldud atrade lõikesügavuse piiramiseks.

Standardvarustus:

- Ressiiver kinnitussüsteem
- Manuaalne tõstmisseade või elektro-hüdrauliline silinder

Lisavarustus:

- Randaal
- Tagasahk
- Kultivaator
- Pinnasereha
- Samblareha
- Äke
- Künniader
- Muldamisader
- Kartulivõtuader
- Talahari
- Varustuse kast
- Palgihoidja
- Tasandusrull
- Rullihoidja
- Reha
- Aeraator
- Tugiratas
- Künniader G2
- Muldamisader G2
- Kartulivõtuader G2

Toode	Ressiiver kinnitussüsteem	
Mudel	84.1000	84.1050
Tõsteseade	Manuaalne	Elektro-hüdrauliline
Tõstenurk (maapinna suhtes)	-20° kuni 75°	-30° kuni 65°
Kaal (kg)	28	26
Töölaius (mm)	1500	1500
Mõõdud (mm)	1500 x 1015 x 250	1500 x 1015 x 250

Tabel 1: Haakesüsteemi tehnilised andmed

Toode	Randaal
Mudel	84.2000
Mõõdud	1 tk = 625 x 365 x 405 mm (komplektis 2 tk)
Kaal	1 tk = 25 kg (komplektis 2 tk)
Kettad	Ø 365 mm
Töönurk	-30° kuni 30°

Tabel 2: Randaali tehnilised andmed

Toode	Tagasahk
Mudel	84.3000
Mõõdud	1450 x 375 x 430 mm
Kaal	27 kg
Max töölaius	1450 mm
Töönurk	-20 ° kuni 20°

Tabel 3: Roobi tehnilised andmed

Toode	Kultivaator
Mudel	84.4000
Mõõdud	1 tk = 185 x 50 x 395 mm (komplektis 6 tk)
Kaal	1 tk = 2,2 kg (komplektis 6 tk)

Tabel 4: Kultivaatori tehnilised andmed

Toode	Pinnasereha
Mudel	84.5000
Mõõdud	1 tk = 700 x 380 x 385 mm (komplektis 2 tk)
Kaal	1 tk = 15 kg (komplektis 2 tk)

Tabel 5: Pinnasereha tehnilised andmed

Toode	Samblareha
Mudel	84.6000
Mõõdud	1540 x 205 x 355 mm
Töölaius	1500mm / 59in
Pii pikkus	170mm
Kaal	14 kg

Tabel 6: Samblareha tehnilised andmed

Toode	Äke
Mudel	84.7000
Mõõdud	1500 x 925 x 200 mm
Kaal	38,5 kg

Tabel 7: Äkke tehnilised andmed

Toode	Talahari
Mudel	84.12000
Mõõdud	1490 x 525 x 410 mm
Kaal	35 kg
Max töölaius	1490 mm
Töönurk	-20 ° kuni 20°

Tabel 8: Talaharja tehnilised näitajad

Toode	Varustuse kast
Mudel	84.13000
Mõõdud	1435 x 475 x 170 mm
Mahutavus	~70L
Kaal	17 kg

Tabel 9: Varustuse kasti tehnilised näitajad

Toode	Palgihoidja
Mudel	84.14000
Mõõdud	565 x 324 x 367 mm
Max. palgi diameeter	180mm / 7in
Kaal	8.5 kg

Tabel 10: Palgihoidja tehnilised näitajad

Toode	Tasandusrull
Mudel	84.15000
Mõõdud	1440 x 335 x 455 mm
Kaal	28 kg
Rull	Ø 315 mm

Tabel 11: Tasandusrulli tehnilised näitajad

Toode	Rullihoidja
Mudel	84.16000
Mõõdud	730 x 300 x 610 mm
Kaal	10 kg
Max rulli suurus	4x max diameeter 300mm / laius 270mm

Tabel 12: Rullihoidja tehnilised näitajad

Toode	Reha
Mudel	84.18000
Mõõdud	1525 x 465 x 290 mm
Töölaius	1500mm / 59in
Pii pikkus	170mm
Kaal	15.4 kg

Tabel 13: Reha tehnilised andmed

Toode	Aeraator
Mudel	84.19000
Mõõdud	1440 x 340 x 455 mm
Töölaius	1250mm / 48in
Kaal	21 kg

Tabel 14: Aeraatori tehnilised näitajad

Toode	Tugiratas
Mudel	84.21000
Mõõdud	480 x 400 x 150 mm
Kaal	17 kg

Tabel 15: Tugiratta tehnilised andmed

Toode	Künniader G2
Mudel	84.22000
Mõõdud	460 x 260 x 160 mm
Kaal	7 kg

Tabel 16: Künniadra G2 tehnilised andmed

Toode	Muldamisader G2
Mudel	84.23000
Mõõdud	460 x 270 x 160 mm
Kaal	9.9 kg

Tabel 17: Muldamisadra G2 tehnilised andmed

Toode	Kartulivõtuader G2
Mudel	84.24000
Mõõdud	590 x 500 x 220 mm
Kaal	8.7 kg

Tabel 18: Kartulivõtja G2 tehnilised andmed

KASUTUSJUHEND


- Enne seadme kasutamist lugege läbi ohutusjuhised!
- Enne seadme kasutamist kontrollige, et kinnitussüsteem oleks kindlalt ressiiverisse kinnitatud!
- Enne seadmega töö alustamist kontrollige, et tööriistad oleks kindlalt kinnitussüsteemi külge kinnitatud!
- Enne seadmega töö alustamist kontrollige seadme kõigis võimalikes asendites, et paigaldatud tööriistad ei puutuks kokku kinnitusseadme, sõiduki või mõne muu osaga, mis võib takistada seadme tööd!
- Enne seadmega töö alustamist veenduge, et kinnitussüsteem sobib teie sõidukile, ressiiver on piisava tugevusega ja sõiduki konstruktsioon peab vastu haakeseadmetega töötamisele!
- Kasutage töötamisel minimaalset surumisjõudu. Kõvema pinnase korral on soovitatav teha mitu läbisõitu väiksema löikesügavusega.
- Tööriistade paigaldusjuhised on iga tööriista komplekteerimisjuhendis (vt. peatükk 7-18)

HOOLDUS

Hooldustoiming:	Enne ja pärast töötamist	Kord nädalas	Kord kuus	Hooajaliselt
Kinnitussüsteemi ja tööriistade puhastus	•	•	•	•
Ressiiveri ja tööriistade kinnituspoltide kontroll	•	•	•	•
Detailide kinnituste visuaalne kontroll	•	•	•	•
Kõikide ühendusdetailide seisukorra kontroll		•	•	•
Ohutuskleebiste kontroll		•	•	•
Metallosade kulumise kontroll			•	•

MANUAALSE KINNITUSSÜSTEEMI (84.1000) KOOSTAMISE JUHEND


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Ressiiver kinnitus	84.1001K	1
2	Tööriistahoidja	84.1004K	1
3	Pikem vahetoru	84.1007K	2
4	Tööriistahoidja toru	84.1010	1
5	Lühike vahetoru	84.1015K	1
6	Lühema vahetoru pikendus	84.1016K	1
7	Manuaalne tõsteseade	14.10400	1
8	Tapp Quicklock	OT.53.00.045	1
9	Vedrulukustiga tapp 10x60	OT.10.11.011	1
10	Torukork 50x50	OT.10.07.020	6
11	Polt M10x25 DIN933	OT.02.02.317	7
12	Polt M12x100 DIN931	OT.02.01.122	4
13	Seib Ø10 DIN9021	OT.04.02.050	2
14	Seib Ø12 DIN125	OT.04.01.050	16
15	Mutter M10 DIN934	OT.03.01.040	5
16	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	4

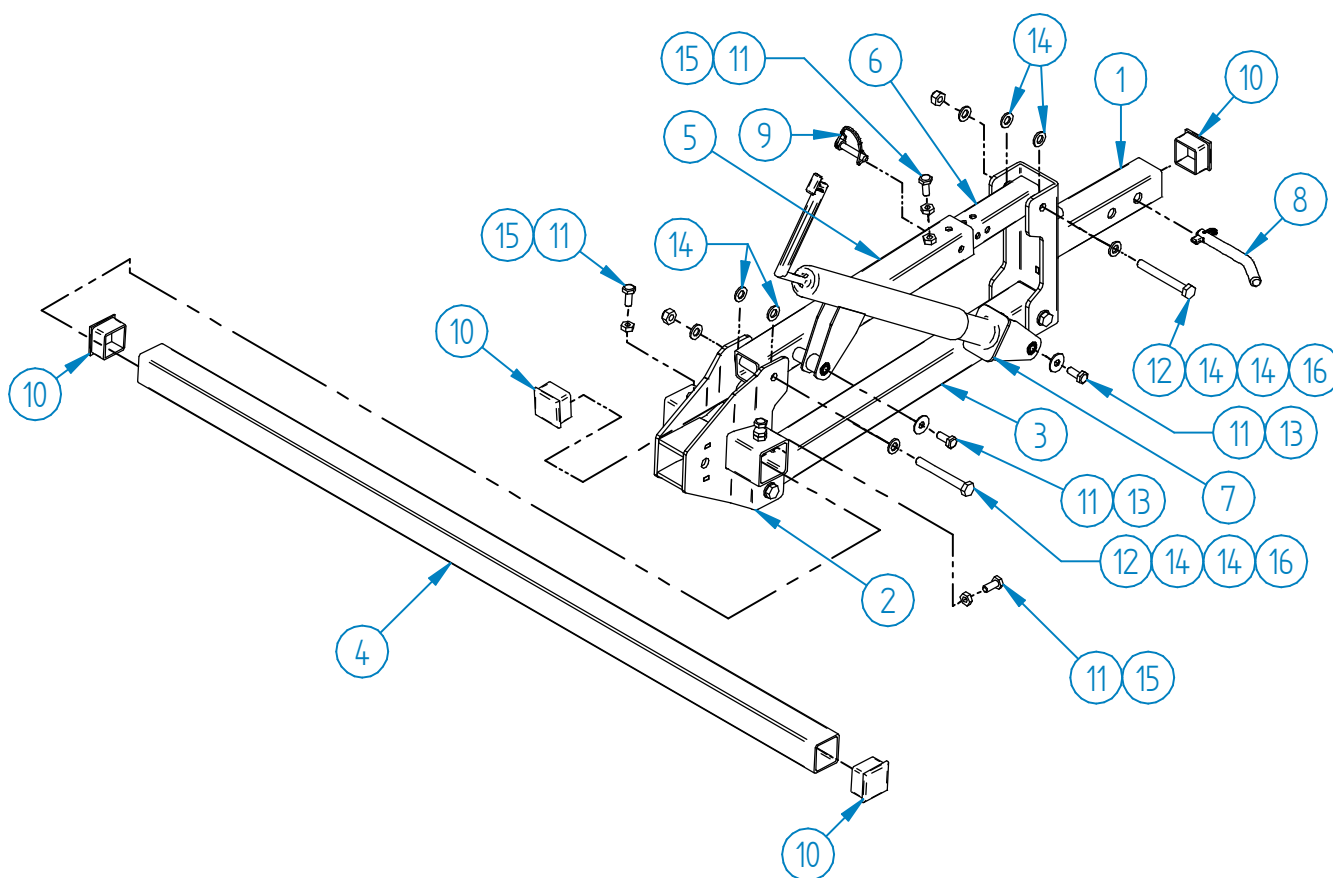

Samm 1


Ühendage ressiiverring (Pos.1), tööriistahoidja (Pos.2) ja vahetorud (Pos.3; Pos.5 ja Pos.6). Kinnitamiseks kasutage M12x100 polte (Pos.12), Ø12 mm seibe (Pos.14) ja M12 mutreid (Pos.16). Jälgige, et vahetorud oleks paigaldatud selliselt nagu joonisel näidatud NB! Ülemise vahetoru pikkus on reguleeritav ning sõltuvalt kasutatavatest tööriistadest on vajalik kasutada erinevaid asendeid. Asendi fikseerimiseks kasutage vedrulukustiga tappi (Pos.9) ning pingutage see M10x25 poldi (Pos.11) ja M10 mutriga (Pos.15)

NB! Pange tähele, et vahetorude ja ressiiver kinnituse ning vahetorude ja tööriistahoidja vahele tuleb samuti paigaldada Ø12 seibid (Pos.14).

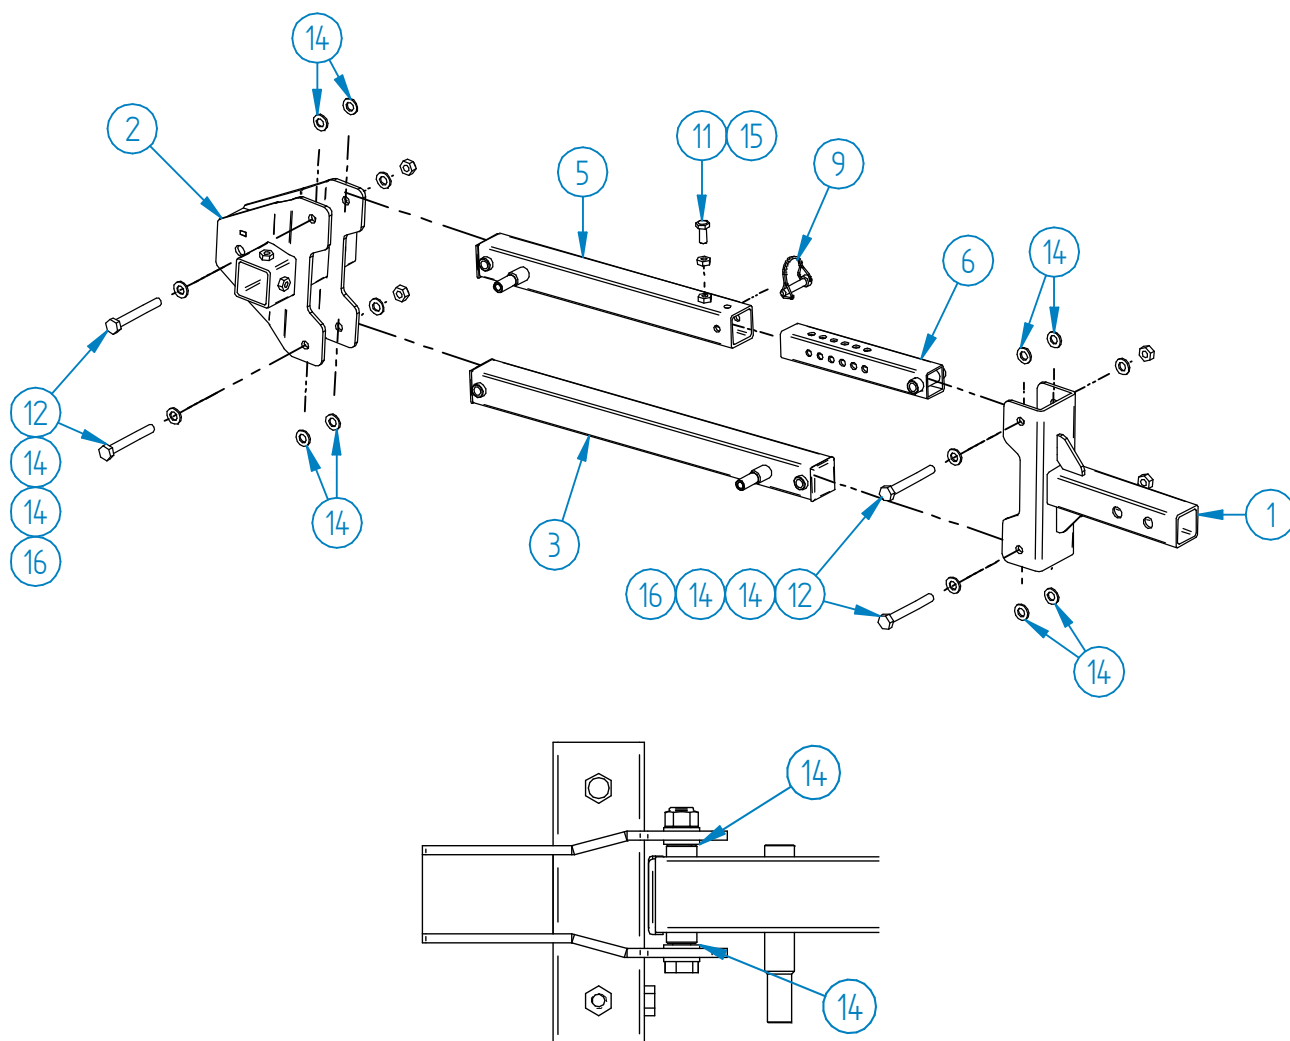


Samm 2

Paigaldage tõstemehhanism (Pos.7). Kinnitamiseks kasutage M10x25 polte (Pos.11) ja Ø10 mm seibe (Pos.13). Soovitatav on kasutada keermeliimi!

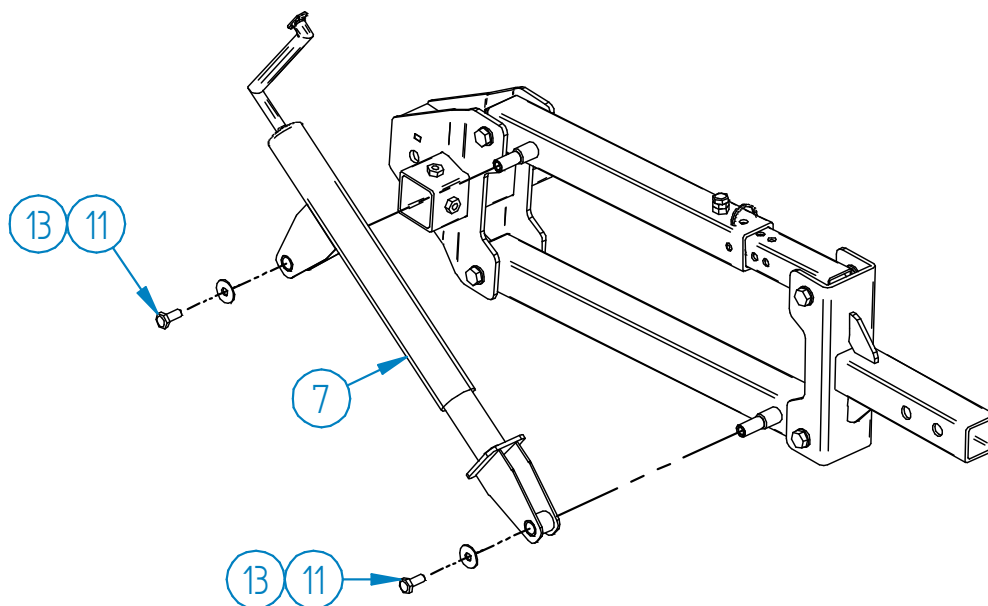


Samm 3

Paigaldage tööriistahoidja toru (Pos.4). Fikseerige toru asend kasutades M10x25 polte (Pos.11) ning lukustage poldid M10 mutritega (Pos.15).

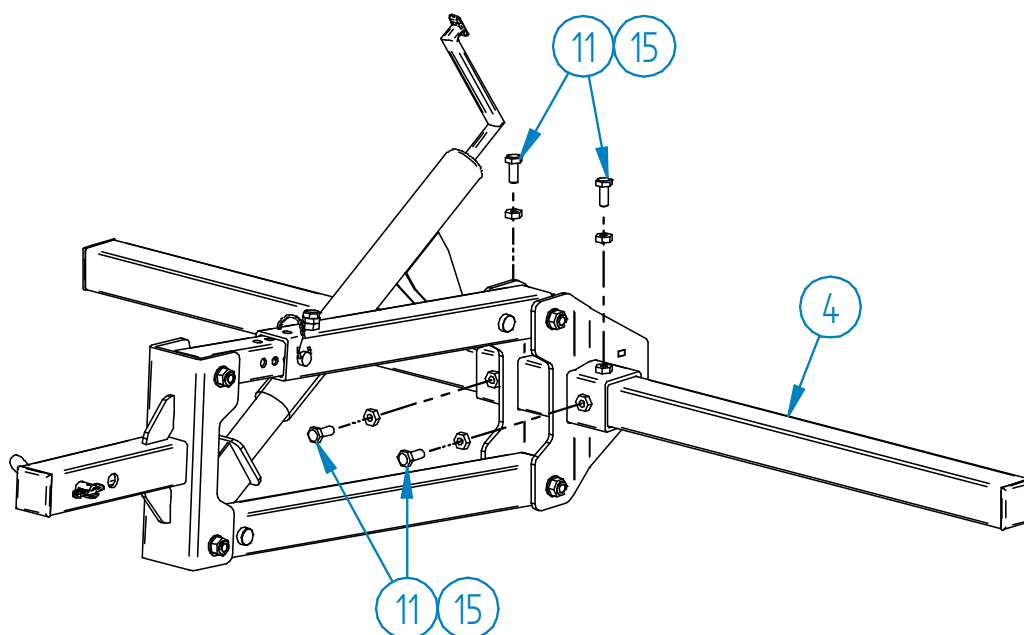

ELEKTRILISE KINNITUSSÜSTEEMI (84.1050) KOOSTAMISE JUHEND


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Ressiiver kinnitus	84.1001K	1
2	Tööriistahoidja	84.1004K	1
3	Pikem vahetoru	84.1007K	2
4	Tööriistahoidja toru	84.1010	1
5	Lühike vahetoru	84.1015K	1
6	Lühema vahetoru pikendus	84.1016K	1
7	Elektro-hüdrauliline silinder MAP 250	70.700	1
7-2	Kaablikomplekt (1 silinder)	70.2500	1
8	Tapp Quicklock	OT.53.00.045	1
9	Vedrulukustiga tapp 10x60	OT.10.11.011	1
10	Torukork 50x50	OT.10.07.020	6
11	Polt M10x25 DIN933	OT.02.02.317	7
12	Polt M12x100 DIN931	OT.02.01.122	4
13	Seib Ø10 DIN9021	OT.04.02.050	2
14	Seib Ø12 DIN125	OT.04.01.050	16
15	Mutter M10 DIN934	OT.03.01.040	5
16	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	4

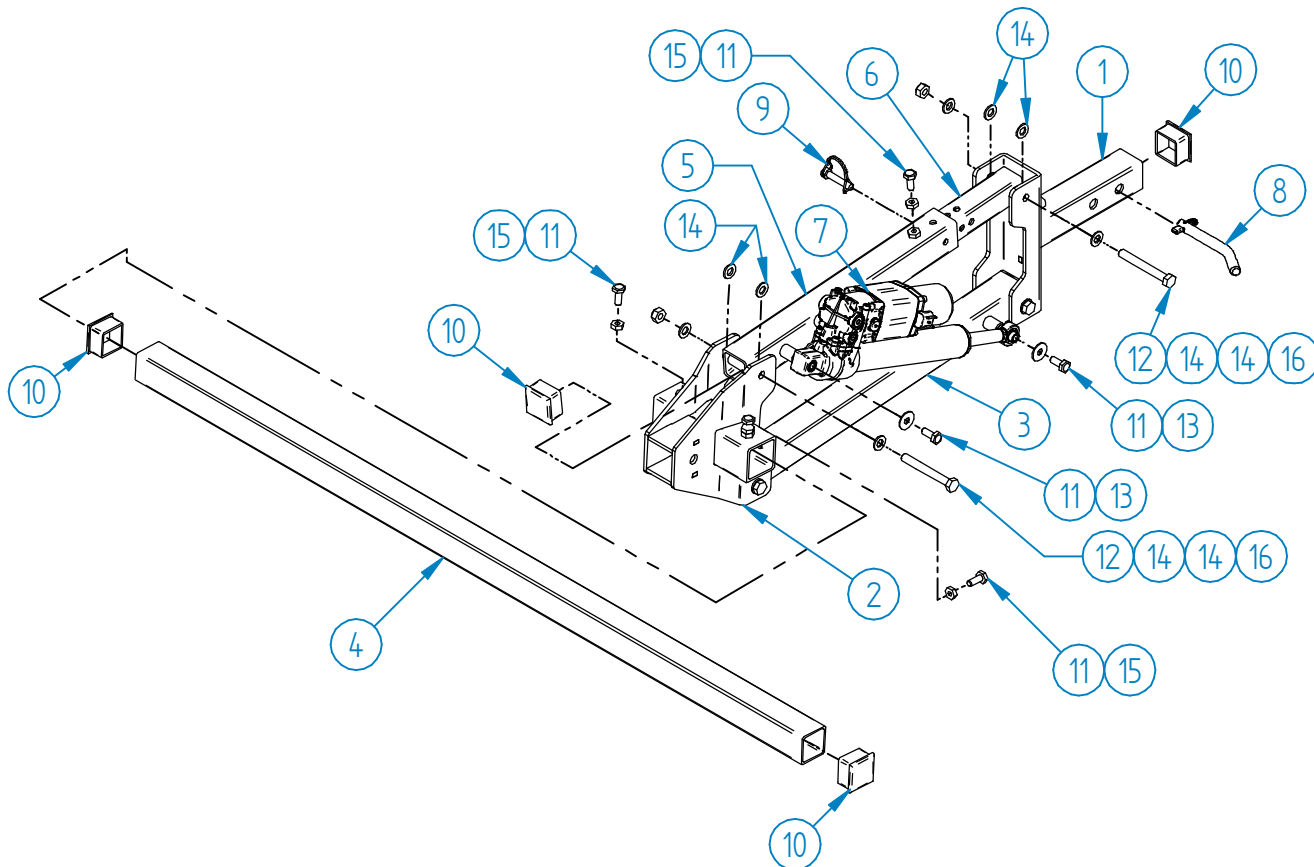

Samm 1


Ühendage ressiiverkinnitus (Pos.1), tööriistahoidja (Pos.2) ja vahetorud (Pos.3; Pos.5 ja Pos.6). Kinnitamiseks kasutage M12x100 polte (Pos.12), Ø12 mm seibe (Pos.14) ja M12 mutreid (Pos.16). Jälgige, et vahetorud oleks paigaldatud selliselt nagu joonisel näidatud NB! Ülemise vahetoru pikkus on reguleeritav ning sõltuvalt kasutatavatest tööriistadest on vajalik kasutada erinevaid asendeid. Asendi fikseerimiseks kasutage vedrulukustiga tappi (Pos.9) ning pingutage see M10x25 poldi (Pos.11) ja M10 mutriga (Pos.15)

NB! Pange tähele, et vahetorude ja ressiiver kinnituse ning vahetorude ja tööriistahoidja vahele tuleb samuti paigaldada Ø12 seibid (Pos.14).

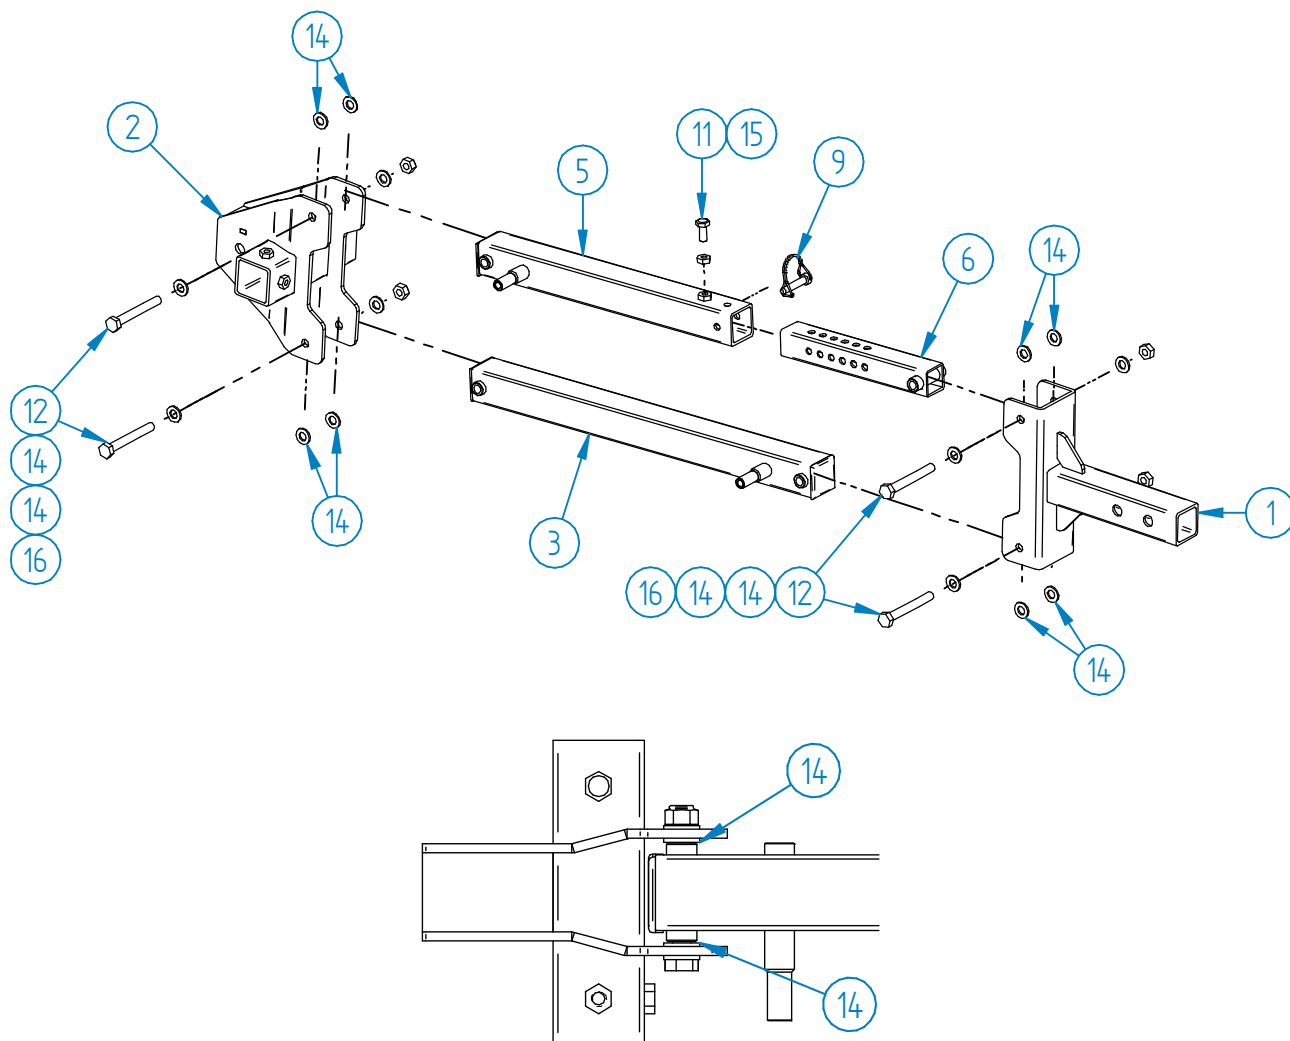

Samm 2

Paigaldage elektrohüdrauliline silinder (Pos.7). Kinnitamiseks kasutage M10x25 polte (Pos.11) ja Ø10 mm seibe (Pos.13). Soovitav on kasutada keermeliimi!

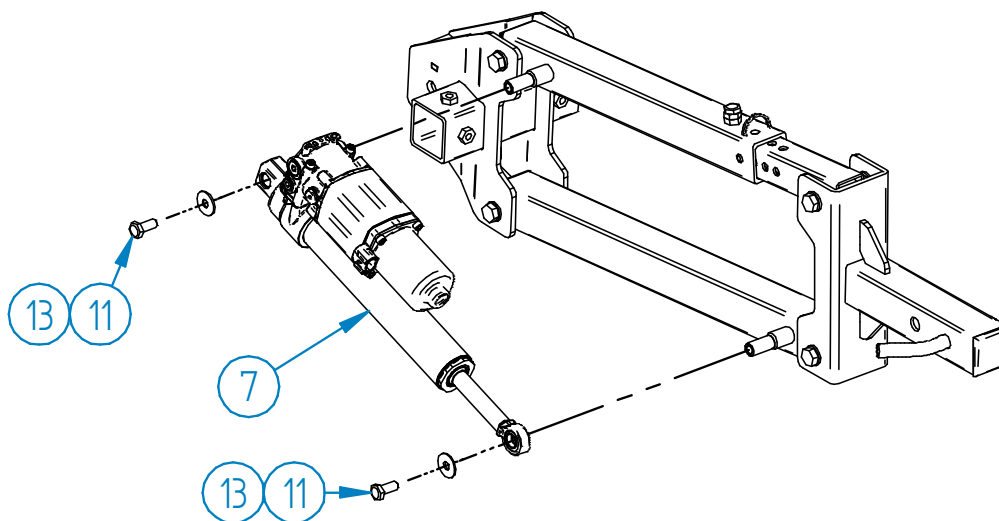


Samm 3

Paigaldage silindri juhtimiseks kaablikomplekt (Pos.7-2) vastavalt komplektis olevale juhisele.

Samm 4

Paigaldage tööriistahoidja toru (Pos.4). Fikseerige toru asend kasutades M10x25 polte (Pos.11) ning lukustage poldid M10 mutritega (Pos.15).

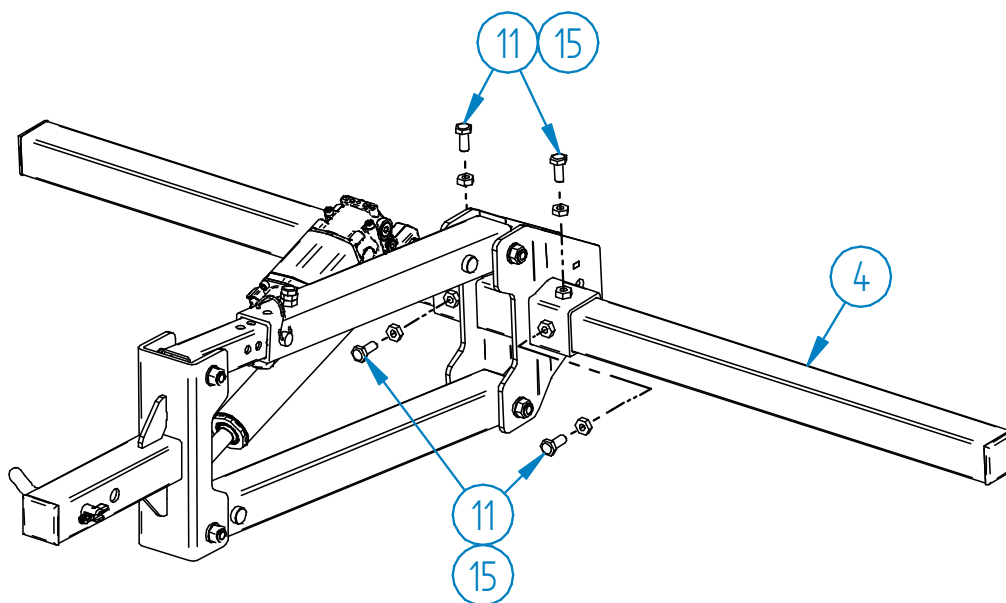

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

