


IRON BALTIC

ELEKTROHÜDRAULILINE SILINDER MAP 150

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

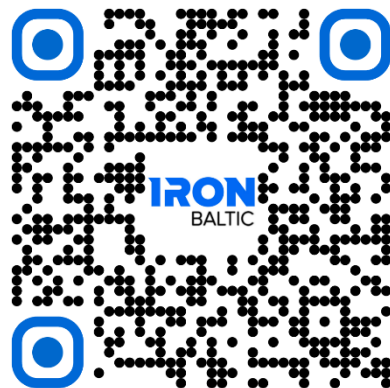

<https://code.ironbaltic.com/u/udsuidsr>

Kood 70.800

Version 12022026



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Elektrohüdrauliline silinder MAP 150	70.800	1

MOOTORI SPETS (20 ⁰ C- juures)	VÄLJUND		250W
	NIMIPINGE		DC12V
	VOOL (maks.)	NOMINAAL	30A
		RÕHUVABASTUS KLAPI OP.	40A
	MOOTORI KAITSE		AHELA PIDUR
	RATED TIME		20 sek
NIMI JÕUD	VÄLJA		8.0 kN
	SISSE		6.0 kN
HÜDRAULIKA ÕLI			ISO VG32
OPEREERIMISE TEMPERATUURI VAHEMIK			20 ~ 50 ⁰ c
PAIGALDAMIS PIKKUS			280±1.5mm
KÄIK			150±2mm
SILINDRI SUURUS			ø40-ø20



**ÄRGE EEMALDAGE / SEADISTAGE SILNDRIKÜLJES OLEVAID KORKE JA KRUVISID!
SILINDRID ON TEHAEST EELSEADISTATUD!**



**SILINDER ON ETTEENÄHTUD KASUTAMISEKS AINILT KOOS IRON BALTICU
TOODETEGA!**

ÕLITASEME KONTOLLIMINE

Kui teie silinder hakkab tegema ebatavalisi hääli või hakkab liikuma aeglasemalt kui varem, on esimene soovitus kontrollida õlitaset.

Step 1 **Pikenda silindrit maksimaalse pikkuseni!**

Step 2 Asetage silinder külili tasasele pinnale. Avage ettevaatlikult täitekork.

Step 3 Kontrollige õlitaset, see peaks olema peaaegu täiteava servaga samal tasapinnal. Vajadusel lisage ISO VG32 õli.



ÄRGE EEMALDAGE TÄITEKORKI KUI SILINDER ON „SEES / SULETUD“ ASENDIS!



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld

