


PLASTIK PÕHJAKAITSE

JOHN DEERE XUV 865

Kood 02.24700

Versioon 05102023

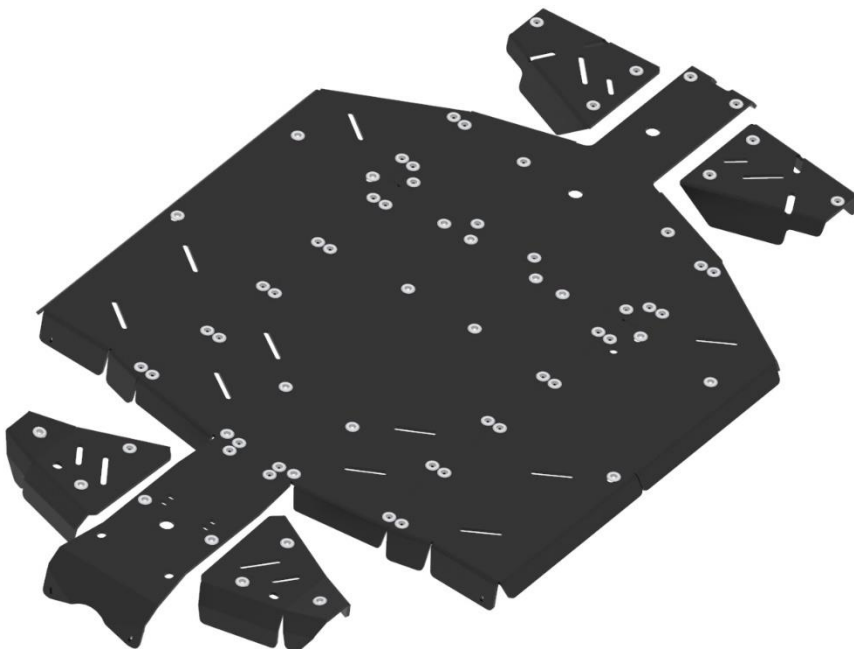

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/Da5GHeqs


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsese esimene osa	02.24701	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.24702	1
3	Põhjakaitsme tagaos	02.24703	1
4	Vasak kül	02.24704	1
5	Parem kül	02.24705	1
6	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.24706	1
7	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.24707	1
8	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.24708	1
9	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.24709	1
10	Kinnitus nurgik	02.811	2
11	Keermestatud plaat	02.2305	4
12	Ühendusplaat	02.5006	16
13	Kinnitus kronstein	02.5710	4
14	Painutatud plaat (10)	02.8312	2
15	Nõgus seib	14.503	74
16	Polt M6x14 DIN 933	OT.02.02.040	30
17	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	6
18	Polt M6x30 DIN 933	OT.02.02.080	2
19	Polt M6x60 DIN 933	OT.02.02.140	4
20	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	14
21	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	8
22	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	4
23	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	4
24	Koonusseib Ø6	14.502	4
25	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	42
26	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	4
27	Mutter M6 Nyloc DIN 985	OT.03.02.030	4

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda noolega näidatud originaal poldid ja esiosas olev metall plaat. Ära eemalda originaal veovõlli kaitsmeid. Eemalda ka rattakoopas olev polt, nii vasakult kui paremalt poolt.

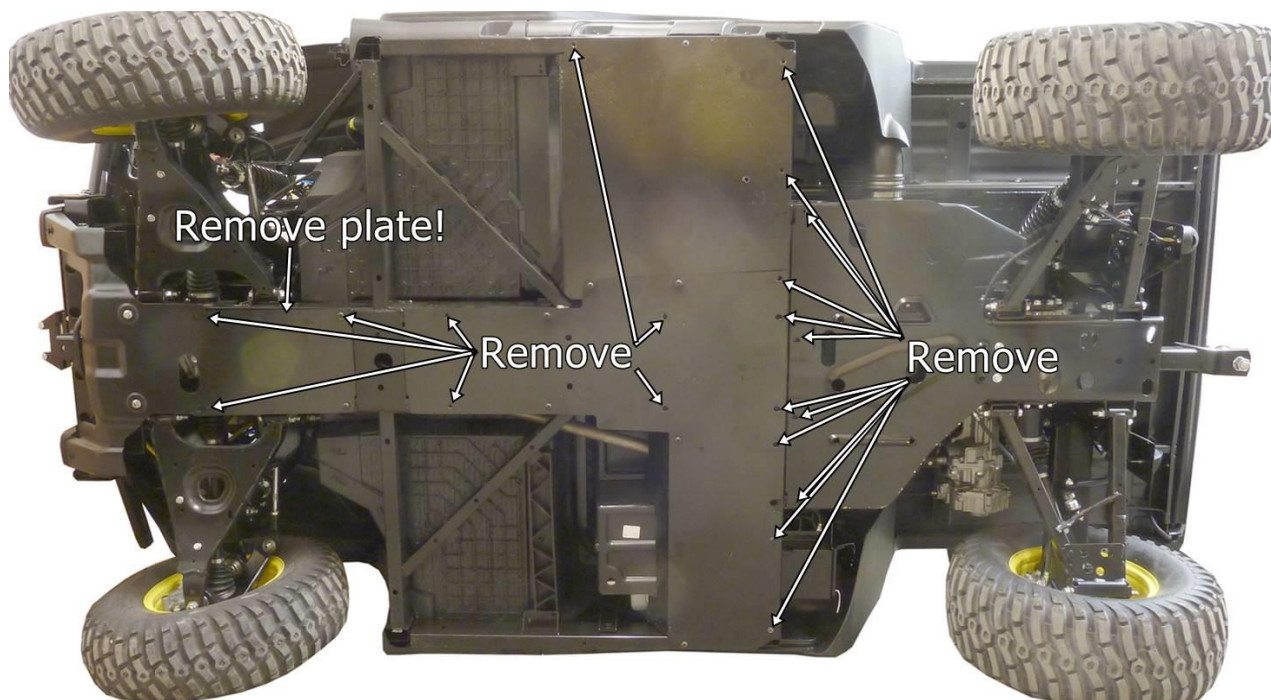



Samm 2

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.24706 ja 02.24707.

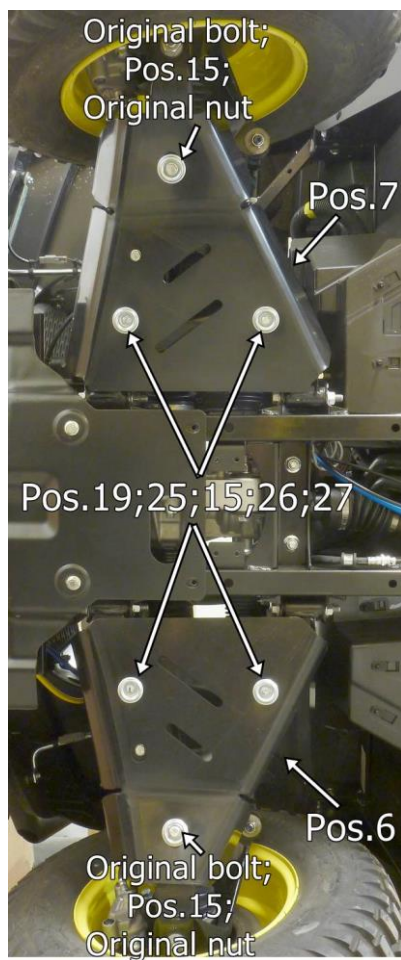



Samm 3

Paigalda tagaõõtshoovakaitsmed 02.24708 ja 02.24709.

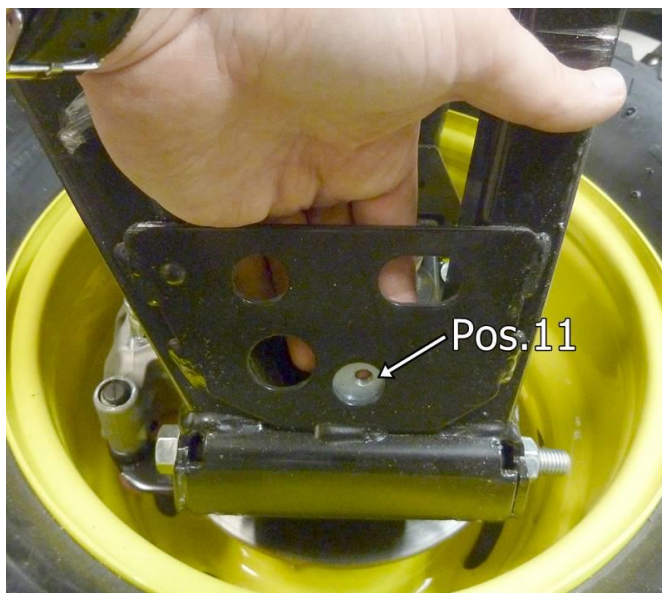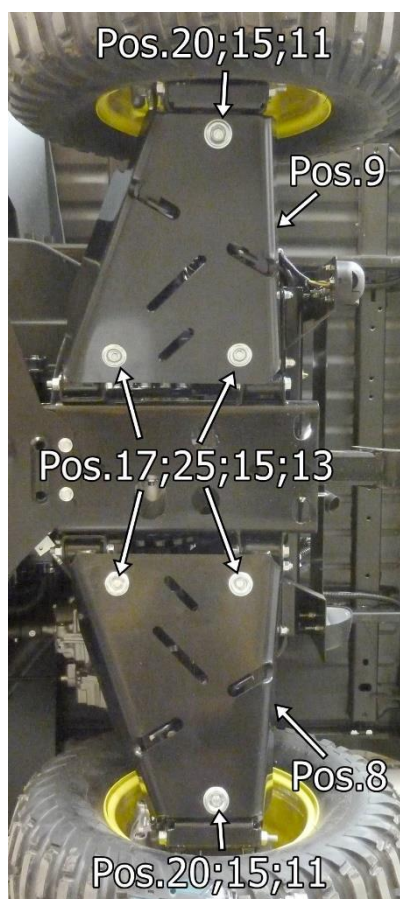



Samm 4

Paigalda põhjakaitse tagumine osa 02.24703 ja ühendusplaadid 02.5006. Paiguta Pos.22 poltide juurde distantsiks teine nõgus seib UTV raami ja põhjakaitse vahele. Lihtsamaks paigaldamiseks fikseeri teibiga nõgus seib põhjakaitse külge.

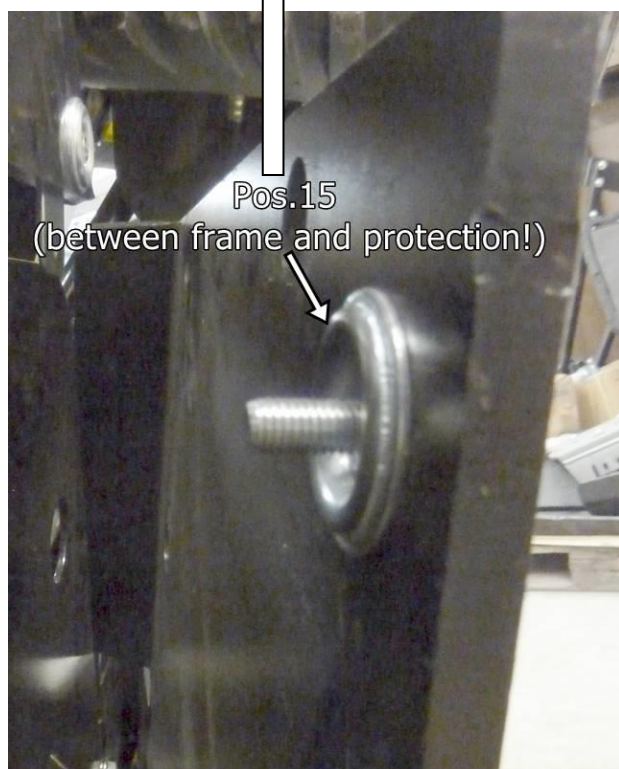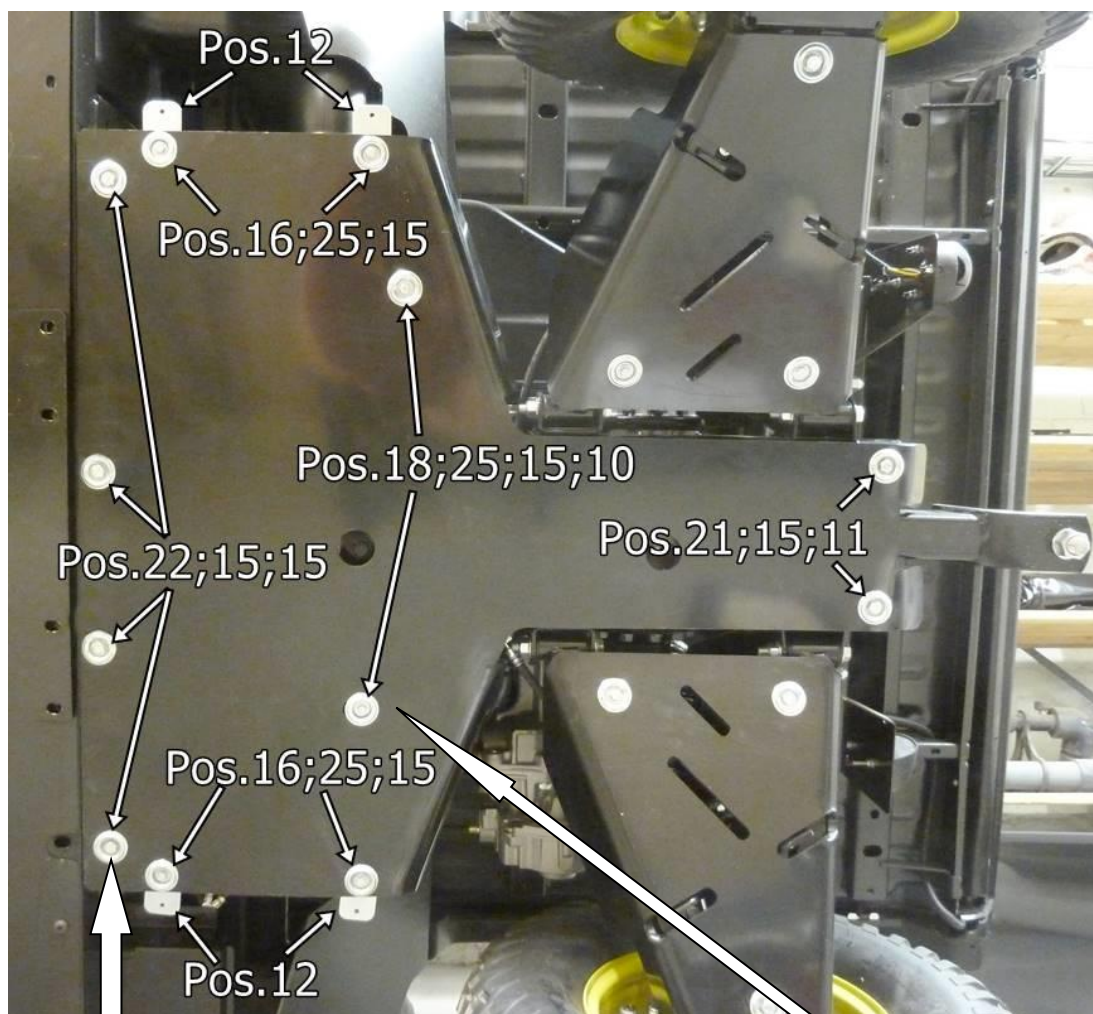


Samm 5

Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.24702 ja ühendusplaadid 02.5006.

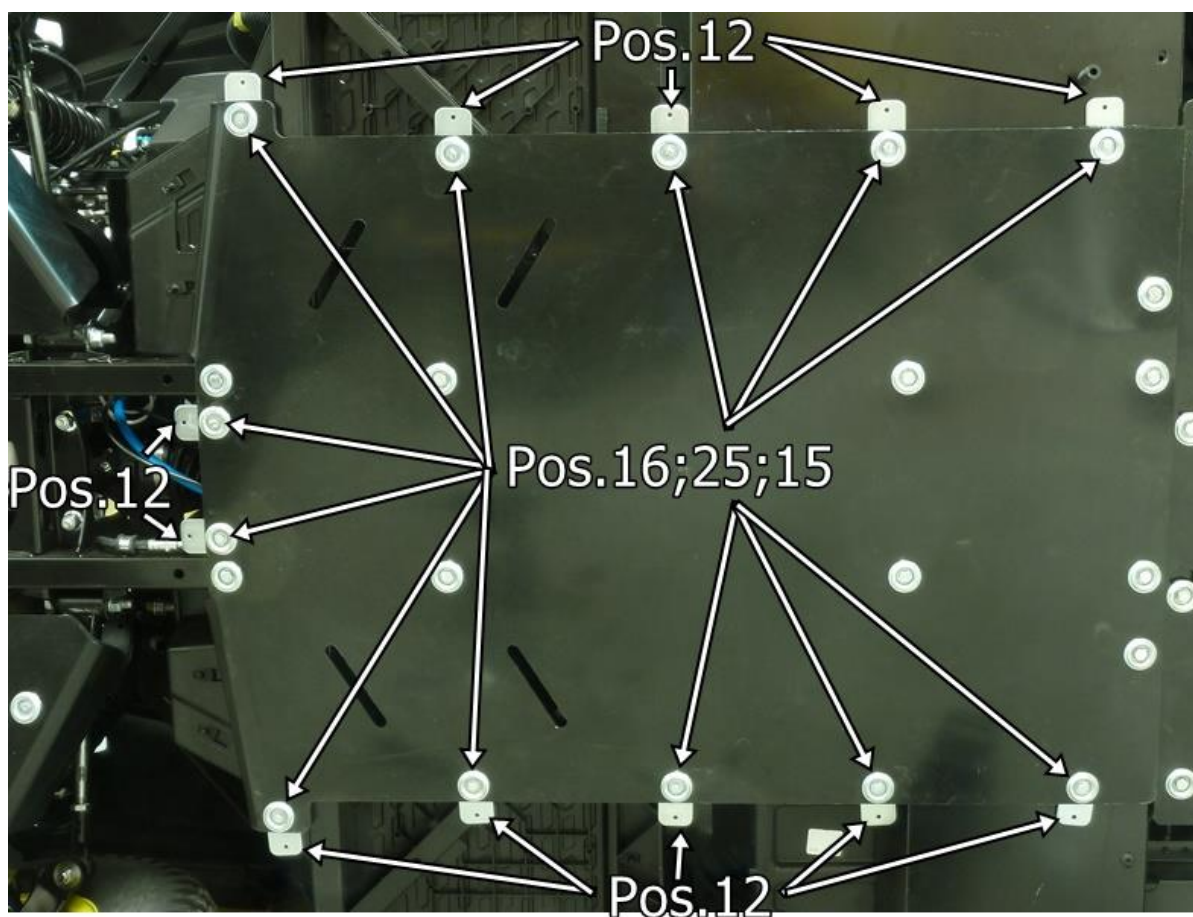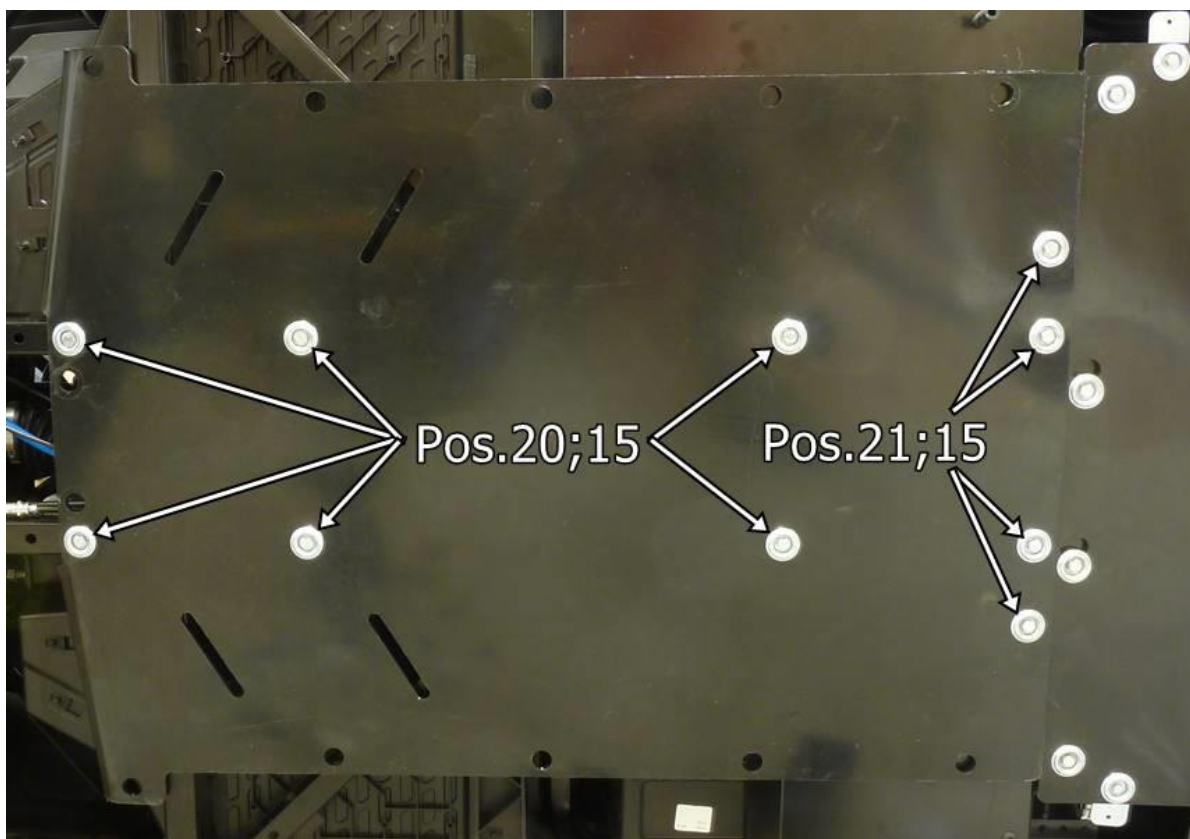


Samm 6

Paigalda põhjakaitse esimene osa 02.24701.

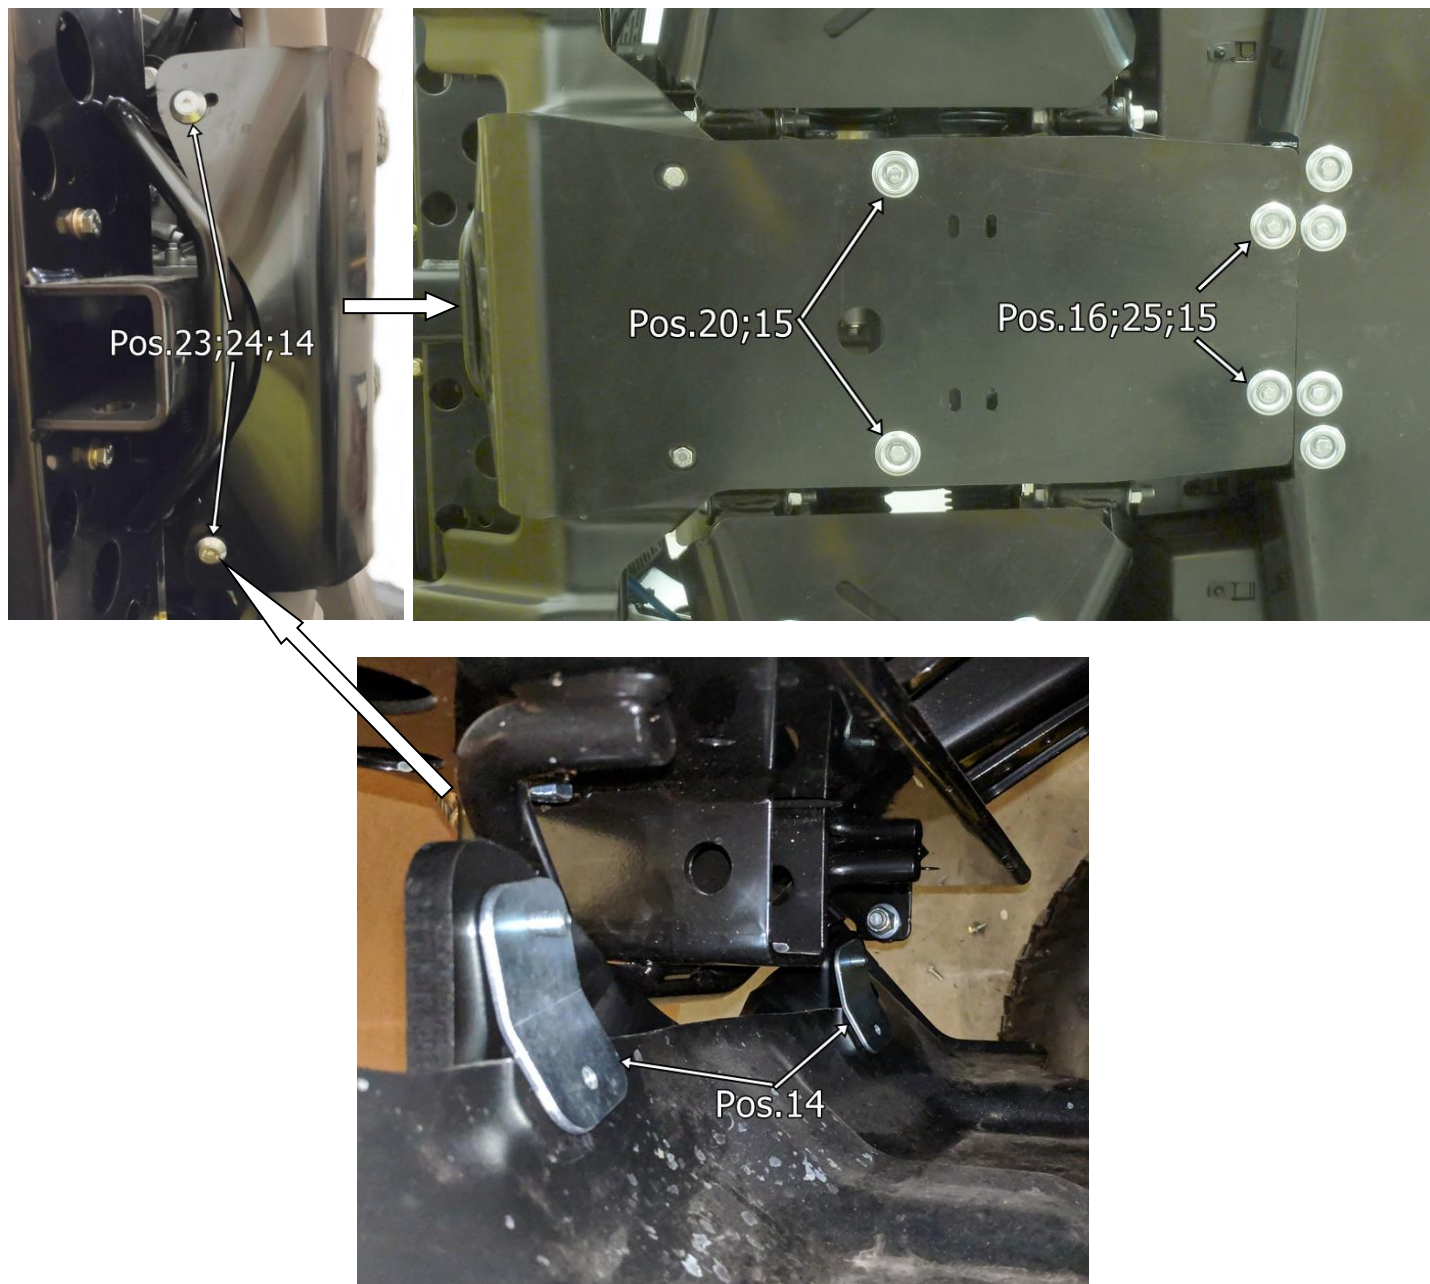

Samm 7

Paigalda põhjakaitsme küljekaitsemed 02.24704 ja 02.24705. Juhul kui ühel pool pole raamis keeret, kasuta originaal põhjakaitsme kinnituseks kasutatud isepuurivat polti. Keera isekeermestav polt avasse ja seejärel eemalda polt.

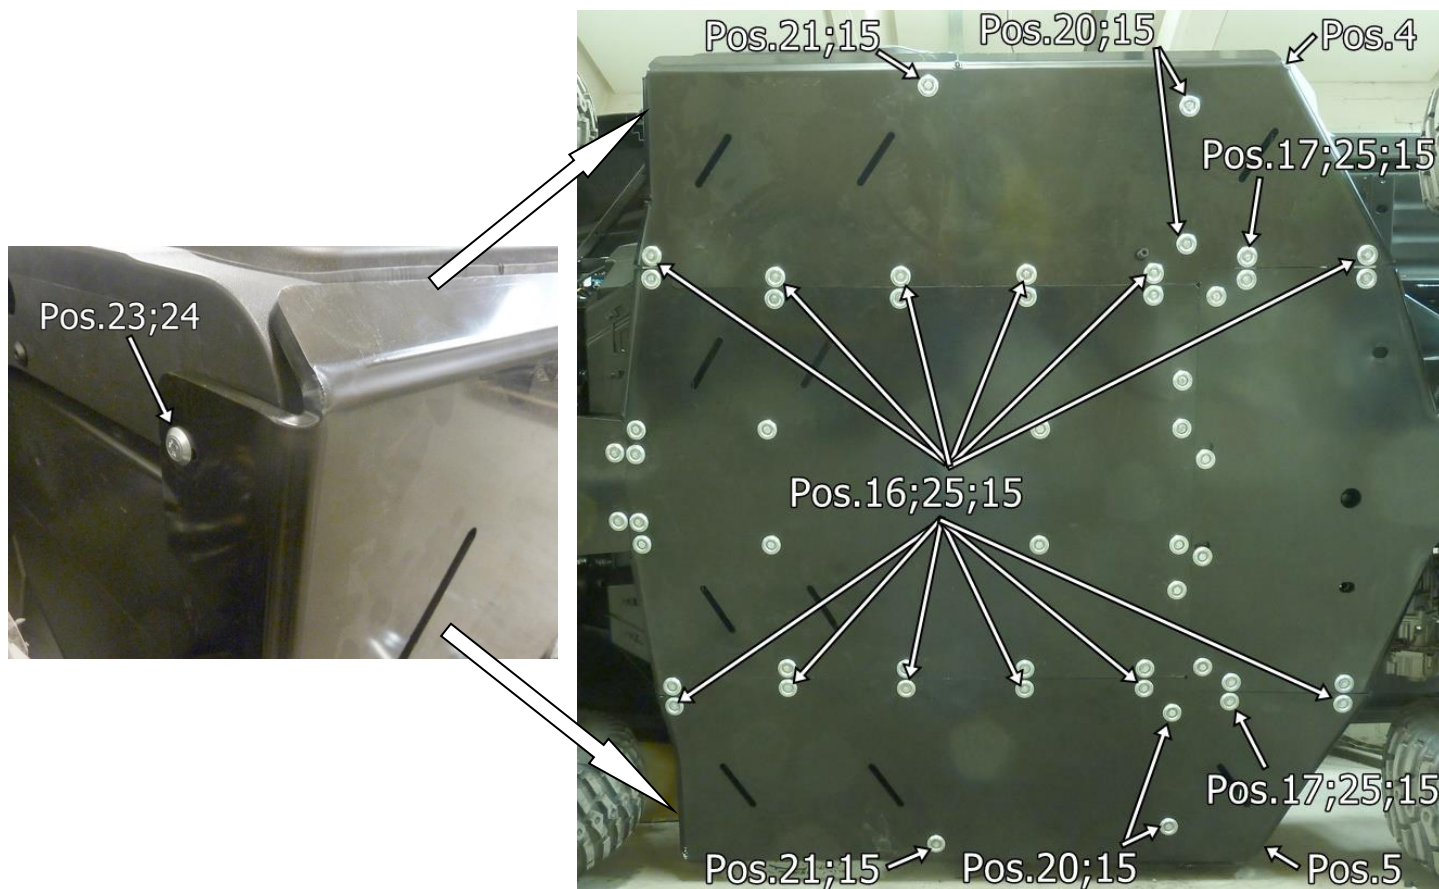

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

