



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/usUdIFx9


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CFORCE

625 (...-2022)

Kood 02.27100

Versioon 07102023


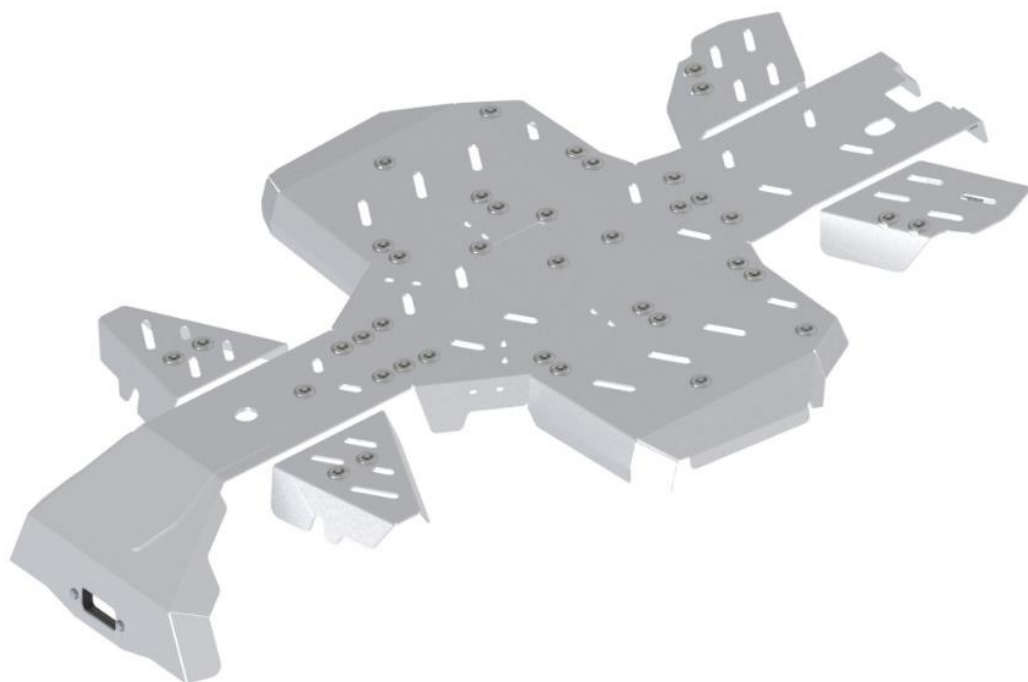


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.25701K	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.27101K	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.25703K	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.27103	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.27102	1
6	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.27104	1
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.27105	1
8	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.1076P+	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.1076V+	1
10	Kinnitus plaat	02.718	1
11	Ühendus plaat	02.5006	9
12	Kinnitus klamber	02.5709	1
13	Õliava plaat	02.15006K	1
14	Kronstein	03.1502	2
15	Distantspaat	05.3902	2
16	Koonusseib 8	14.501	2
17	Koonusseib 6	14.502	6
18	Nõgus seib	14.503	39
19	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	24
20	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	7
21	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	6
22	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	4
23	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	5
24	Polt M8x20 DIN7991	OT.02.04.150	2
25-1	Polt M8x45 DIN933	OT.02.02.230	2
25-2	Polt M10x1,25-45 DIN961	OT.02.08.349	2
26	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	48
27-1	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	2
27-2	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	2
28	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	8

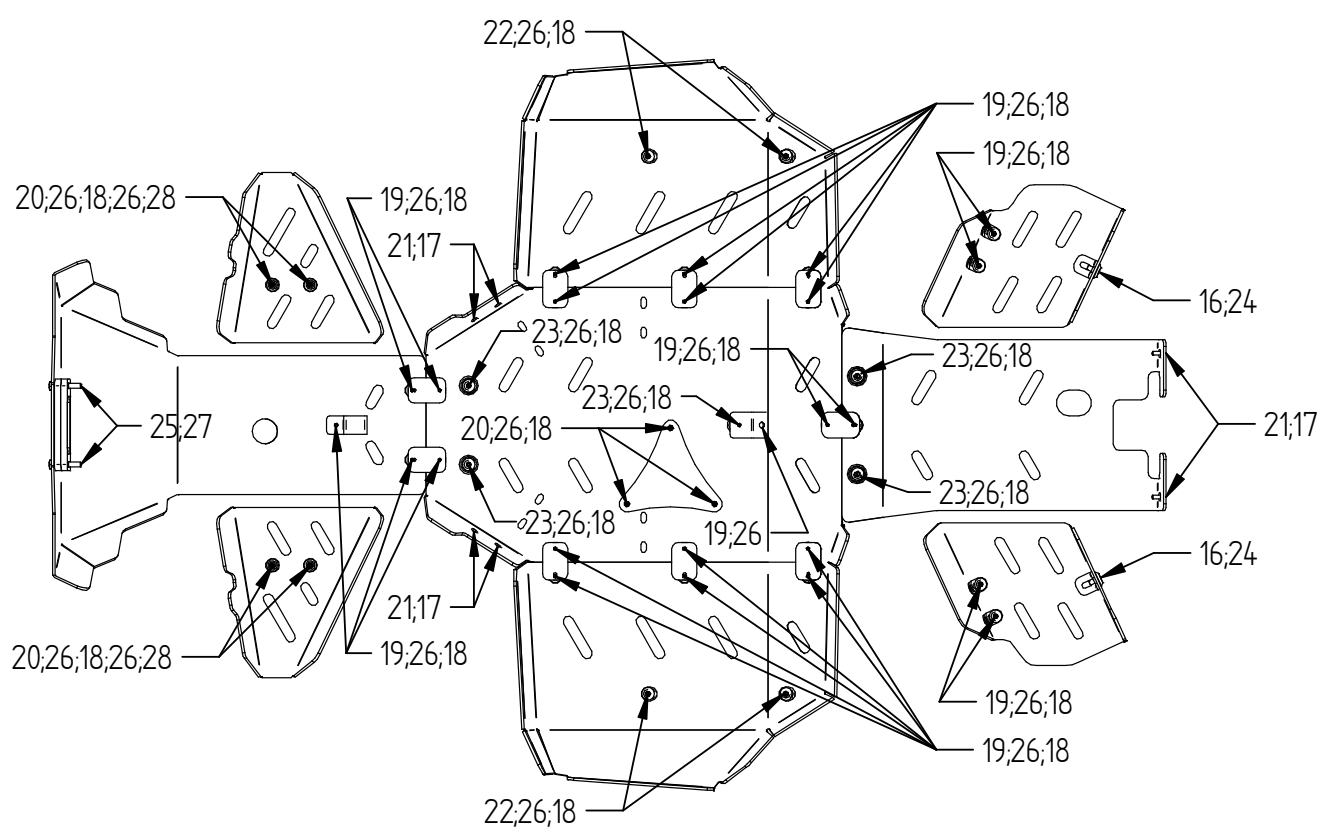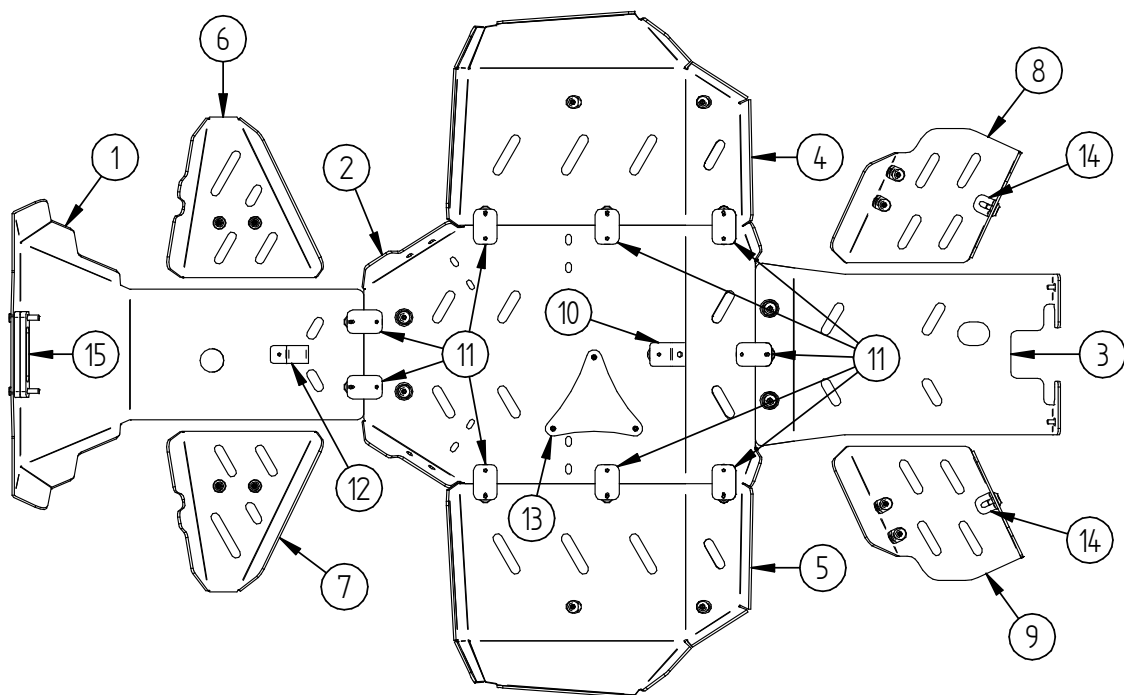

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse, rattakoopas olevad porikaitssmed ja vintsi rullik.

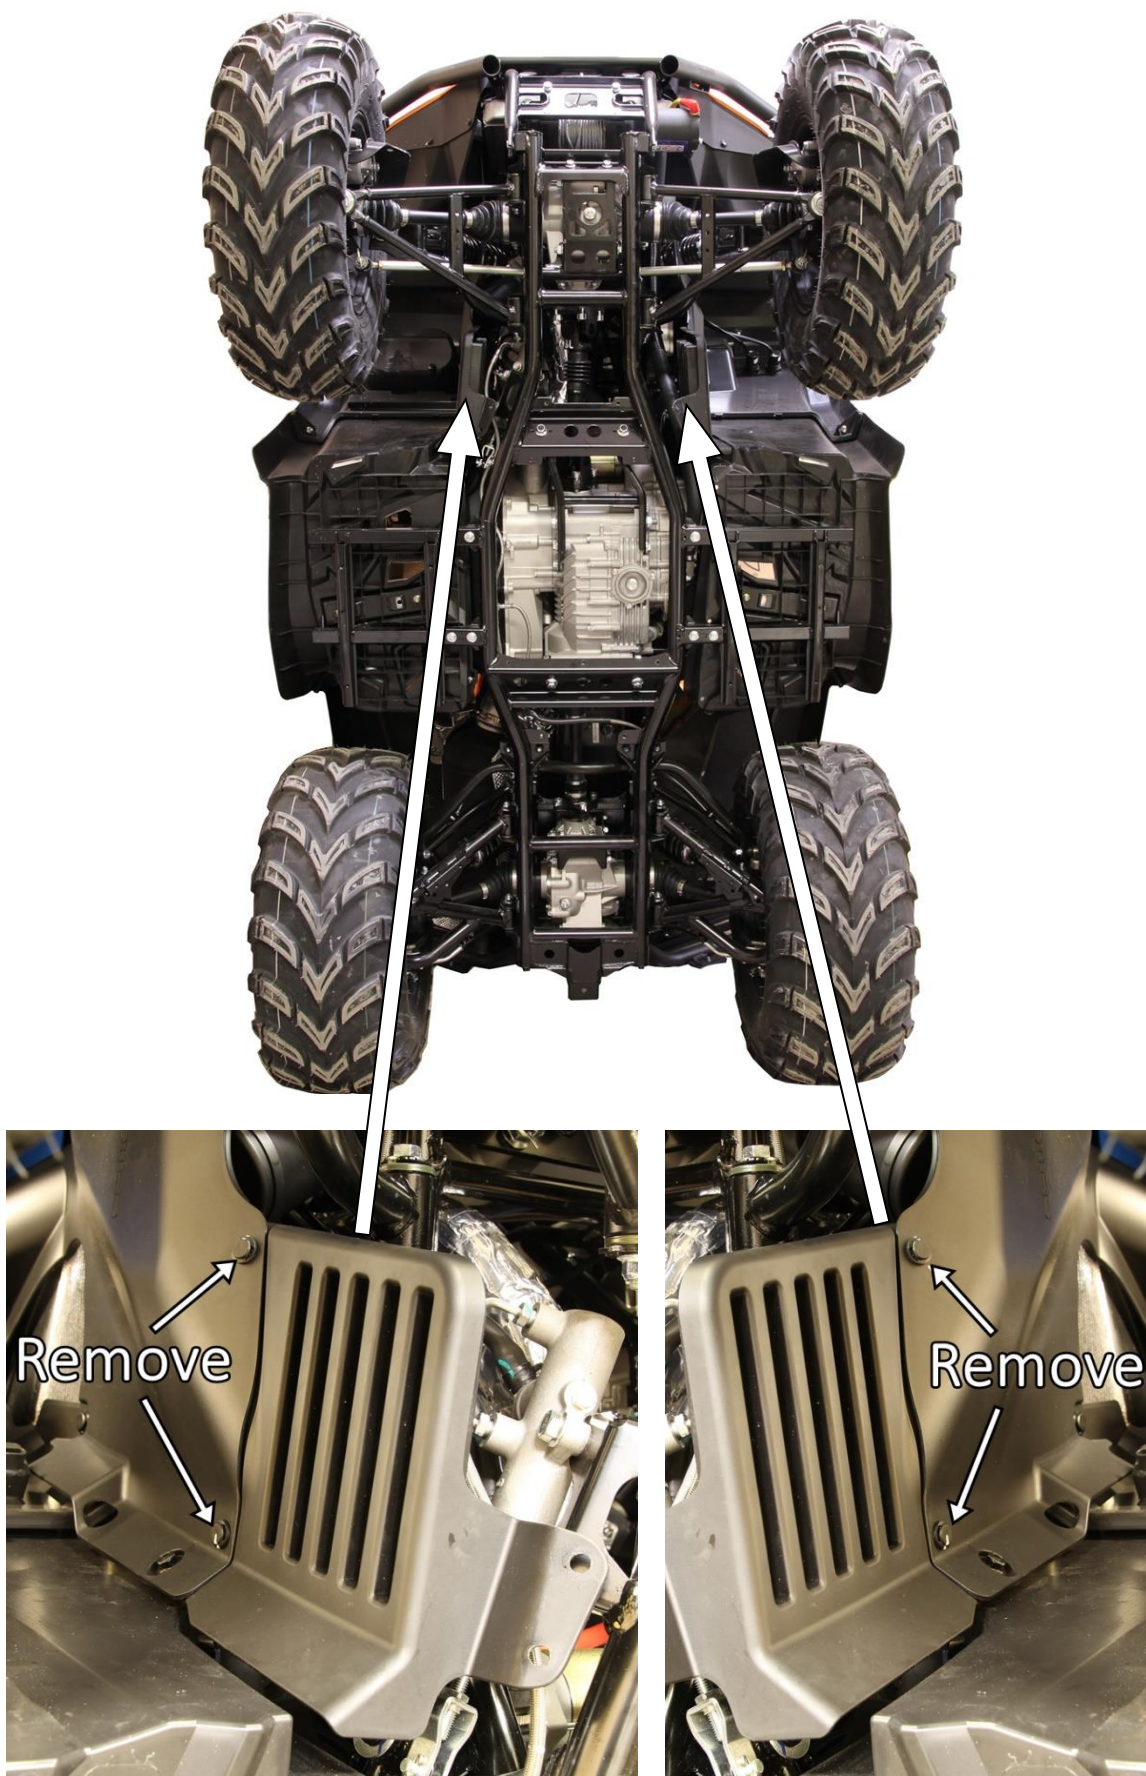



Samm 2

Paigalda kinnitusplaat 02.718 (Pos.10) ja klamber 02.5709 (Pos.12) ATV raami külge.

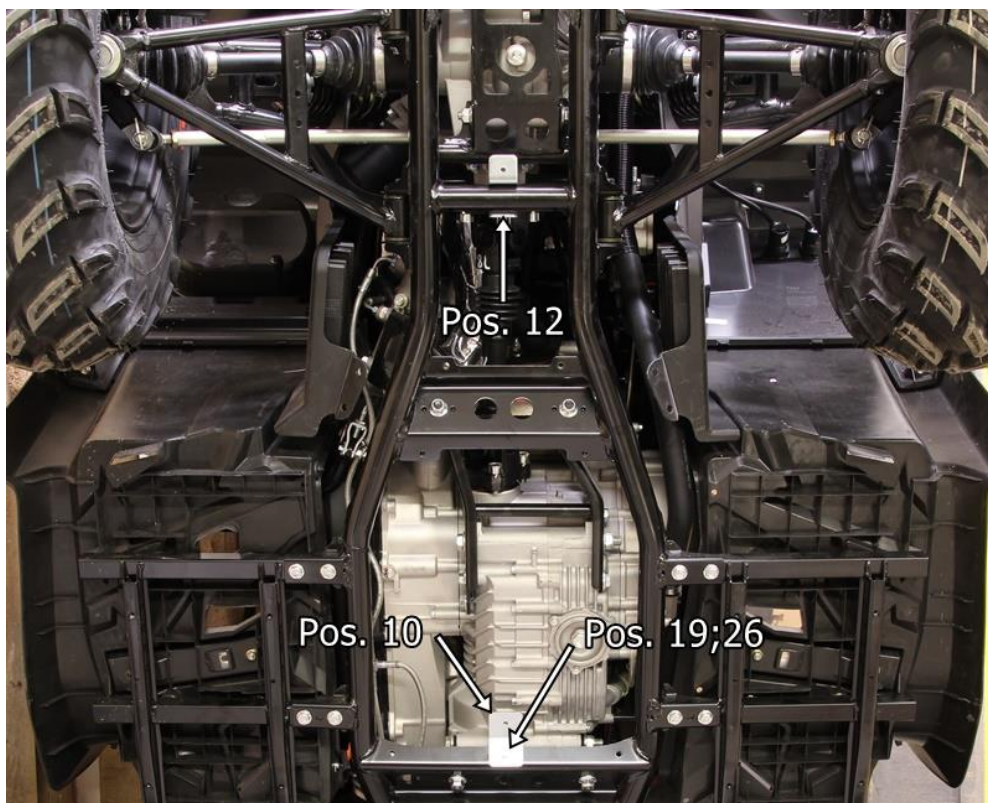


Samm 3

Paigalda keskosa külge õliava plaat 02.15006K (Pos.13) ja originaalporikaitsmed (mis eemaldati Samm 1).

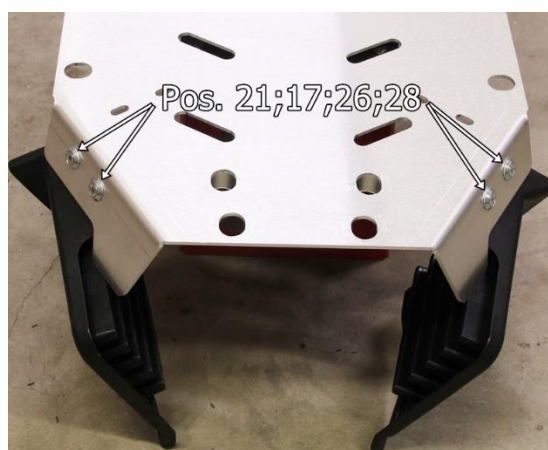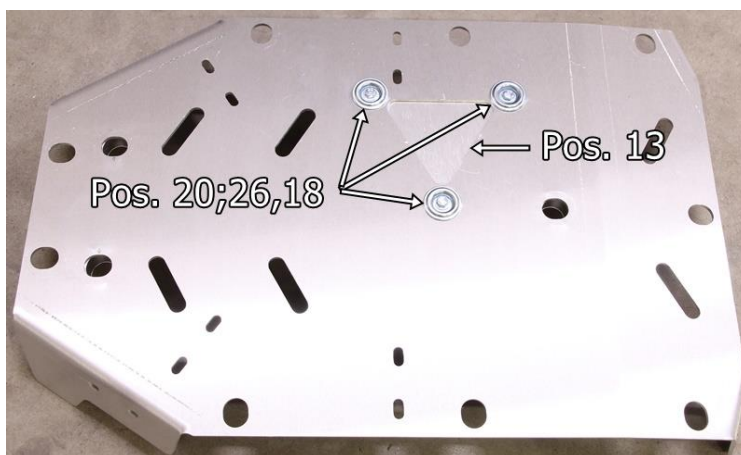


Samm 4

Paigalda põhjakaitse keskmine osa 02.27101K (Pos. 2).
Porikaitsemed kinnita originaal tüüblitega.

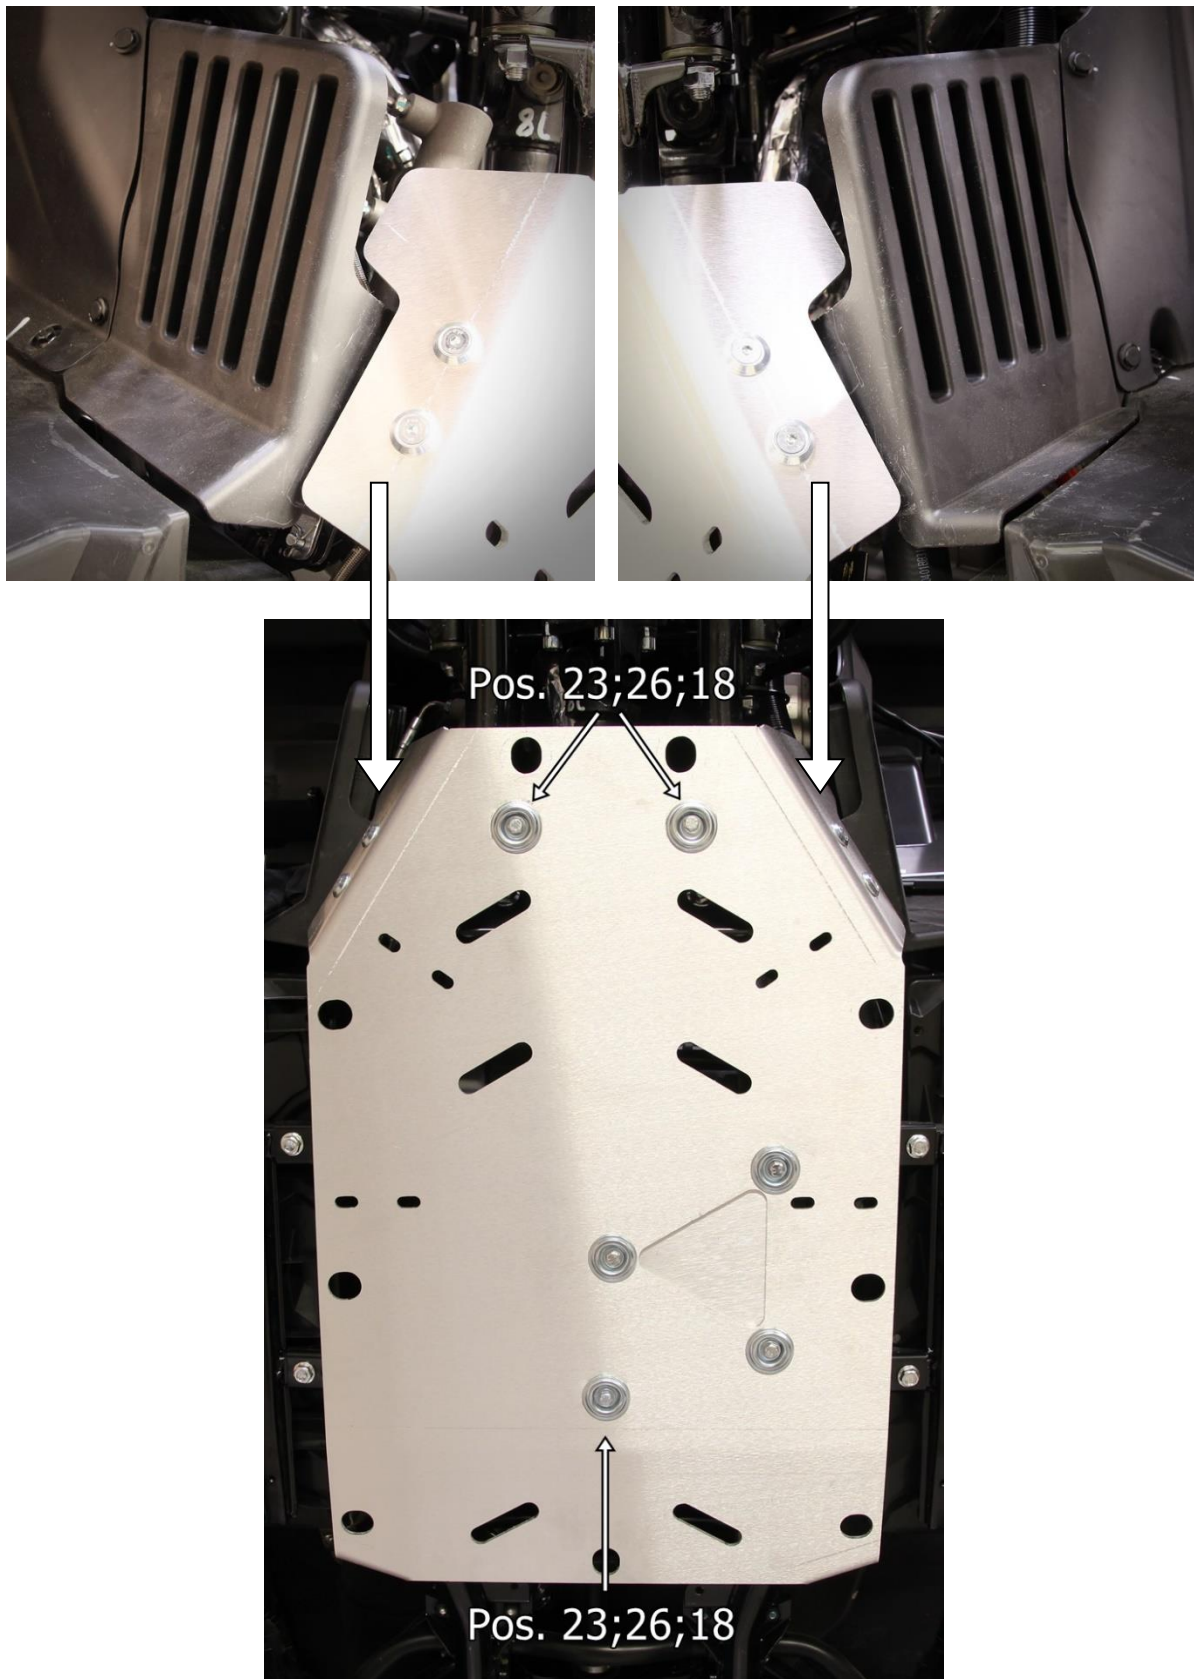


Samm 5

Paigalda keskosale ühendus plaadid 02.5006 (Pos. 11).

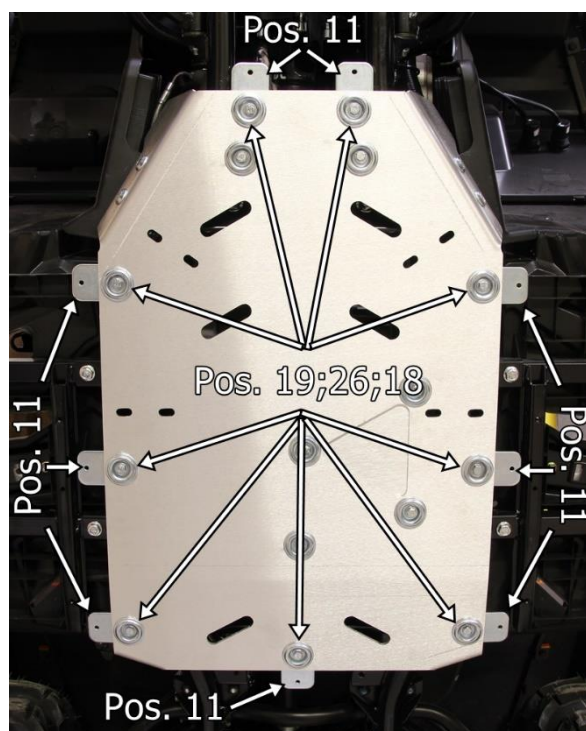


Samm 6

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.25701 (Pos. 1). Esiosa ja originaal vintsirulliku aluse vahele paigalda distantsplaadid 05.3902 (2 tk). Kasuta M8 või M10 polte/seibe, vastavalt ATV konfiguratsioonile, vintsirulliku kinnitamiseks.

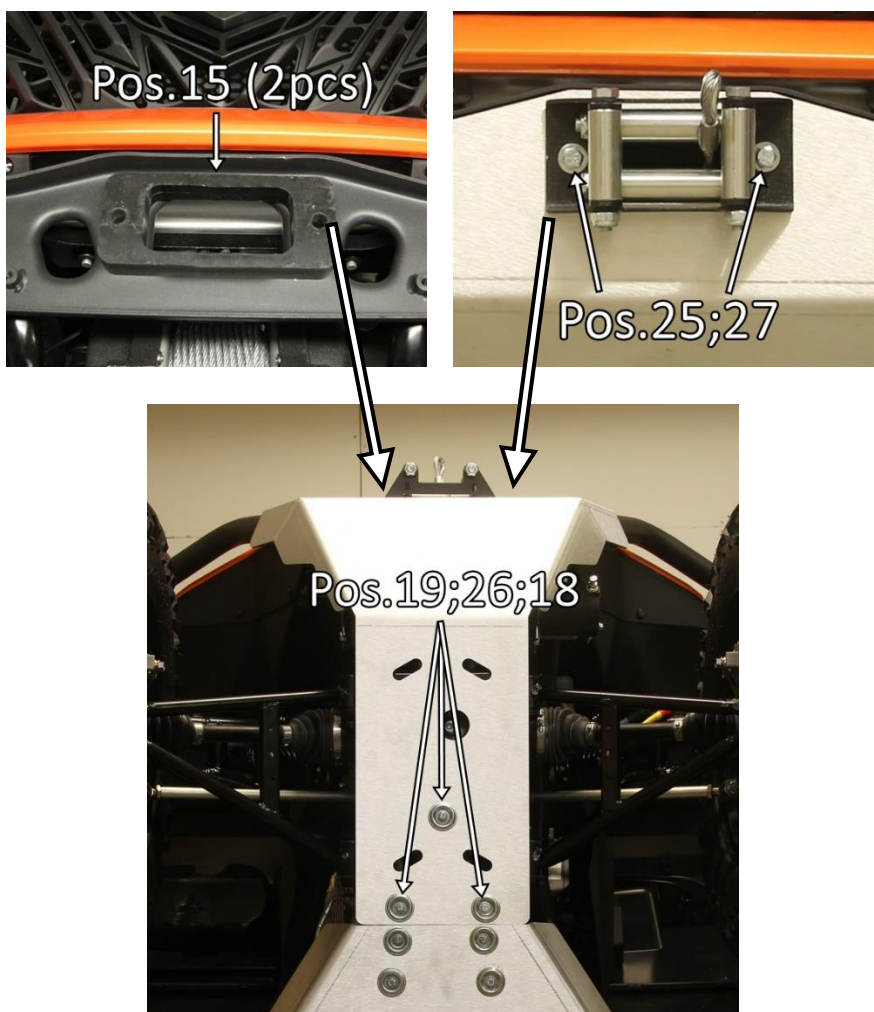


Samm 7

Paigalda põhjakaitse tagaosa 02.25703K (Pos. 3).

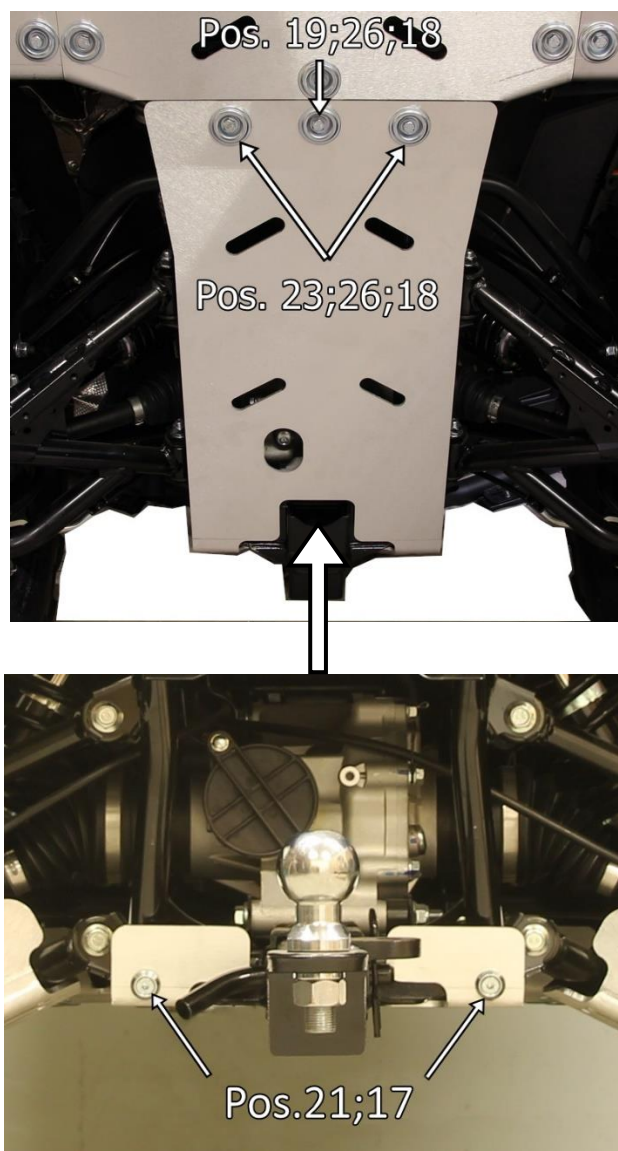


Samm 8

Paigalda küljekaitsemed 02.27102 (Pos.5) ja 02.27103 (Pos.4).

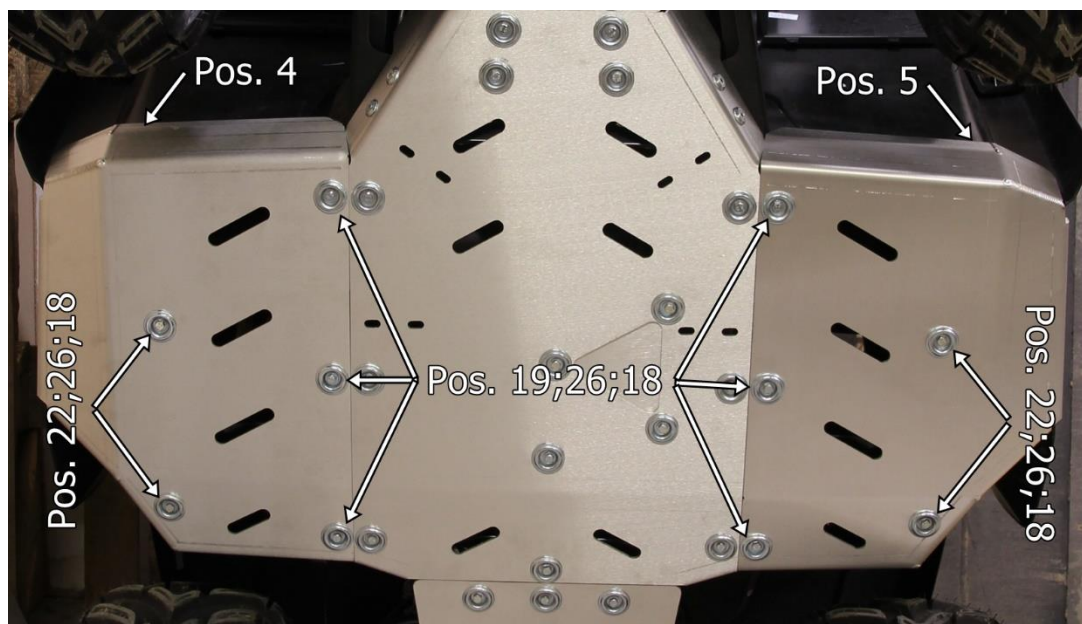


Samm 9

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.27104 (Pos.6) ja 02.27105 (Pos.7).

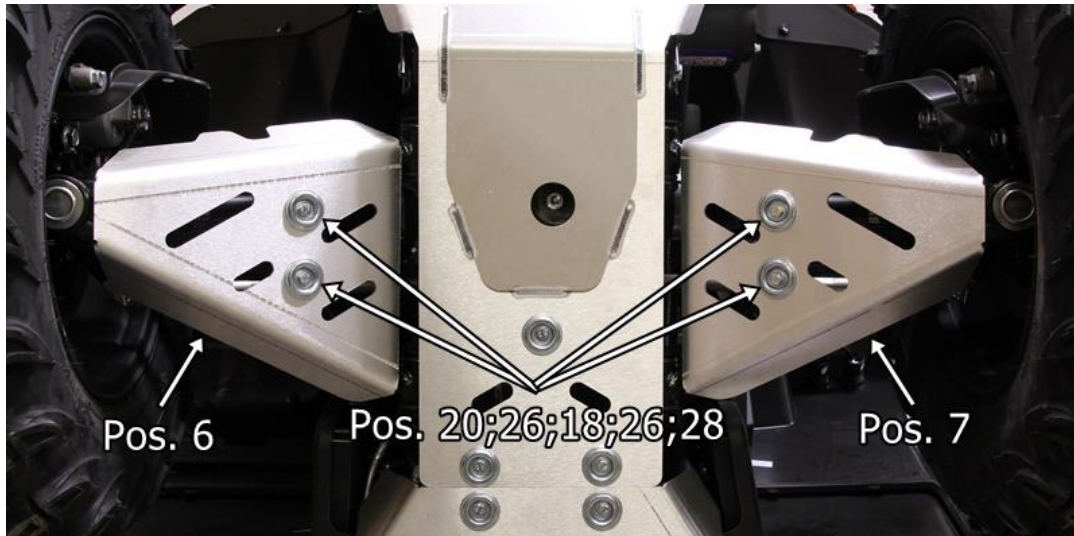


Samm 10

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.1076P+ (Pos.8) ja 02.1076V+ (Pos.9). Paigalda esmalt kronstein 03.1502 (Pos.14) õõtshoova kaitsme külge (ära pinguta polti). Seejärel aseta kaitse ATV õõtshoova külge. Suru kaitse vastu õõtshoova toru ning pinguta kronsteini polt selliselt, et kronsteini külg oleks vastu õõtshoova toru. Viimaseks kinnita õõtshoova kaitsme teine pool.

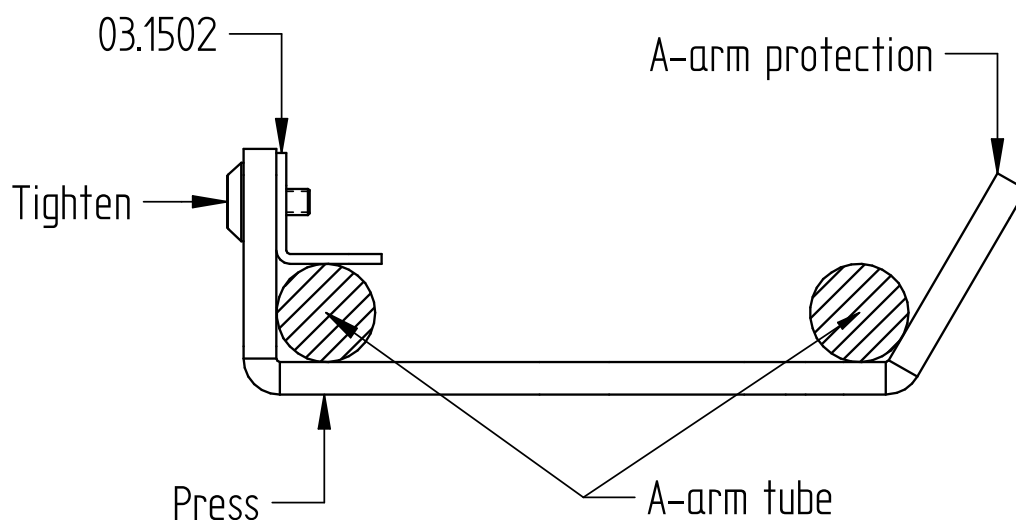

Samm 11

Õliava plaadi avamiseks eemalda kaks noolega näidatud polti ja keera kolmas polt pooleldi välja. Lükka plaat eemale.

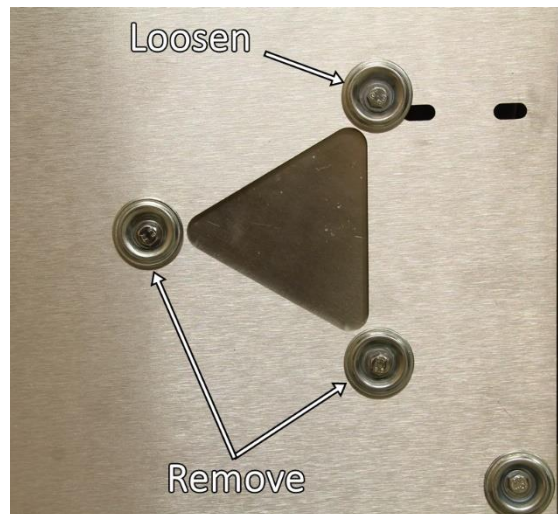

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

