

IRON BALTIC

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

SEGWAY Snarler AT6 L

Kood 02.27500

Version 10112023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/Rj5yjAgJ

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.27501K	1
2	Põhjakaitsme esiosa tugevdus	02.27502	1
3	Põhjakaitsme esiosa 2	02.27503K	1
4	Põhjakaitsme keskosa	02.27504K	1
5	Õlifiltri plaat	02.27505K	1
6	Põhjakaitsme tagaosa	02.27506K	1
7	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.27507	1
8	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.27508	1
9	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.27509	1
10	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.27510	1
11	Põhjakaitsme esiosa (2023+)	02.27511K	1
12	Põhjakaitsme esiosa tugevdus (2023+)	02.27512	1
13	Ühendus plaat	02.5006	4
14	Koonusseib 6	14.502	6
15	Nõgus seib	14.503	44
16	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	8
17	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	14
18	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	8
19	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	10
20	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	4
21	Polt M8x40 DIN933	OT.02.02.022	2
22	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	6
23	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	50
24	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	2
25	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	6





PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 10mm
- Kuuskantvõti 4mm



NB!


Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

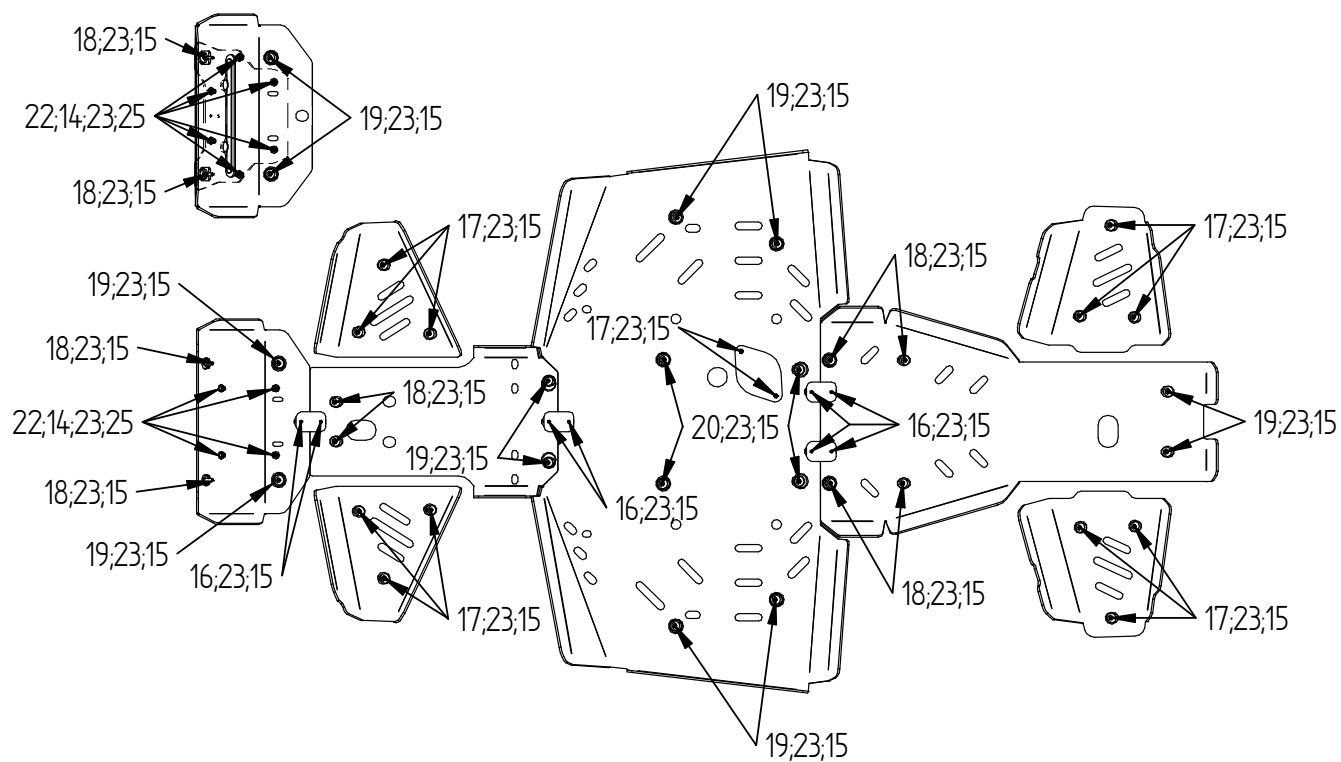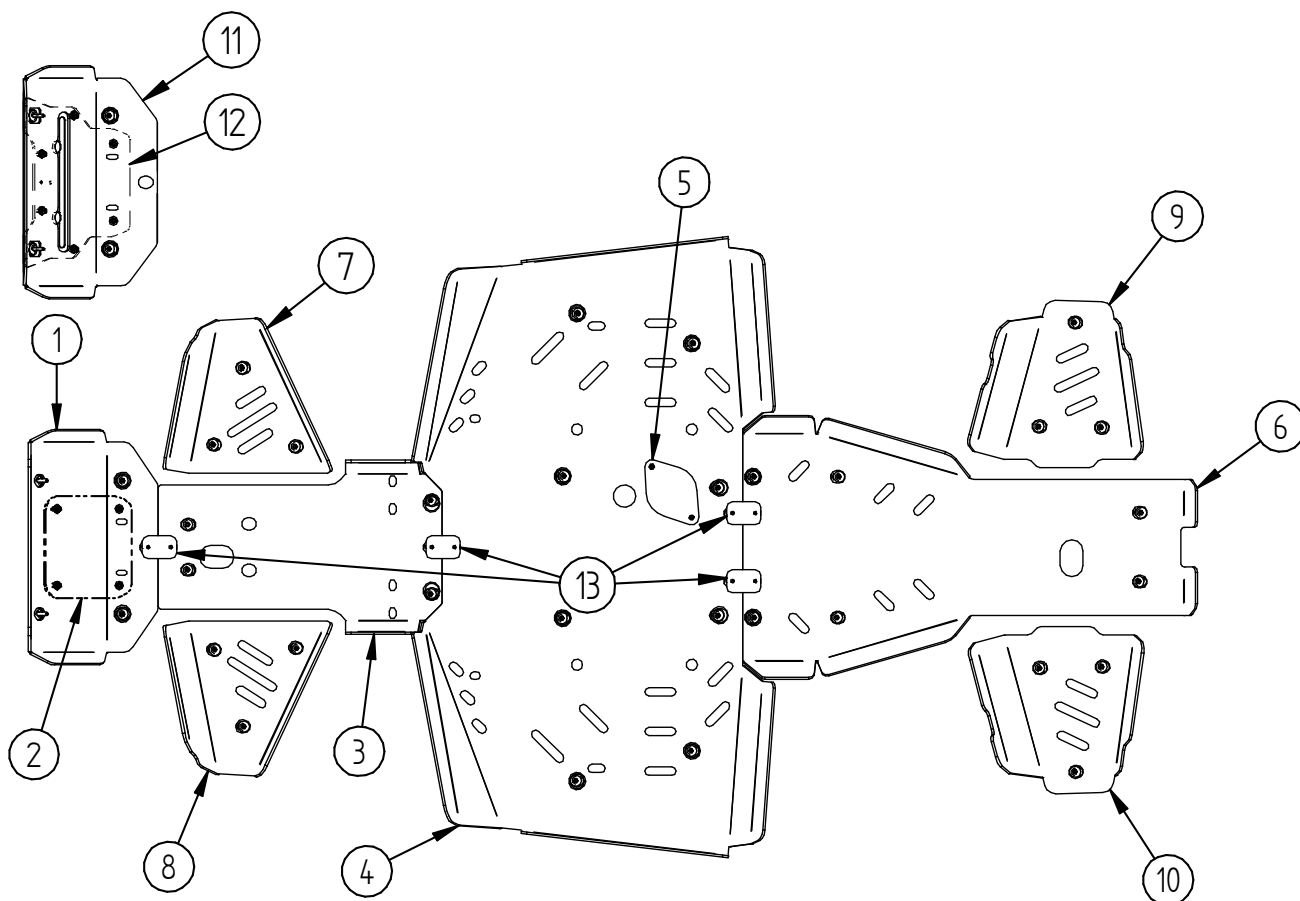


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse ja õõtsuobade kaitsmed. Uuematel mudelitel on vints kinnitatud toruraami külge. Sel juhul tuleb vintsi alumiste originaal kinnituspoltide asemel kasutada kinnitamiseks M8x40 polte (Pos. 21) ja Ø8 seibe (Pos. 24) ning paigaldada teine esiosa (vt. samm 5 ja samm 6).

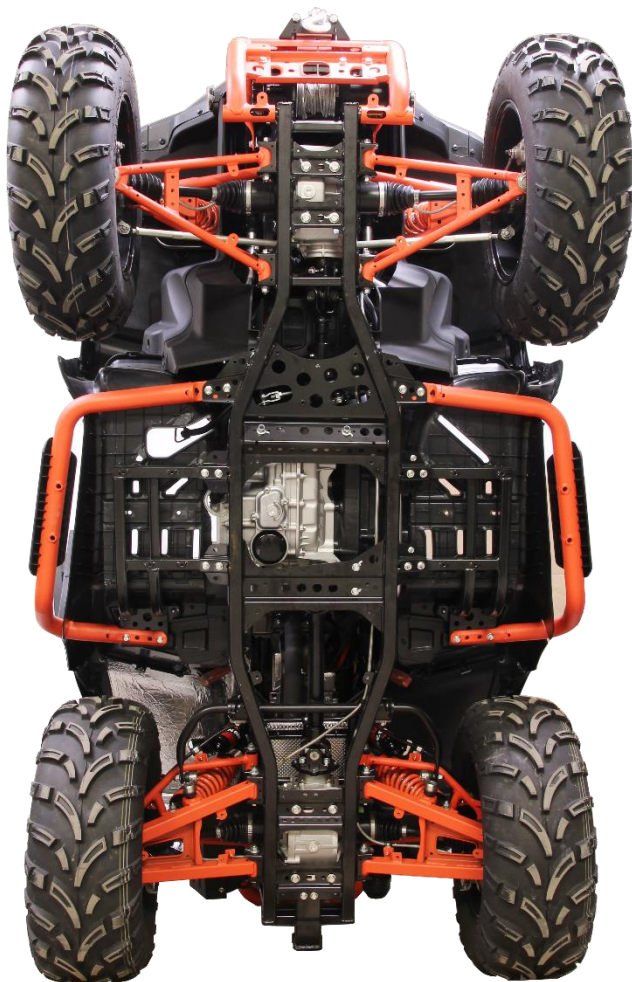


2023+ MUDEL:

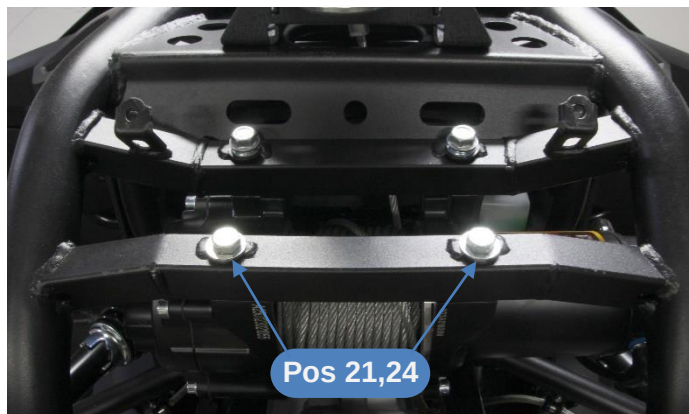


Samm 2

Paigalda keskosa külge õlifiltri plaat 02.27505K (Pos. 5).

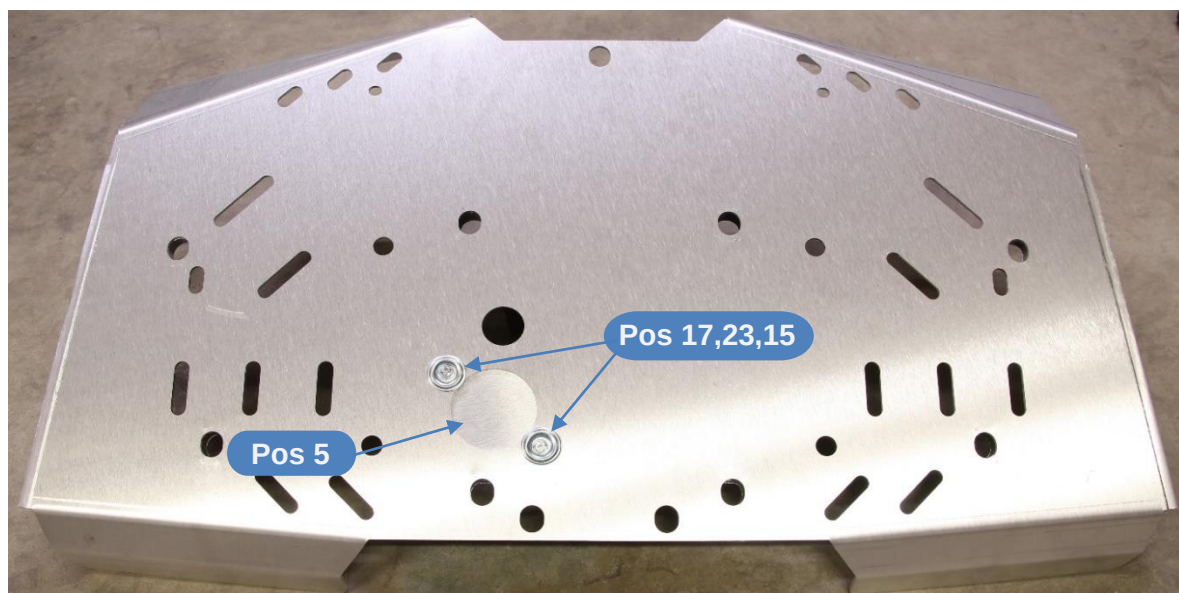


Samm 3

Paigalda põhjakaitsme keskosa 02.27504K (Pos. 4) ja ühendusplaadid 02.5006 (Pos. 13).

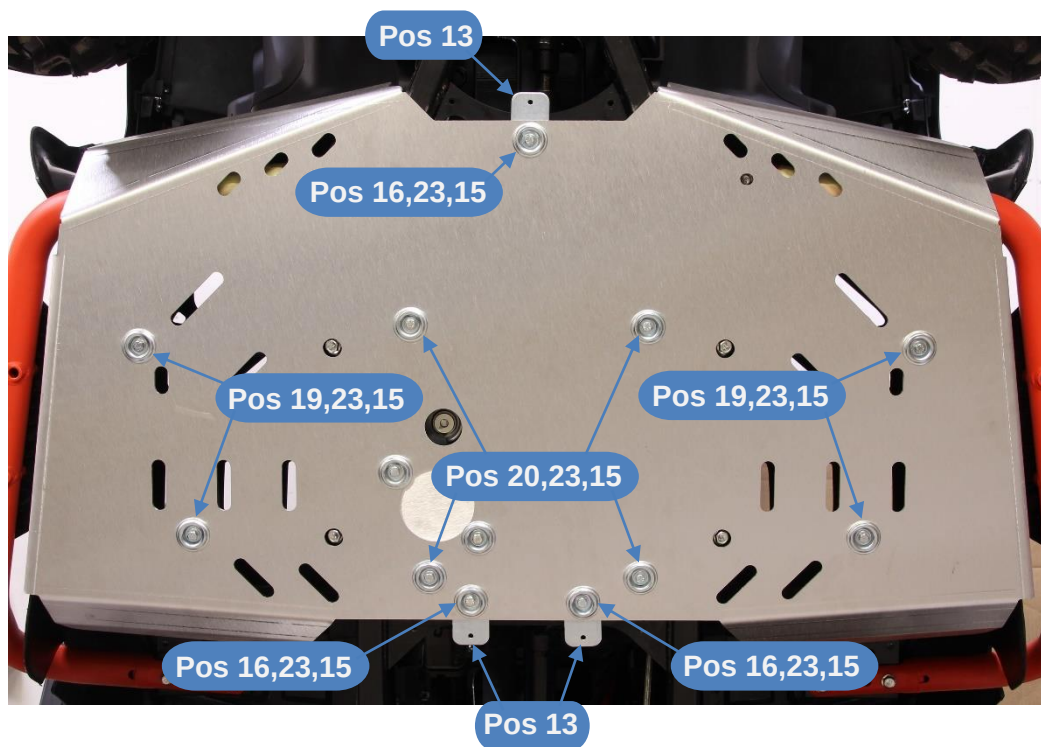

Samm 4


Paigalda esiosa 2 (Pos. 3) 02.27503K ja ühendusplaat 02.5006 (Pos. 11).

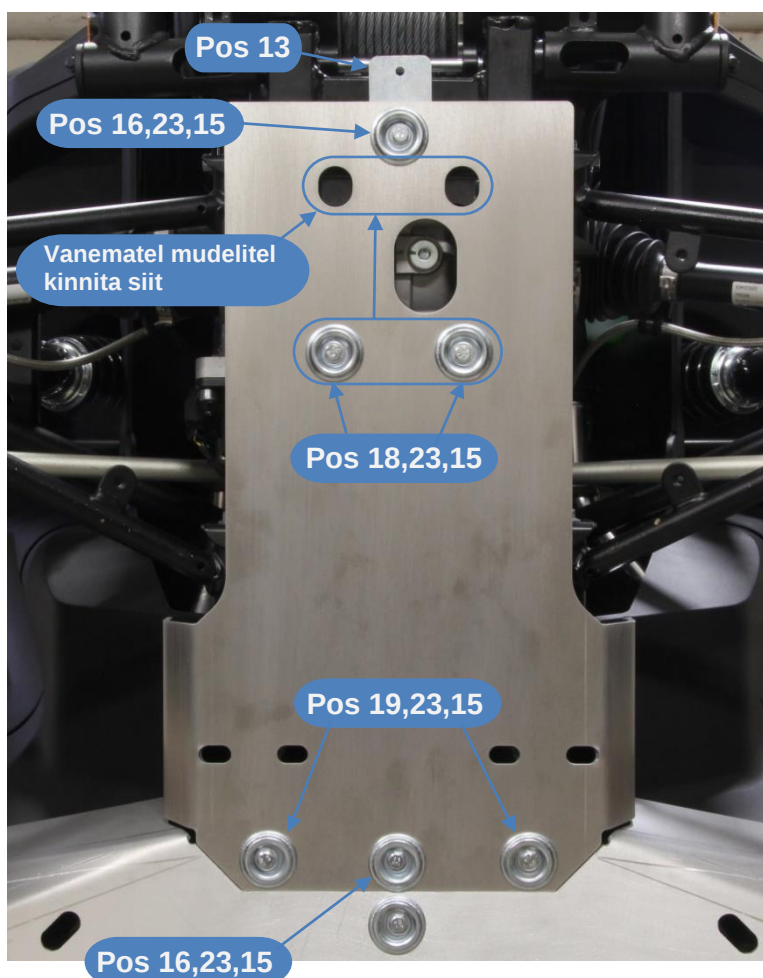

Samm 5


Paigalda esiosa tugevdus 02.27502 (Pos. 2) põhjakaitse esiosa 02.27501K külge (Pos. 1). Uuema mudeli puhul kinnita esiosa tugevdus 02.27512 (Pos.12) põhjakaitse esiosa 02.27511K külge (Pos. 11).

2023+ MUDEL:

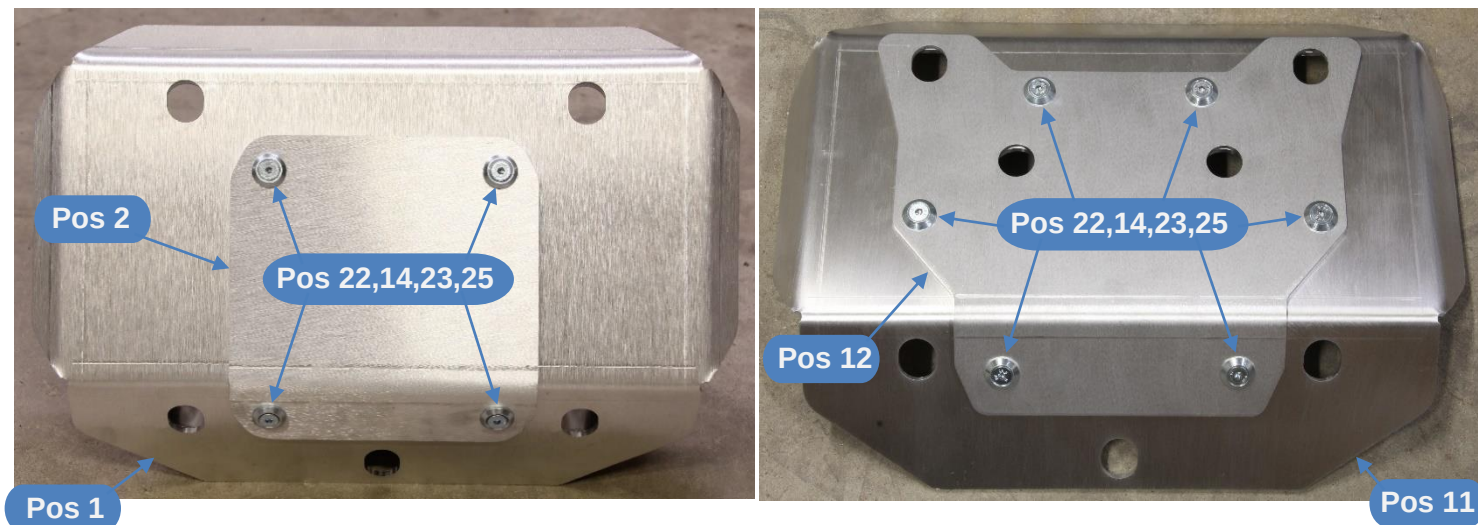


Samm 6

Paigalda põhjakaitse esiosa.

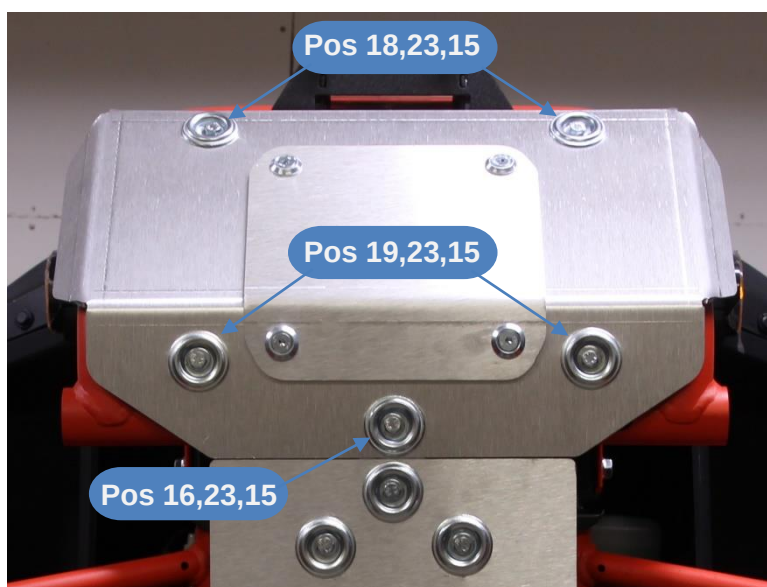


2023+ MUDEL:

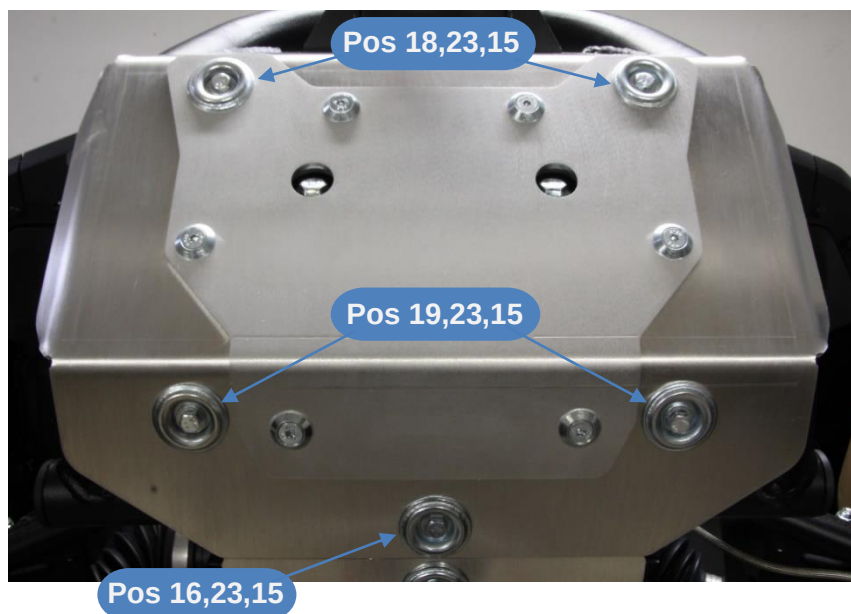


Samm 7

Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.27506K (Pos. 6).

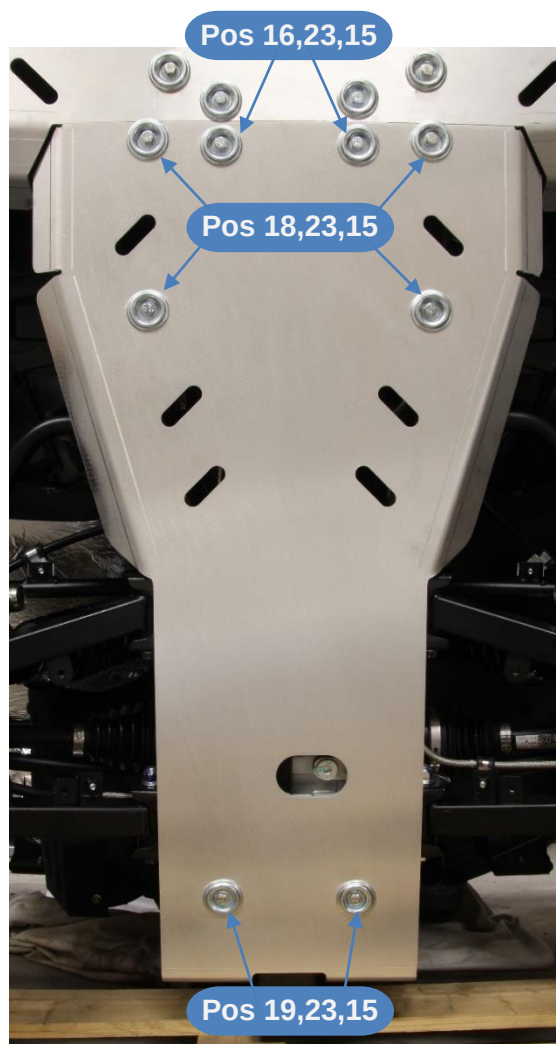


Samm 8

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.27507 (Pos. 7) ja 02.27508 (Pos. 8).

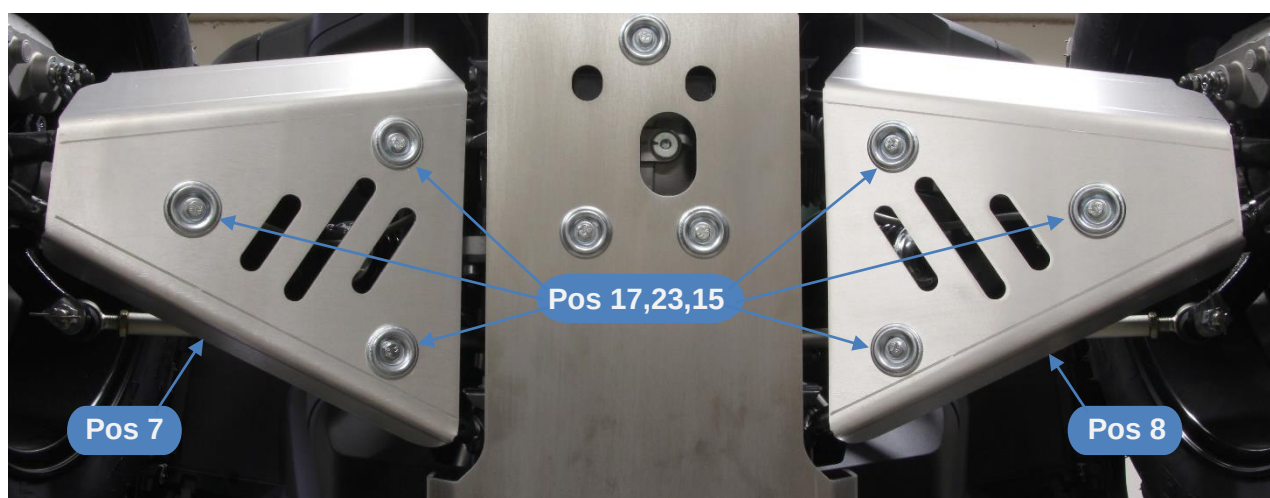

Samm 9

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.27509 (Pos. 9) ja 02.27510 (Pos. 10).

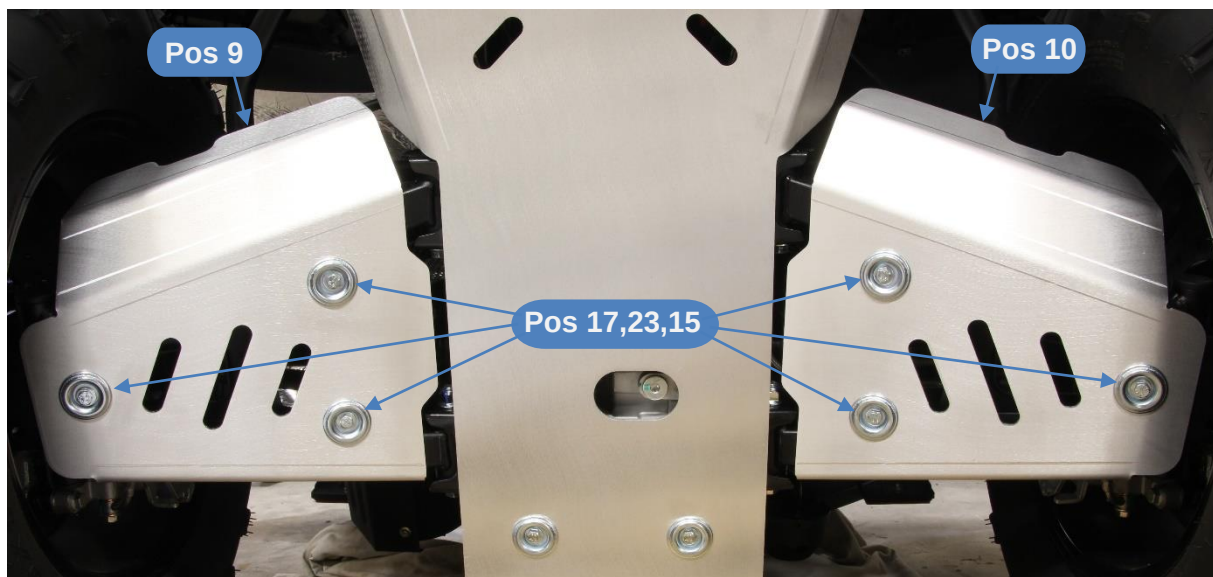

Samm 10

Õlifiltri plaadi avamiseks eemalda noolega näidatud polt ja keera teine polt pooleldi lahti. Lükka plaat eemale.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

