



code.ironbaltic.com/u/bwhRxFeQ

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

AODES

Pathcross 1000 L / 850 L / 650 L

Kood 02.28100

Version 29112024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa 1	02.28101K	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.28102	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.28103K	1
4	Parem küljekaitse	02.28104K	1
5	Vasak küljekaitse	02.28105K	1
6	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.28106K	1
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.28107K	1
8	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.28108	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.28109	1
10	Distantsplaat	02.28110	2
11	Põhjakaitsme esiosa 2	02.28112K	1
12	Esiosa 2 tagumine osa	02.28114	1
13	Esiõõtschoova klamber	02.1018	2
14	Esiõõtschoova klamber 2	02.4606	2
15	Ühendus plaat	02.5006	10
16	Tagaõõtschoova kronstein	02.7508	2
17	Esiõõtschoova klamber	02.8210	2
18	Küljekaitse kronstein	02.16005	2
19	Koonusseib 6	14.502	4
20	Nõgus seib	14.503	48
21	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	2
22	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	30
23	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	11
24	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	11
25	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	6
26	Polt M8x45 DIN933	OT.02.02.230	2
27	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	4
28	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	62
29	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	12
30	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	4
31	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	14
32	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	2

PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:



- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 10mm
- Kuuskantvõti 4mm
- Kuuskantvõti 6mm
- Torx 30




NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Polidid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

PAIGALDUSJUHEEND



Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse ja õõtshoobade kaitsmed. Juhul kui teie ATV-le on paigaldatud allakinnituv esiraud (vt. pilti), eemaldage see.

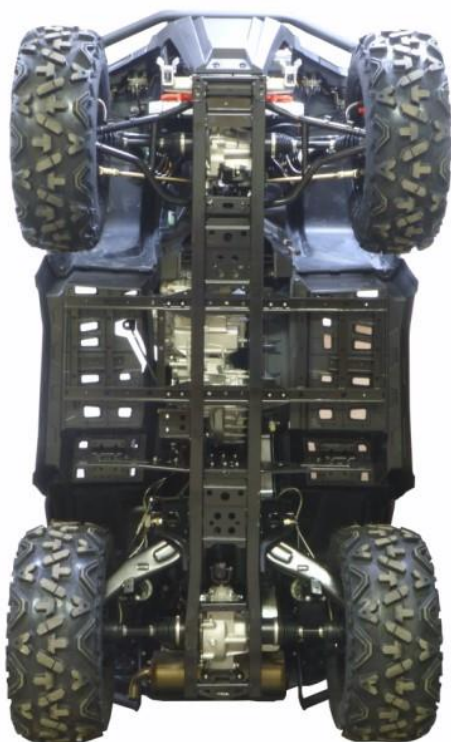


Samm 2

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.28106K (Pos. 6) ja 02.28107K (Pos. 7).

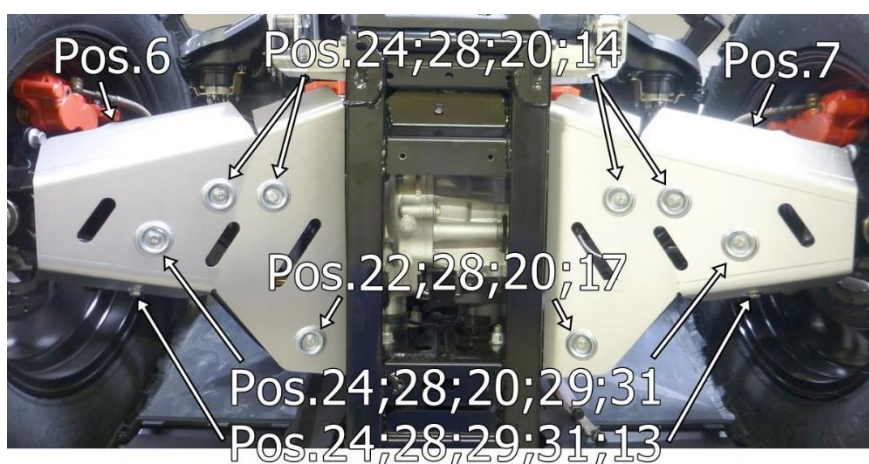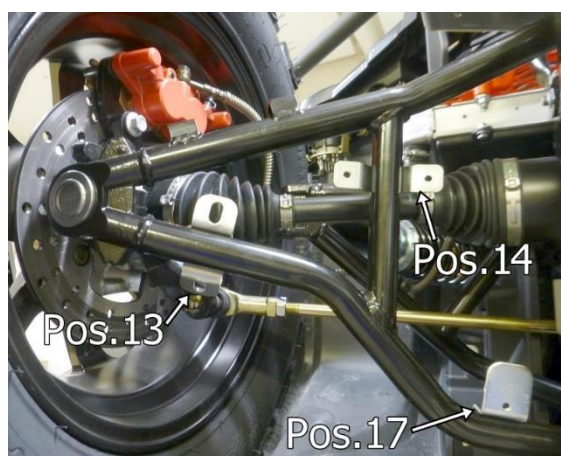


Samm 3

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.28108 (Pos. 8) ja 02.28109 (Pos. 9).
Esmalt paigalda kronstein 02.7508 (Pos. 16).

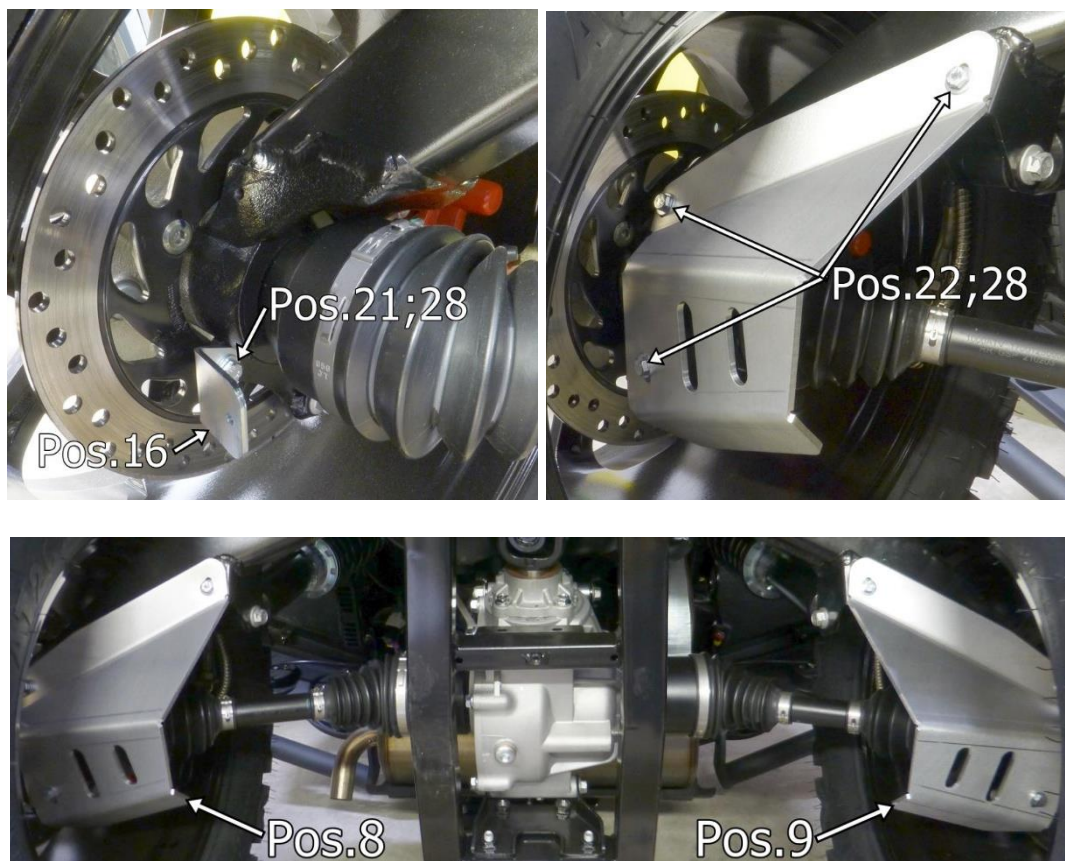


Samm 4

Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.28103K (Pos. 3)
ja ühendusplaadid 02.5006 (Pos.15).

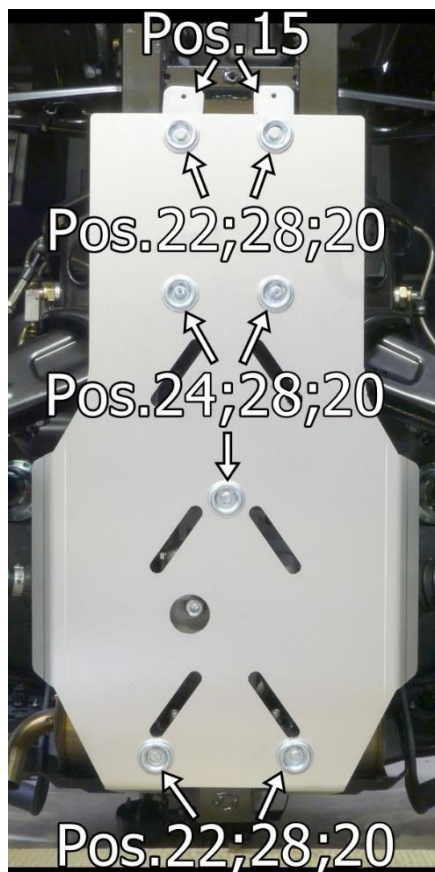



Samm 5


Paigalda põhjakaitse keskosa 02.28102 (Pos. 2)
ja ühendusplaadid 02.5006 (Pos. 15).

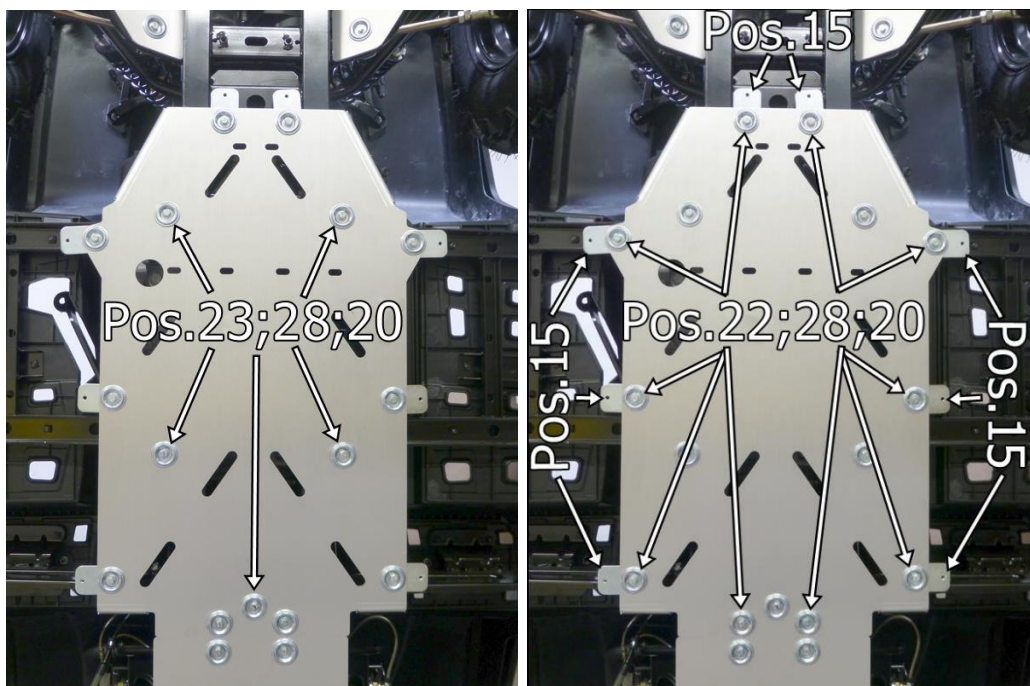

Samm 6



Paigalda küljekaitsemed 02.28104K (Pos. 4) ja 02.28105K (Pos. 5). Esmalt eemalda noolega näidatud poldid ja paigalda kronstein 02.16005 (Pos. 18).

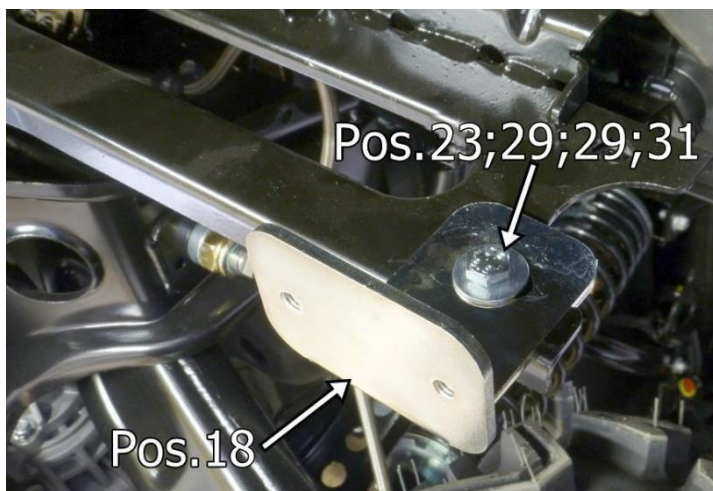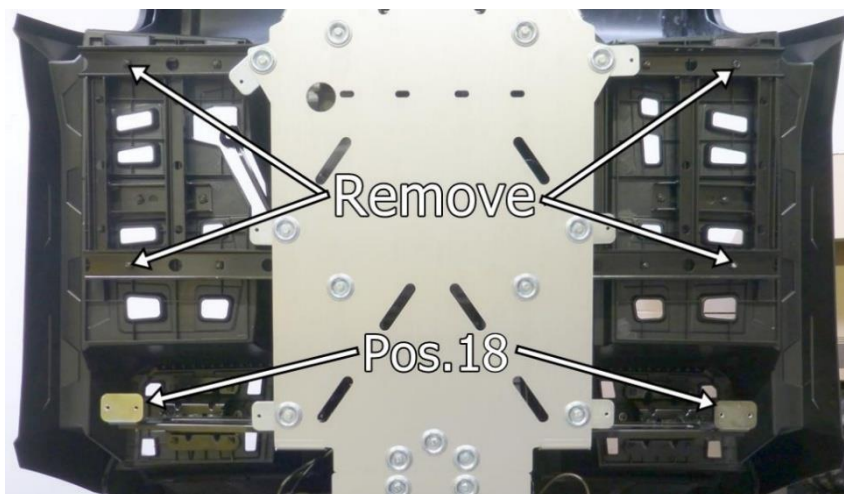

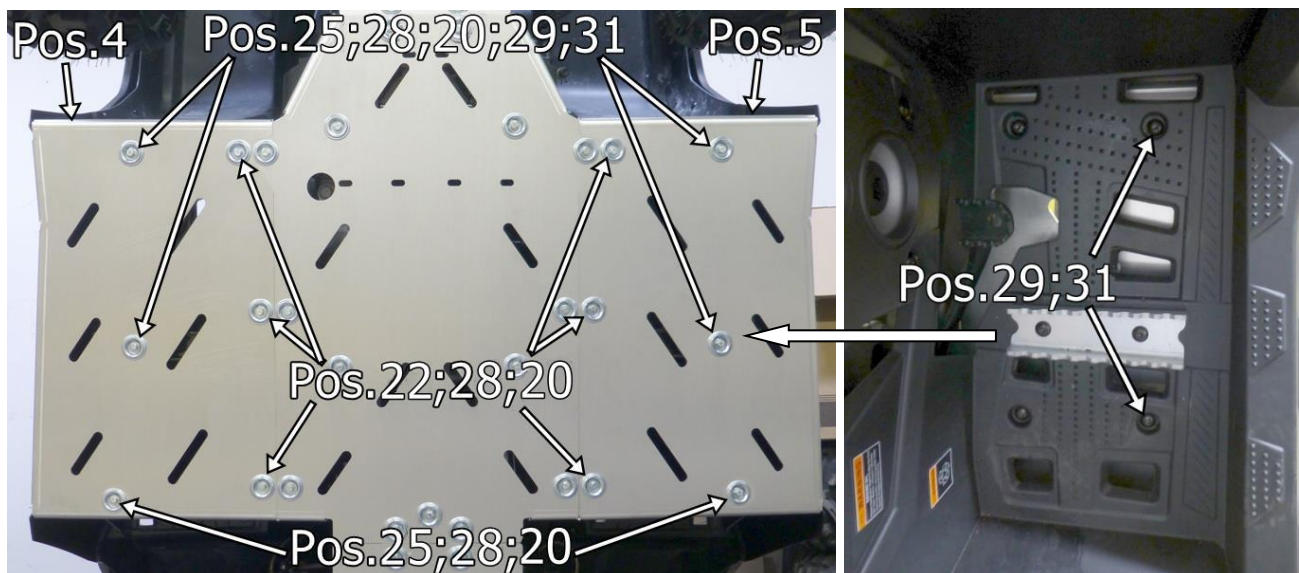


Samm 7 Olenevalt ATV esiplastiku kujust, paigalda vastav esiosa.

Variant 1: Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.28101K (Pos. 1). Paigaldamisel kasuta distantsplaate 02.28110 (Pos. 10).

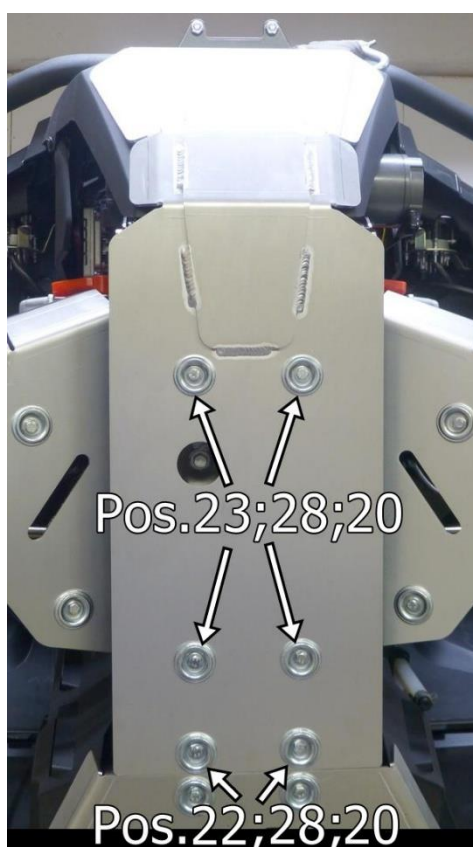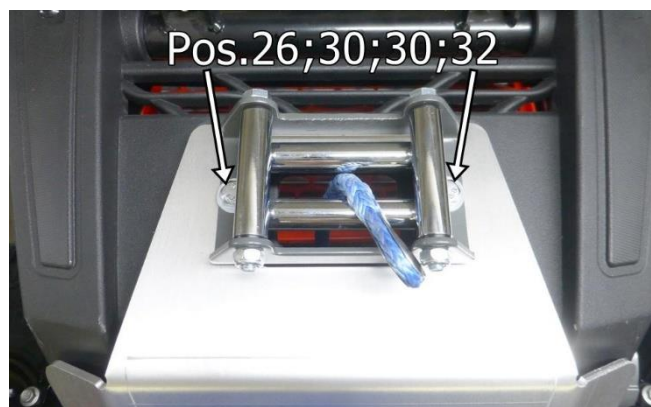

Variant 2: Esmalt kinnitage omavahel esiosa 02.28112K (Pos. 11) ja esiosa tagumine osa 02.28114 (Pos. 12). Seejärel paigaldage koost ATV külge. Kui ATV-le oli paigaldatud allakinnituv esiraud, paigaldage see tagasi.

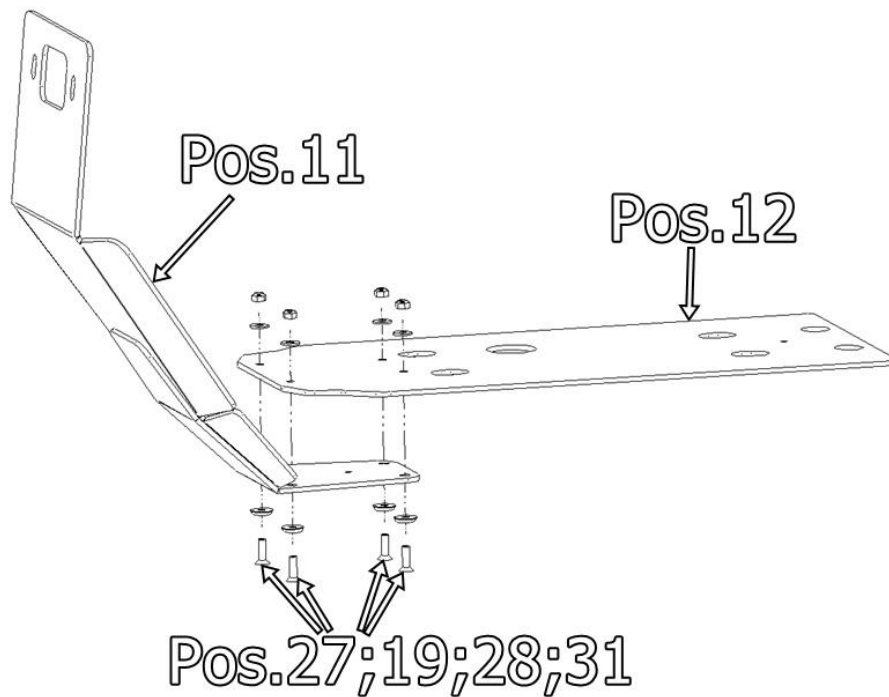

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

