




PLASTIK PÕHJAKAITSE

AODES

Pathcross 1000 L / 850 L / 650 L

Kood 02.28200

Version 04122024

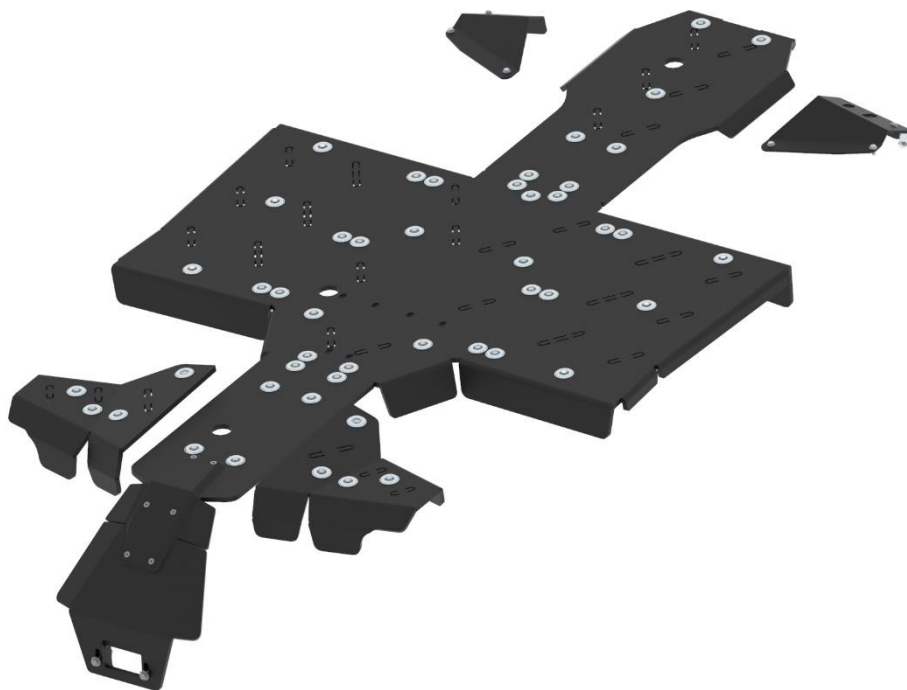

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.28201K	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.28202	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.28203K	1
4	Parem küljekaitse	02.28204K	1
5	Vasak küljekaitse	02.28205K	1
6	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.28206K	1
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.28207K	1
8	Paremp. tagaõõtschoova kaitse (MUST)	02.28108	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse (MUST)	02.28109	1
10	Distantsplaat	02.28110	2
11	Põhjakaitsme esiosa 2	02.28211K	1
12	Esiosa 2 tagumine osa	02.28213K	1
13	Esiõõtschoova klamber	02.1018	2
14	Esiõõtschoova klamber 2	02.4606	2
15	Ühendus plaat	02.5006	10
16	Tagaõõtschoova kronstein	02.7508	2
17	Esiõõtschoova klamber	02.8210	2
18	Küljekaitse kronstein	02.16005	2
19	Nõgus seib	14.503	48
20	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	2
21	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	32
22	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	9
23	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	11
24	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	6
25	Polt M8x50 DIN933	OT.02.02.240	2
26	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	4
27	Polt M8x35 DIN 912	OT.02.06.052	2
28	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	58
29	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	12
30	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	4
31	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	10
32	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	2

PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:





- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 10mm
- Kuuskantvõti 4mm
- Kuuskantvõti 6mm
- Torx 30



NB!


Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

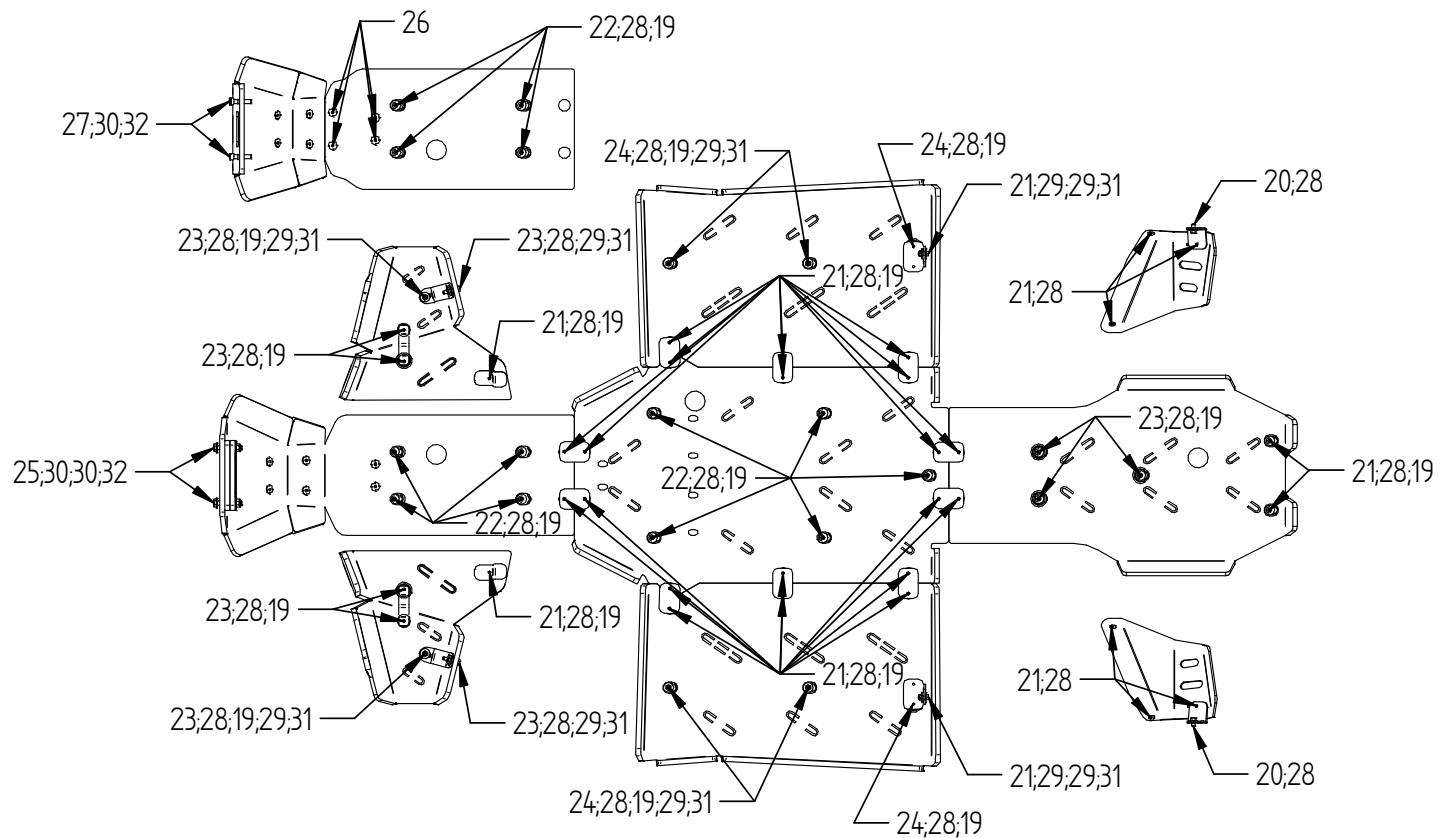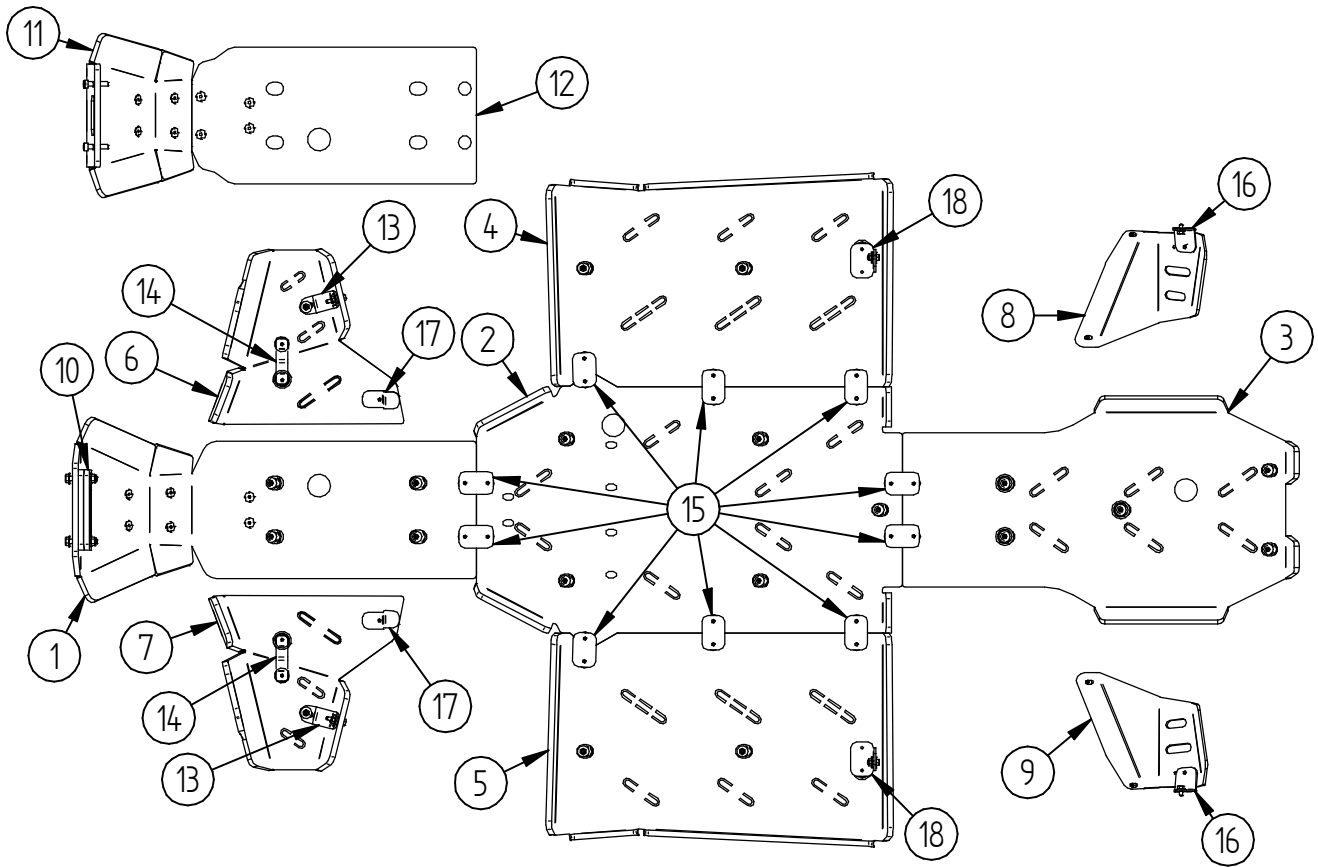

PAIGALDUSJUHEEND



Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse ja õõtsuobade kaitsmed. Juhul kui teie ATV-le on paigaldatud allakinnituv esiraud (vt. pilti), eemaldage see.

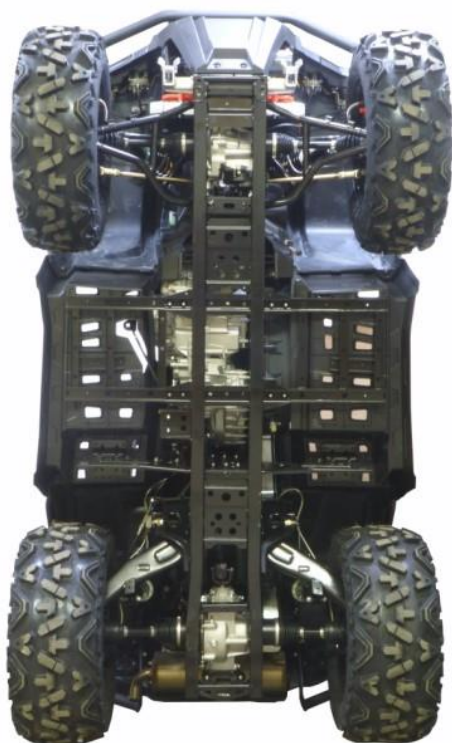


Samm 2

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.28206K (Pos. 6) ja 02.28207K (Pos. 7).

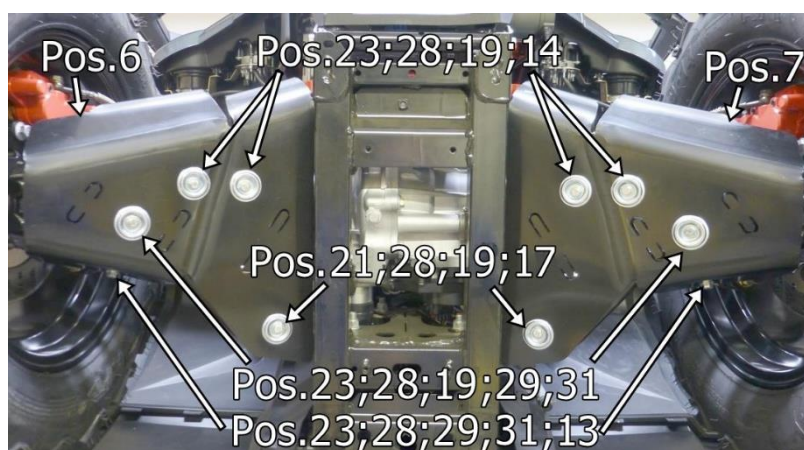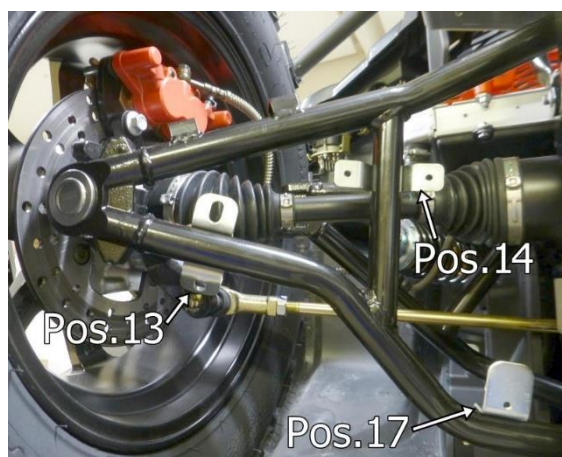


Samm 3

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.28108 (Pos. 8) ja 02.28109 (Pos. 9).
Esmalt paigalda kronstein 02.7508 (Pos. 16)

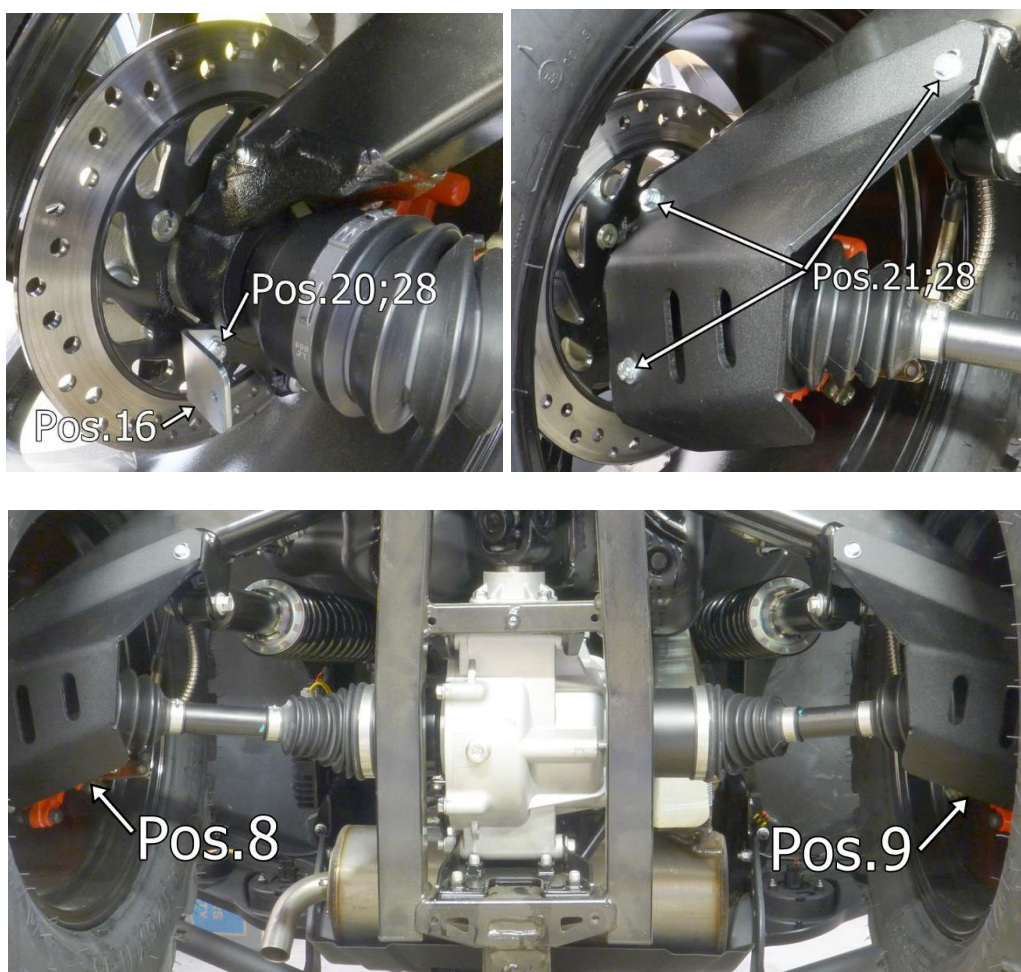


Samm 4

Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.28203K (Pos. 3)
ja ühendusplaadid 02.5006 (Pos.15).

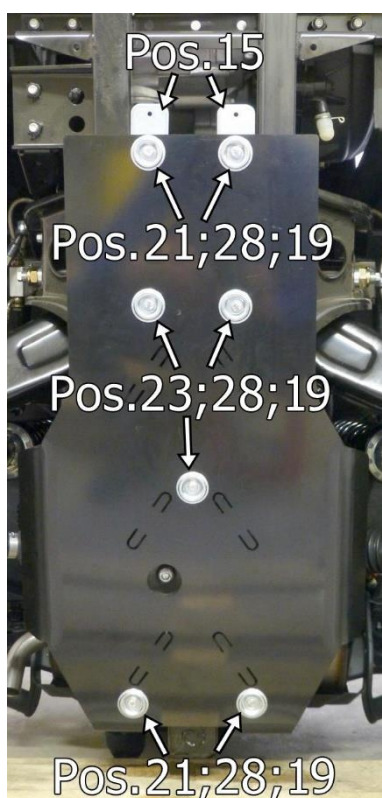




Samm 5


Paigalda põhjakaitse keskosa 02.28202 (Pos. 2)
ja ühendusplaadid 02.5006 (Pos.15).

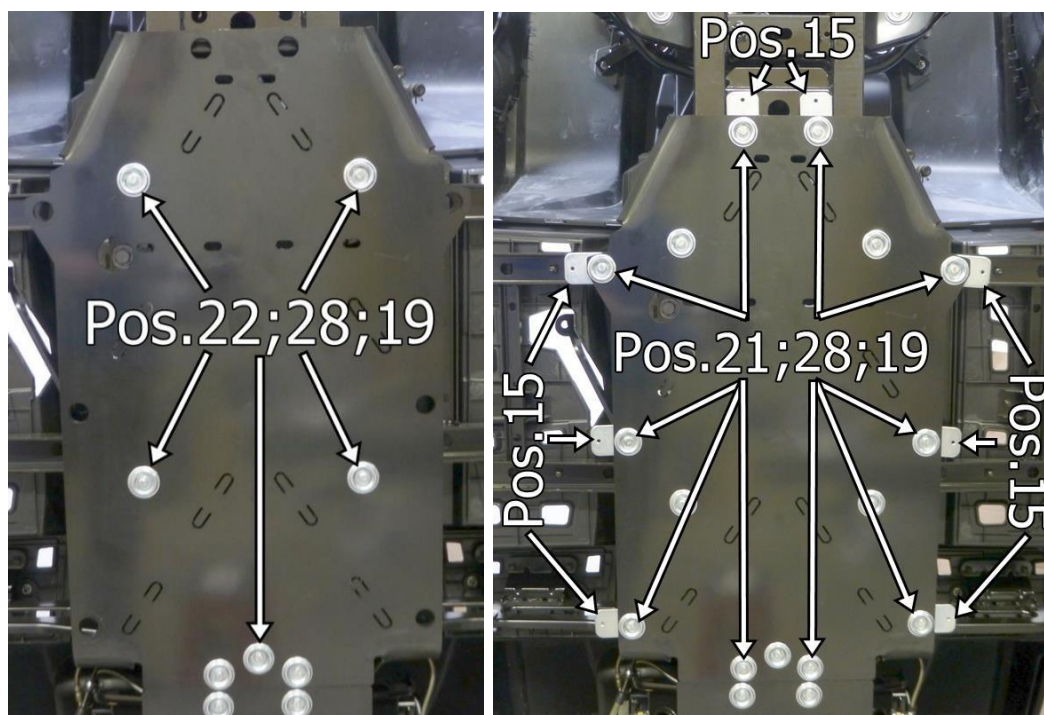

Samm 6

Paigalda küljekaitsemed 02.28204K (Pos. 4) ja 02.28205K (Pos. 5). Esmalt eemalda noolega näidatud poldid ja paigalda kronstein 02.16005 (Pos. 18).

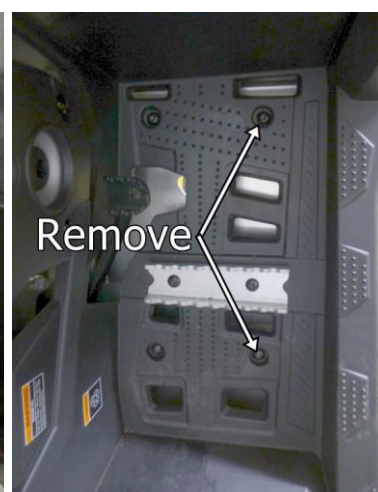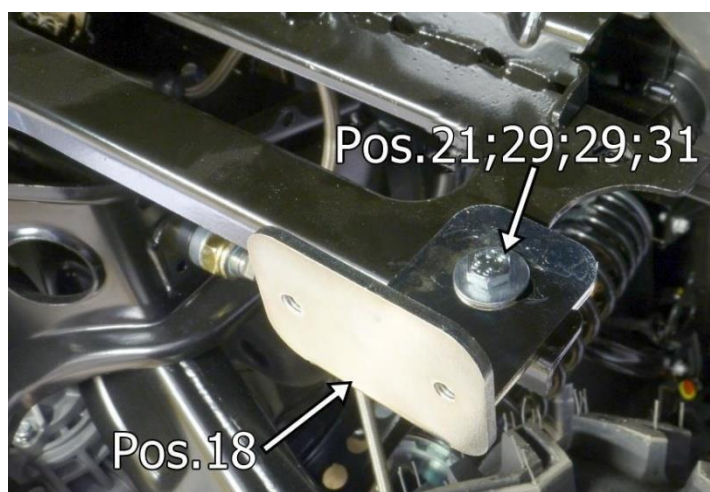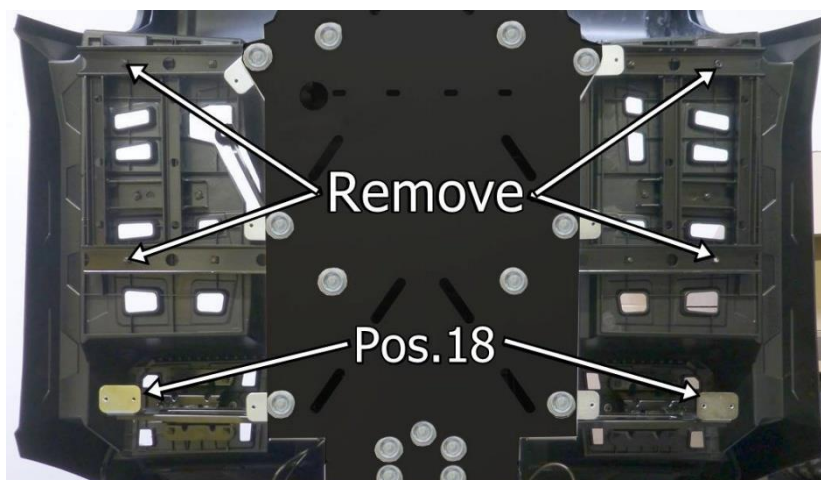


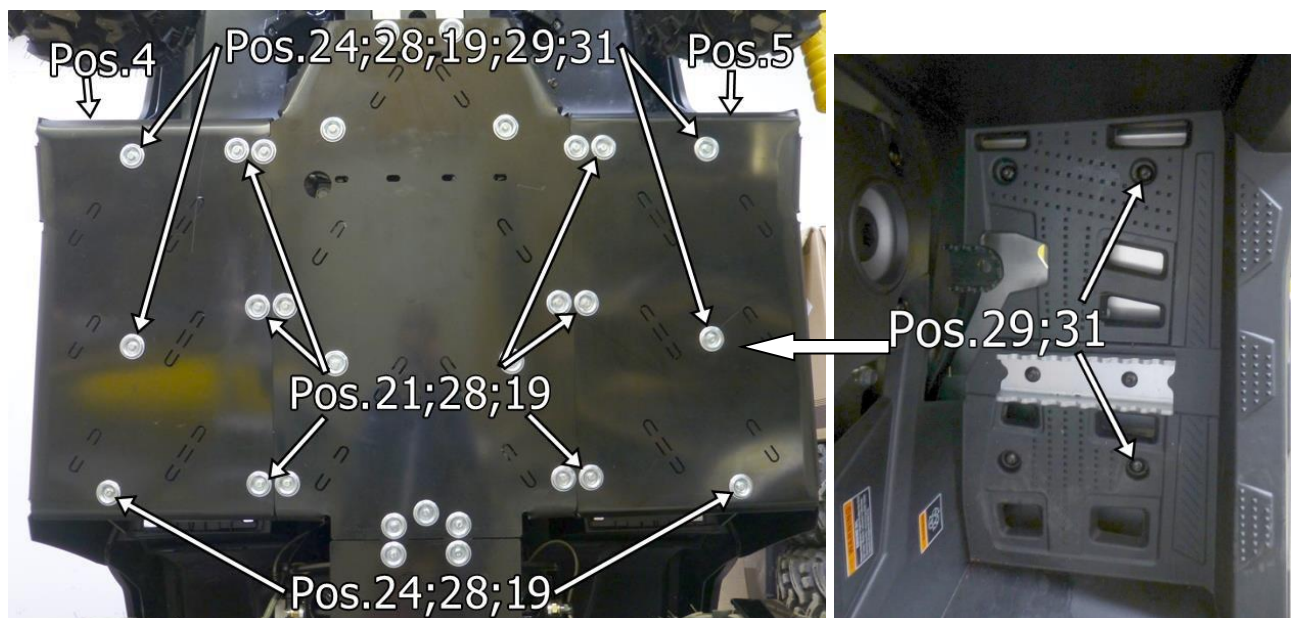


Samm 7

Olenevalt ATV esiplastiku kujust, paigalda vastav esiosa.

Variant 1: Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.28201K (Pos. 1). Paigaldamisel kasuta distantssplaat 02.28110 (Pos. 10).

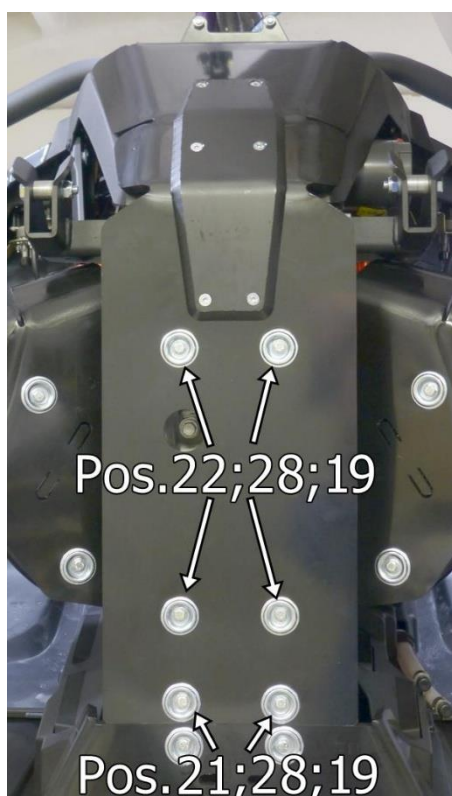

Variant 2: Esmalt kinnitage omavahel esiosa 02.28211K (Pos. 11) ja esiosa tagumine osa 02.28213K (Pos. 12). Seejärel paigaldage koost ATV külge. Kui ATV-le oli paigaldatud allakinnituv esiraud, paigaldage see tagasi.

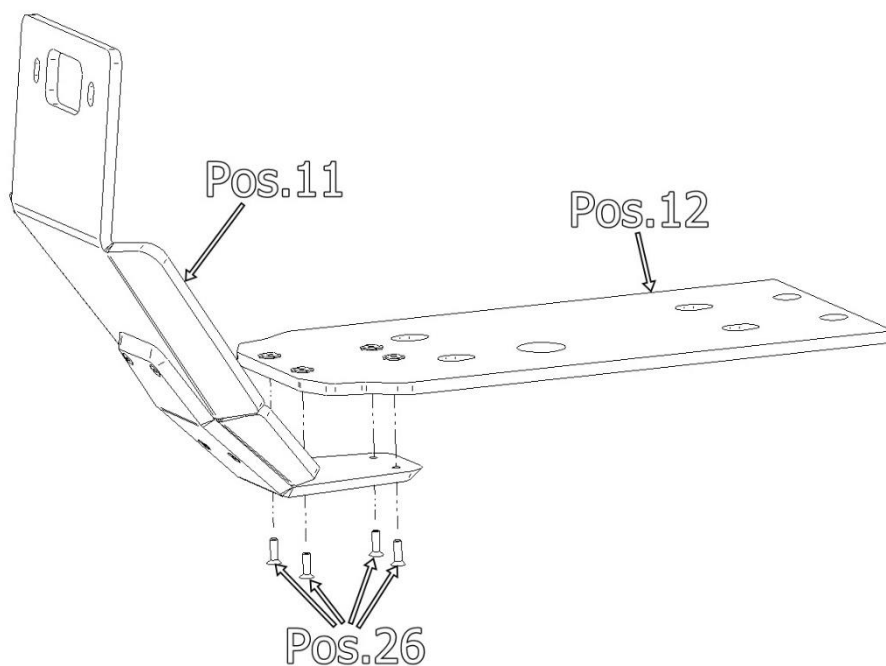

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

