




DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

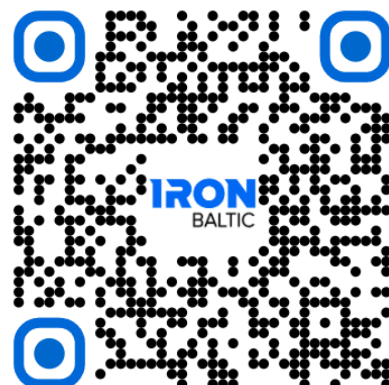

code.ironbaltic.com/u/pDyXe4b6

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CFORCE

625 Touring (2023-...)

Kood 02.29900

Version 05032025





Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.25701K	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.25702K	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.25703K	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.25704	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.25705	1
6	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.27104	1
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.27105	1
8	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.28608	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.28609	1
10	Kinnitus plaat	02.718	3
11	Ühendus plaat	02.5006	9
12	Kinnitus klamber	02.5709	5
13	Tagaõõtschoova kinnitus klamber	02.8210	2
14	Õliava plaat	02.15006K	1
15	Distantspaat	05.3902	3
16	Koonusseib 6	14.502	6
17	Nõgus seib	14.503	41
18	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	6
19	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	25
20	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	7
21	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	4
22	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	6
23	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	2
24	Bolt M10x1,25-50 DIN912	OT.02.06.058	2
25	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	54
26	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	2
27	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	10

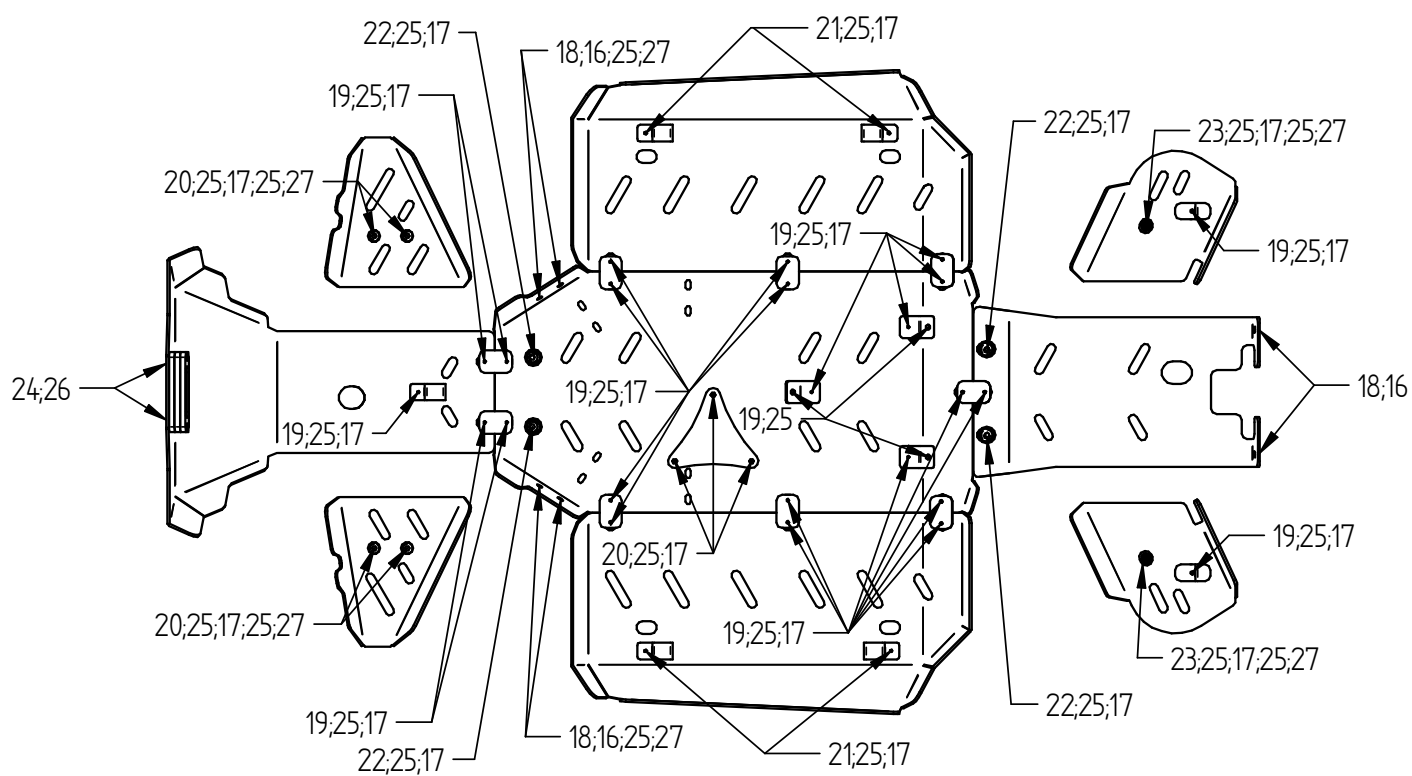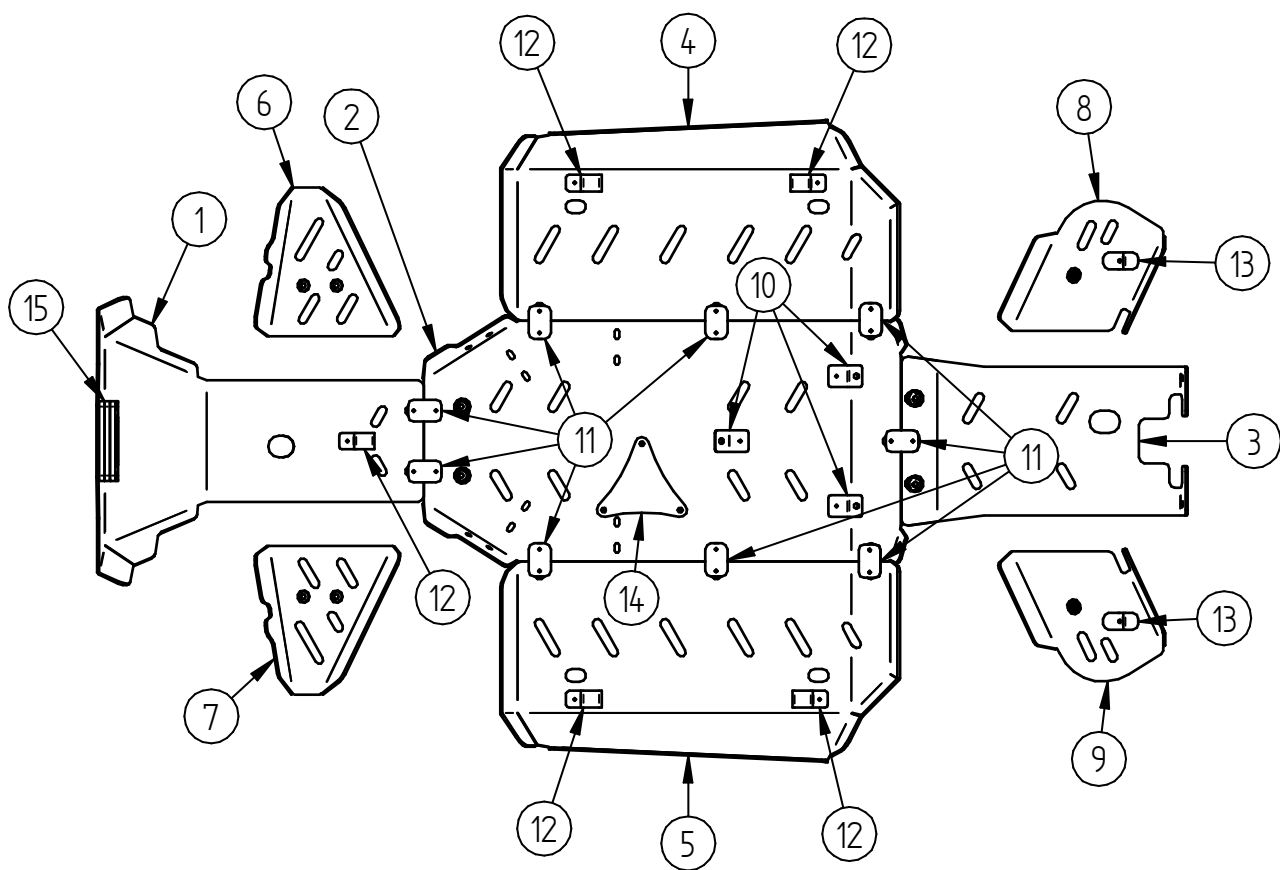

PAIGALDUSJUHEND



Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse, rattakoopas olevad porikaitsmed ja vintsi rullik.

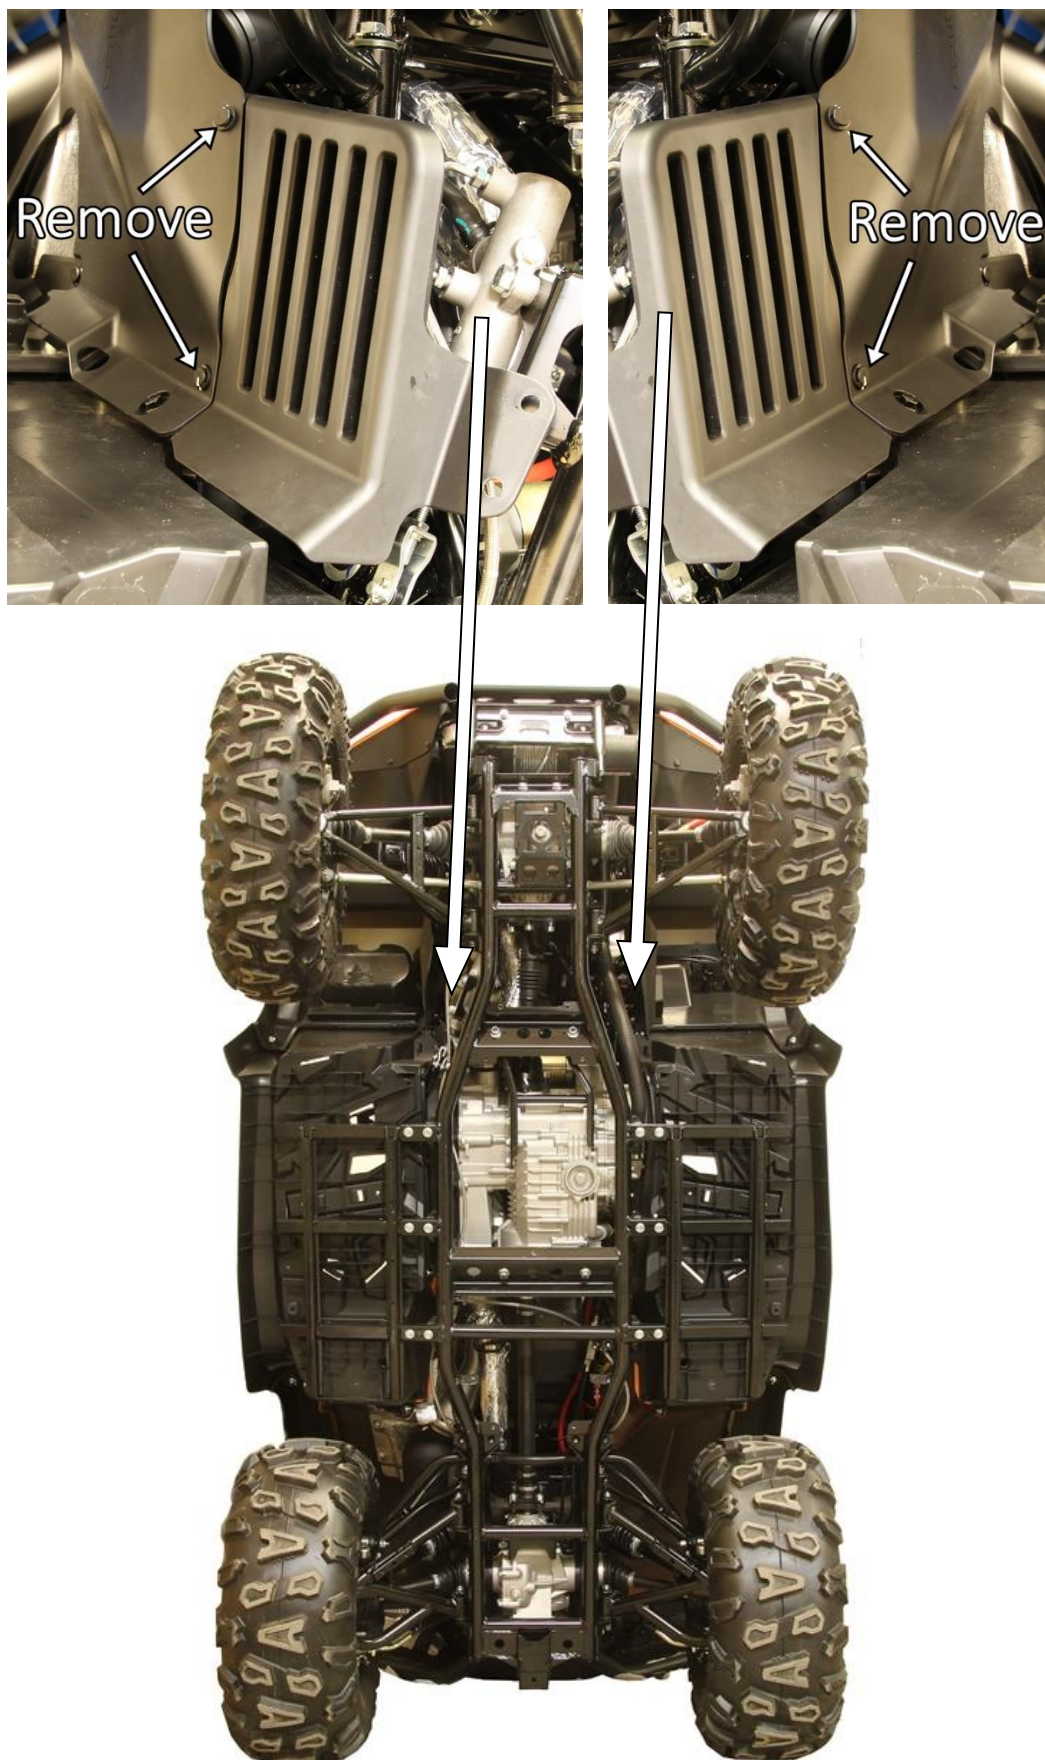



Samm 2

Paigalda kinnitus plaadid 02.718 (Pos. 10) ja klambrid 02.5709 (Pos. 12) ATV raami külge.

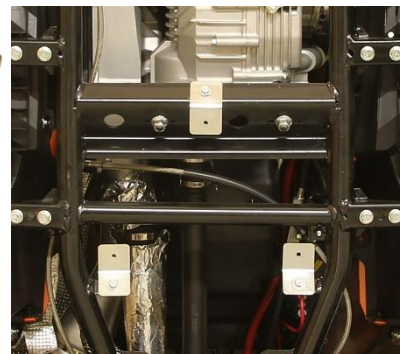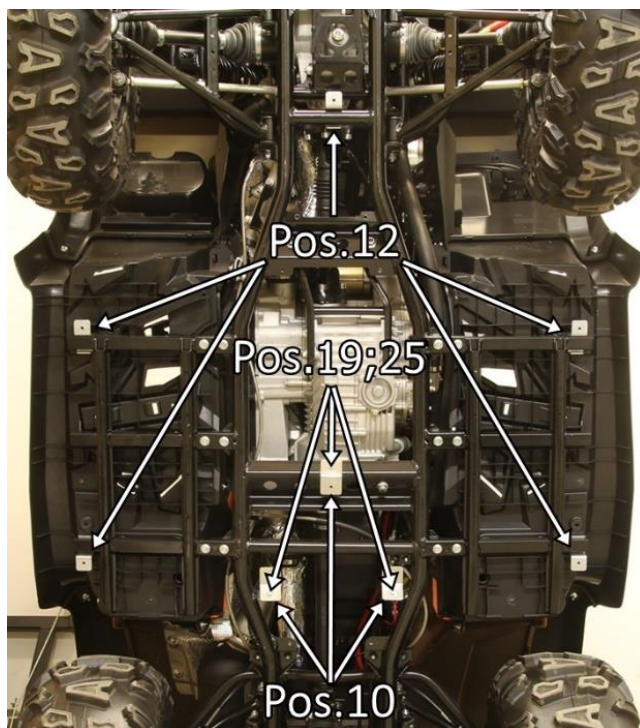


Samm 3

Paigalda keskosa külge õliava plaat 02.15006K (Pos. 14) ja Samm 1 eemaldatud originaal porikaitsmed.

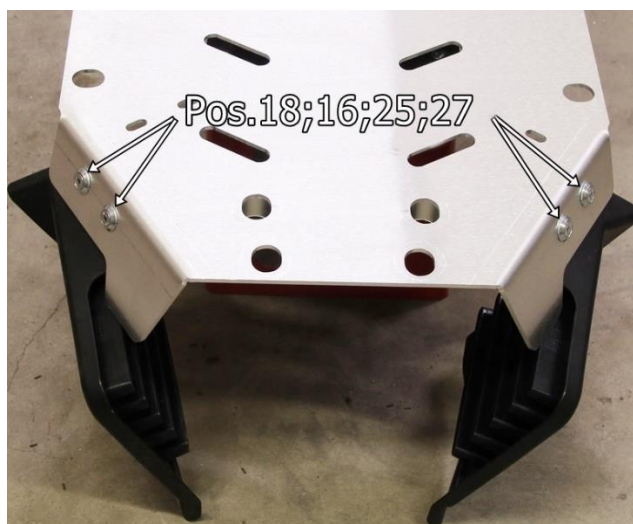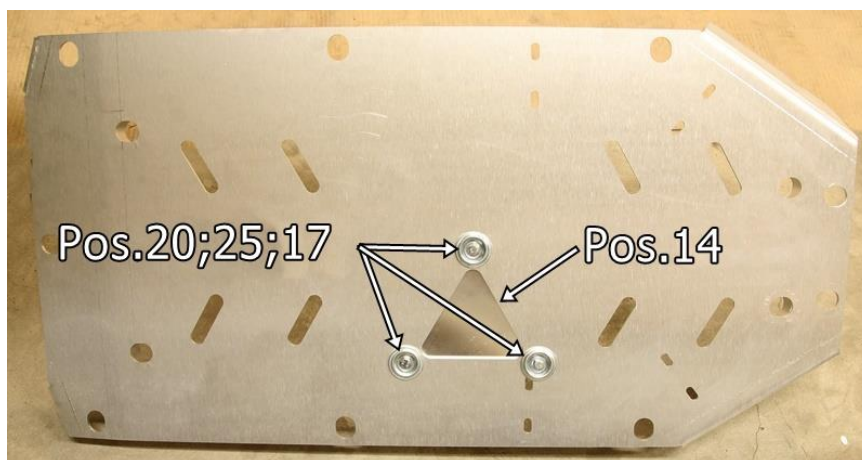


Samm 4

Paigalda põhjakaitse keskmine osa 02.25702K (Pos. 2).
Porikaitsmed kinnita originaal tüüblitega.

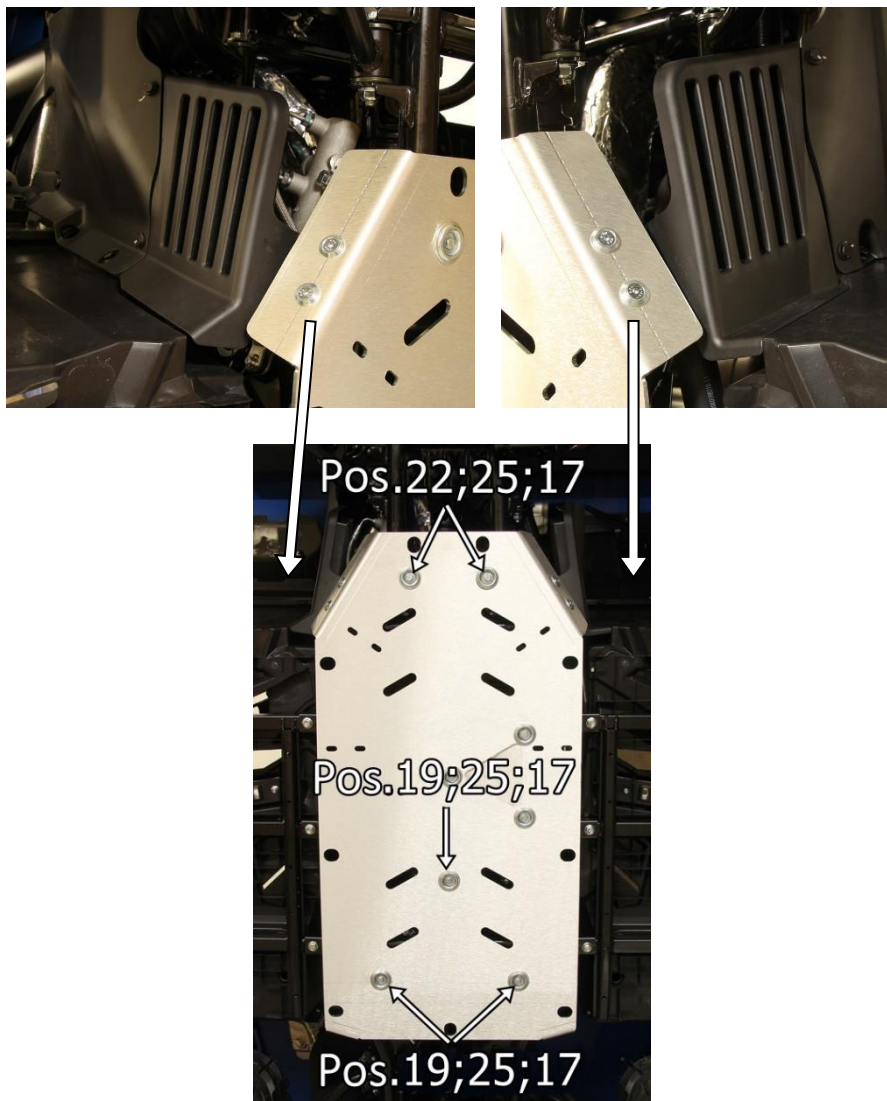




Samm 5

Paigalda keskosale ühendus plaadid 02.5006 (Pos. 11).

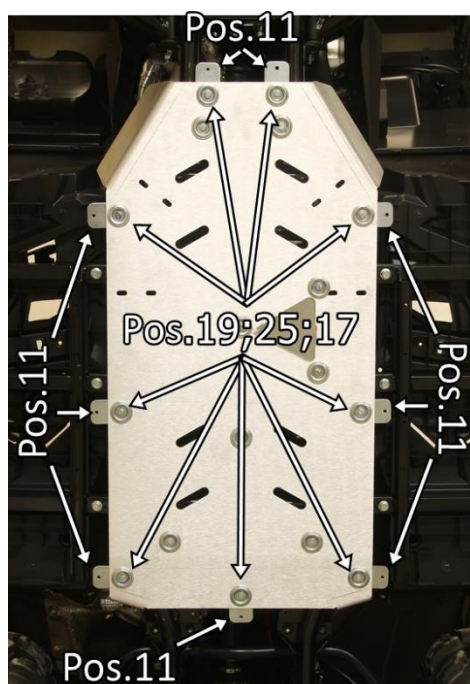


Samm 6

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.25701K (Pos. 1). Sõltuvalt ATV mudelist, paigalda esiosa ja originaal vintsirulliku aluse vahele 2 või 3 distanttsplaati 05.3902. Pos.26 seib pole vajalik kui paigaldate koos nõöri vintsi liuguriga.

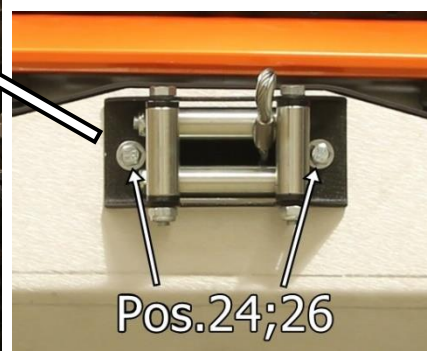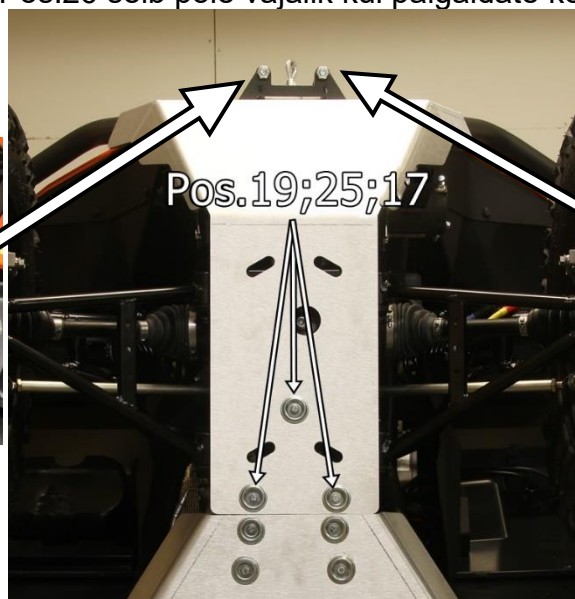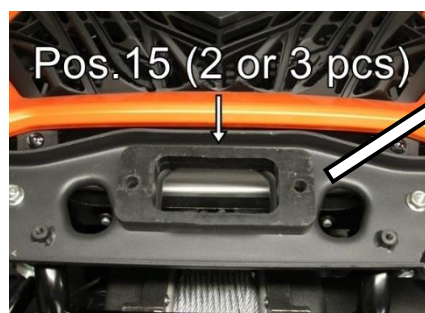


Samm 7

Paigalda põhjakaitsme tagaosaga 02.25703K (Pos. 3).

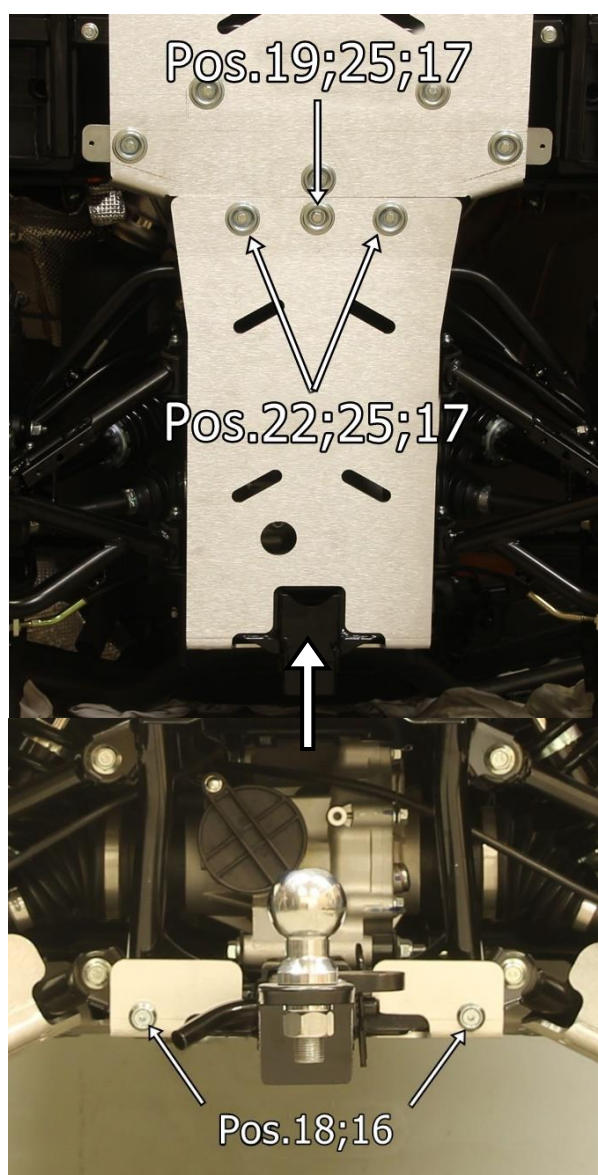


Samm 8

Paigalda küljekaitssmed 02.25704 (Pos.4) ja 02.25705 (Pos.5).

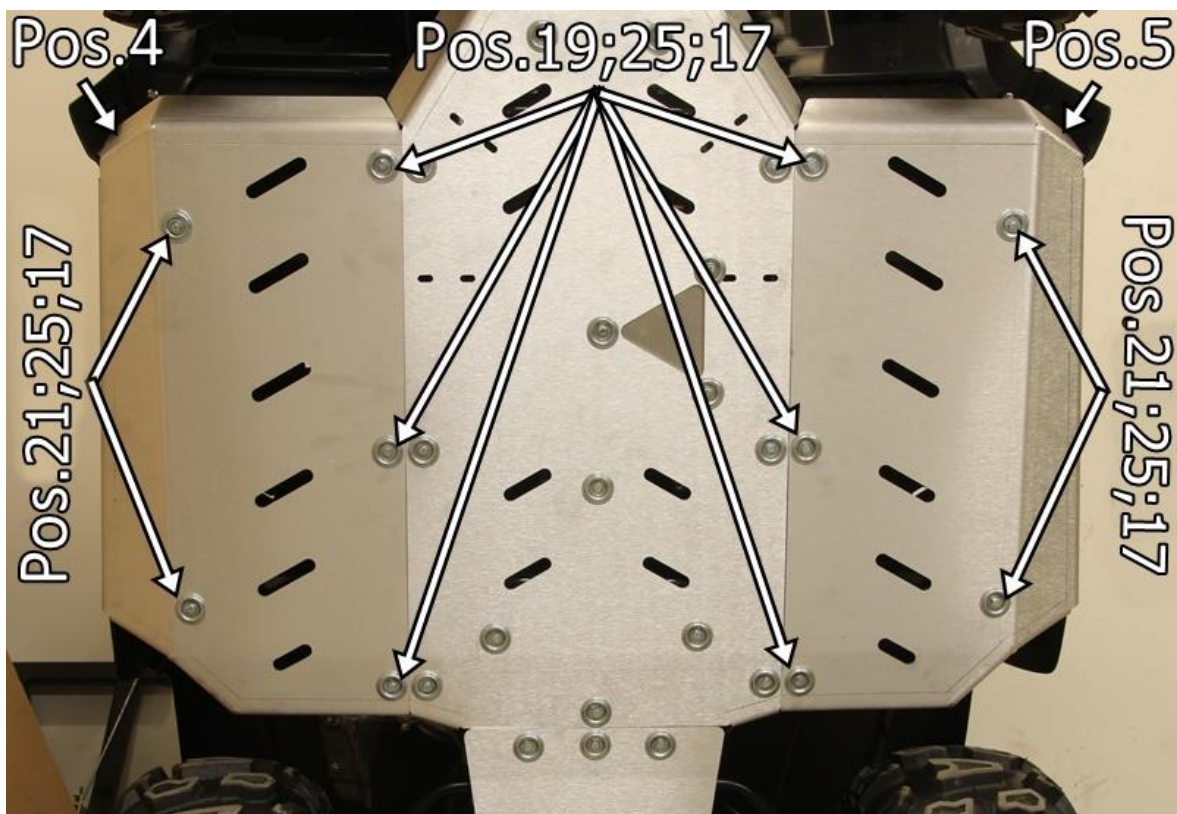

Samm 9

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.27104 (Pos.6) ja 02.27105 (Pos.7).

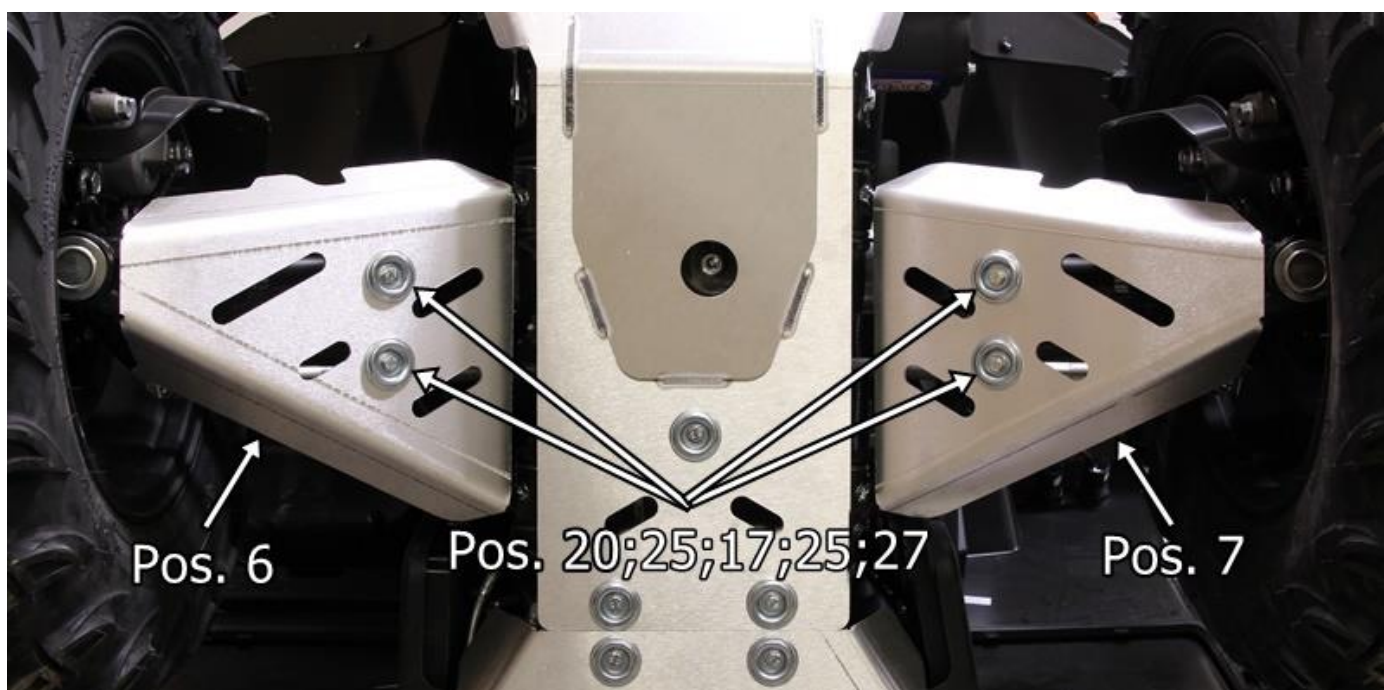

Samm 10

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.28608 (Pos.8) ja 02.28609 (Pos.9).



Samm 11

Õliava plaadi avamiseks eemalda kaks noolega näidatud polti ja keera kolmas polt pooleldi välja. Lükka plaat eemale.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

