



code.ironbaltic.com/u/PC5PXuA9

PLASTIK PÕHJAKAITSE

CFORCE

625 Touring (2023-...)

Kood 02.30000

Version 05032025





Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.25801K	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.25802K	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.25803K	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.25804	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.25805	1
6	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.27204	1
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.27205	1
8	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.28708	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.28709	1
10	Kinnitus plaat	02.718	3
11	Ühendus plaat	02.5006	9
12	Kinnitus klamber	02.5709	5
13	Tagaõõtschoova kinnitus	02.8210	2
14	Ühendus plaat (10°)	02.8312	2
15	Ühendus plaat (40°)	02.10006	2
16	Õliava plaat	02.15006K	1
17	Distantssplaat	05.3902	3
18	Koonusseib 6	14.502	14
19	Nõgus seib	14.503	41
20	Polt M6x25 DIN7991	OT.02.04.040	14
21	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	25
22	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	7
23	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	4
24	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	6
25	Polt M6x50 DIN933	OT.02.02.120	2
26	Bolt M10x1,25-50 DIN912	OT.02.06.058	2
27	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	54
28	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	2
29	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	10

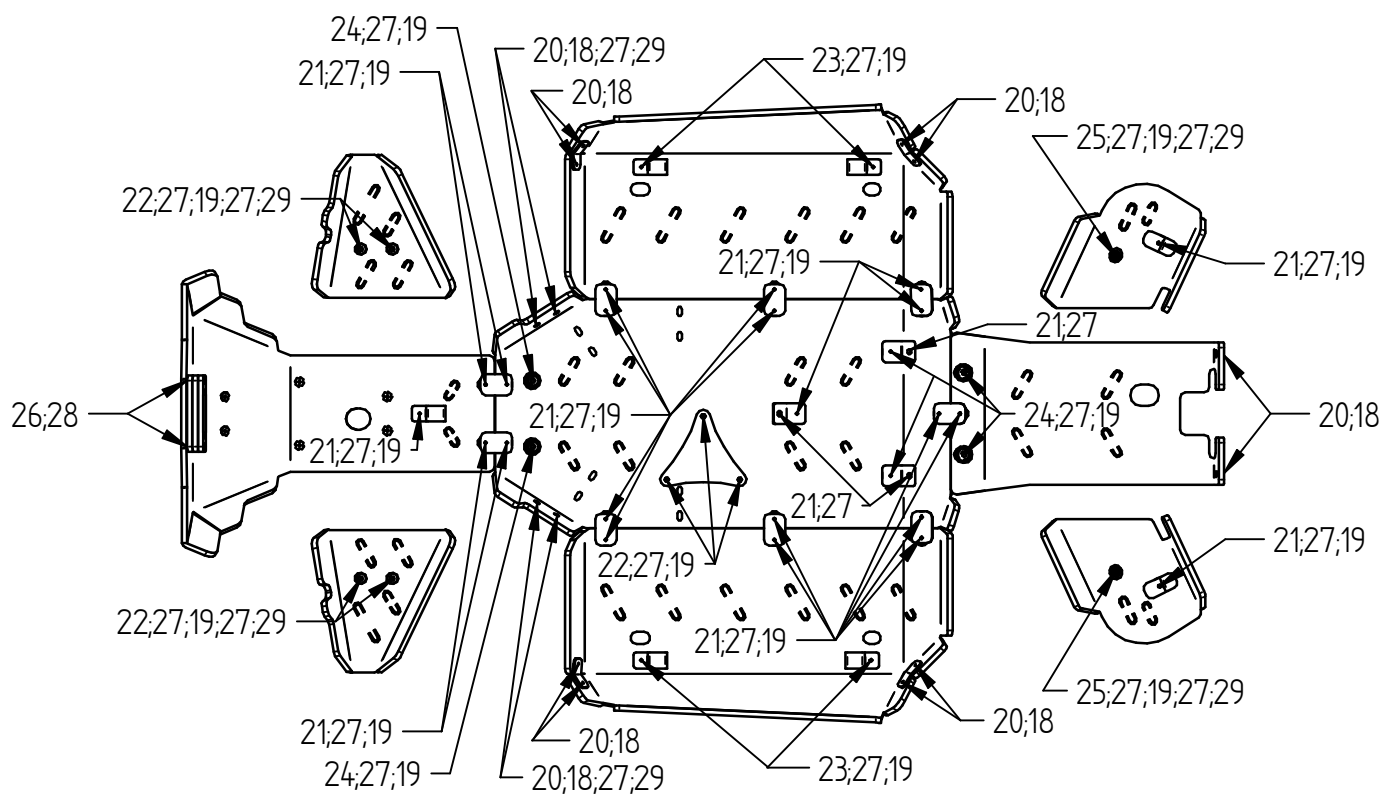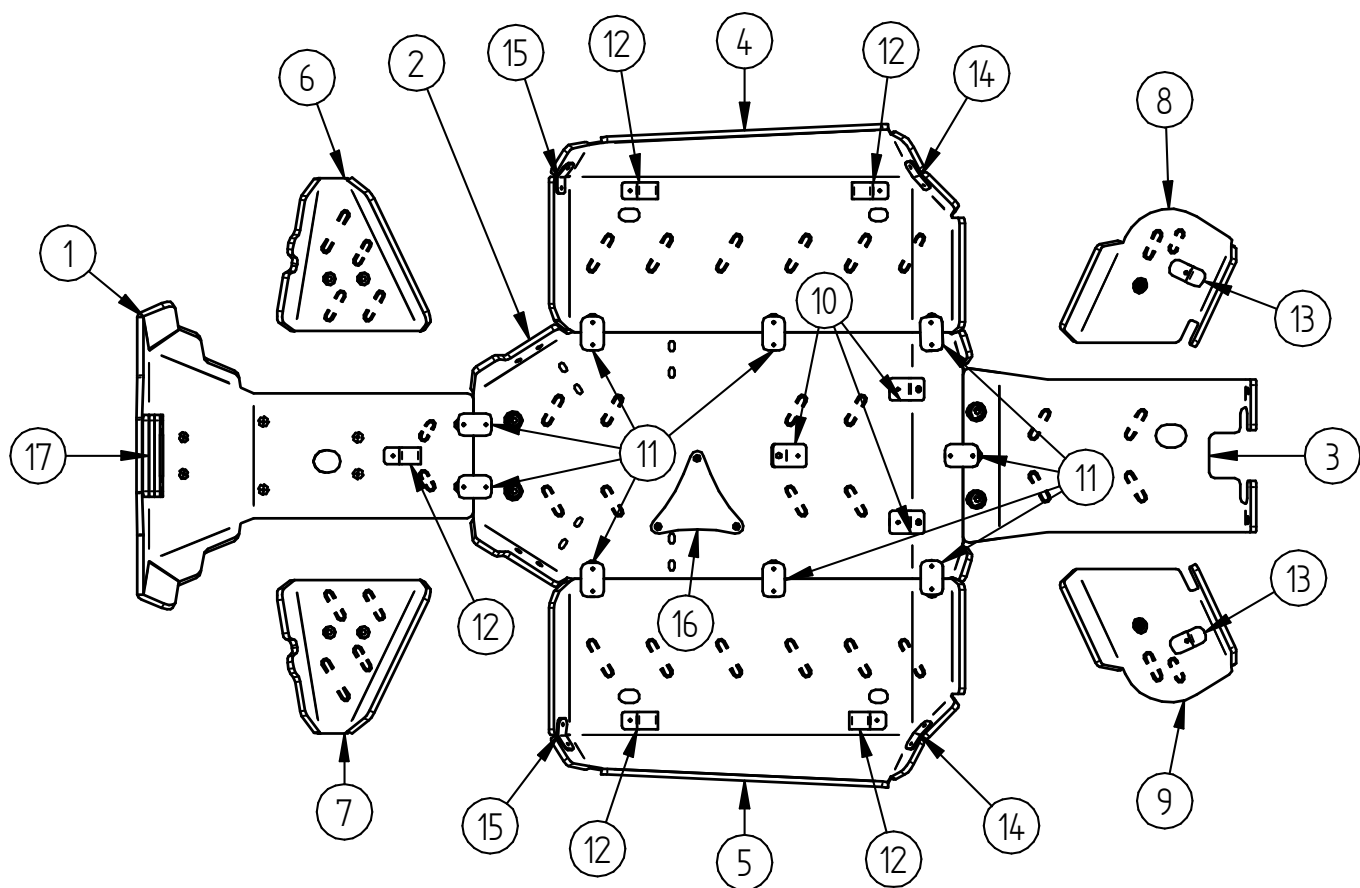

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse, rattakoopas olevad porikaitsmed ja vintsi rullik.

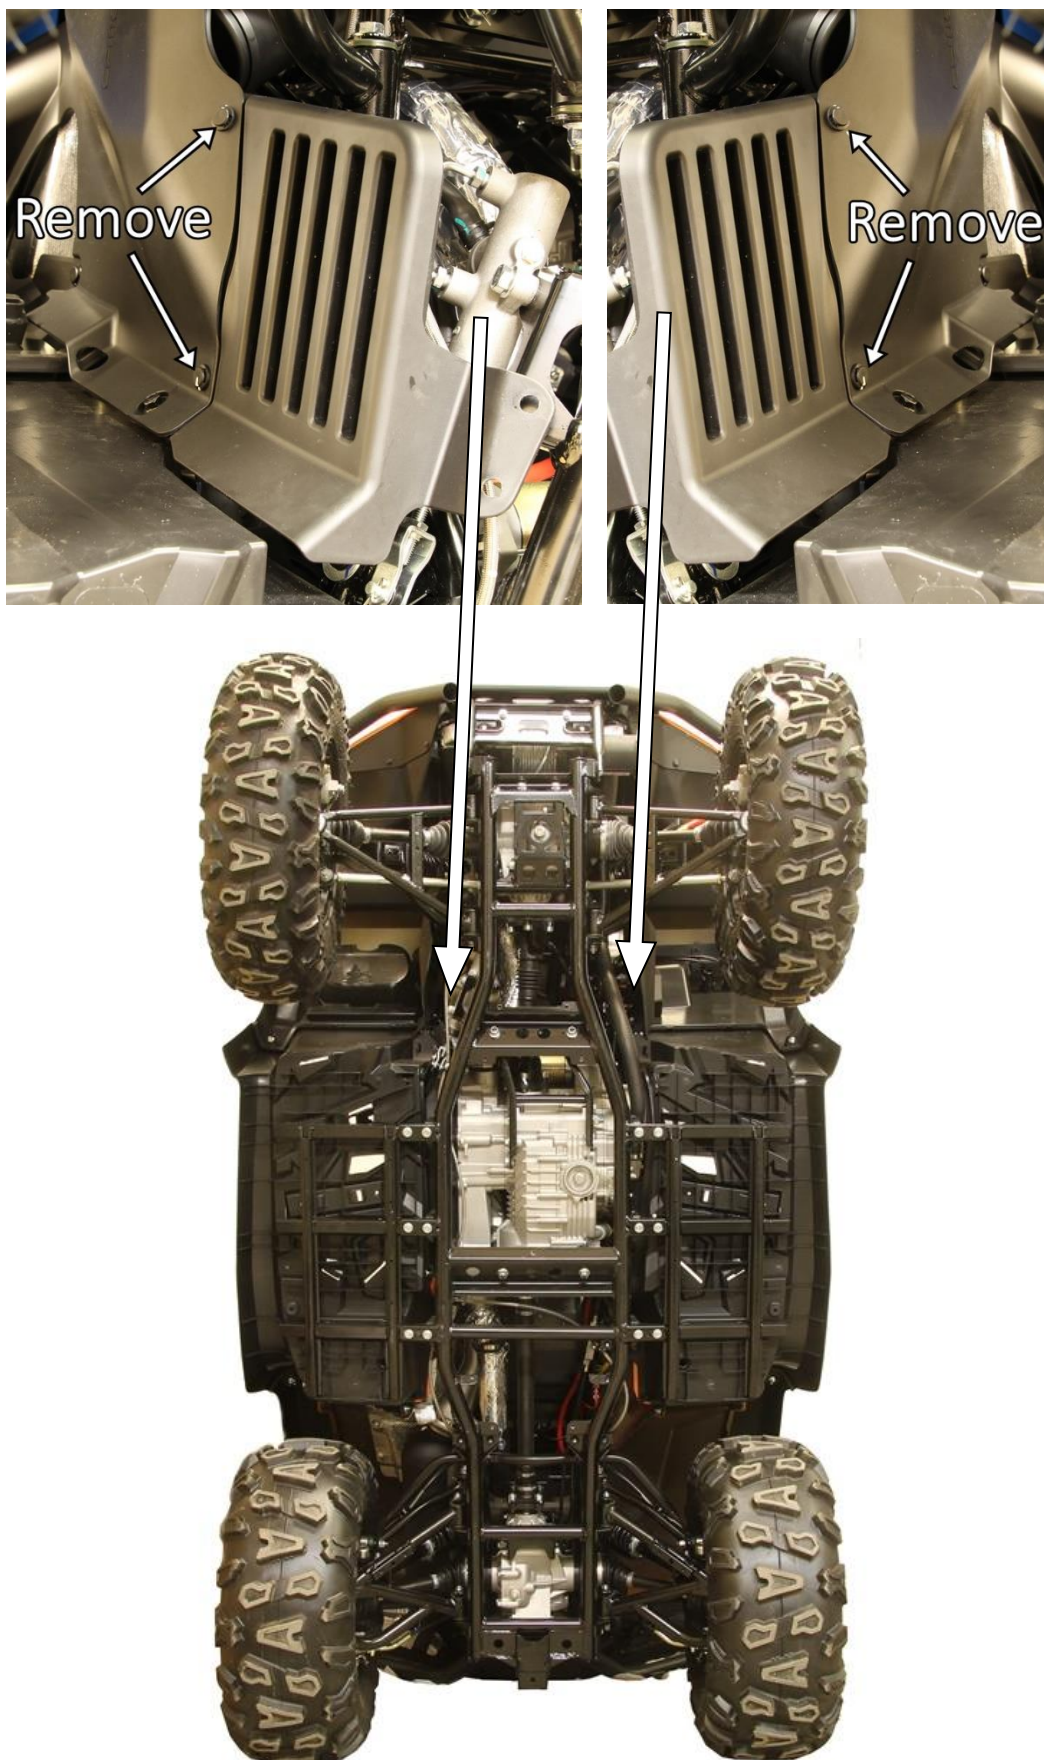


Samm 2

Paigalda kinnitus plaadid 02.718 (Pos. 10) ja klambrid 02.5709 (Pos. 12) ATV raami külge.

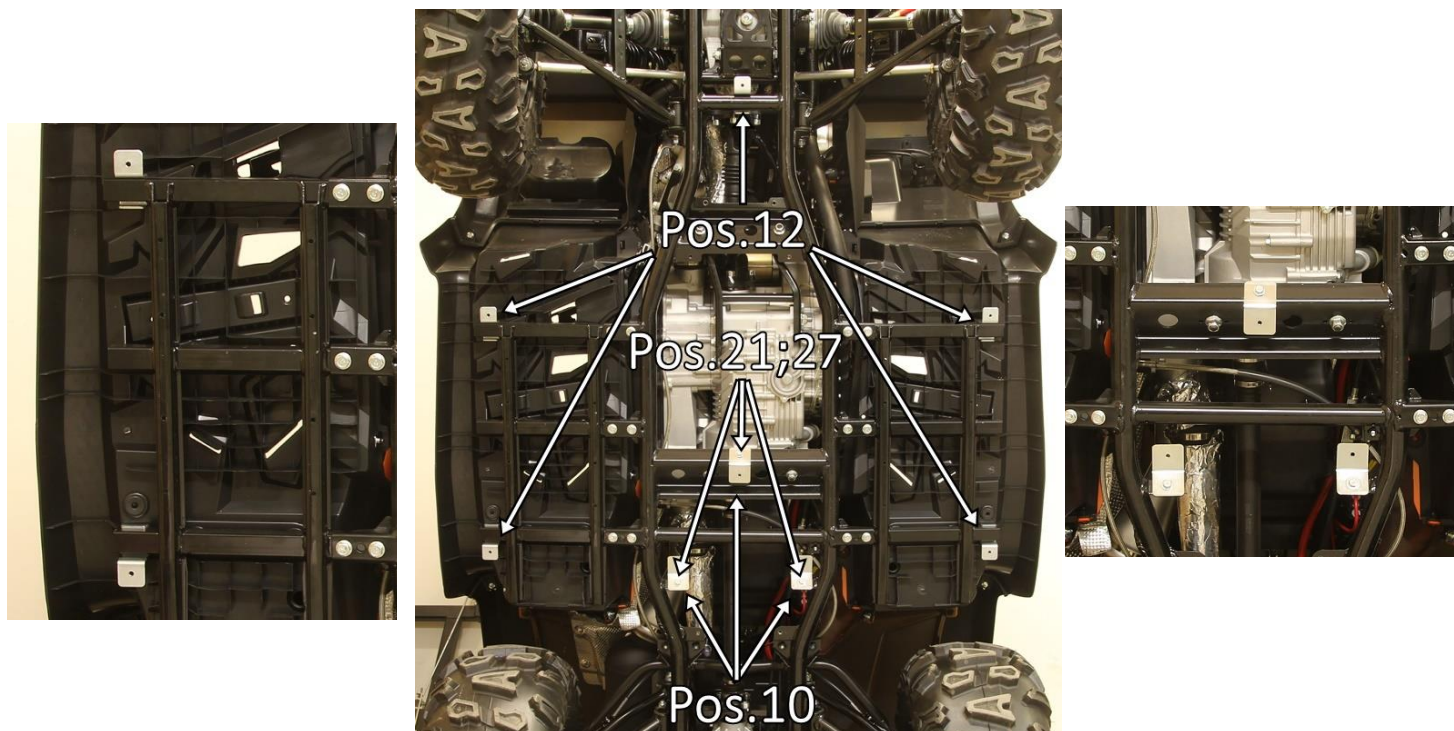


Samm 3

Paigalda põhjakaitsme keskosa külge õliava plaat 02.15006K (Pos. 16) ja Samm 1 eemaldatud originaal porikaitsmed

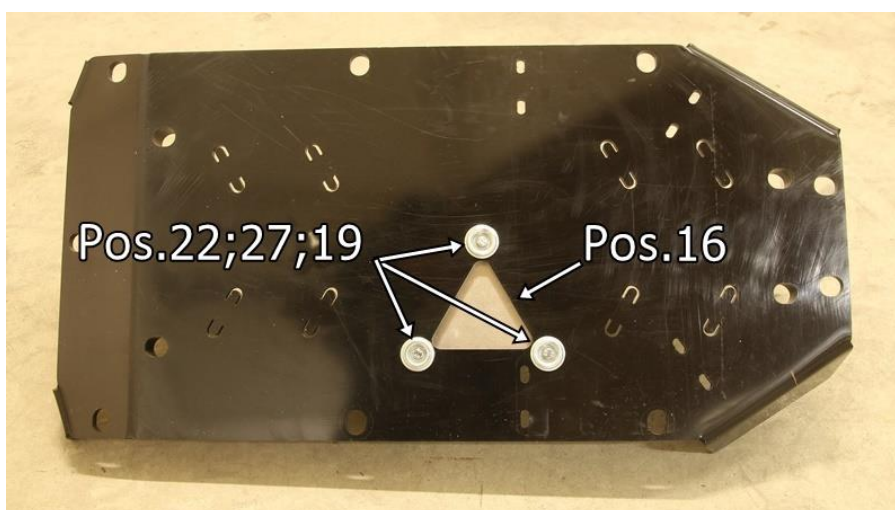


Samm 4

Paigalda põhjakaitse keskmine osa 02.25802K (Pos. 2).
Porikaitsemed kinnita originaal tüüblitega.

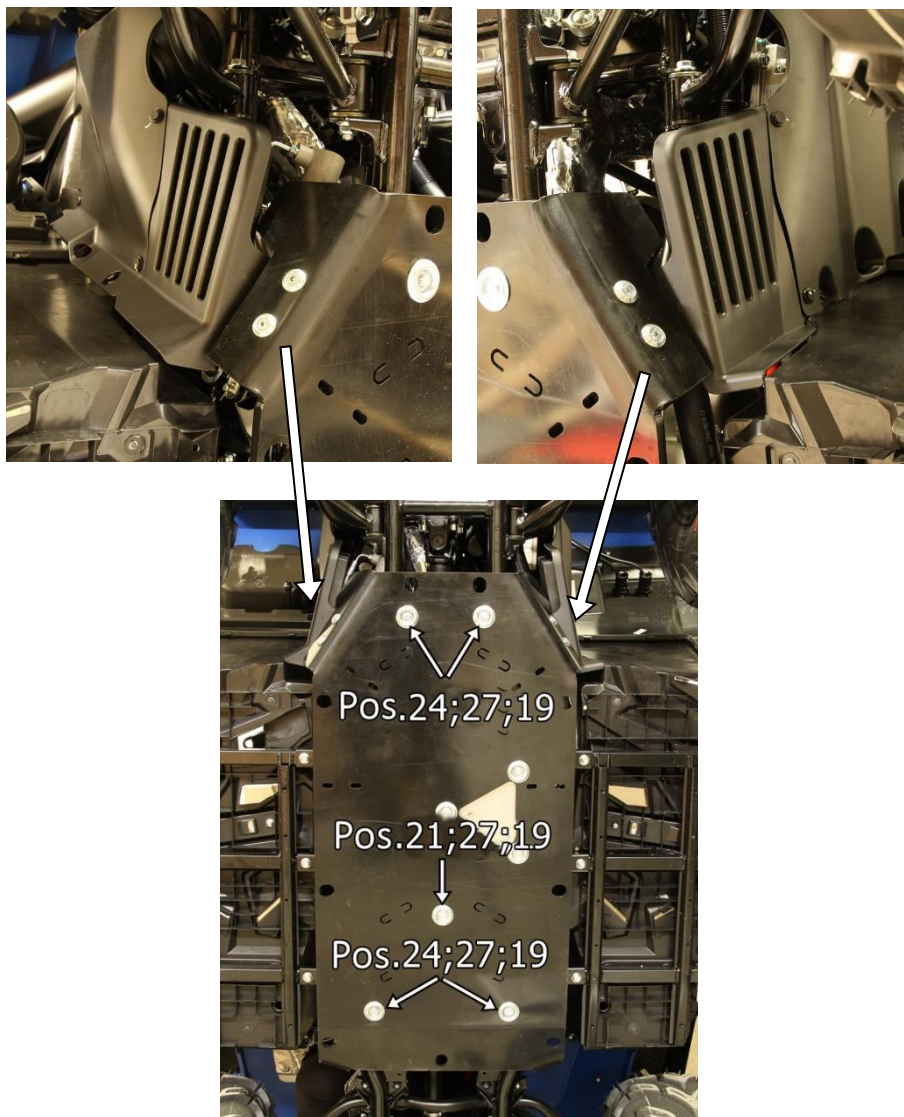



Samm 5

Paigalda keskosale ühendus plaadid 02.5006 (Pos. 11).

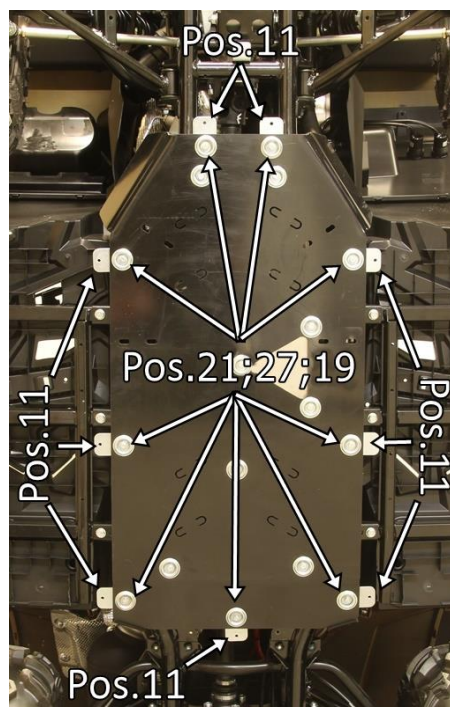


Samm 6

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.25801K (Pos. 1). Sõltuvalt ATV mudelist, paigalda esiosa ja originaal vintsirulliku aluse vahele 2 või 3 distanttsplaati 05.3902. Pos.28 seib pole vajalik kui paigaldate koos nõõri vintsi liuguriga.

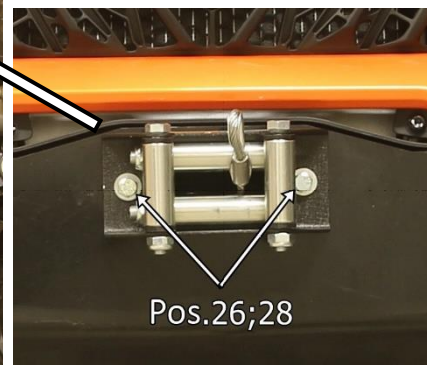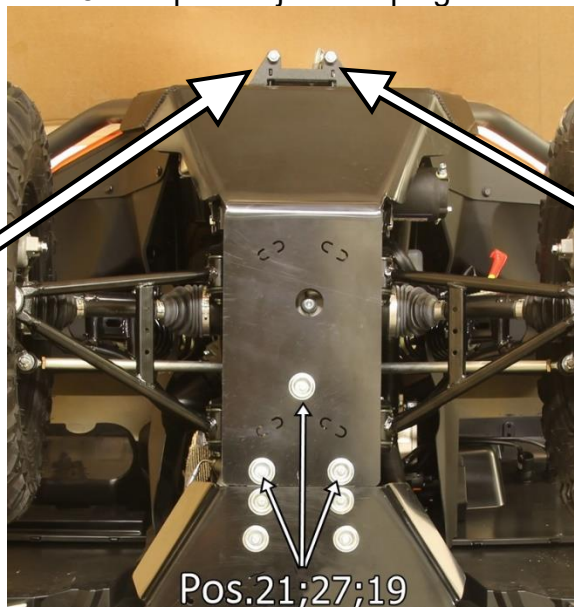


Samm 7

Paigalda põhjakaitsme tagaosas 02.25803K (Pos. 3).

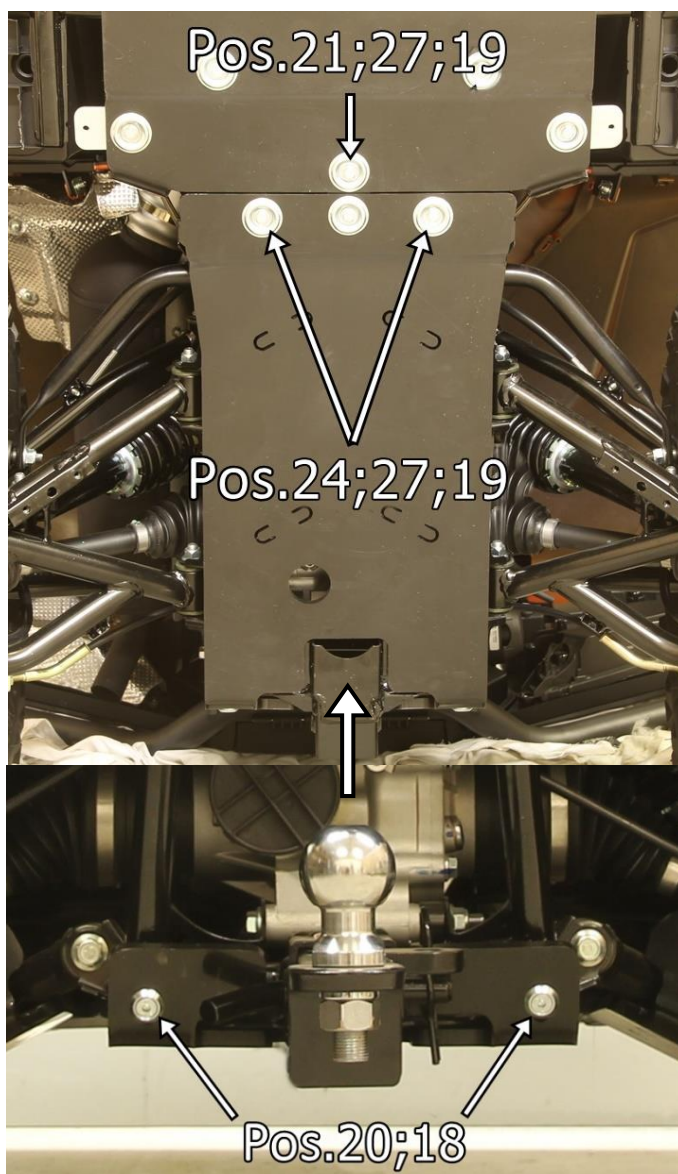


Samm 8

Paigalda põhjakaitse külgedele ühendusplaadid 02.8312 (Pos. 14) ja 02.10006 (Pos. 15)

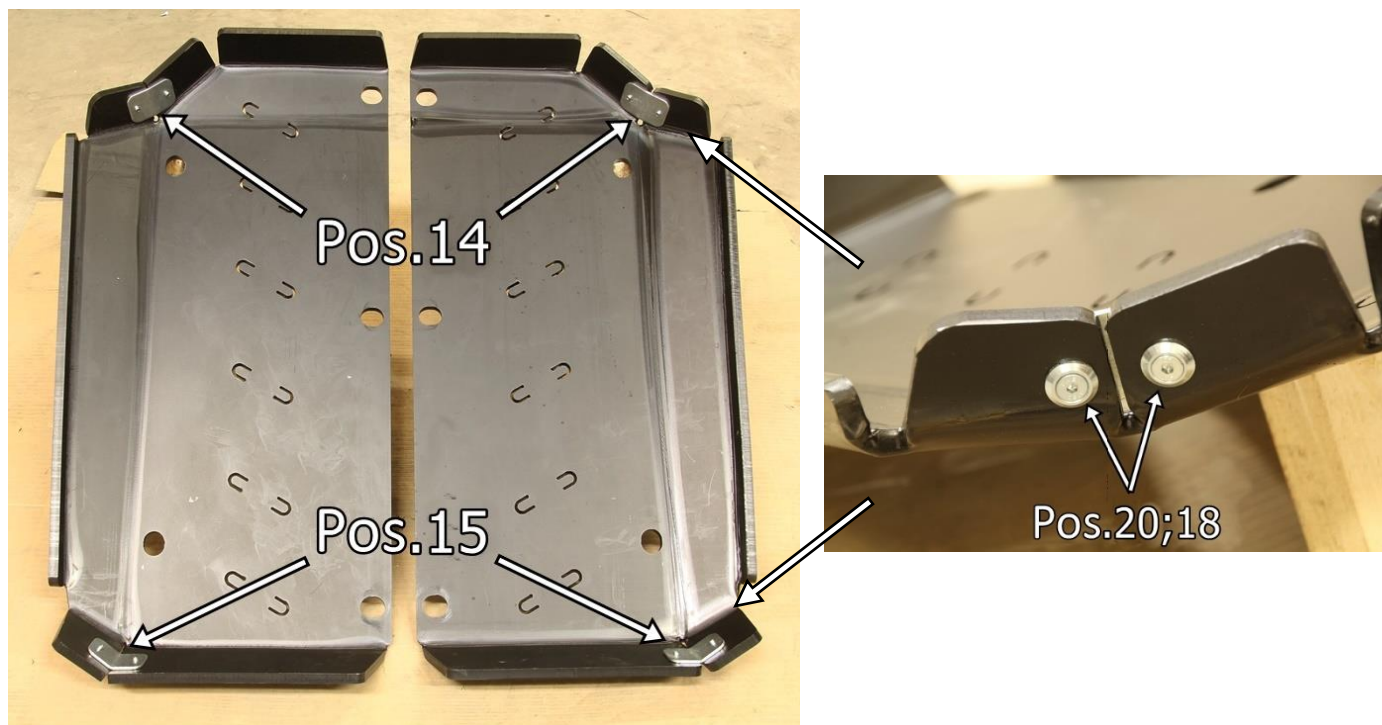


Samm 9

Paigalda küljekaitsemed 02.25804 (Pos.4) ja 02.25805 (Pos.5) ATV külge.

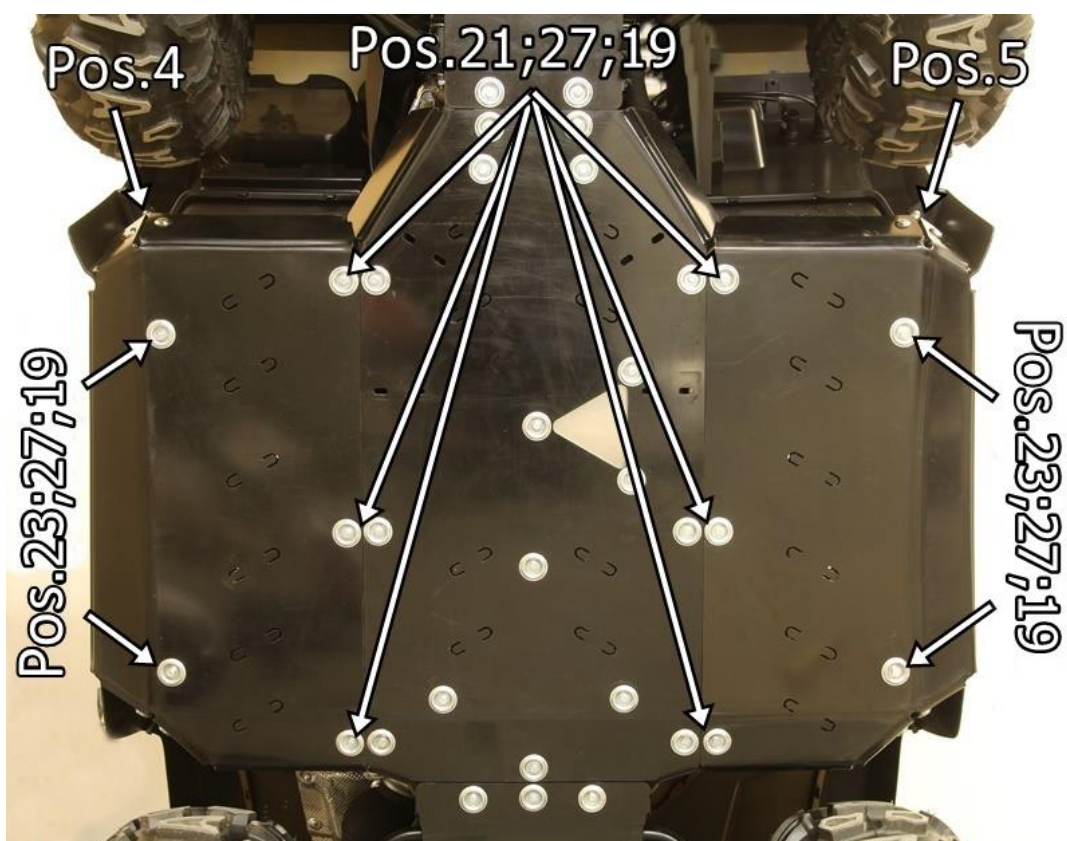



Samm 10

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.27204 (Pos.6) ja 02.27205 (Pos.7).

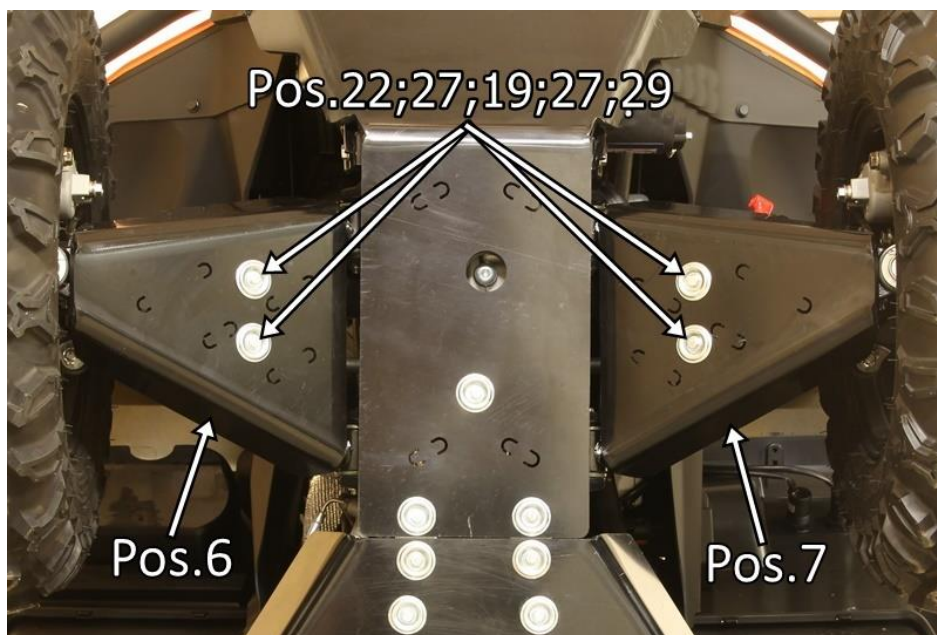


Samm 11

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.27204 (Pos.6) ja 02.27205 (Pos.7).

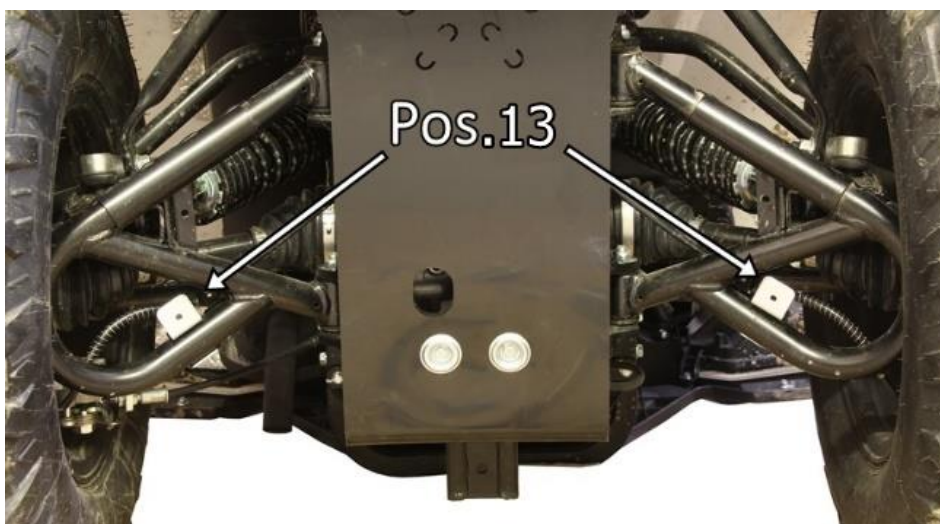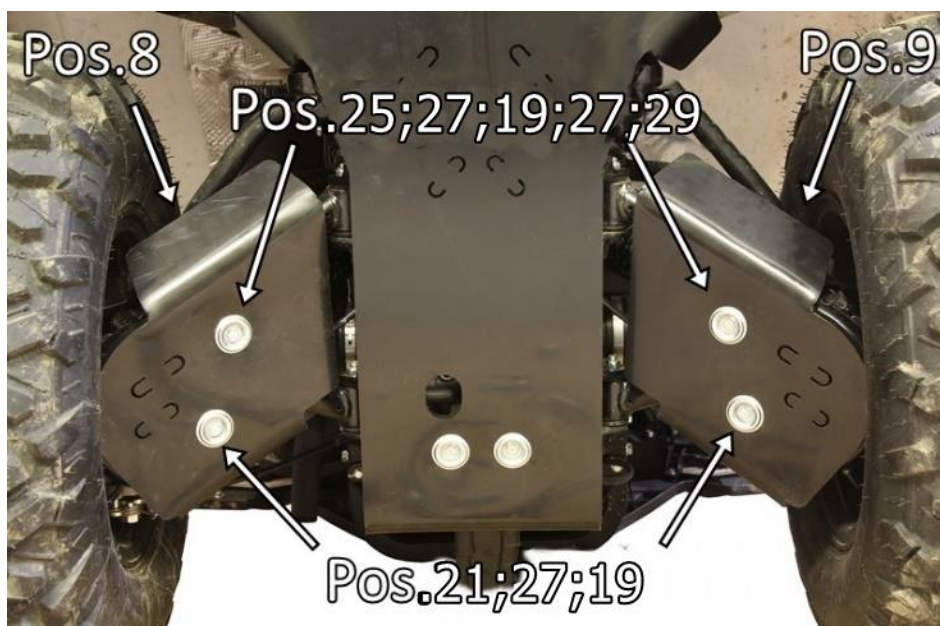

Samm 12

Õliava plaadi avamiseks eemalda kaks noolega näidatud polti ja keera kolmas polt pooleldi välja. Lükka plaat eemale.

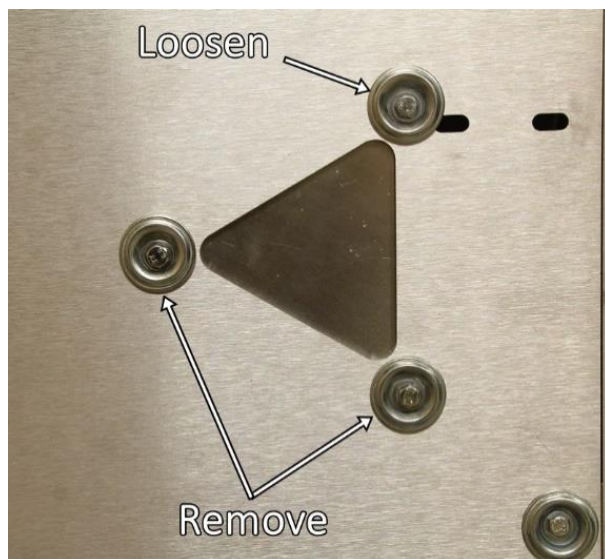

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

