

IRON BALTIC

PLASTIK PÕHJAKAITSE

SEGWAY SNARLER AT5 S

Kood 02.31500

Version 08012024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



<https://code.ironbaltic.com/u/MldzijMn>

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa tugevdusega	02.31502K	1
2	Põhjakaitsme esiosa 2	02.31503	1
3	Põhjakaitsme keskosa	02.31504K	1
4	Õlifiltri plaat	02.27505K	1
5	Põhjakaitsme tagaosa	02.31505K	1
6	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.31506	1
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.31507	1
8	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.31508K	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.31509K	1
10	Keskosa kinnitus keskmine	02.31410	2
11	Keskosa kinnitus parem	02.31411	1
12	Keskosa kinnitus vasak	02.31412	1
13	Esiõõtschoova kaitsete kinnitus	02.31413	2
14	Ühendus plaat	02.5006	5
15	Kinnitusklamber	02.5710	2
16	Distsantsplaat	03.5204	2
17	Nõgus seib	14.503	44
18	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	2
19	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	18
20	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	10
21	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	10
22	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	4
23	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	4
24	Polt M10x30 DIN961	OT.02.08.340	2
25	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	48
26	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	2





PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 15mm
- Lehtvõti 17mm
- Padrunvõti 10mm
- Kuuskantvõti 5mm



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

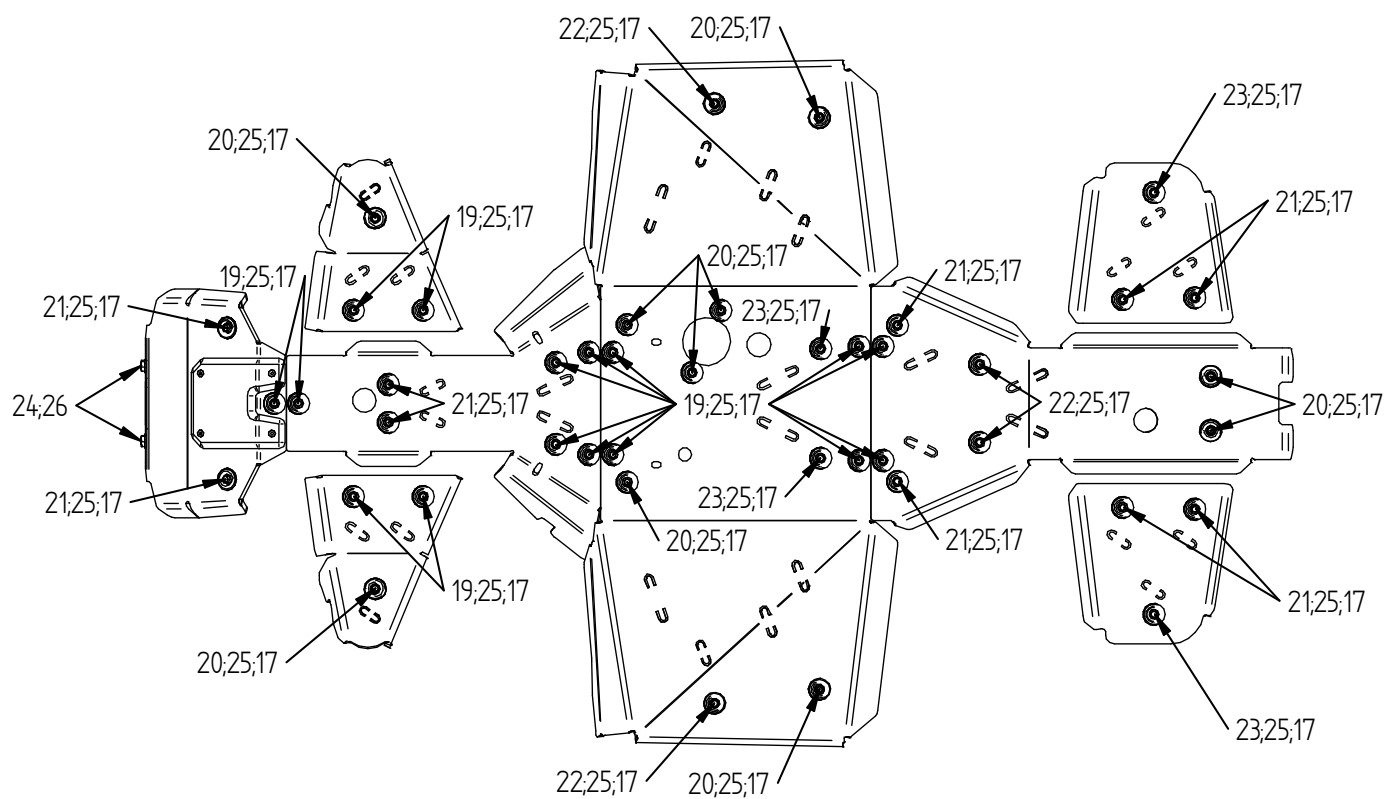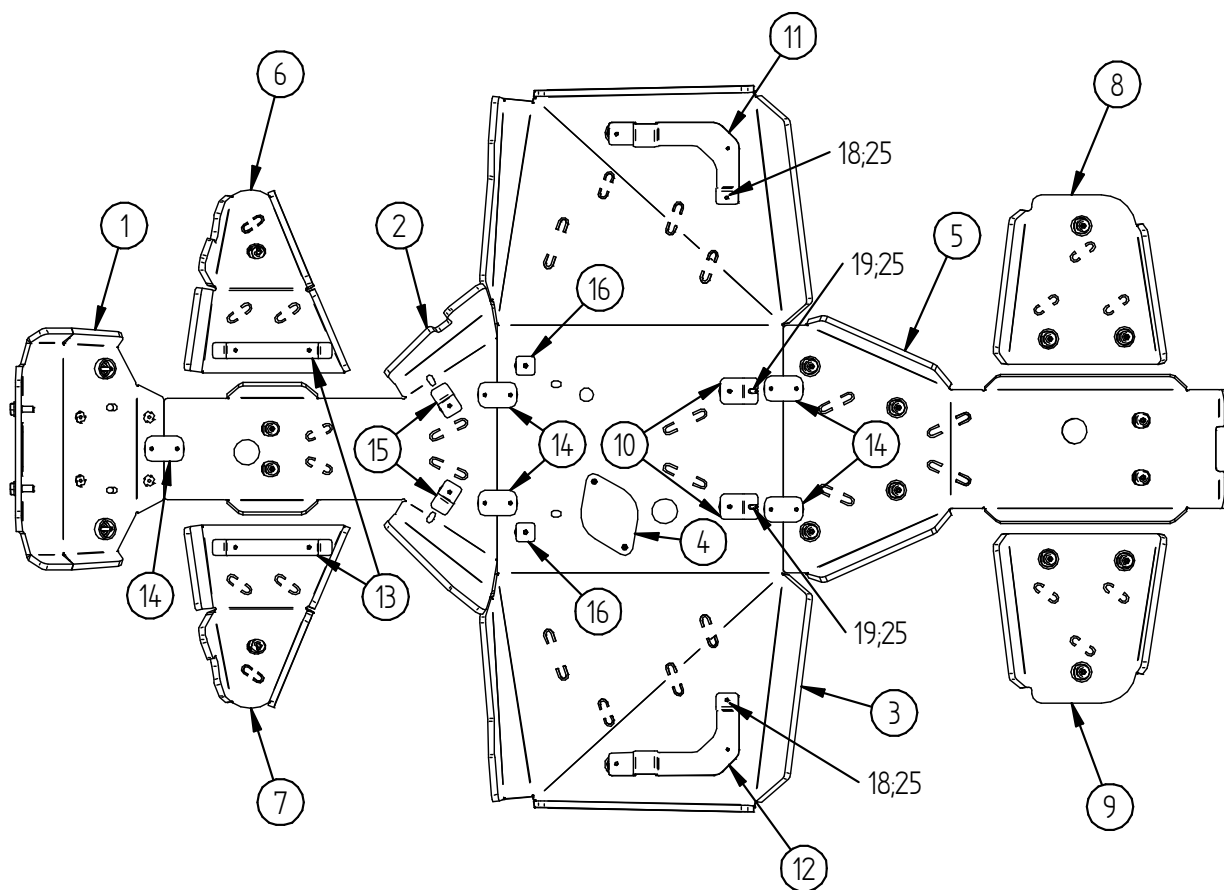

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse ja õõtsuobade kaitsmed. Eemalda vintsi rullik.




Samm 2

Paigalda keskosa kinnitusklambrid 02.31410 (Pos. 10), 02.31411 (Pos. 11), 02.31412 (Pos. 12).

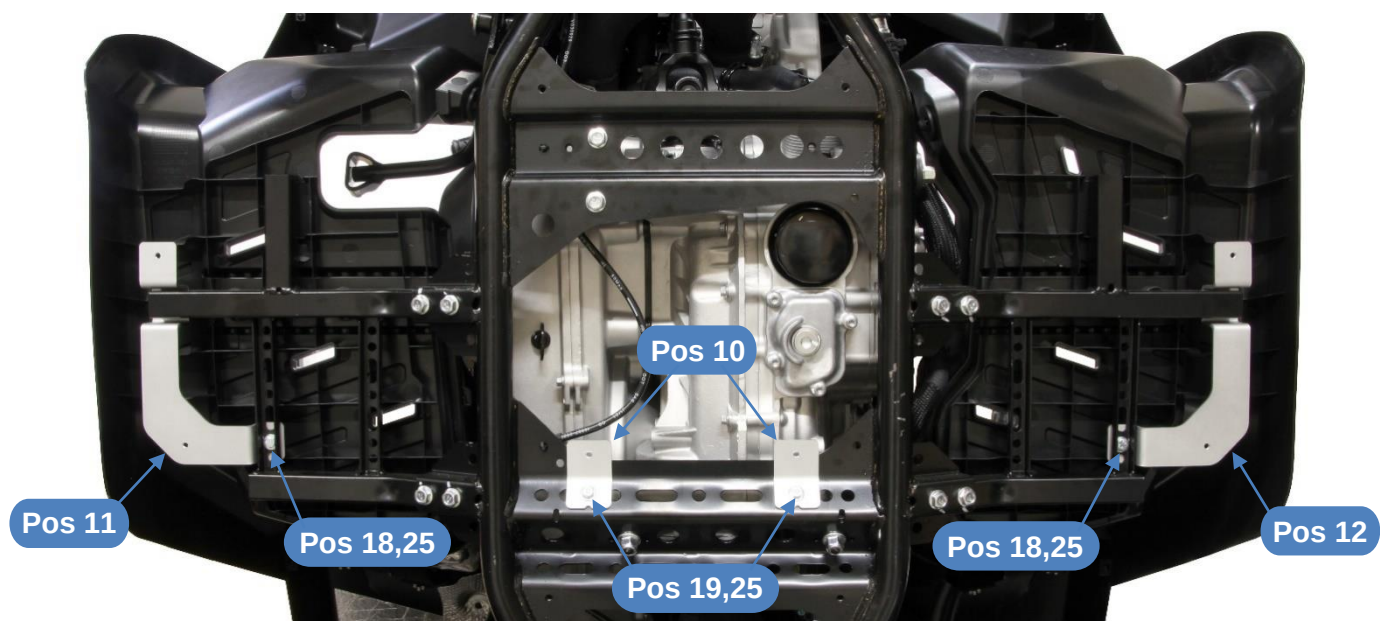

Samm 3



Paigalda keskosa külge õlifiltri plaat 02.27505K (Pos. 4).

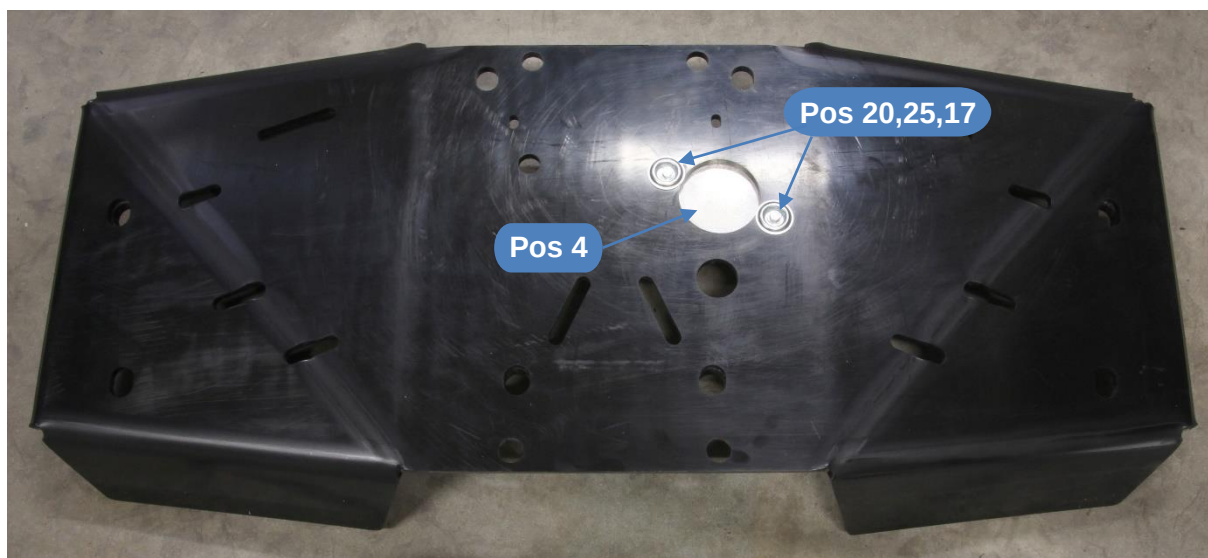

Samm 4


Paigalda põhjakaitsme keskosa 02.31504K (Pos. 3).

NB! Pos. 16 plaadid tuleb paigaldada ATV raami ja põhjakaitsme vahele!

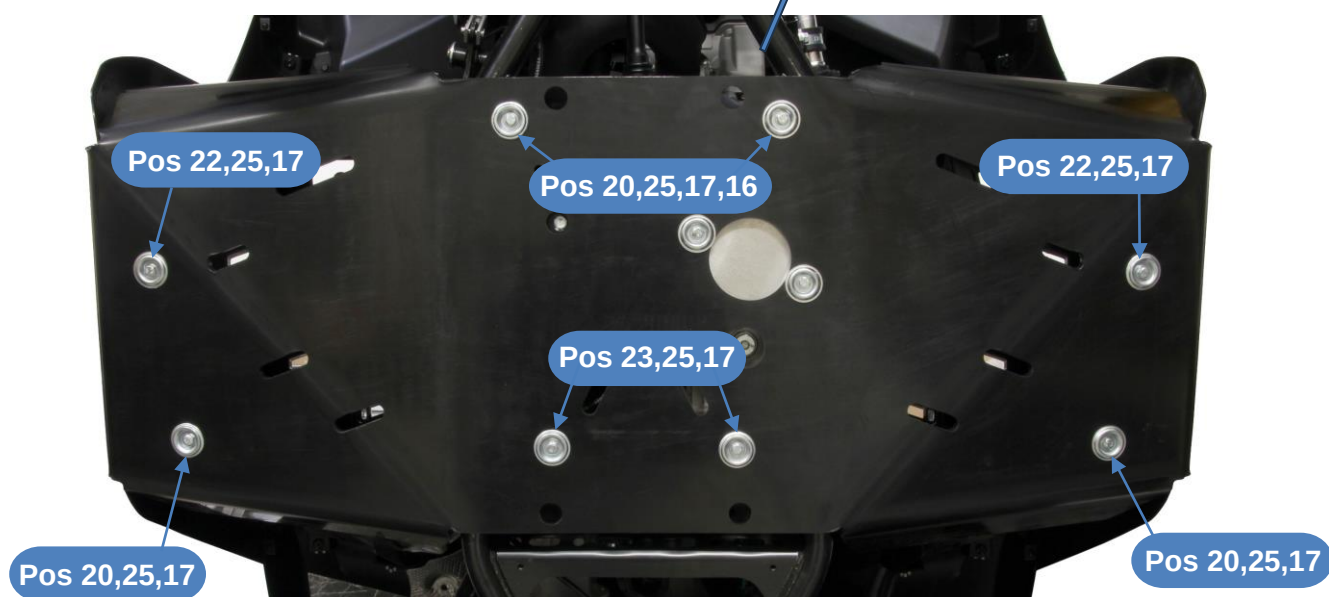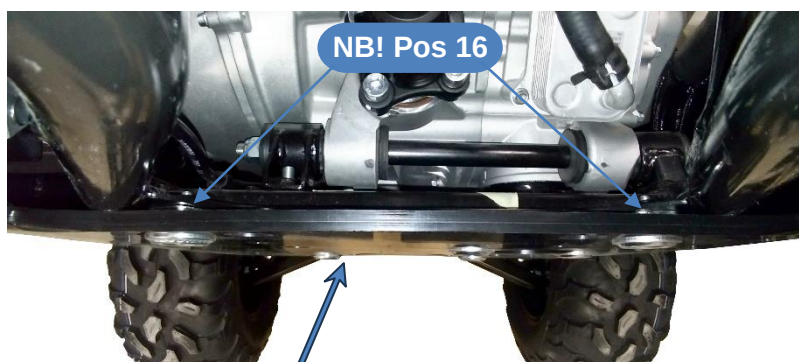


Samm 5

Paigalda keskosale ühendusplaadid 02.5006 (Pos. 14).

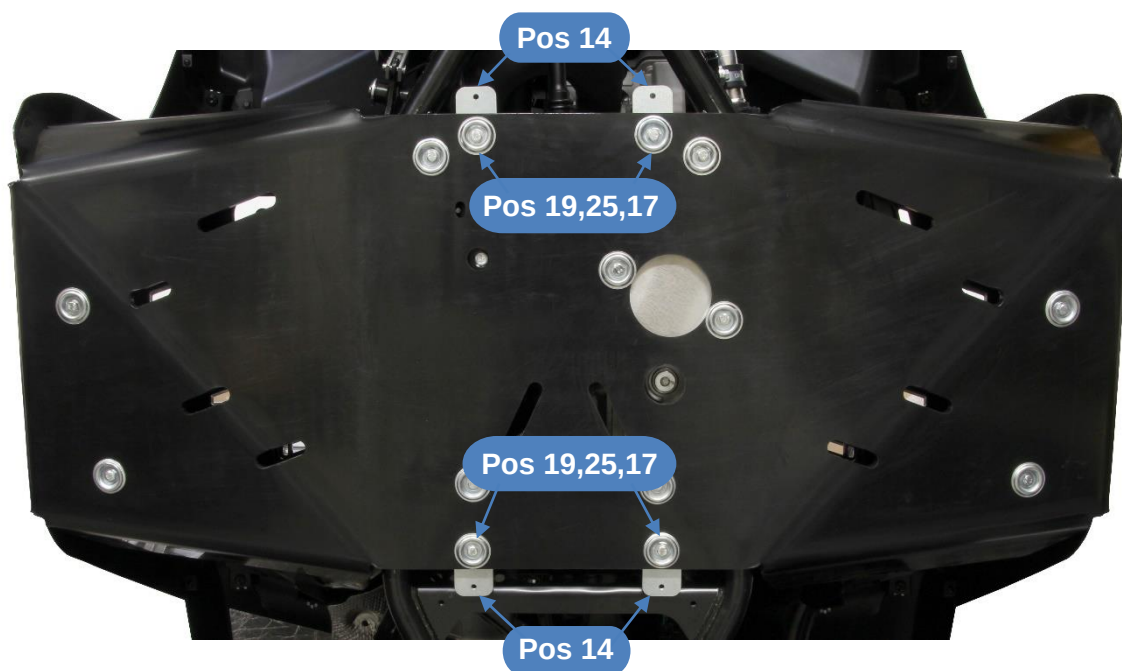

Samm 6

Paigalda esiosa 2 (Pos. 2) 02.31503 ja ühendusplaat 02.5006 (Pos. 14).

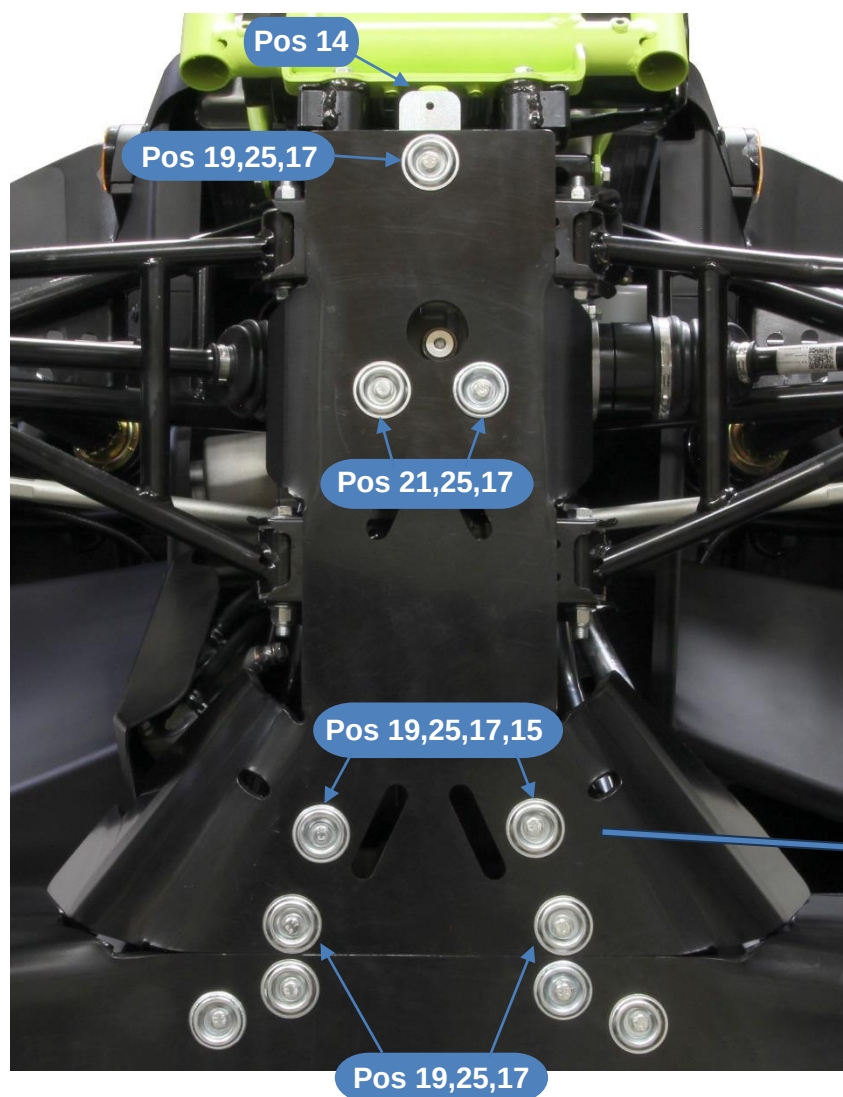

Samm 7

Paigalda põhjakaitsme esiosa tugevudega 02.31502K (Pos. 1) koos vintsi rullikuga.





Samm 8

Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.31505K (Pos. 5).




Samm 9

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.31506 (Pos. 6) ja 02.31507 (Pos. 7).

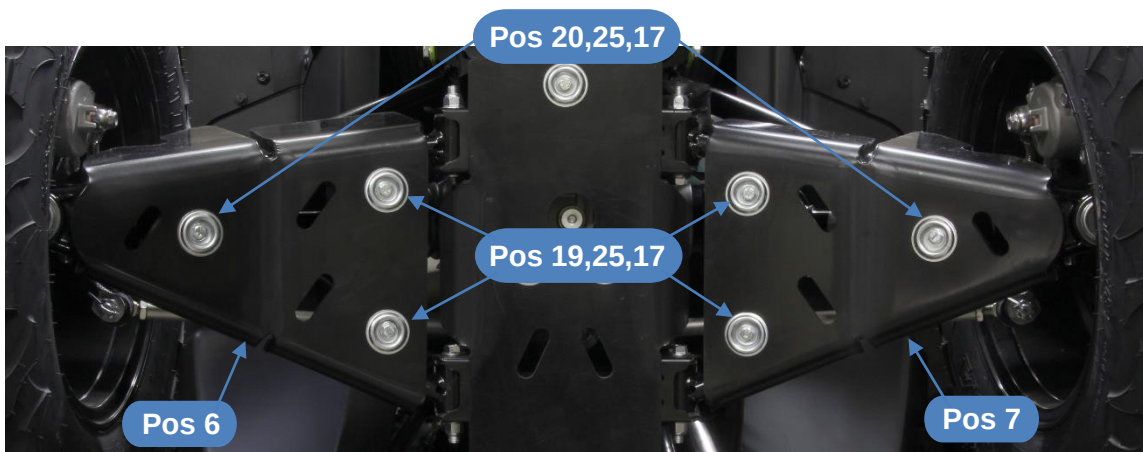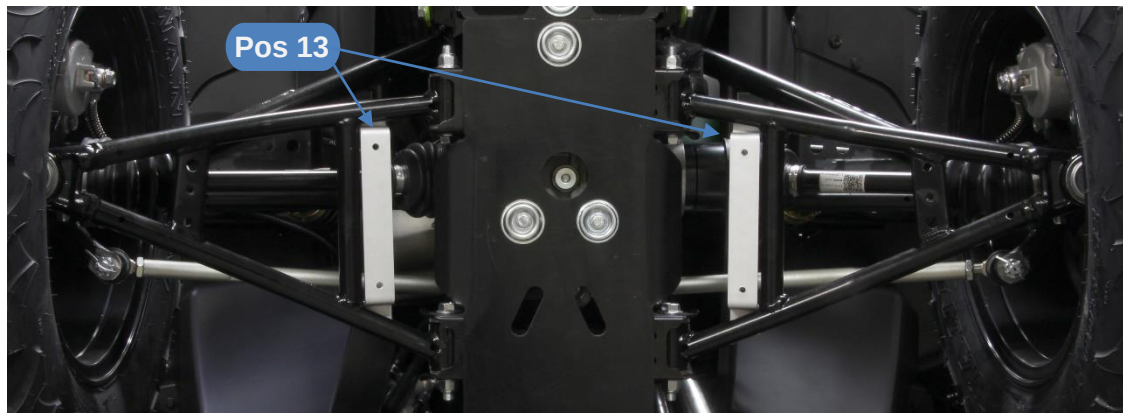


Samm 10

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.31508K (Pos. 8) ja 02.31509K (Pos. 9).

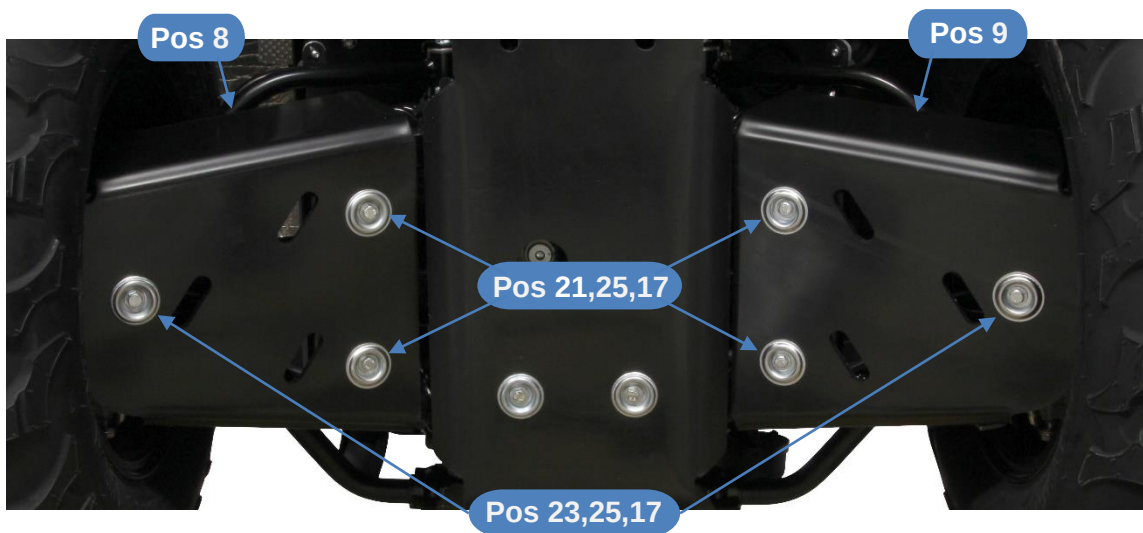

Samm 11

Õlifiltri plaadi avamiseks eemalda noolega näidatud polt ja keera teine polt pooleldi lahti. Lükka plaat eemale.

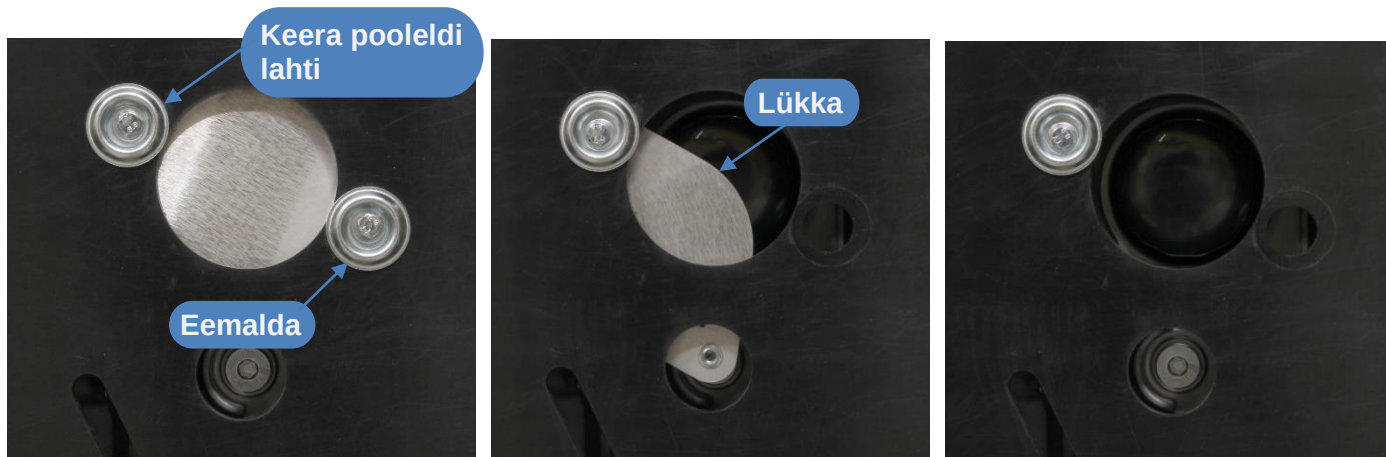

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

