


# IRON BALTIC

## PLASTIK PÕHJAKAITSE

DOWNLOAD MULTILINGUAL  
USER MANUAL

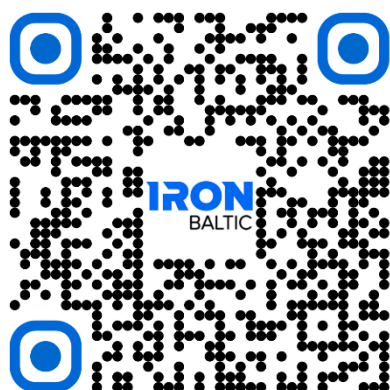

[code.ironbaltic.com/u/Xb0PDpRm](https://code.ironbaltic.com/u/Xb0PDpRm)

# CAN-AM

## OUTLANDER 850/1000 MAX (2025+)

Kood 02.33400

Versioon 22052025



**Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!**

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile [sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | [sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com) | [www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)



# SPETSIFIKATSIOON

| Pos. | Nimetus                                       | Kood         | Kogus |
|------|-----------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    | Põhjakaitsme esiosa tugevdusega               | 02.33401K    | 1     |
| 2    | Põhjakaitsme keskosa                          | 02.33402     | 1     |
| 3    | Põhjakaitsme parem külg                       | 02.33403     | 1     |
| 4    | Põhjakaitsme vasak külg                       | 02.33404     | 1     |
| 5    | Põhjakaitsme tagaosa                          | 02.33405     | 1     |
| 6    | Paremp. esiõõtsuova kaitse osa 1              | 02.33406K    | 1     |
| 7    | Paremp. esiõõtsuova kaitse osa 2              | 02.33407K    | 1     |
| 8    | Paremp. esiõõtsuova kaitse ühendusplaat       | 02.33408M    | 1     |
| 9    | Vasakp. esiõõtsuova kaitse osa 1              | 02.33409K    | 1     |
| 10   | Vasakp. esiõõtsuova kaitse osa 2              | 02.33410K    | 1     |
| 11   | Vasakp. esiõõtsuova kaitse ühendusplaat       | 02.33411M    | 1     |
| 12   | Paremp. tagaõõtsuova kaitse                   | 02.33412     | 1     |
| 13   | Vasakp. tagaõõtsuova kaitse                   | 02.33413     | 1     |
| 14   | Tagaõõtsuova kaitse kinnitusklamber 1         | 02.33514     | 2     |
| 15   | Paremp. tagaõõtsuova kaitse kinnitusklamber 2 | 02.33515     | 1     |
| 16   | Vasakp. tagaõõtsuova kaitse kinnitusklamber 2 | 02.33516     | 1     |
| 17   | Ühendus plaat                                 | 02.5006      | 5     |
| 18   | Kinnitusklamber 1                             | 02.5709      | 1     |
| 19   | Kinnitusklamber 2                             | 02.5710      | 10    |
| 20   | Kinnitusklamber 3                             | 02.8210      | 2     |
| 21   | Ühendusplaat 20°                              | 02.8311      | 2     |
| 22   | Ühendusplaat 10°                              | 02.8312      | 8     |
| 23   | Kinnitusnurk 80°                              | 02.18805     | 2     |
| 24   | Kinnitusnurk 90°                              | 03.1502      | 2     |
| 25   | Koonusseib 6                                  | 14.502       | 10    |
| 26   | Nõgusseib                                     | 14.503       | 53    |
| 27   | Polt M6x20 DIN7991                            | OT.02.04.030 | 10    |
| 28   | Polt M6x14 DIN933                             | OT.02.02.040 | 18    |
| 29   | Polt M6x16 DIN933                             | OT.02.02.050 | 16    |
| 30   | Polt M6x20 DIN933                             | OT.02.02.060 | 4     |
| 31   | Polt M6x25 DIN933                             | OT.02.02.070 | 7     |
| 32   | Polt M6x30 DIN933                             | OT.02.02.080 | 4     |
| 33   | Polt M8x16 DIN933                             | OT.02.02.170 | 4     |
| 34   | Polt M8x50 DIN933                             | OT.02.02.240 | 4     |
| 35   | Polt M10x35 DIN933                            | OT.02.02.329 | 2     |
| 36   | Seib Ø6/15 SFS3738                            | OT.04.03.020 | 49    |
| 37   | Seib Ø6/18 DIN9021                            | OT.04.02.020 | 6     |
| 38   | Seib Ø8/20 SFS3738                            | OT.04.03.030 | 8     |
| 39   | Seib Ø10 DIN125                               | OT.04.01.040 | 4     |
| 40   | Nyloc mutter M6 DIN985                        | OT.03.02.030 | 6     |
| 41   | Nyloc mutter M8 DIN985                        | OT.03.02.040 | 4     |
| 42   | Nyloc mutter M10 DIN985                       | OT.03.02.050 | 2     |

## PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:



- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 17mm
- Kuuskantvõti 4mm
- Kuuskantvõti 8mm
- Puur 7mm

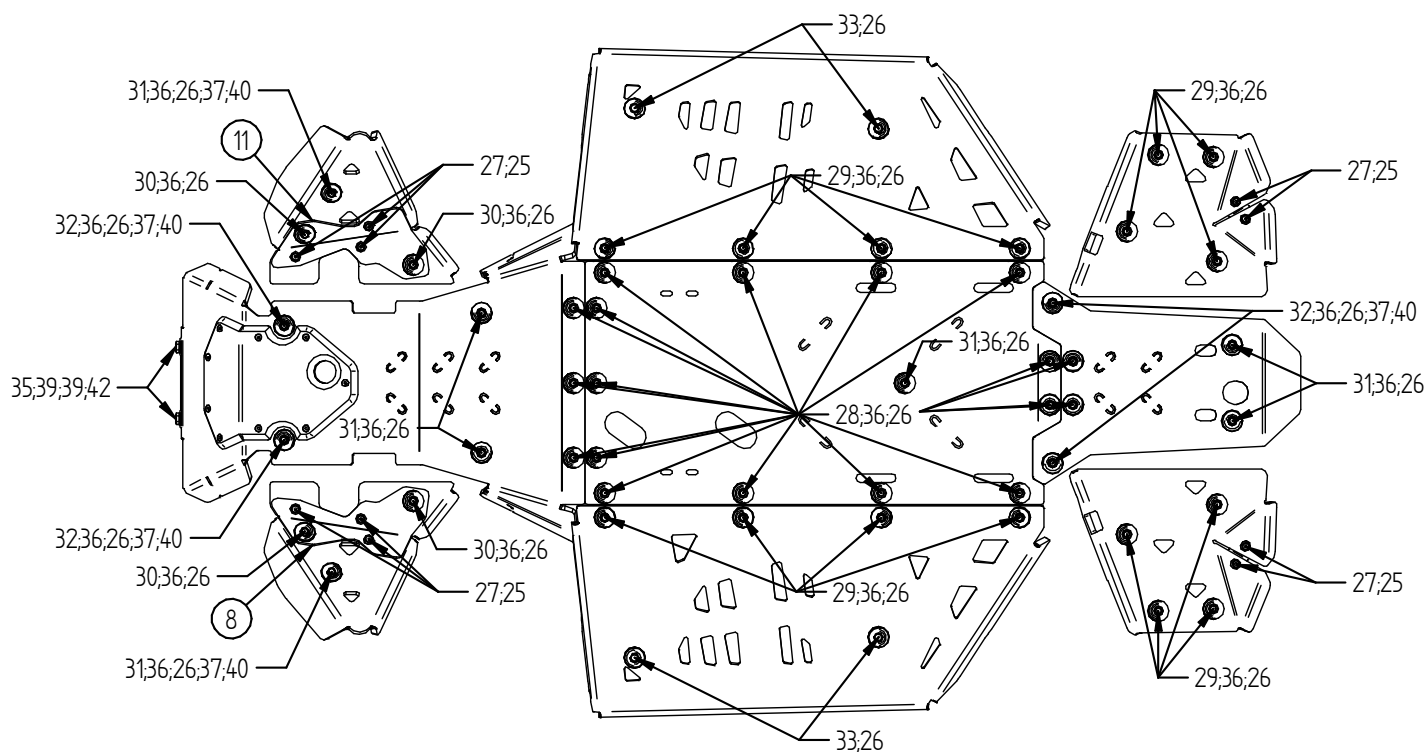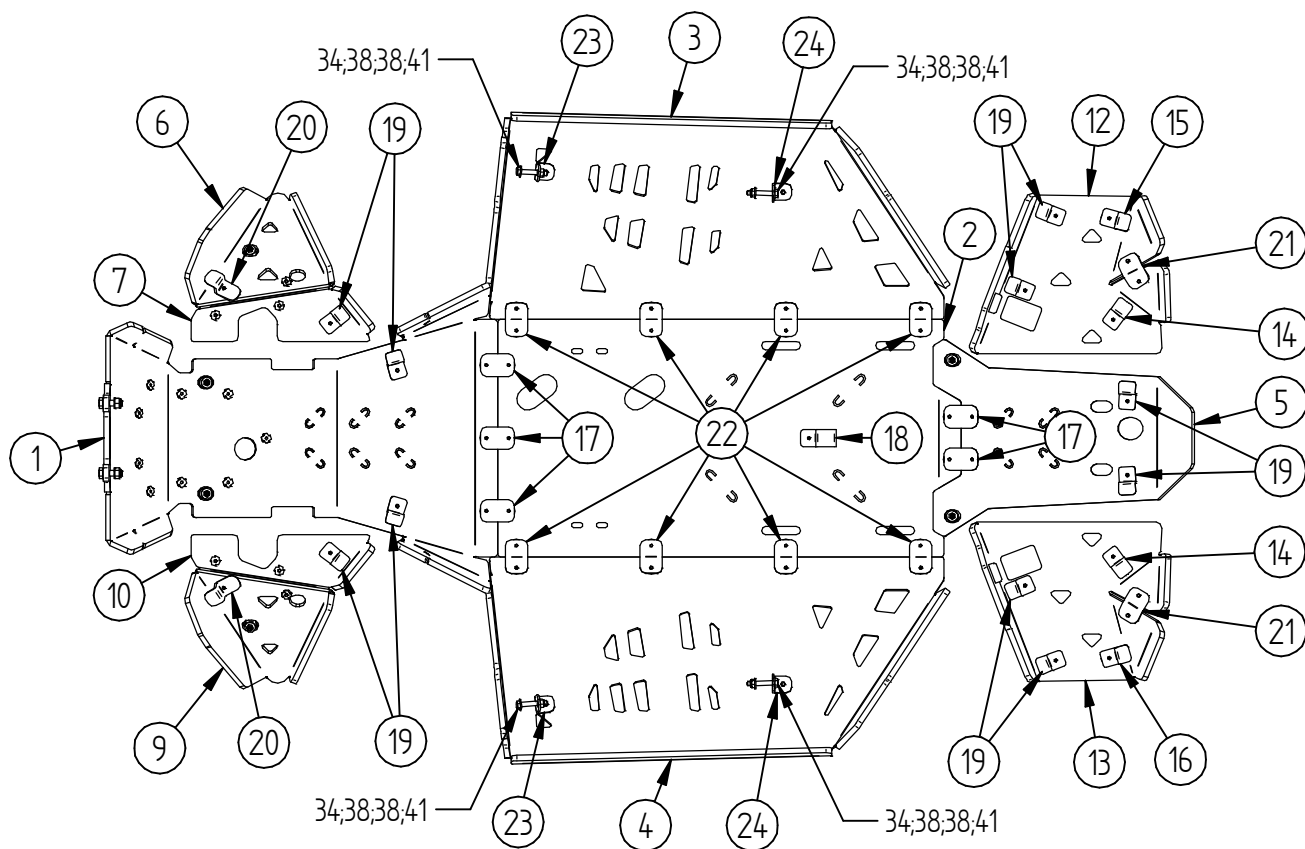

# PAIGALDUSJUHEND




## NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!  
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!


## Samm 1

Eemalda vintsi rullik. Puuri originaalpõhja avad (7mm puur). Avade asukohad on originaal põhjaplastikul tähistatud süvenditega. Puurige välja originaal esiõõtsuova kaitsmete needid ja eemaldage plastikud.


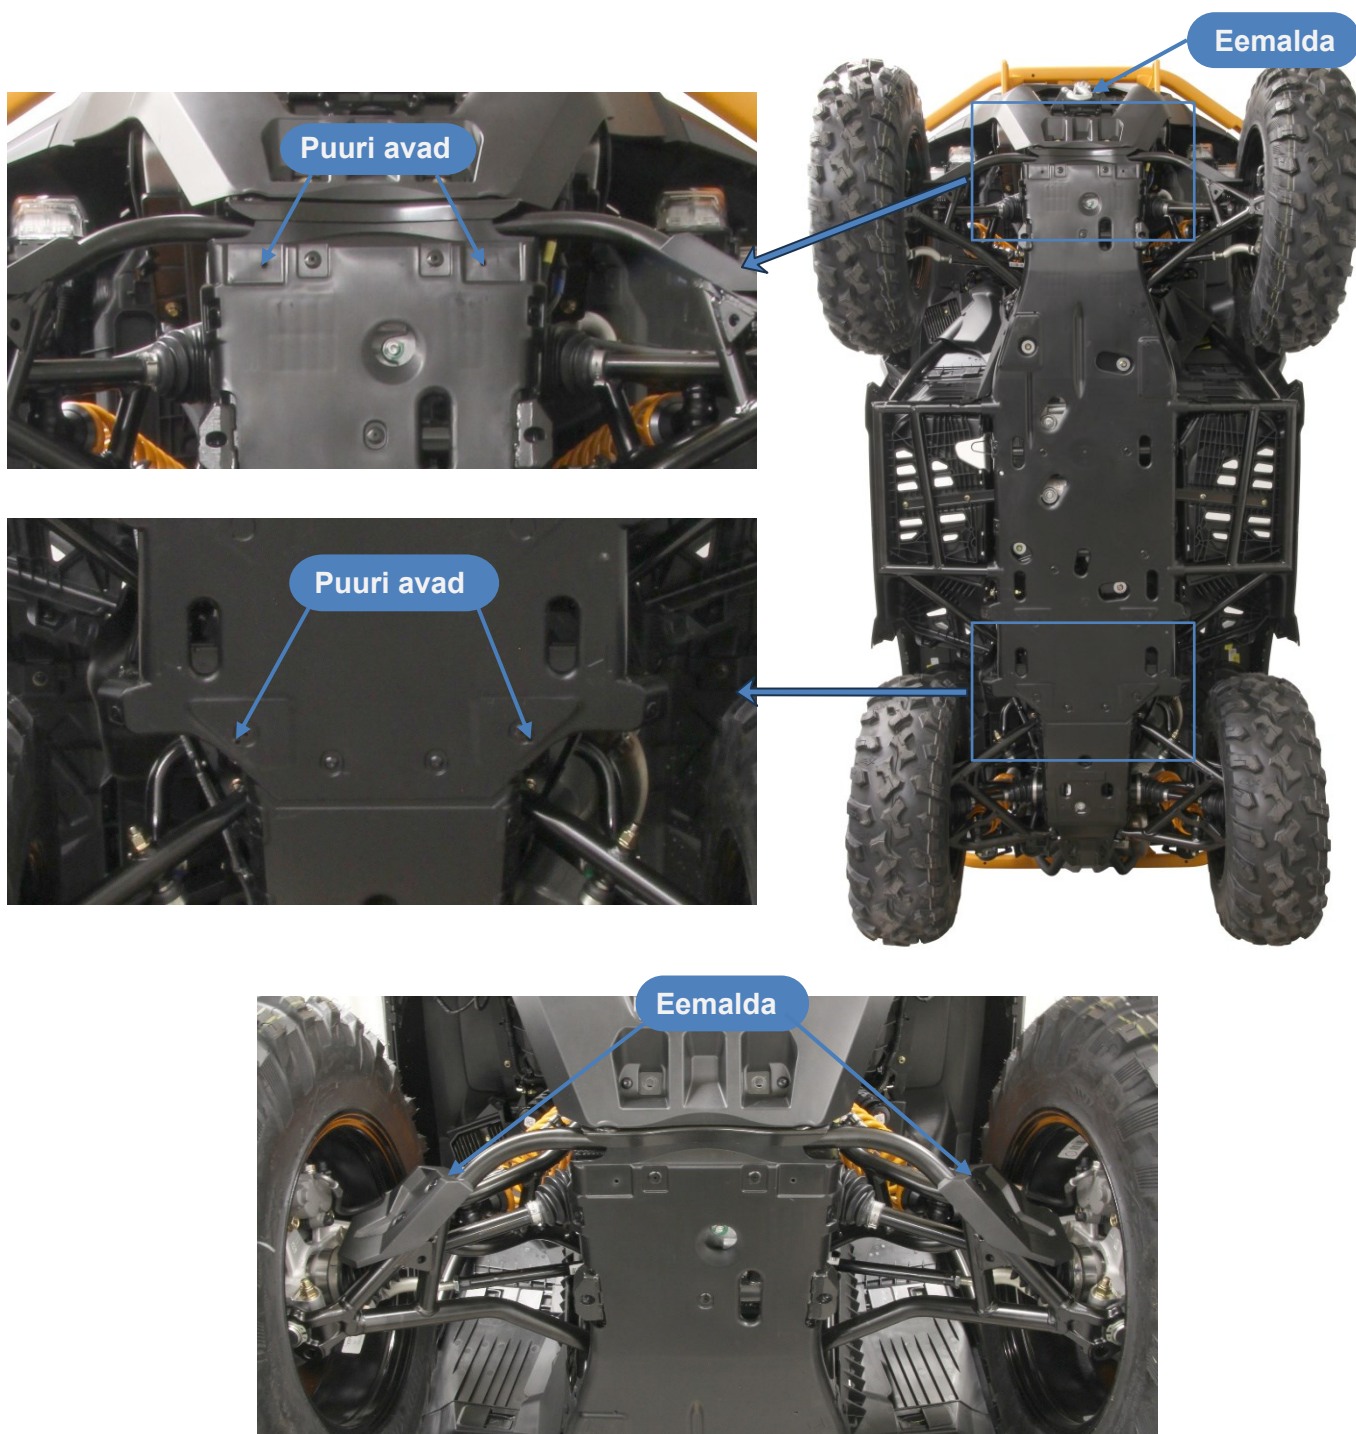


## Samm 2

Paigalda esiosale 02.33401K (Pos. 1) 02.5006 plaadid (Pos. 17).

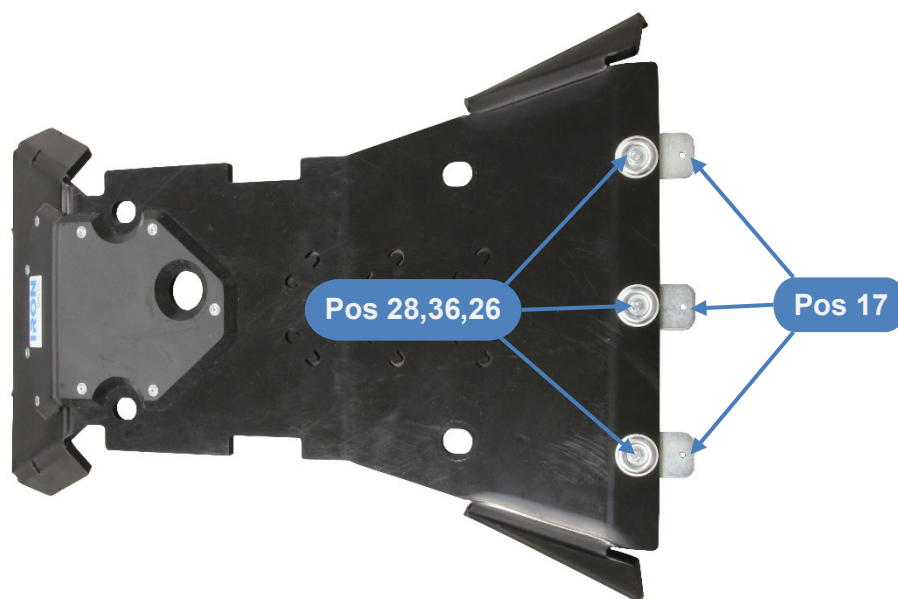


**NB!** Juhul kui soovite, et eesmised küljepaneel oleks hoolduse tarbeks lihtsam eemaldada, eemaldage pildil näidatud kinnitustüüblid ja tehke esiosale väljalõiked, et ülejäänud kinnitustüüblitele oleks vajadusel lihtsam ligi pääseda.

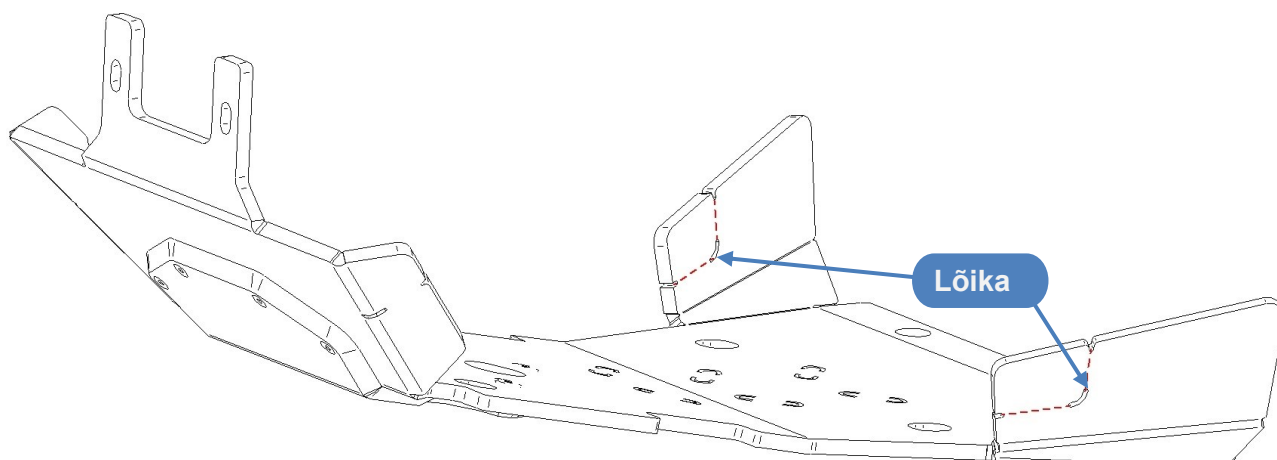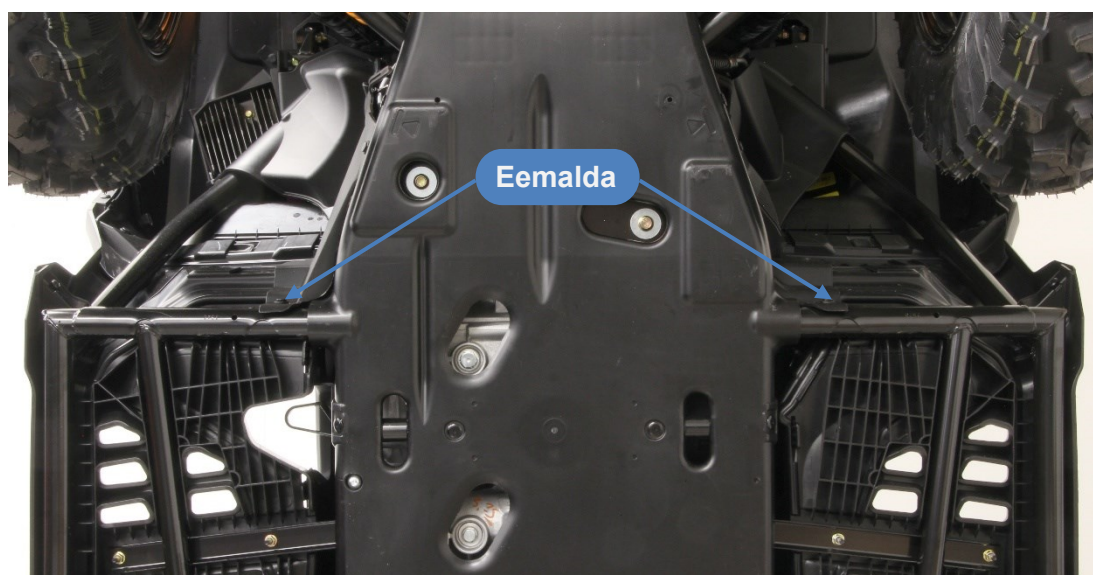



### Samm 3

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.33401K (Pos. 1) ning puurige originaal põhjaplastikusse 7mm avad (põhjakaitsme alumiste kinnituskohdade keskele).

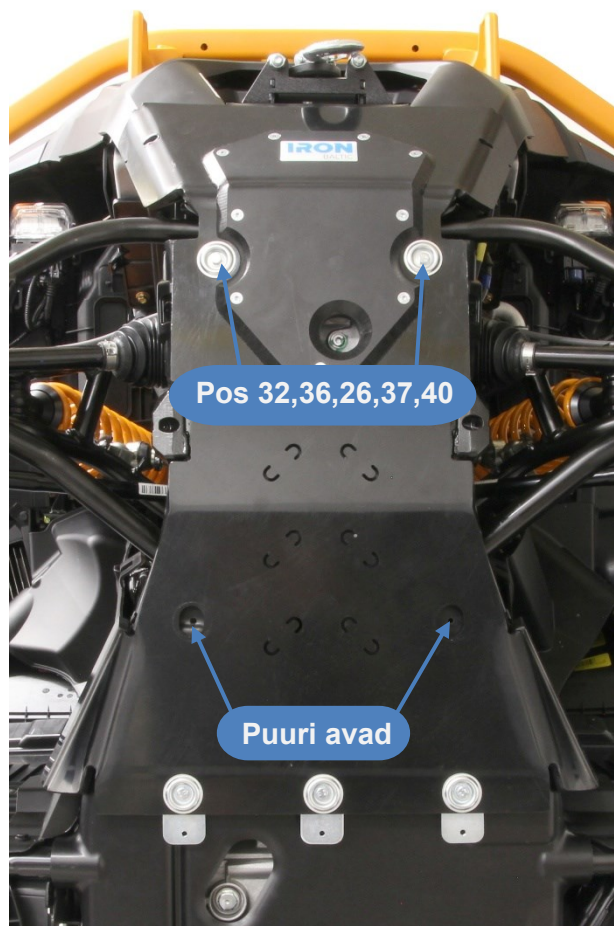


### Samm 4

Paigalda kinnitusplaadid 02.5710 (Pos. 19).

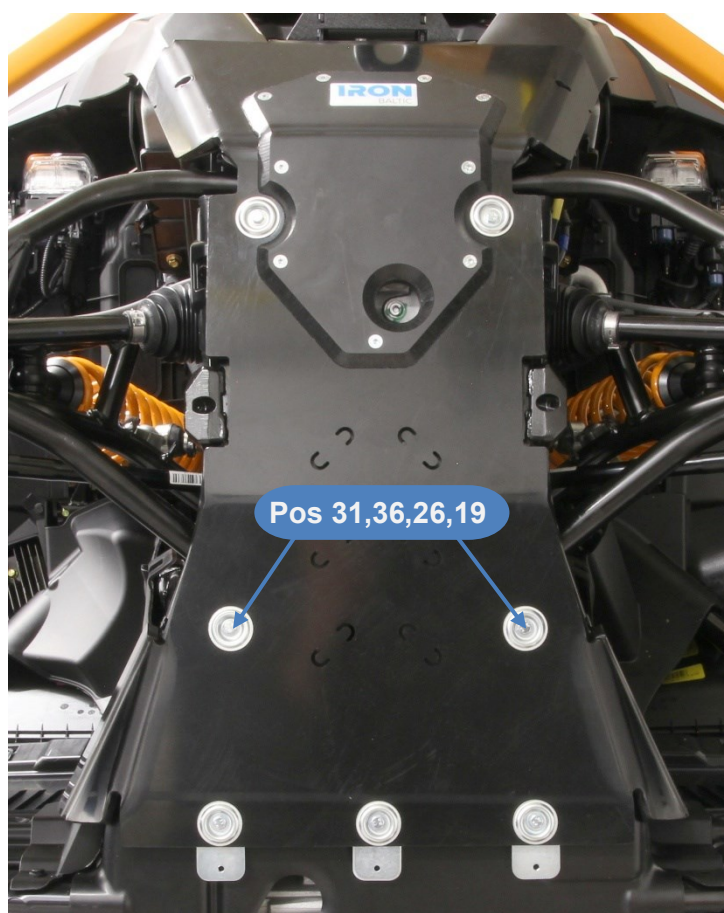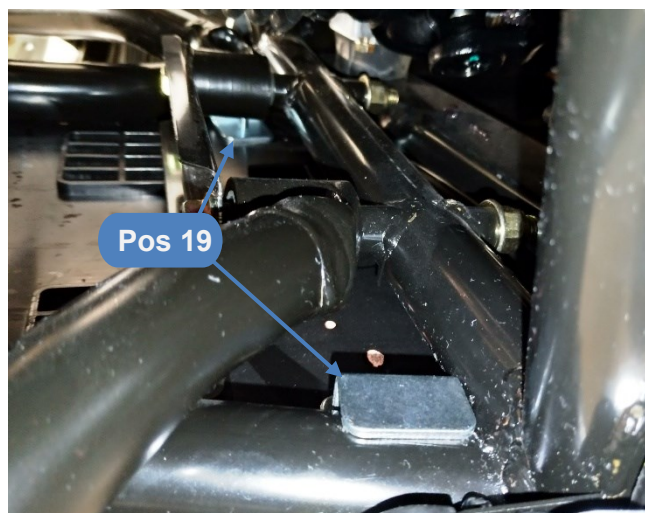


## Samm 5

Paigalda keskosa 02.33402 (Pos. 2) külge 02.8312 plaadid (Pos. 22) ja 02.5006 plaadid (Pos. 17).

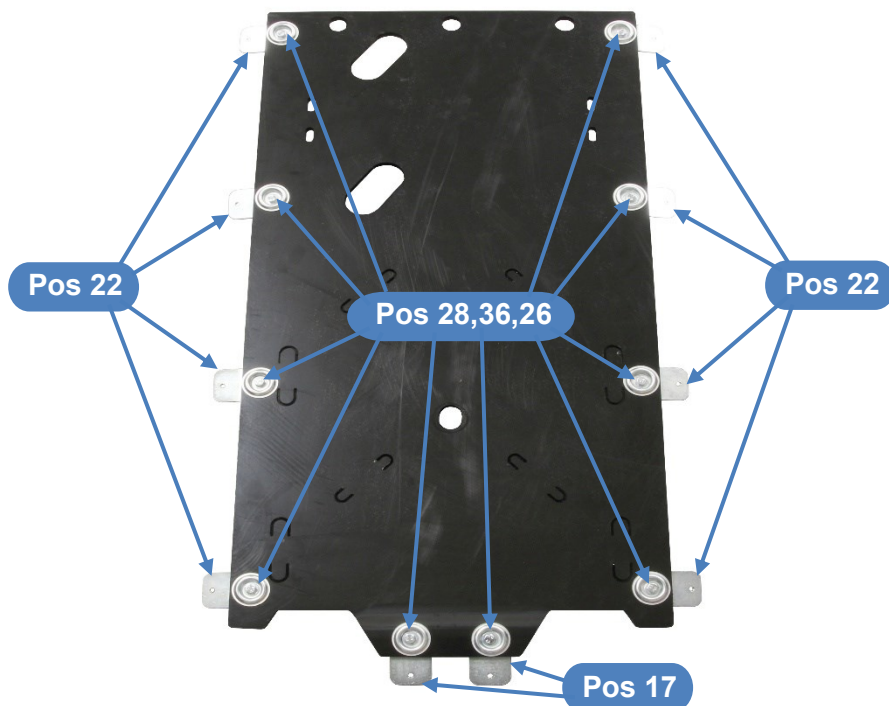



## Samm 6

Paigalda põhjakaitse keskosa 02.33402 (Pos. 2) ning puurige originaal põhjaplastikusse 7mm ava (põhjakaitse alumise kinnituskoha keskele).

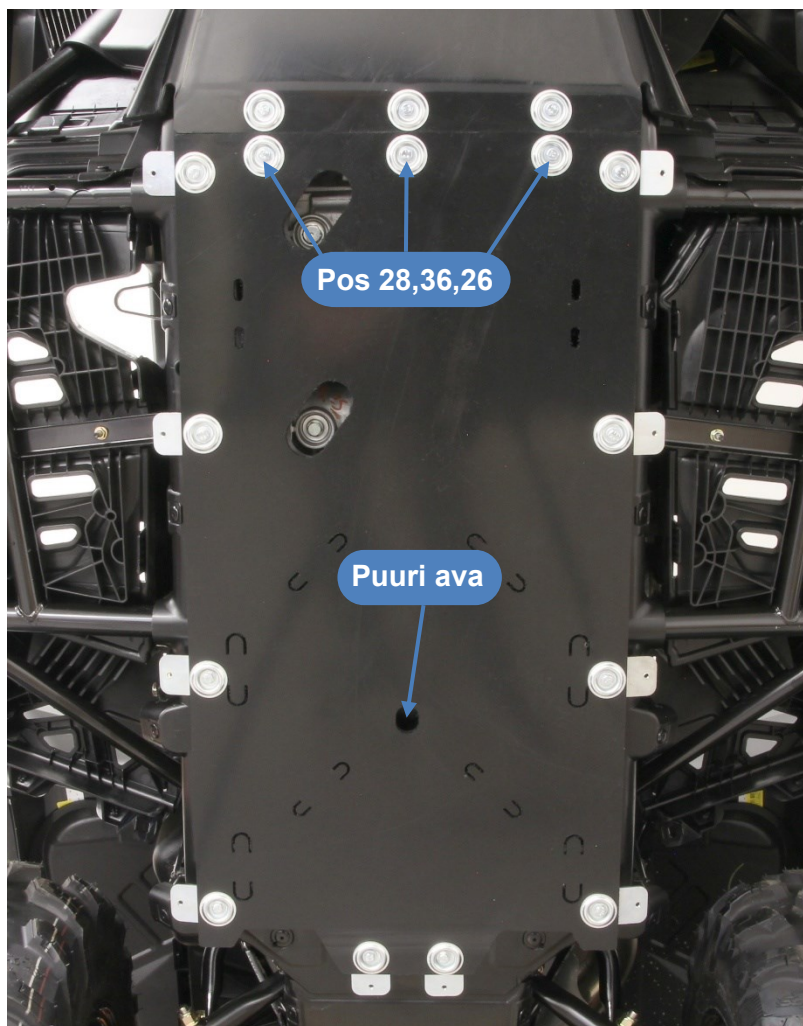

## Samm 7

Paigalda kinnitusklamber 02.5709 (Pos. 18).

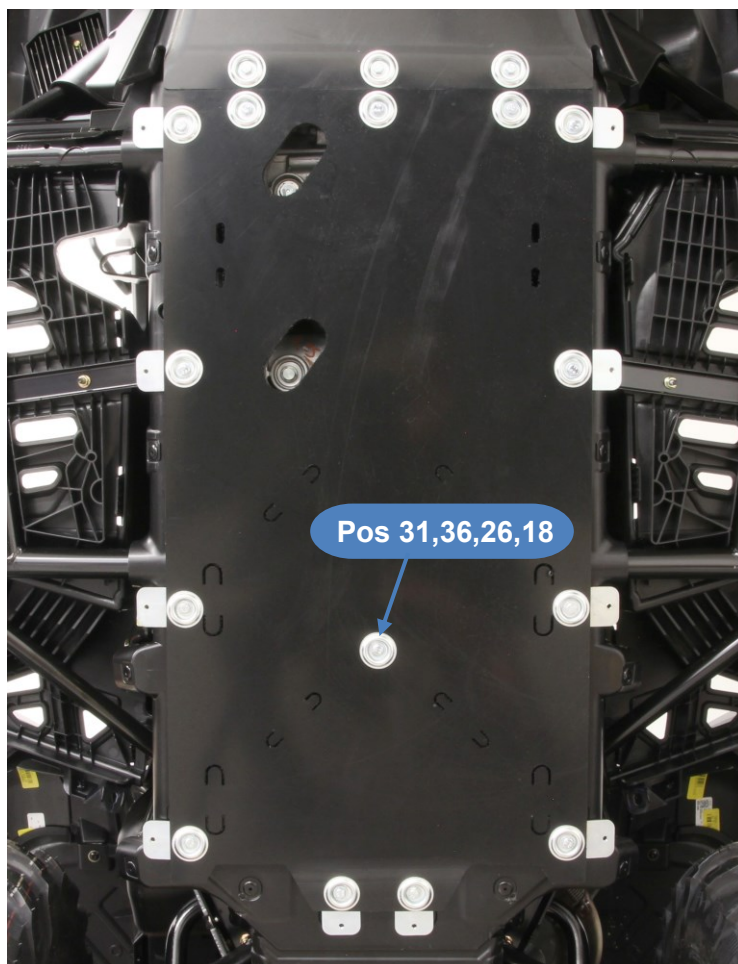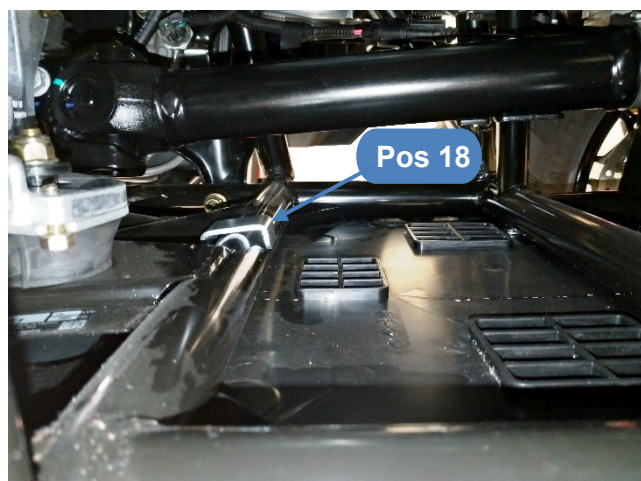


## Samm 8

Paigalda põhjakaitse tagaosas 02.33405 (Pos. 5) ja puurige originaal põhjaplastikusse 7mm avad (põhjakaitse alumiste kinnituskohtade keskele).




## Samm 9


Paigalda kinnitusklambrid 02.5710 (Pos. 19).

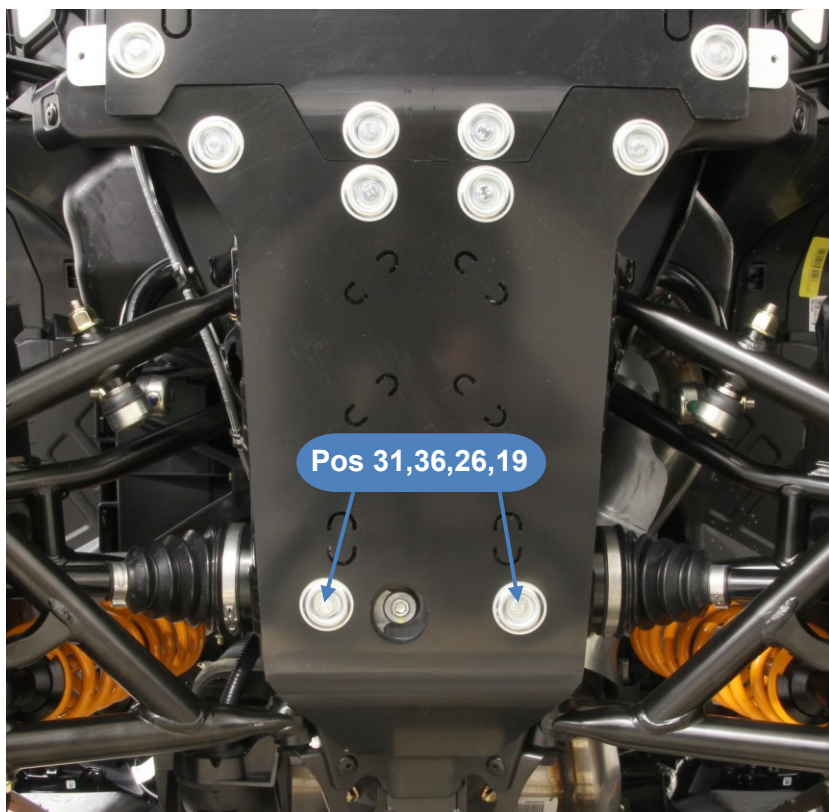

## Samm 10


Paigalda kinnitusnurgad 02.18805 (Pos. 23) ja 03.1502 (Pos. 24). Seejärel paigalda põhjakaitseme parem külg 02.33403 (Pos. 3) ja vasak külg 02.33404 (Pos. 4)


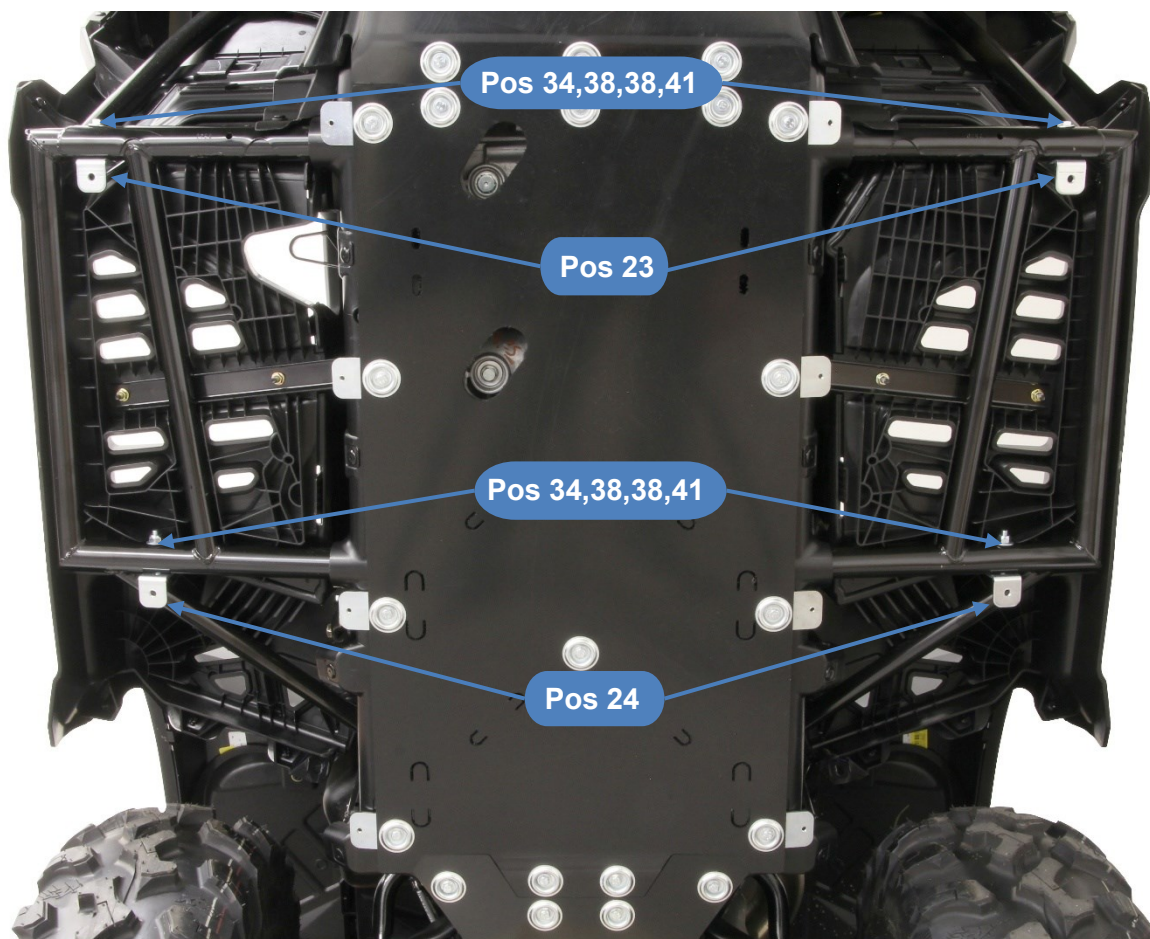


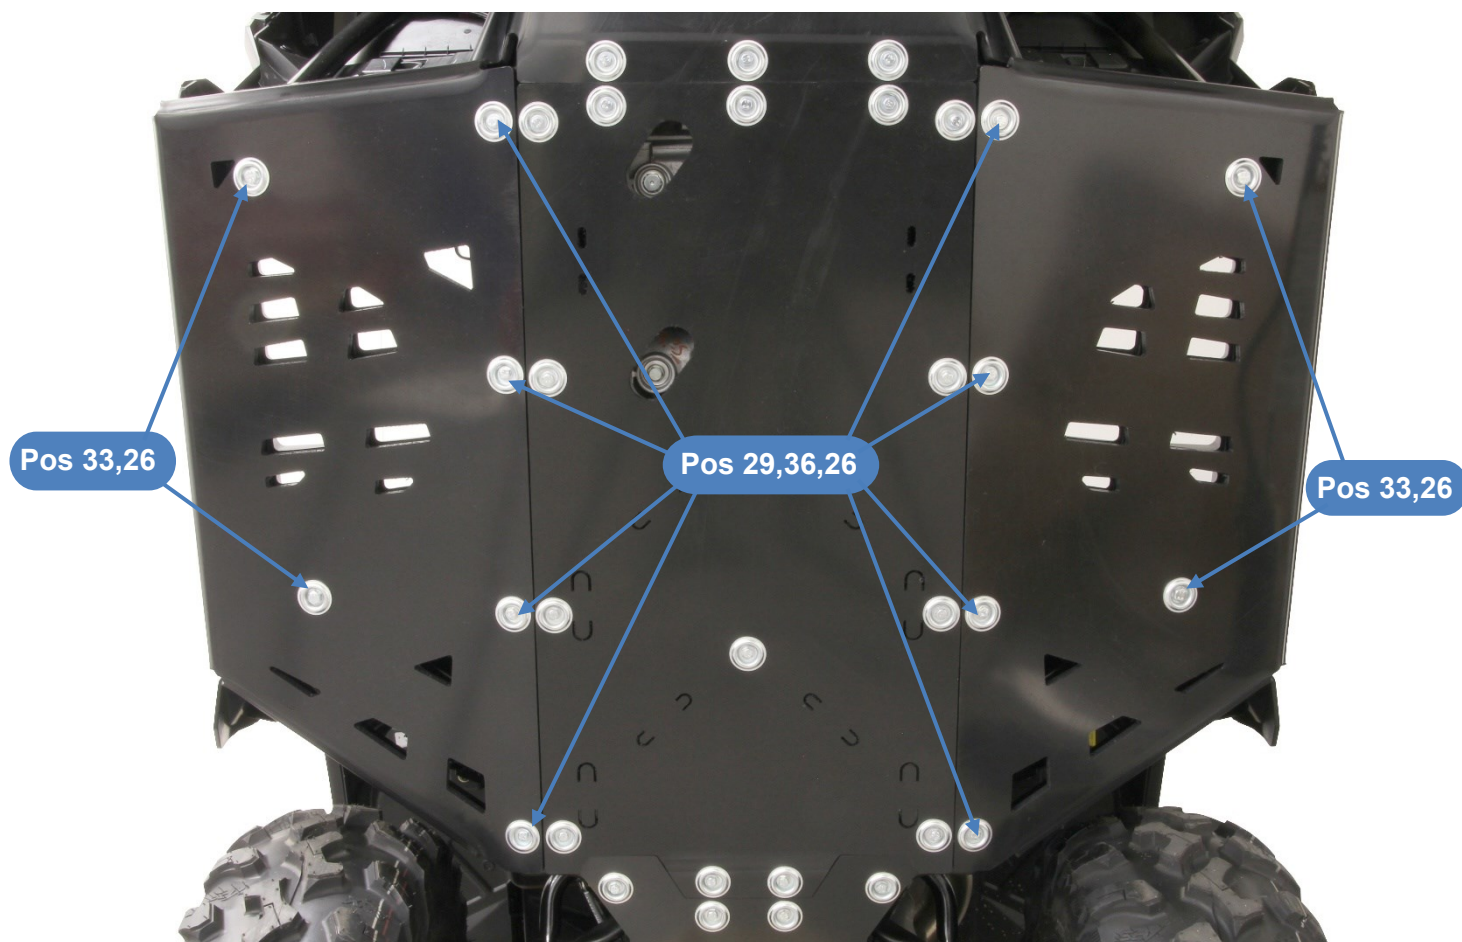


## Samm 11

Komplekteerige esiõõtsuovade kaitsmed ning paigaldage seejärel ATV esiõõtsuovade külge.

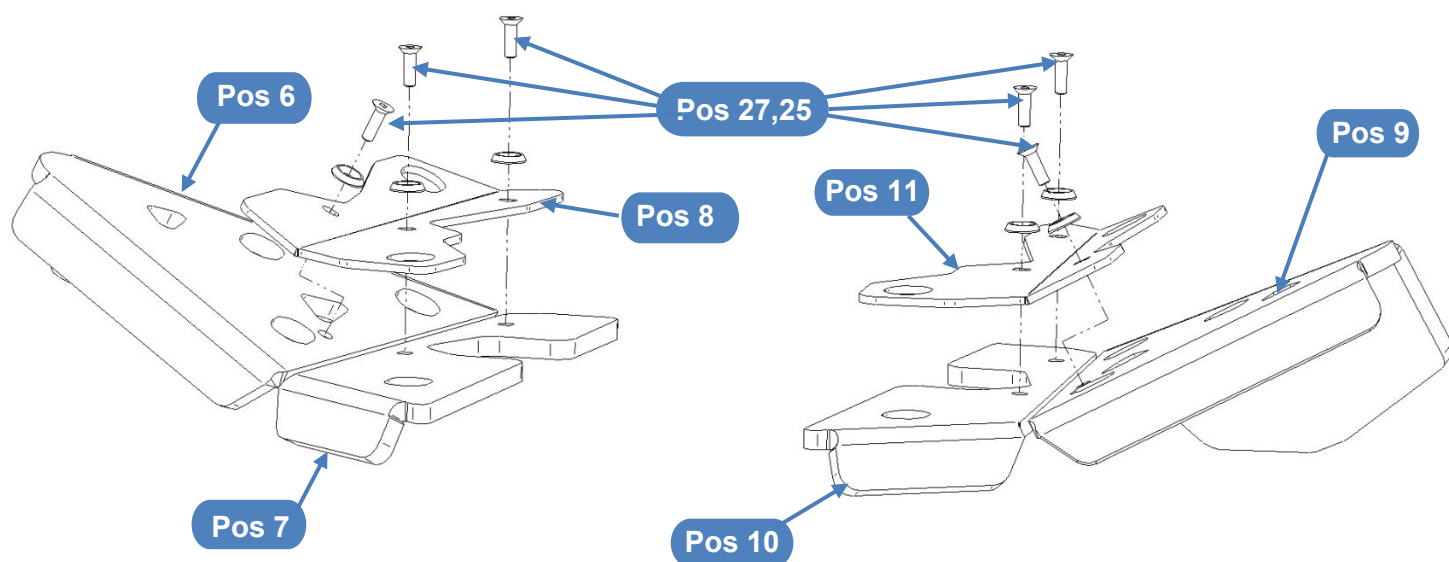


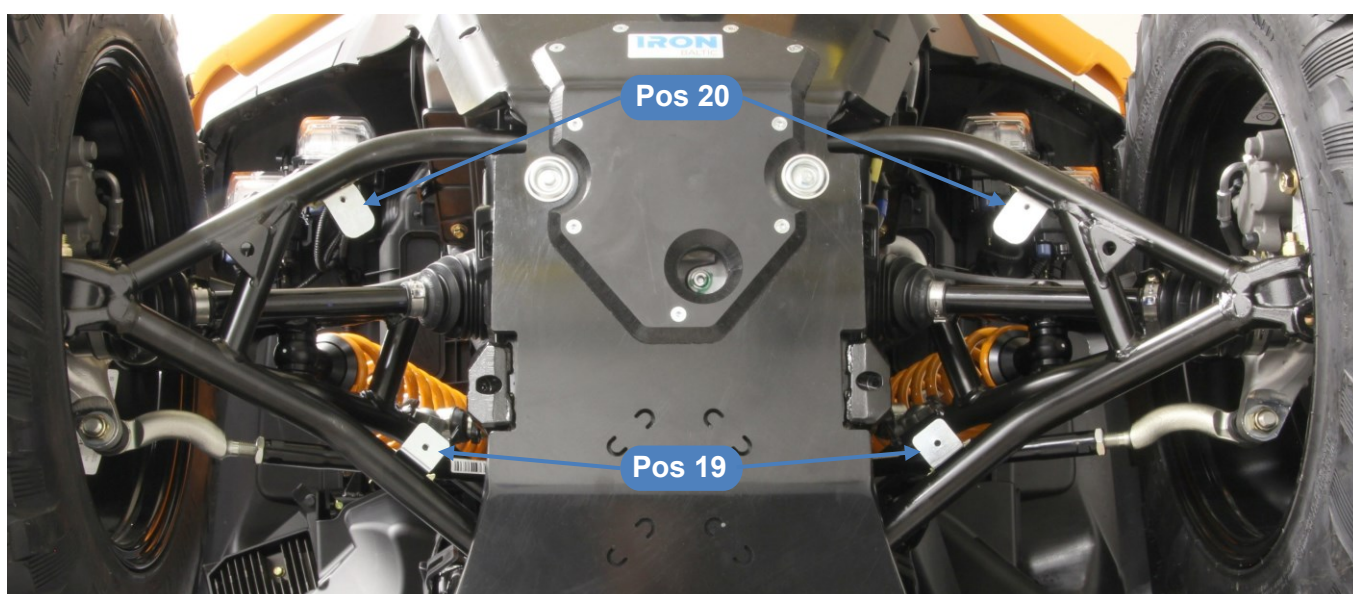
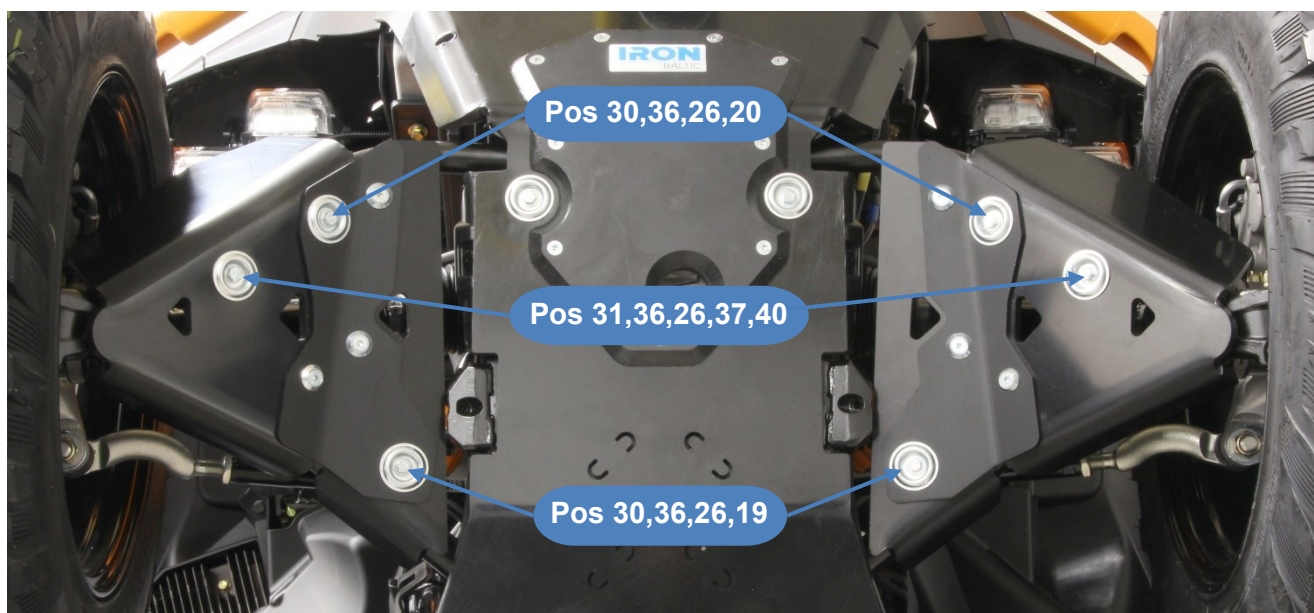


**NB!** Juhul kui soovite põhjakaitset kasutada koos originaal Can-Am sahaadaptoriga, paigaldage ainult esiõõtsuova kaitsmete osad 02.33406K ja 02.33409K (Pos. 6 ja Pos. 9).

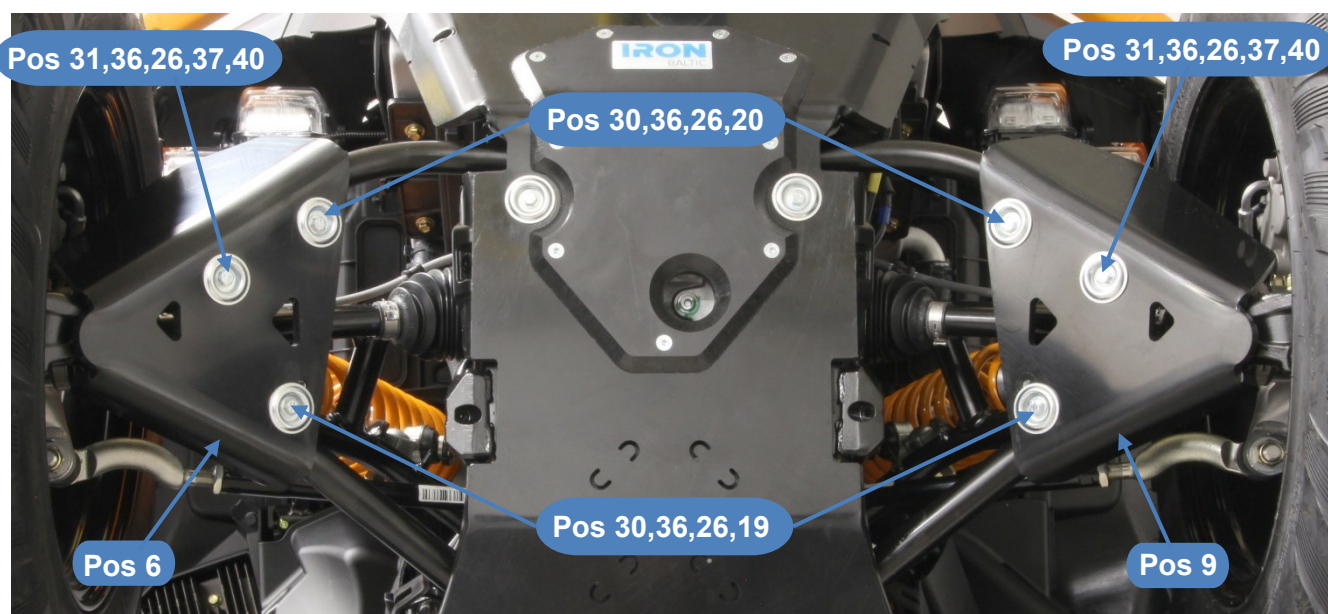

## Samm 12

Paigaldage tagaõõtsuovade kaitsmetele 02.8311 plaadid (Pos. 21). Seejärel paigaldage kaitsmed ATV tagaõõtsuovade külge.

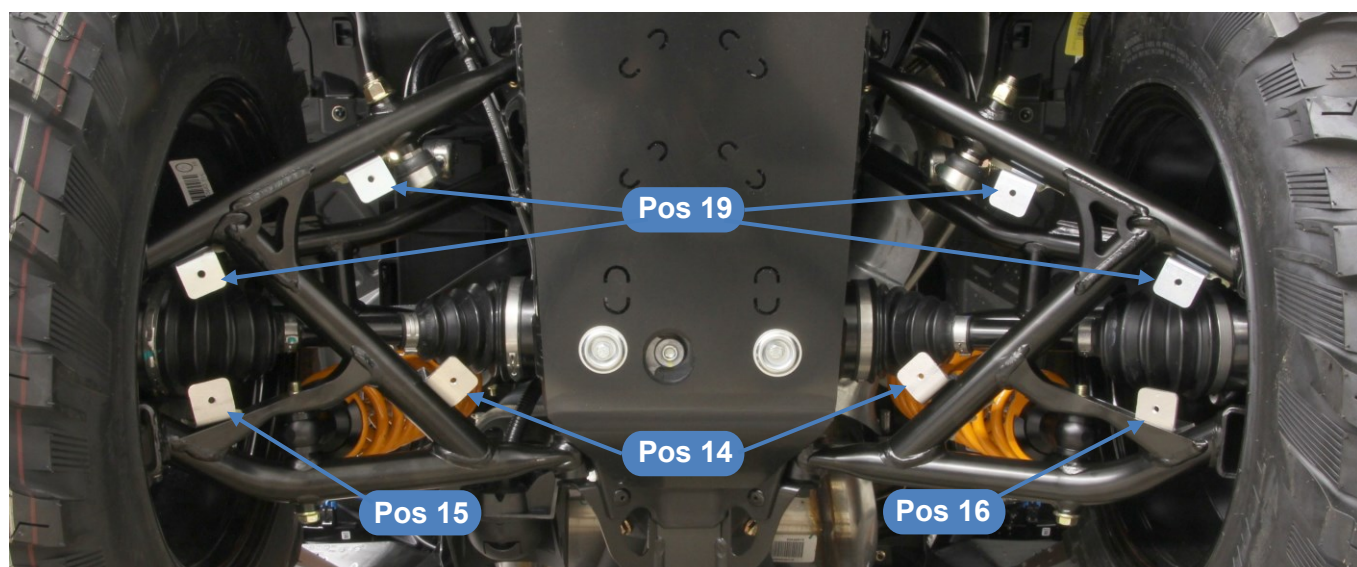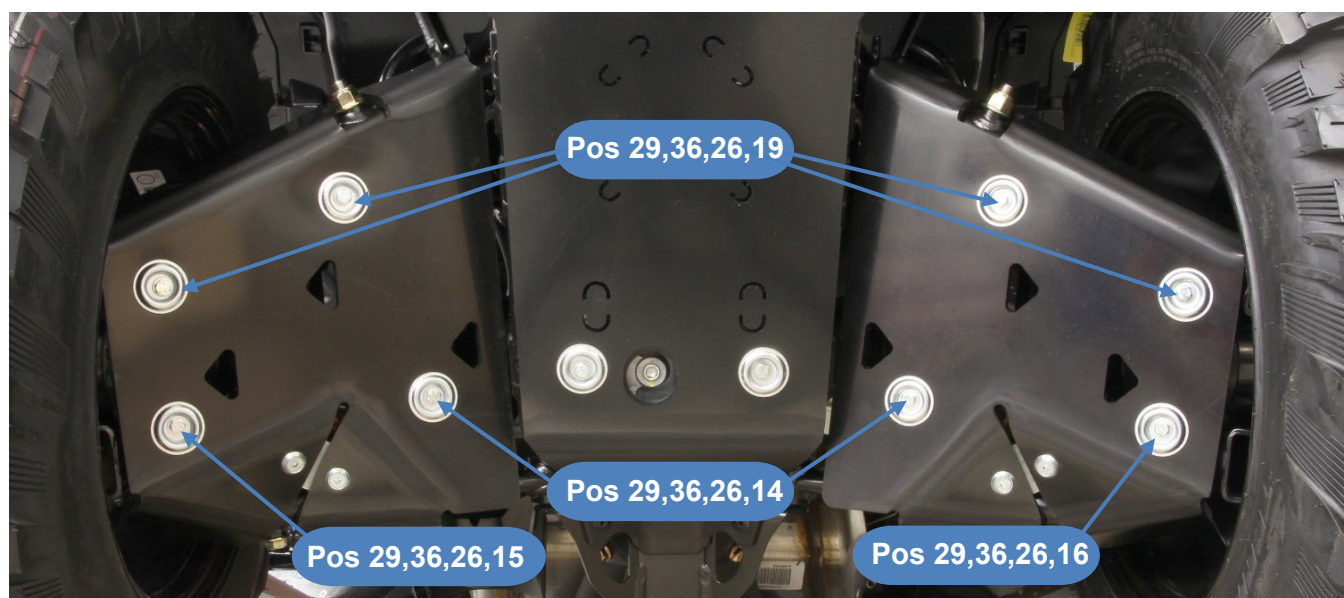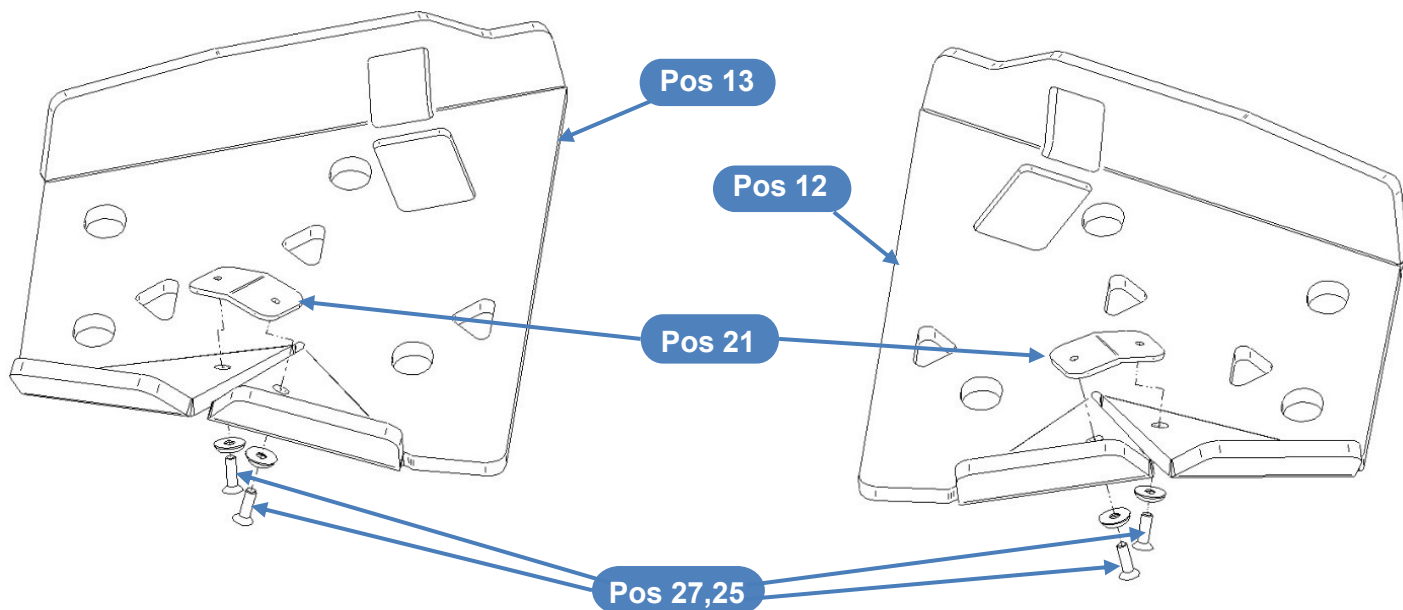







# IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ  
Joa tee 17  
Vääna 76903  
Estonia / Europe

+372 6 533 711  
[sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

[www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)  
[www.facebook.com/ironbaltic](https://www.facebook.com/ironbaltic)  
[www.youtube.com/user/ironbalticLtd](https://www.youtube.com/user/ironbalticLtd)

