

IRON BALTIC

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/4L1V5ASI

CAN-AM

OUTLANDER 850/1000 (2025+)

Kood 02.33700

Versioon 05022025



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa tugevdusega	02.33501K	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.33702	1
3	Põhjakaitsme parem külg	02.33703	1
4	Põhjakaitsme vasak külg	02.33704	1
5	Põhjakaitsme tagaosa	02.33505	1
6	Paremp. esiõõtschoova kaitse osa 1	02.33506	1
7	Paremp. esiõõtschoova kaitse osa 2	02.33507	1
8	Paremp. esiõõtschoova kaitse ühendusplaat	02.33508	1
9	Vasakp. esiõõtschoova kaitse osa 1	02.33509	1
10	Vasakp. esiõõtschoova kaitse osa 2	02.33510	1
11	Vasakp. esiõõtschoova kaitse ühendusplaat	02.33511	1
12	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.33512K	1
13	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.33513K	1
14	Tagaõõtschoova kaitse kinnitusklamber 1	02.33514	2
15	Paremp.tagaõõtschoova kaitse kinnitusklamber 2	02.33515	1
16	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse kinnitusklamber 2	02.33516	1
17	Distantisplaat	02.33605	2
18	Ühendus plaat	02.5006	5
19	Kinnitusklamber 2	02.5710	10
20	Kinnitusklamber 3	02.8210	4
21	Ühendusplaat 20°	02.8311	2
22	Ühendusplaat 10°	02.8312	8
23	Kinnitusnurk 80°	02.18805	2
24	Kinnitusnurk 90°	03.1502	2
25	Koonusseib 6	14.502	10
26	Nõgusseib	14.503	53
27	Polt M6x16 DIN7991	OT.02.04.020	4
28	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	6
29	Polt M6x8 DIN933	OT.02.02.028	16
30	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	14
31	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	4
32	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	6
33	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	6
34	Polt M8x12 DIN933	OT.02.02.168	4
35	Polt M8x50 DIN933	OT.02.02.240	4
36	Polt M10x30 DIN933	OT.02.02.320	2
37	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	52
38	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	6
39	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
40	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	4
41	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	12
42	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4
43	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 17mm
- Kuuskantvõti 4mm
- Kuuskantvõti 8mm
- Puur 7mm

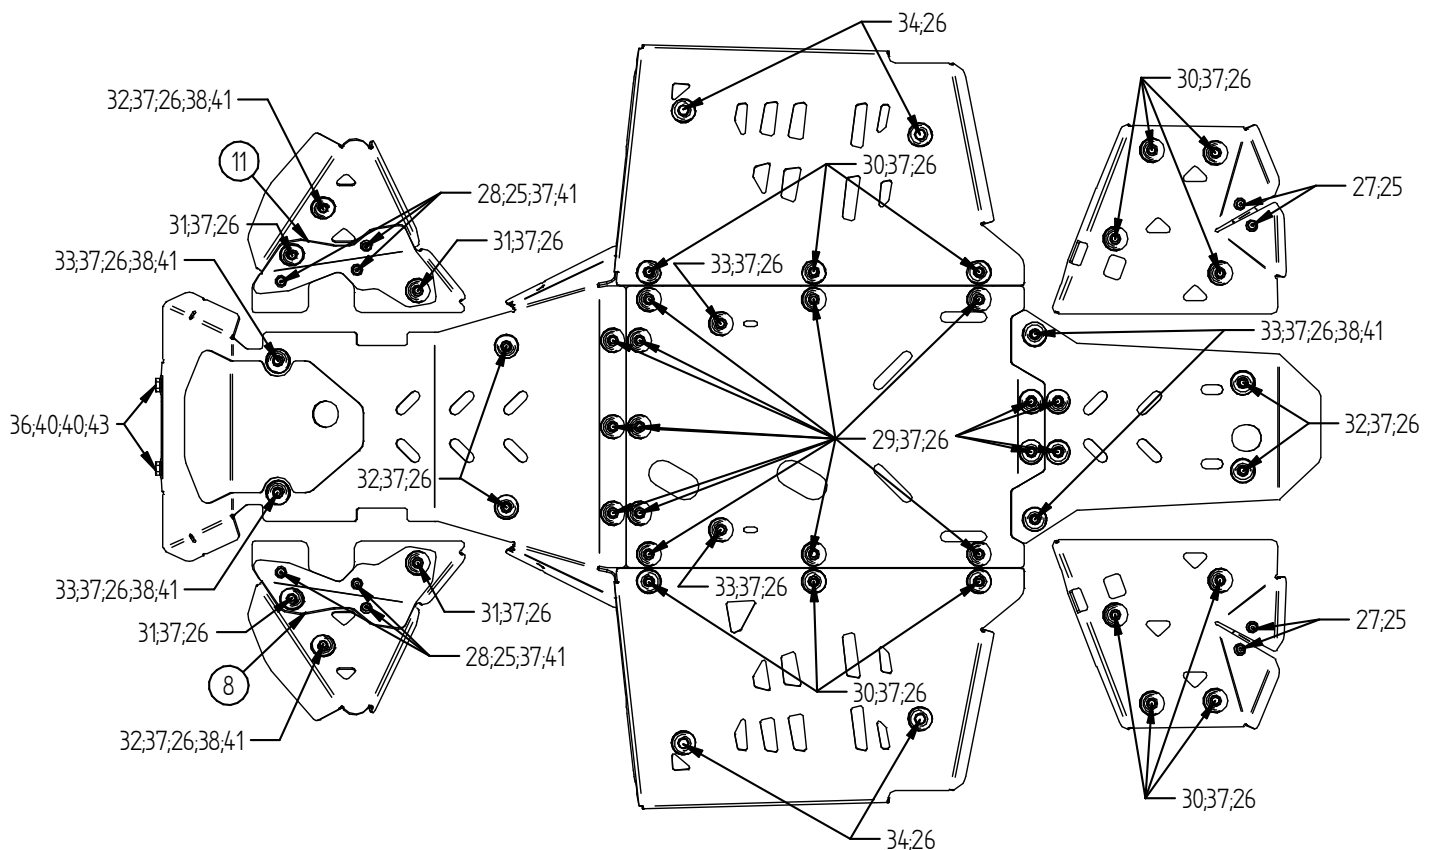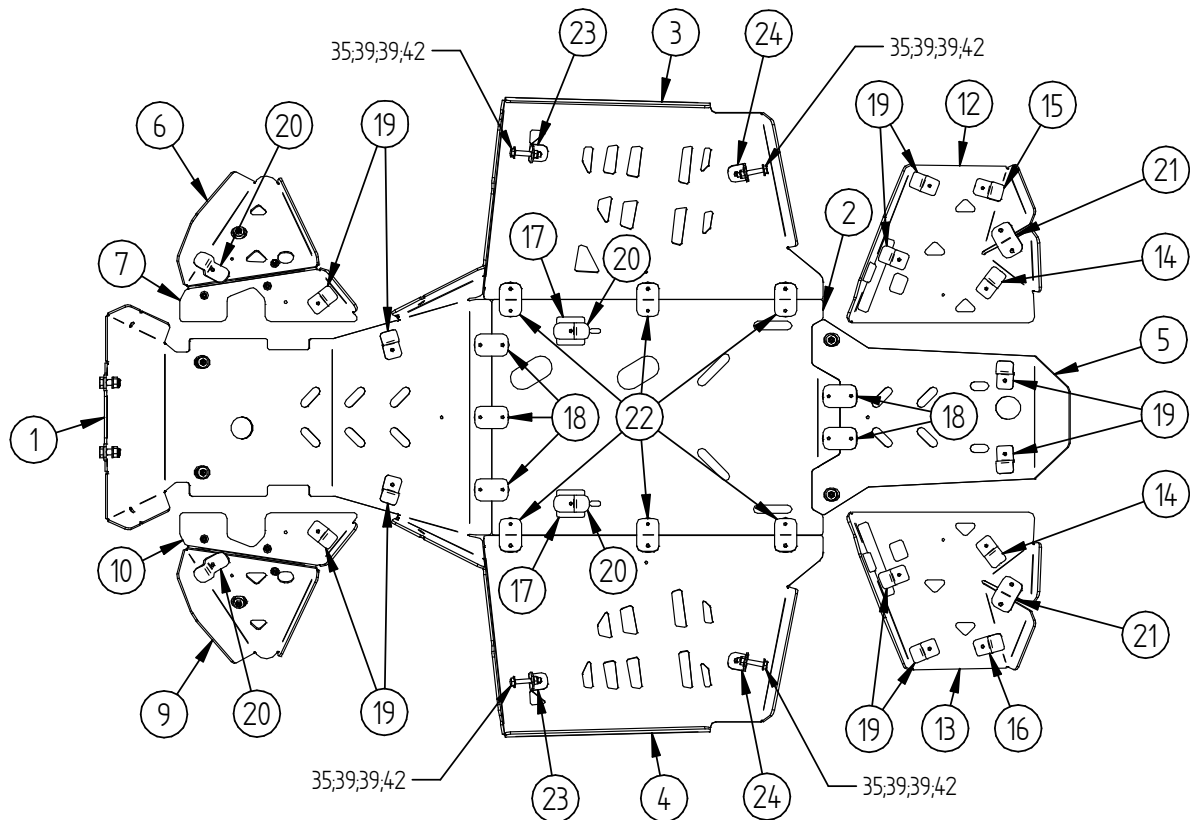

PAIGALDUSJUHEND






NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!


Samm 1

Eemalda vintsi rullik. Puuri originaalpõhja avad (7mm puur). Avade asukohad on originaal põhjaplastikul tähistatud süvenditega. Puurige välja originaal esiõõtshoova kaitsmete needid ja eemaldage plastikud. Eemaldage iste ja vasakpoolne plastik.

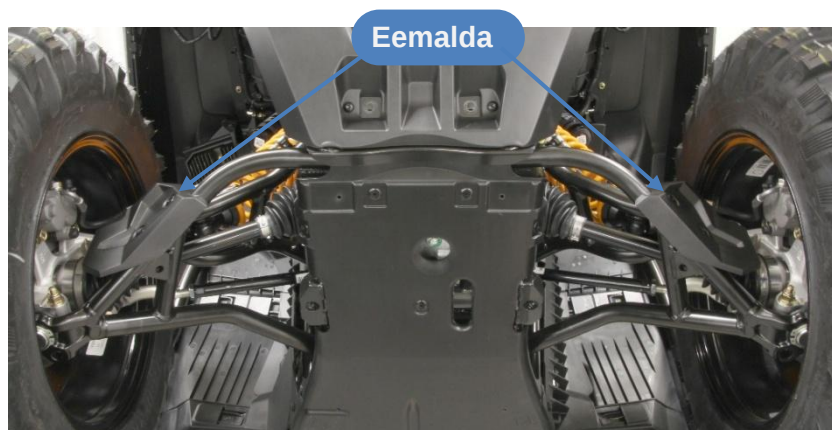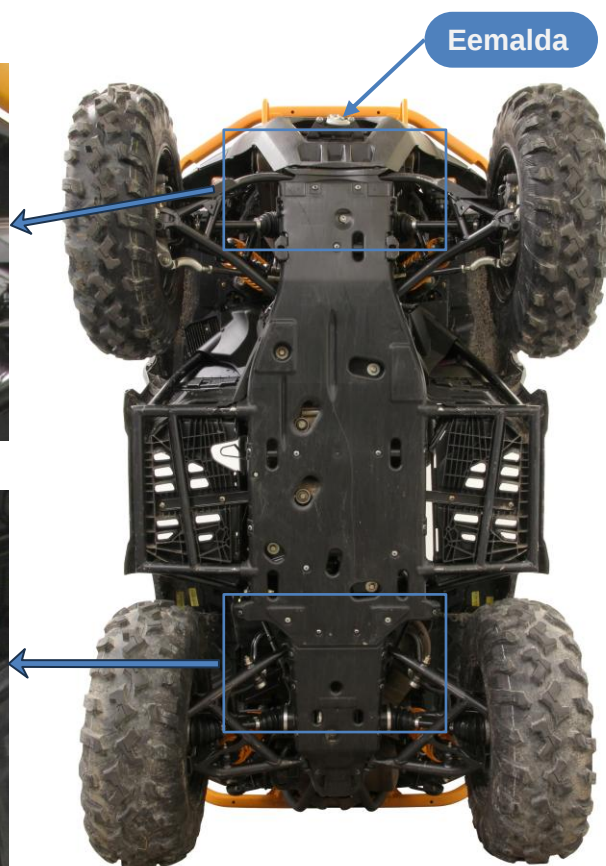
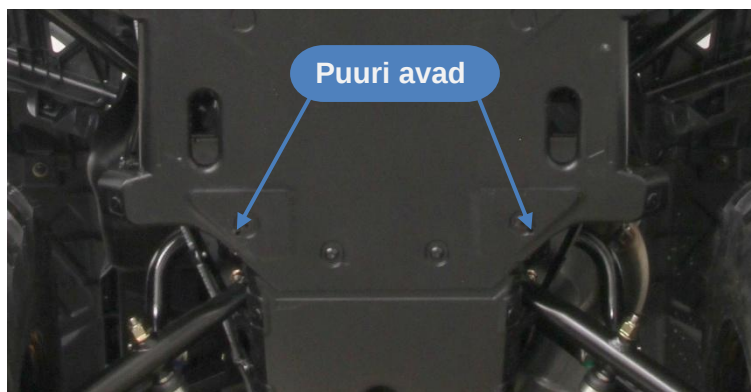


Samm 2

Paigalda esiosale 02.33501K (Pos. 1) 02.5006 plaadid (Pos. 18).

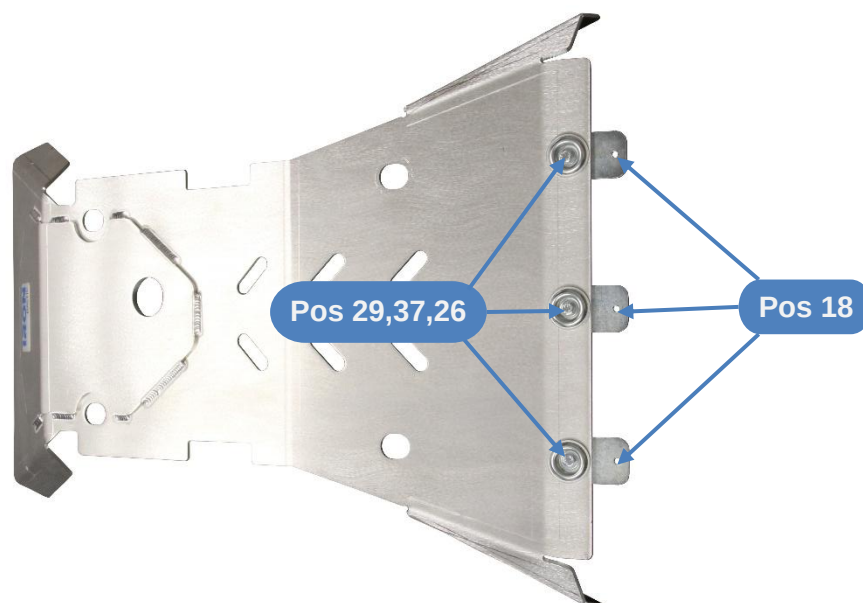


NB! Juhul kui soovite, et eesmised küljepaneel oleks hoolduse tarbeks lihtsam eemaldada, eemaldage pildil näidatud kinnitustüüblid ja tehke esiosale väljalõiked, et ülejäänud kinnitustüüblitele oleks vajadusel lihtsam ligi pääseda.

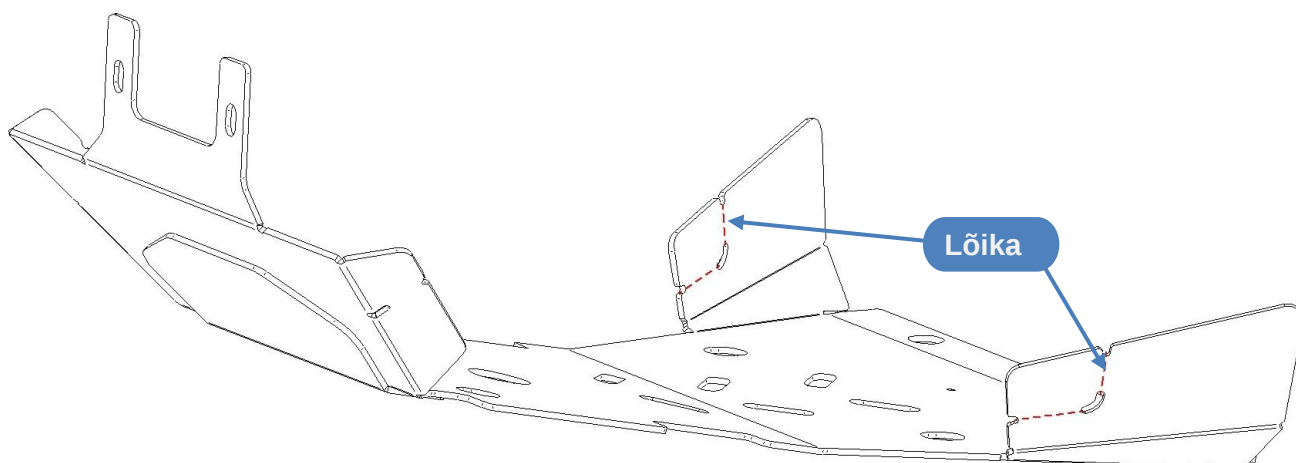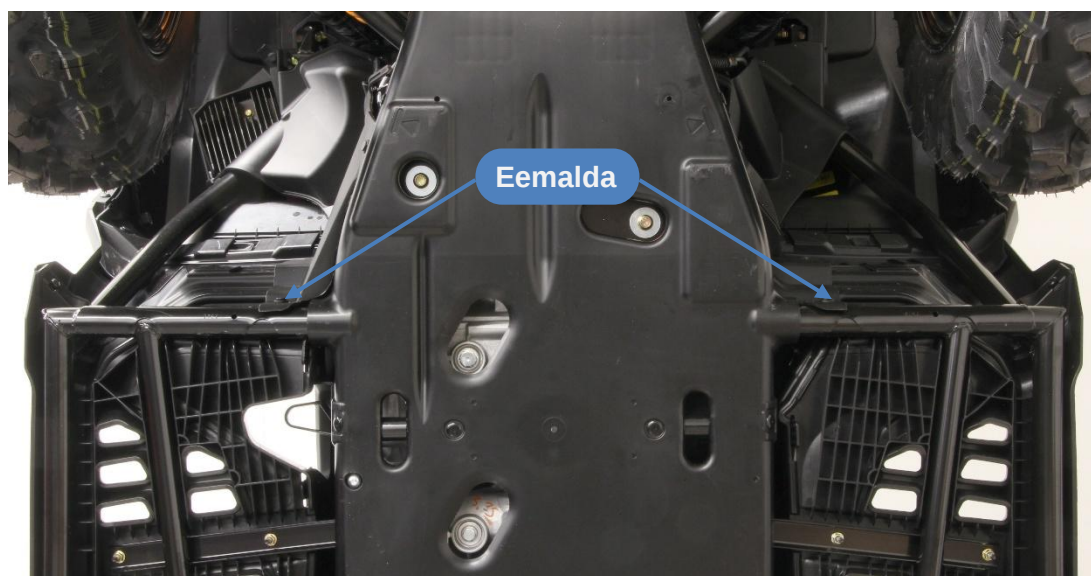


Samm 3

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.33501K (Pos. 1) ning puurige originaal põhjaplastikusse 7mm avad (põhjakaitsme alumiste kinnituskohtade keskele).

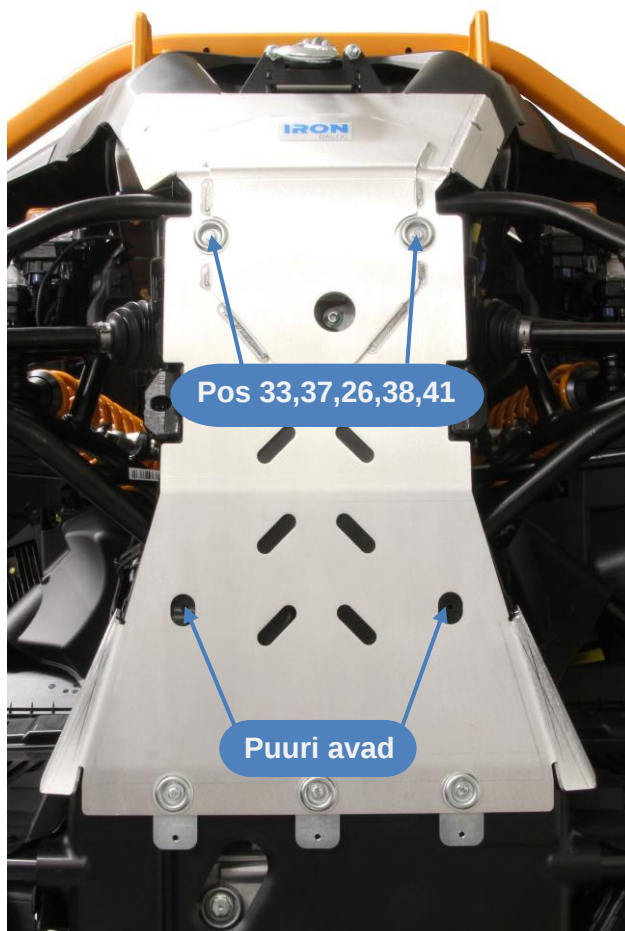


Samm 4

Paigalda kinnitusplaadid 02.5710 (Pos. 19).

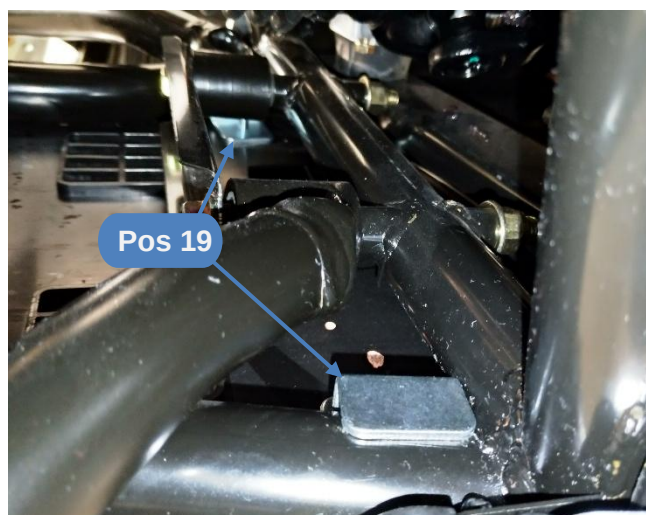



Samm 5

Paigalda keskosa 02.33702 (Pos. 2) külge 02.8312 plaadid (Pos. 22) ja 02.5006 plaadid (Pos. 18).

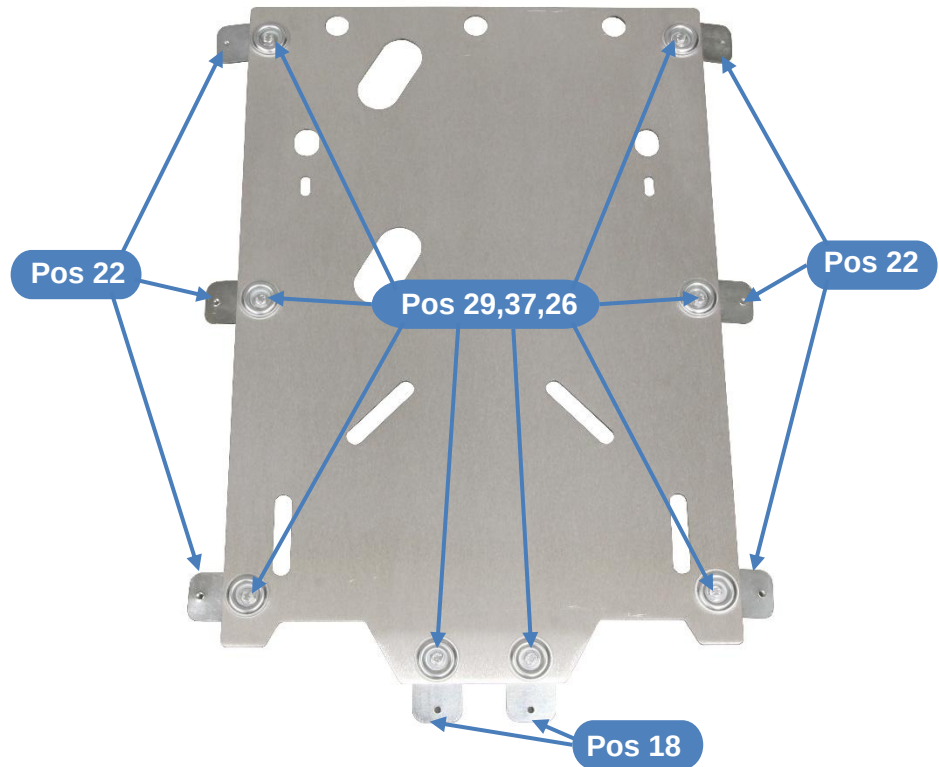


Samm 6

Paigalda põhjakaitsme keskosa 02.33702 (Pos. 2). **NB! Originaal põhjaplastiku ja põhjakaitsme vahele paigaldage 02.33605 distantsplaadid (Pos. 17) nagu pildil näidatud.**

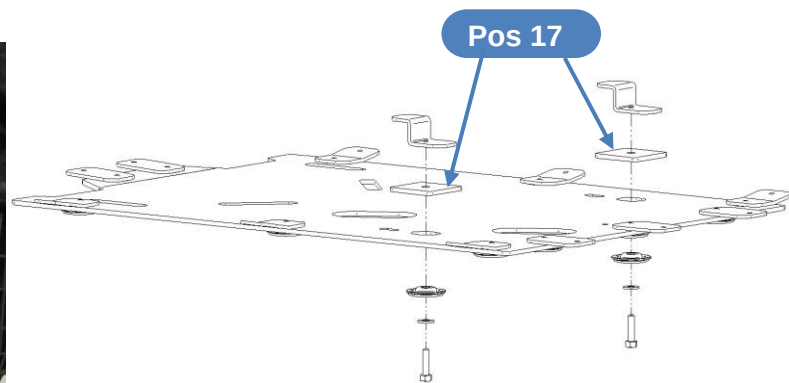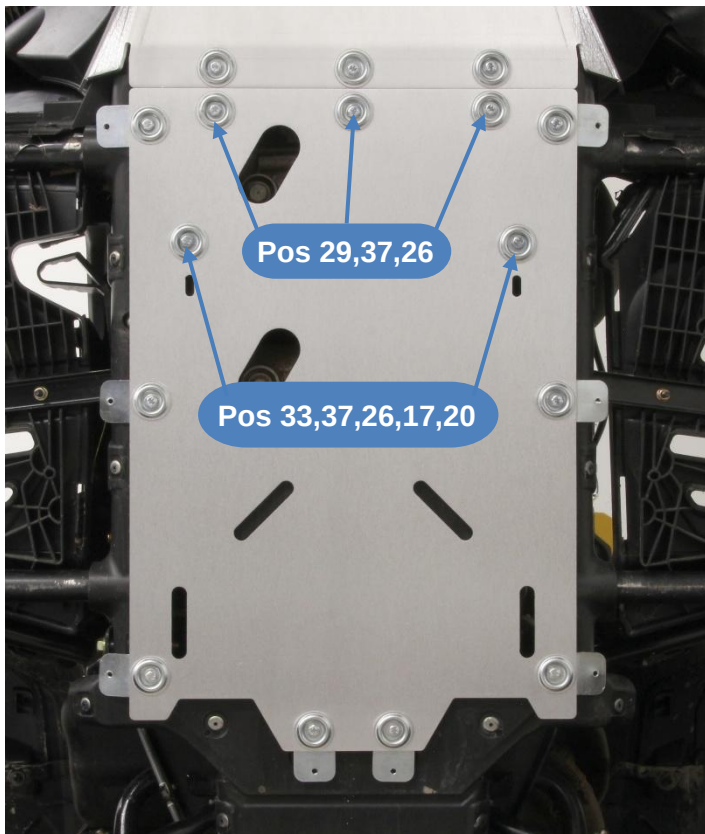

Samm 7

Paigalda põhjakaitse tagaosa 02.33505 (Pos. 5) ja puurige originaal põhjaplastikusse 7mm avad (põhjakaitsme alumiste kinnituskohtade keskele).

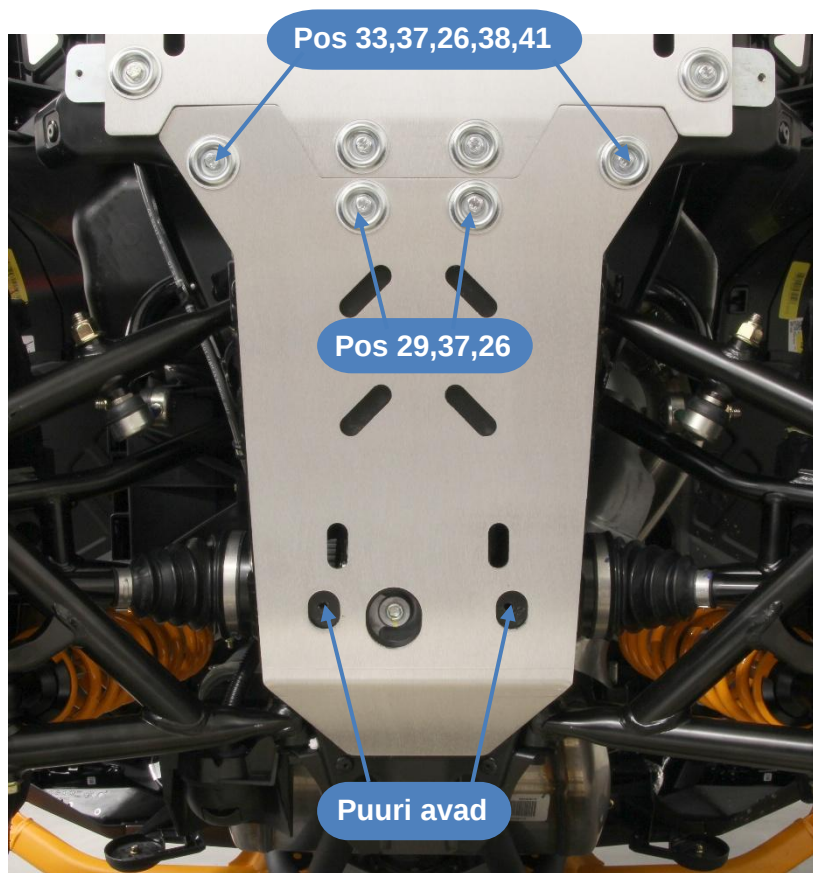



Samm 8

Paigalda kinnitusklambrid 02.5710 (Pos. 19).






Samm 9

Paigalda kinnitusnurgad 02.18805 (Pos. 23) ja 03.1502 (Pos. 24). Seejärel paigalda põhjakaitsme parem külg 02.33703 (Pos. 3) ja vasak külg 02.33704 (Pos. 4).

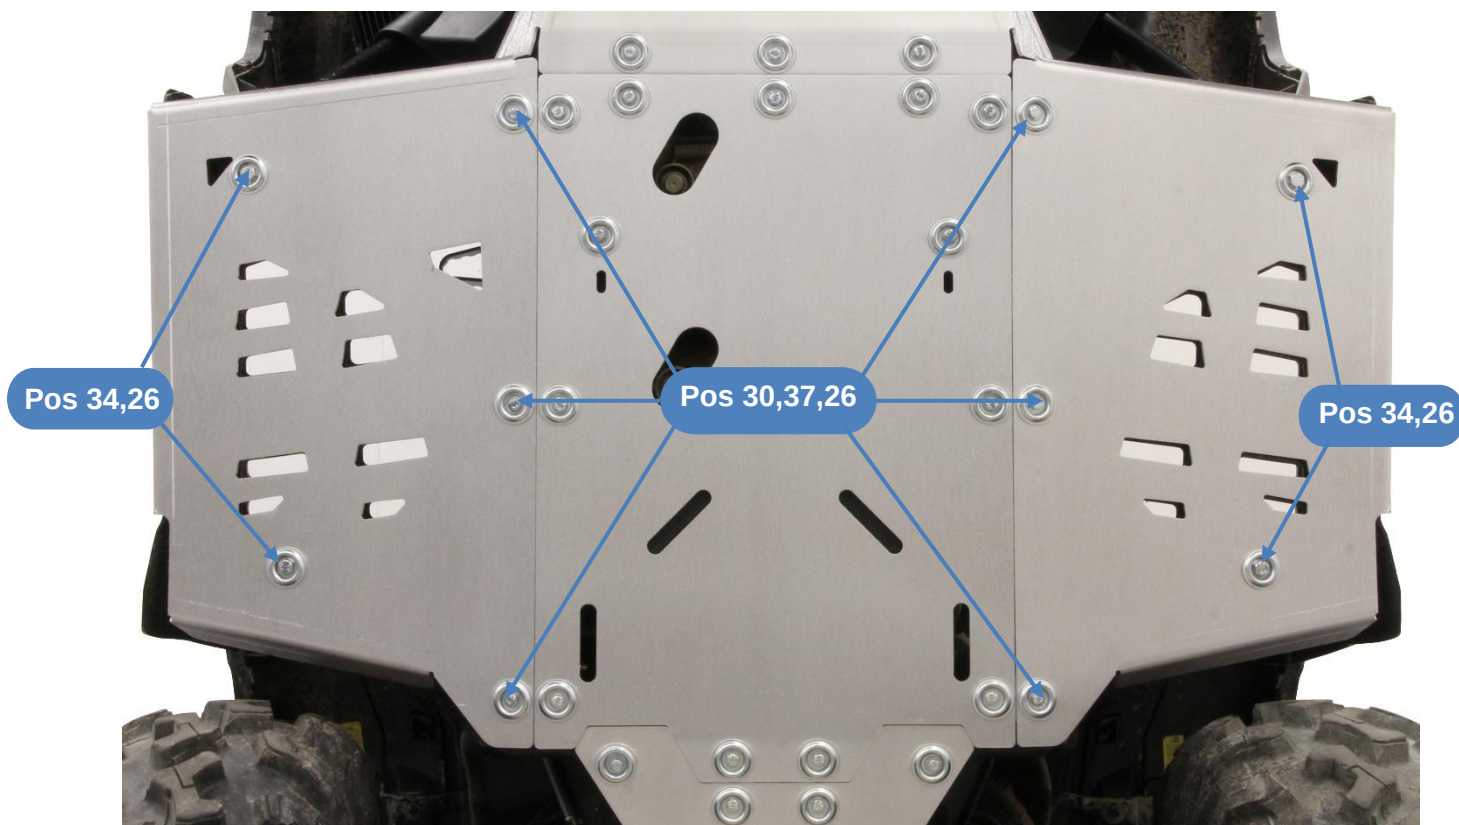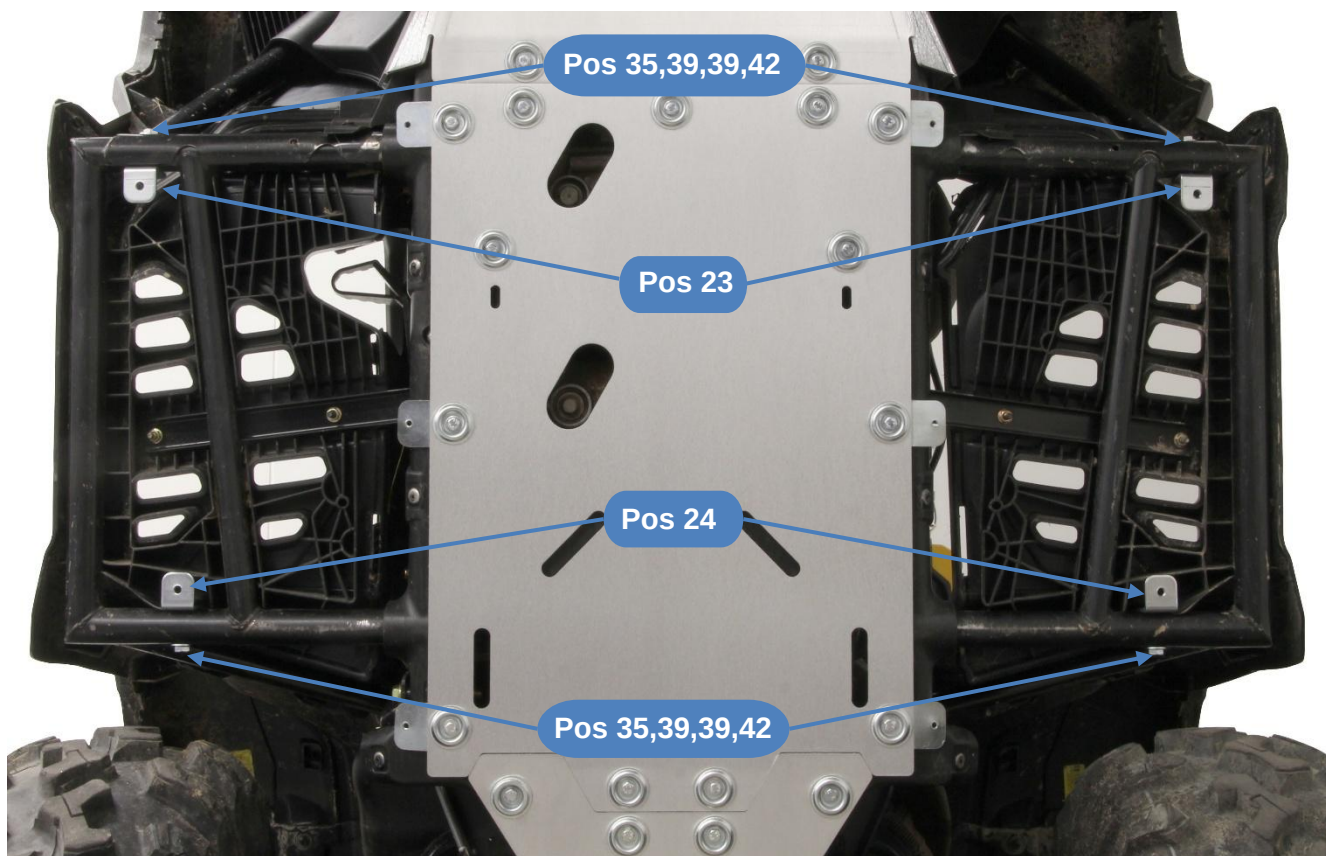


Samm 11

Komplekteerige esiõõtsuovade kaitsmed ning paigaldage seejärel ATV esiõõtsuovade külge.

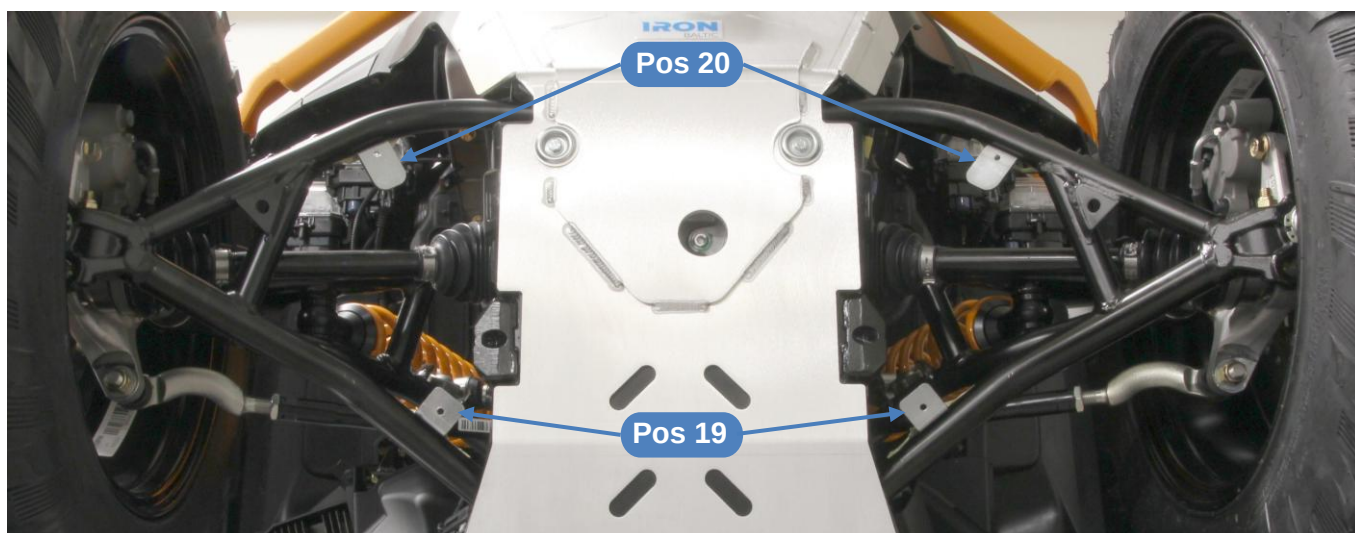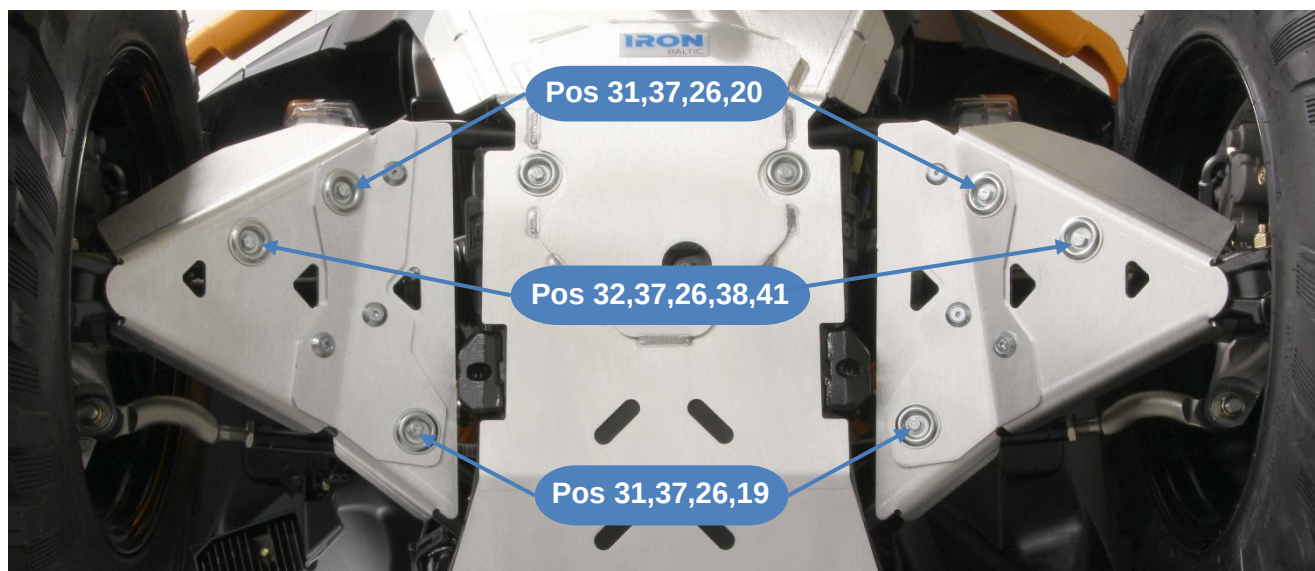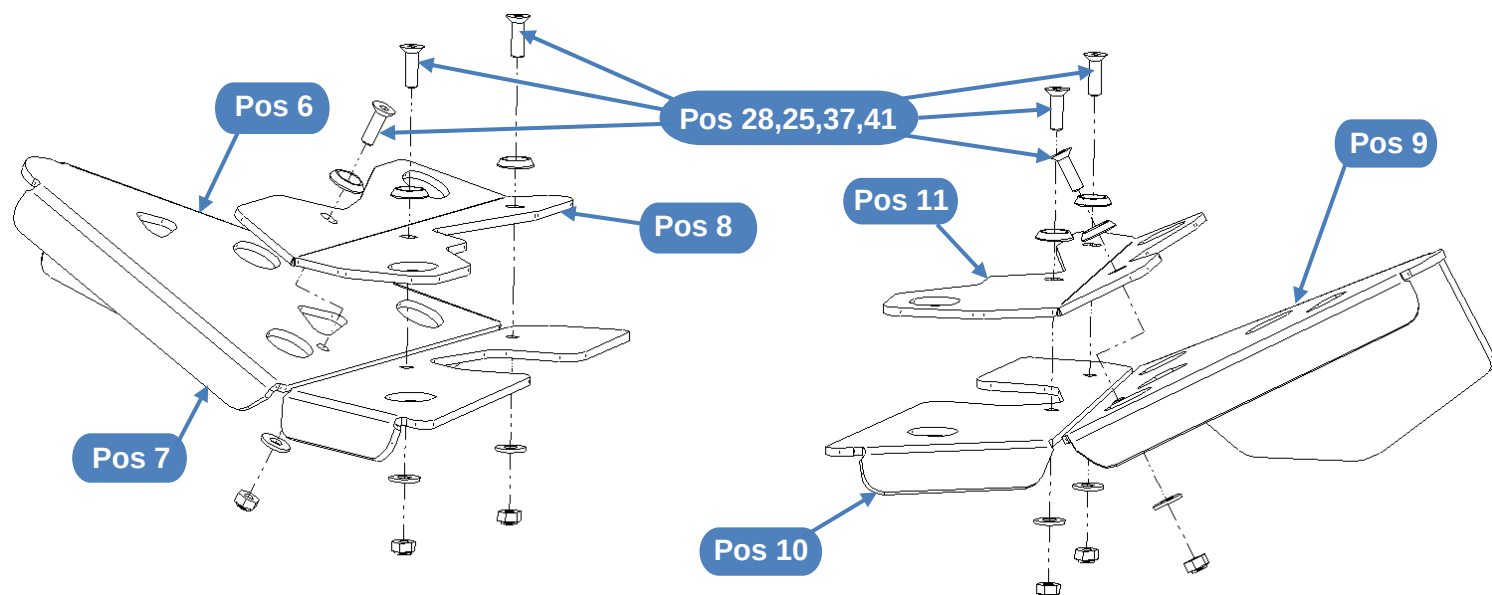




NB! Juhul kui soovite põhjakaitset kasutada koos originaal Can-Am sahaadaptoriga, paigaldage ainult esiõõtshoova kaitsmete osad 02.33506 ja 02.33509 (Pos. 6 ja Pos. 9).

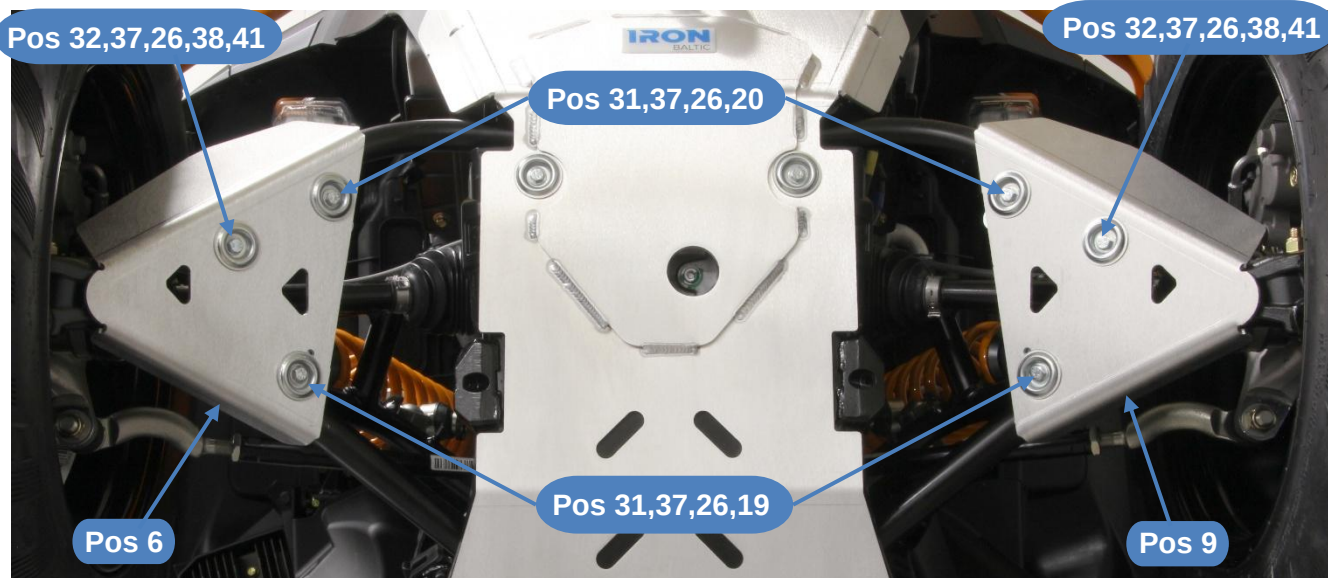

Samm 12

Paigaldage tagaõõtshoovade kaitsmetele 02.8311 plaadid (Pos. 21). Seejärel paigaldage kaitsmed ATV tagaõõtshoovade külge.

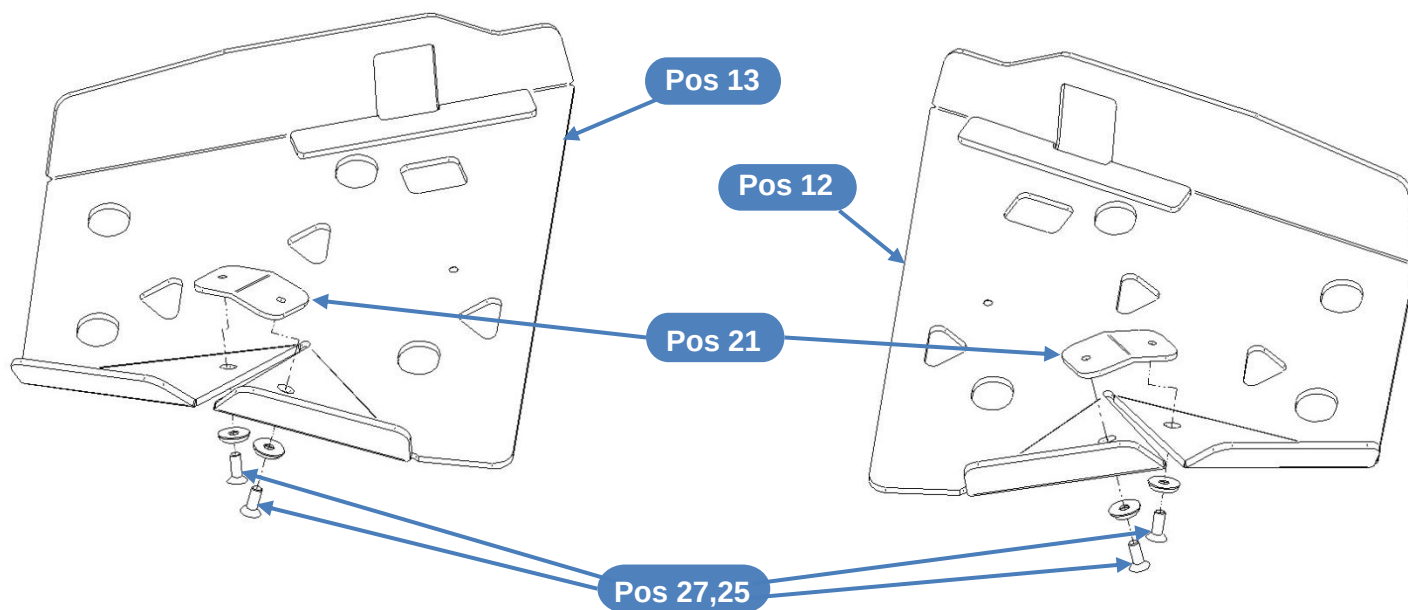

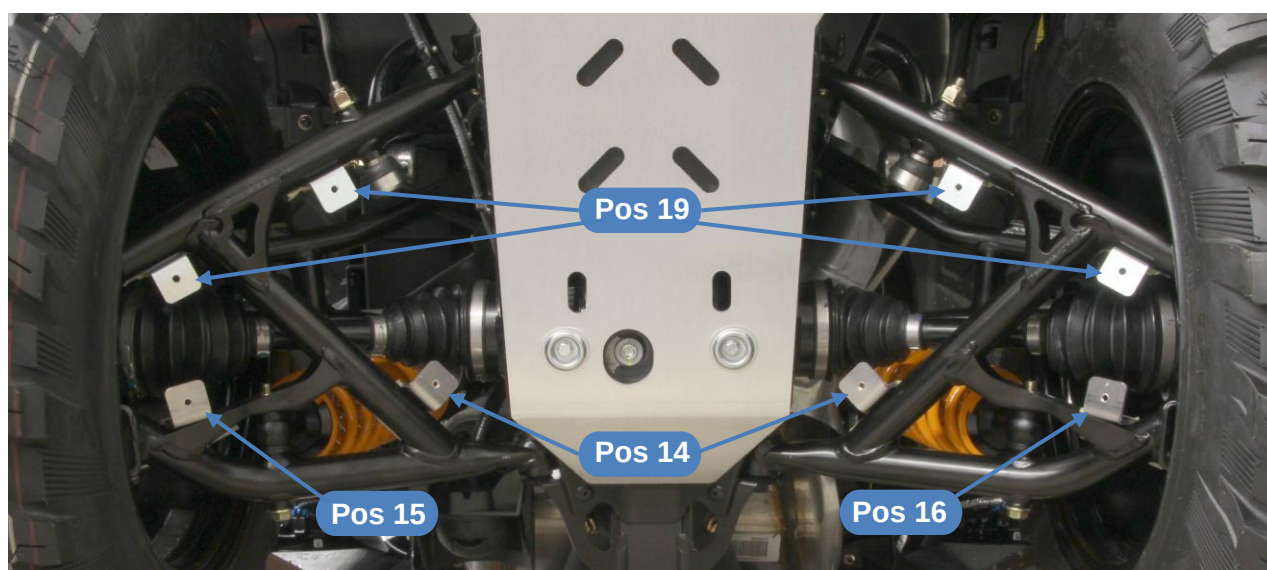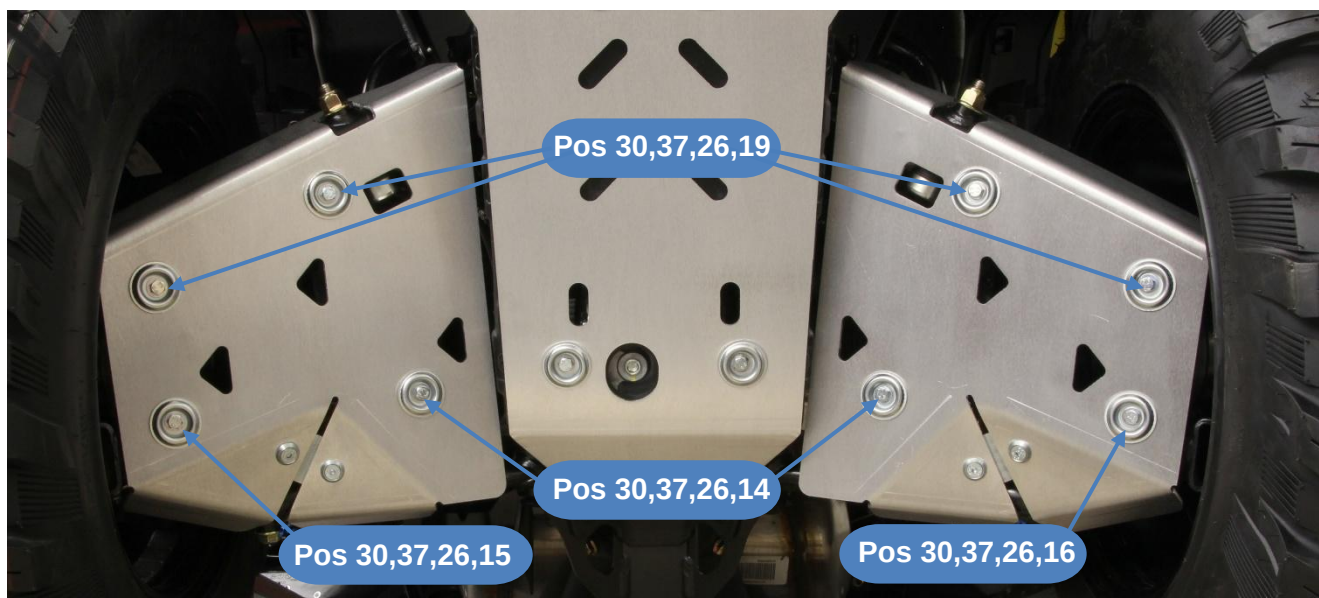

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

