

ELEKTRILISE VINTSI KOMPLEKT

A square QR code with a black and white pixelated pattern. In the center of the QR code, the text "IRON" is written in a bold, blue, sans-serif font, and below it, the word "BALTIC" is written in a smaller, black, sans-serif font. The QR code is framed by four blue circular markers at the corners.

Kood 06.000

A collection of various automotive accessories including a yellow winch, a metal roller, a black cable, a black control box, a blue remote, a metal plate, a metal band, and a battery.

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vints X-Winch 2500lbs (L=1800mm)	06.001-1	1
2	Vintsi relee	06.001-2	1
3	Rullik	06.001-3	1
4	Juhtmevaba pult	06.001-4	1
5	Juhtmega pult	06.001-5	1
6	Relee kinnitusklamber	06.001-7	2
7	Vintsi adapter	31.012	1
8	Voolujuhtme pikendus (pistik-pistik) L=1000	IB_E	1
9	Voolujuhtmed (aku-pistik) L=3000mm	IB_1	1
10	Puldi patarei A23 12V	OT.13.01.042	2
11	Kaabliside 7,8x375mm	PM.11.00.005	5
12	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	6
13	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	4
14	Seib M8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	10
15	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	3

KOMPLEKTEERIMINE

Samm 1

Paigalda vintsi pulti patareid. Eemalda puldi tagaküljelt 7 kruvi. Paigalda patareid. Jälgi patareide polaarsust! Patarei negatiivne ots läheb puldis olevate vedrude poole.

NB! Patareide valesti paigaldamine võib kahjustada pulti!

Puldi sisselülitamiseks hoia all ON/OFF nuppu kuni süttib LED tuli. Pult lülitab ennast automaatselt välja peale teatud aega kui pulti ei kasutata.



I



II



III

Samm 2


Paigalda relee vintsi mootori peale, kasuta relee kinnitusklambreid. Ühenda relee juhtmed vintsiga: punane juhe vintsi punase terminaliga ja must juhe vintsi valge terminaliga.



PAIGALDUSJUHEND „IB kraana“

Samm 1

Eemalda vintsi mootori kaitsekate (kui paigaldatud).
Paigalda vints kraana noolele. Kasuta M8x25 polte ja Ø8 seibe.
Vajadusel keera vintsirelee teiselepoole mootorit.

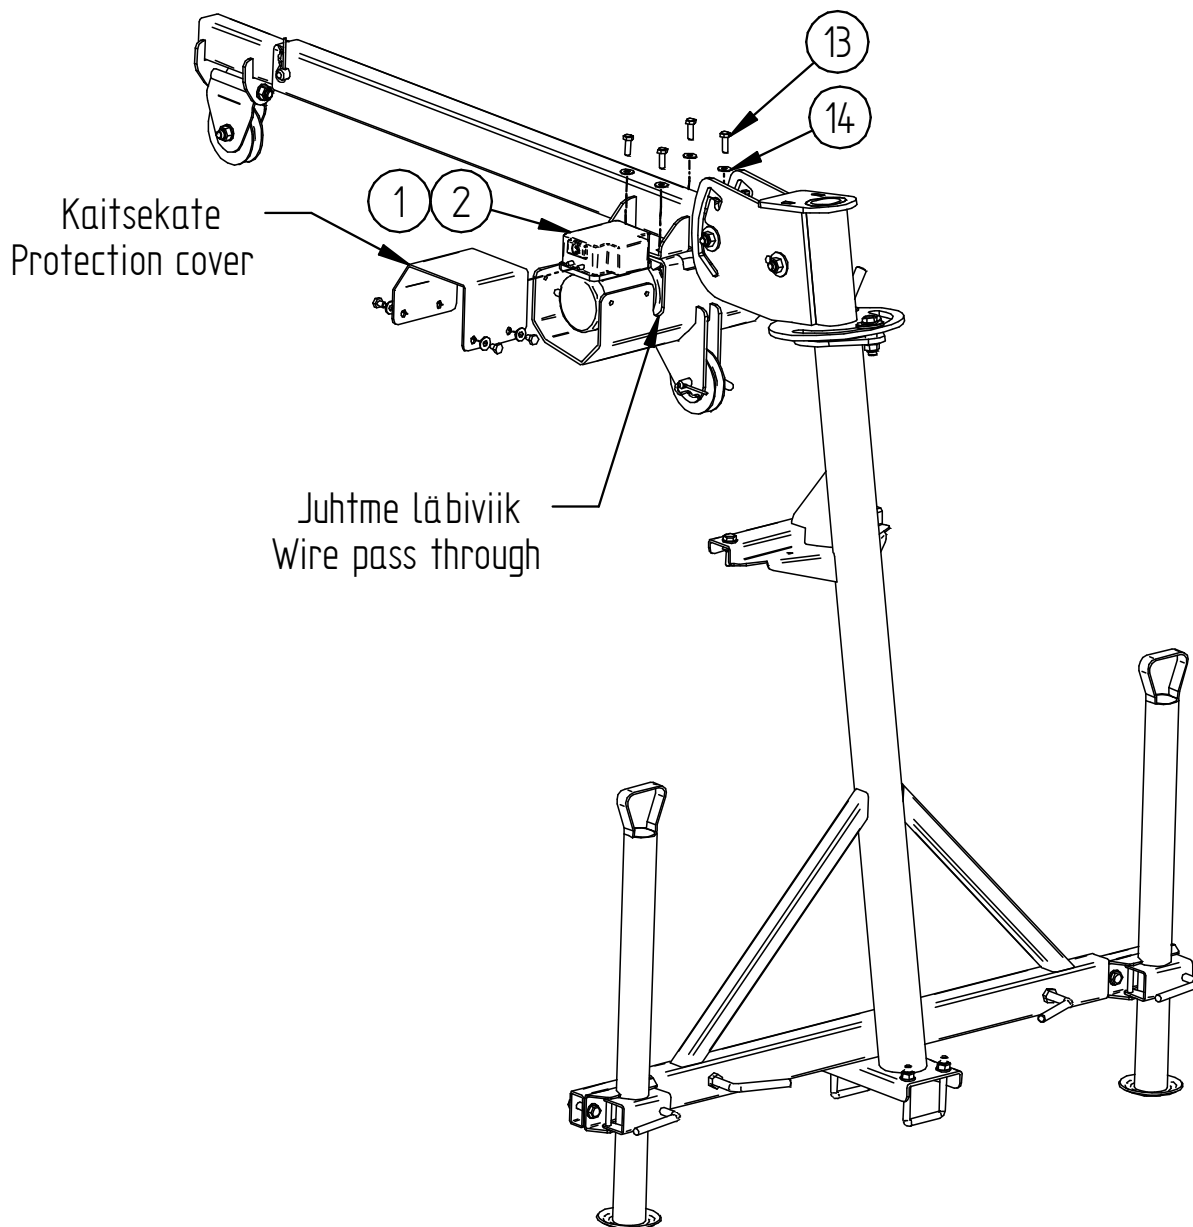

Samm 2

Aseta vintsi juhe juhtme läbiviigu pilusse ja paigalda vintsi mootori kaitsekate tagasi.


Samm 3

Kinnita volujuhtmed kaasasolevate kaablisidemetega, nii et nad ei segaks haagisega sõitmist ja kraana kasutamist.

PAIGALDUSJUHEND „COMBO kraana“


Samm 1

Paigalda vintsi adapter kraana külge.
Kasuta M8x20 polte, Ø8 seibe ja M8 Nyloc mutreid.

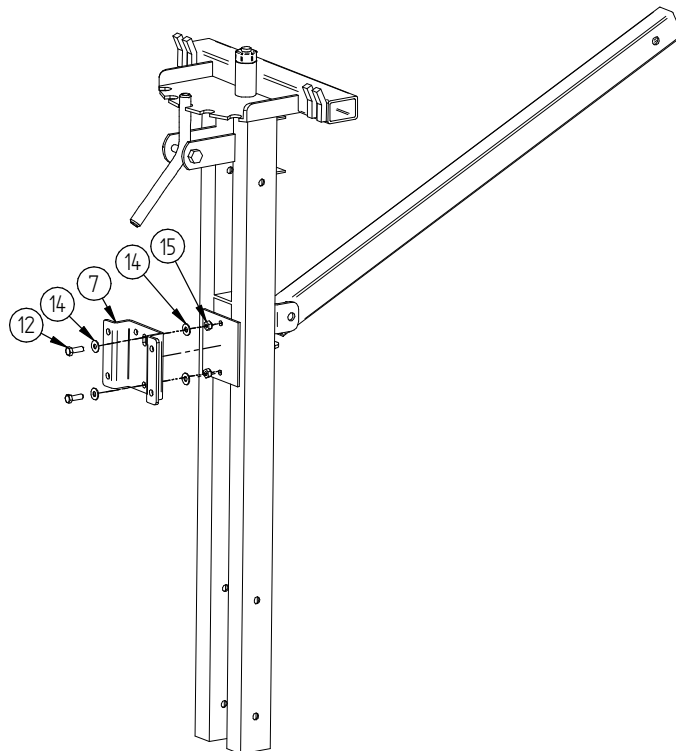

Samm 2

Paigalda vints adaptri külge. Kasuta M8x20 polte ja Ø8 seibe.

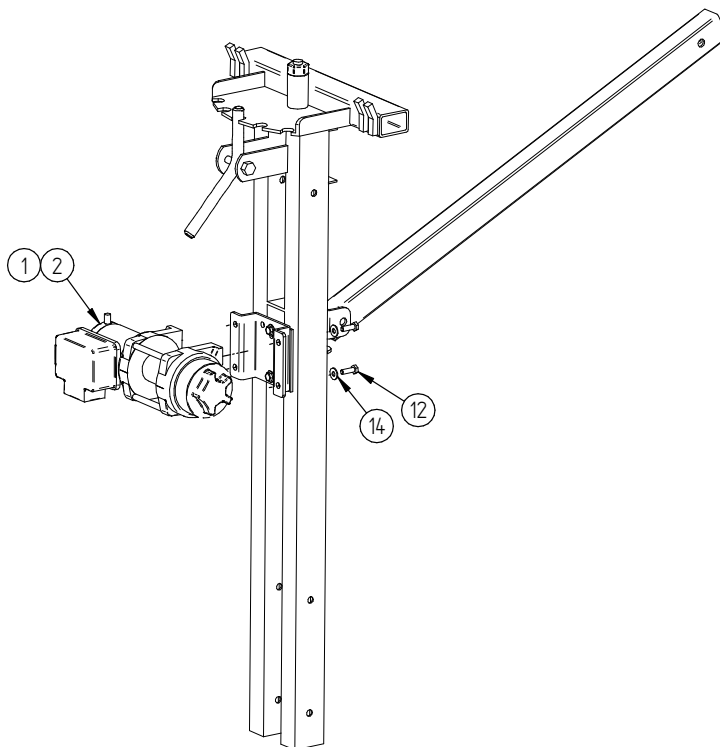


Samm 3

Kinnita volujuhtmed kaasasolevate kaablisidemetega, nii et nad ei segaks haagisega sõitmist ja kraana kasutamist.

PAIGALDUSJUHEND „Kallutuskraana“


Samm 1

Paigalda vintsi adapter kallutuskraana külge.
Kasuta M8x20 polte, Ø8 seibe ja M8 Nyloc mutreid.

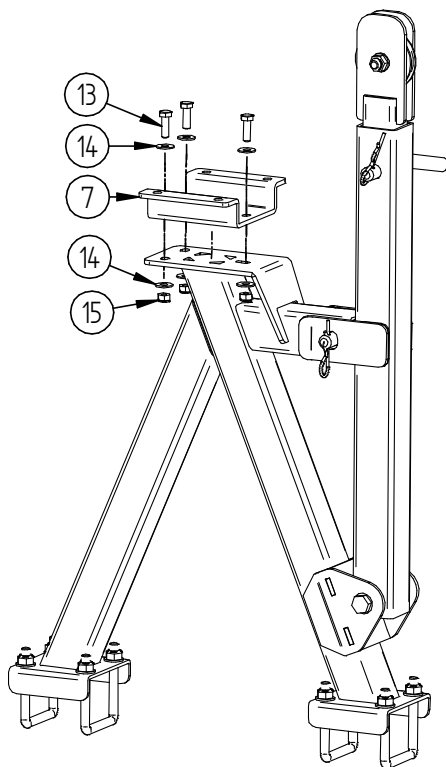

Samm 2

Paigalda vintsi vintsi adaptri külge. Kasuta M8x20 polte ja Ø8 seibe.

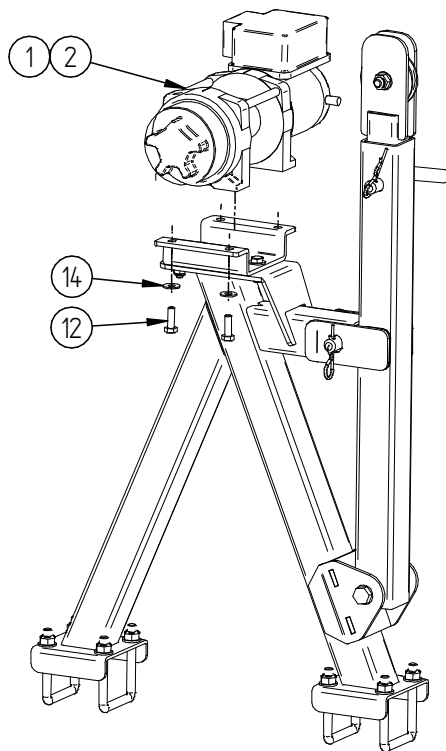


Samm 3

Kinnita voolujuhtmed kaasasolevate kaablisidemetega, nii et nad ei segaks haagisega sõitmist ja tõstemehhanismi kasutamist.

PAIGALDUSJUHEND „Heinarulli haagis“


Samm 1

Paigalda vintsi adapter heinarulli haagise külge.
Kasuta heinarulli haagisega kaasas olnud polte, seibe ja mutreid.

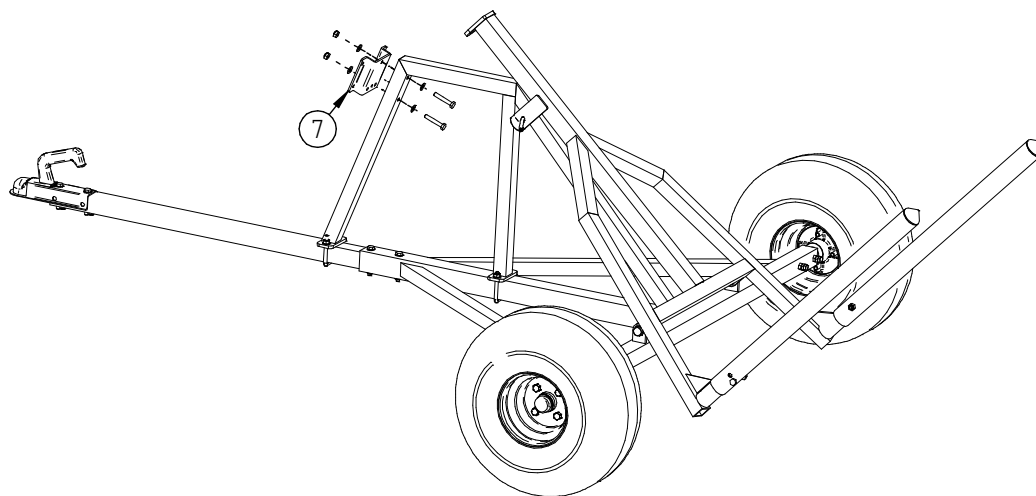

Samm 2

Paigalda vints heinapalli haagise külge. Kasuta M8x20 polte ja Ø8 seibe.

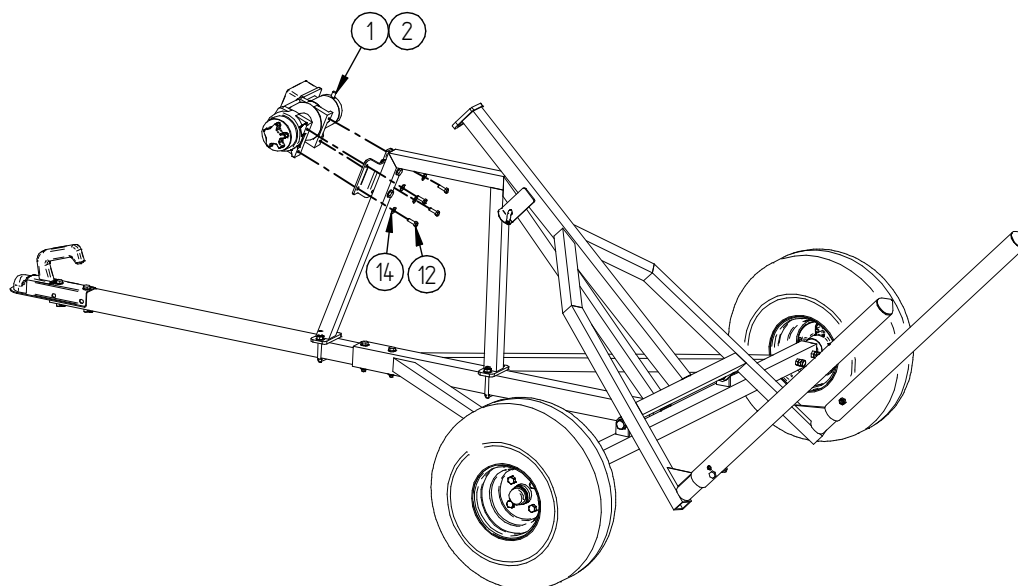

Samm 3


Kinnita voolujuhtmed kaasasolevate kaablisidemetega,
nii et nad ei segaks haagisega sõitmist.

PAIGALDUSJUHEND „Palgihaagis“

Samm 1

Paigalda vints, kasuta M8x20 polte ja Ø8 seibe.

Paigalda vintsirullik, kasuta M8x20 polte, Ø8 seibe ja M8 Nyloc mutreid.

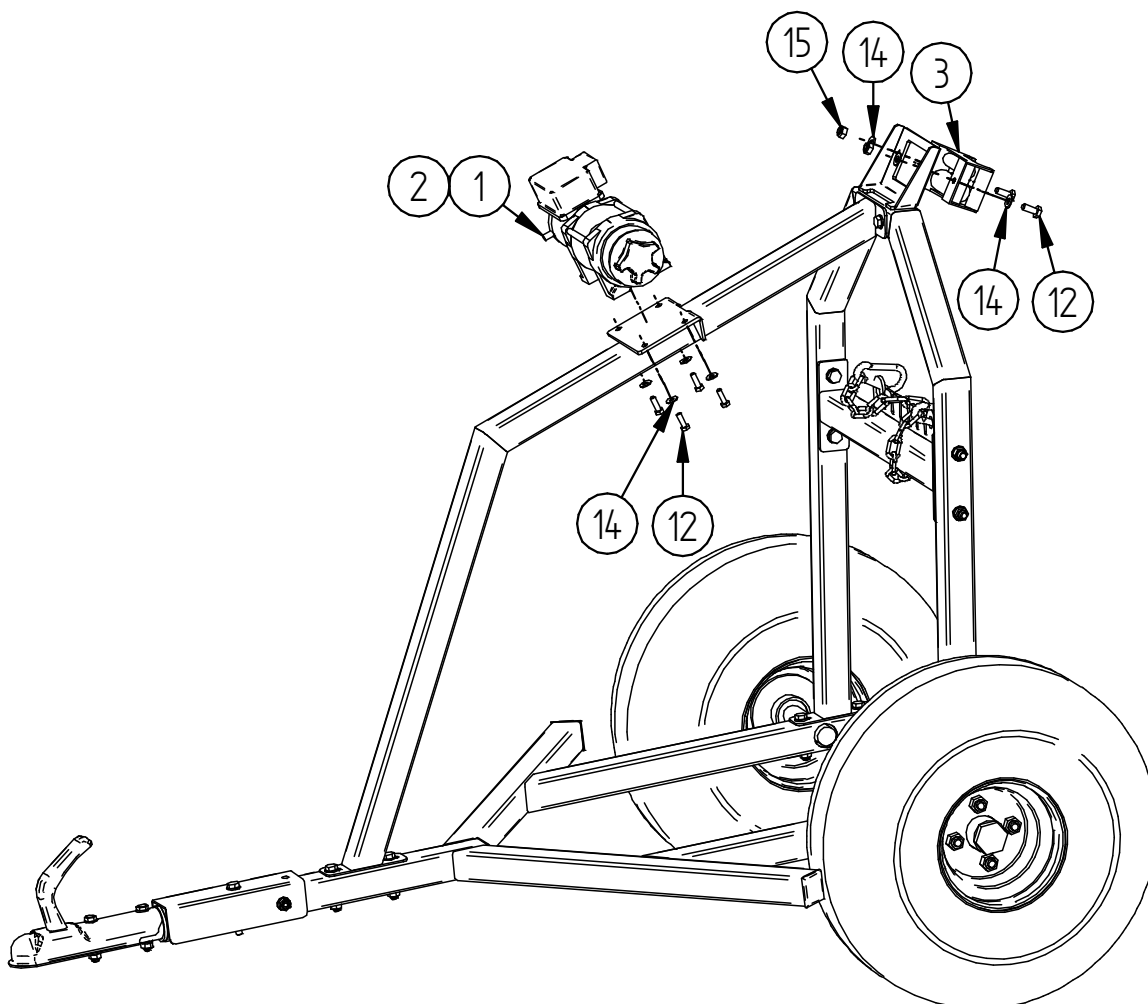

Samm 2

Kinnita volujuhe palgihaagise raami külge kasutades kaablisidemeid.

TÕRGETE KÕRVALDAMINE

Kui Teil on probleeme oma seadmega, siis tutvuge allpool oleva tabeliga, et tuvastada ja kõrvaldada tekkinud tõrked.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Juhtmevaba pult ei lülitu sisse	1) Ei hoita ON/OFF nuppu all vähemalt 5 sekundit. 2) Akukaablid on valesti ühendatud: punane on negatiivses (-) ja must positiivses (+) terminalis. 3) Patareid sisestatud valesti.	1) Hoidke ON/OFF nuppu all vähemalt 5 sekundit. 2) Ühendage akukaablid õigesti: punane kaabel (+) terminali ja must kaabel (-) terminali. 3) Kontrolli patareide polaarsust! Patareide negatiivne ots läheb puldis olevate vedrude poole.
Juhtmega pult töötab tagurpidi: (nupu "IN" vajutamisel lastakse nööri välja, nupu "OUT" vajutamisel tõmmatakse nööri sisse)	1) Akukaablid on valesti ühendatud: punane on negatiivses terminalis (-) ja must positiivses (+) terminalis.	1) Ühendage akukaablid õigesti: punane kaabel (+) terminali ja must kaabel (-) terminali.

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

