

IRON BALTIC

ATV TALAHARI


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/rrw1wYq0

Kood 20.1000

Version 03122023

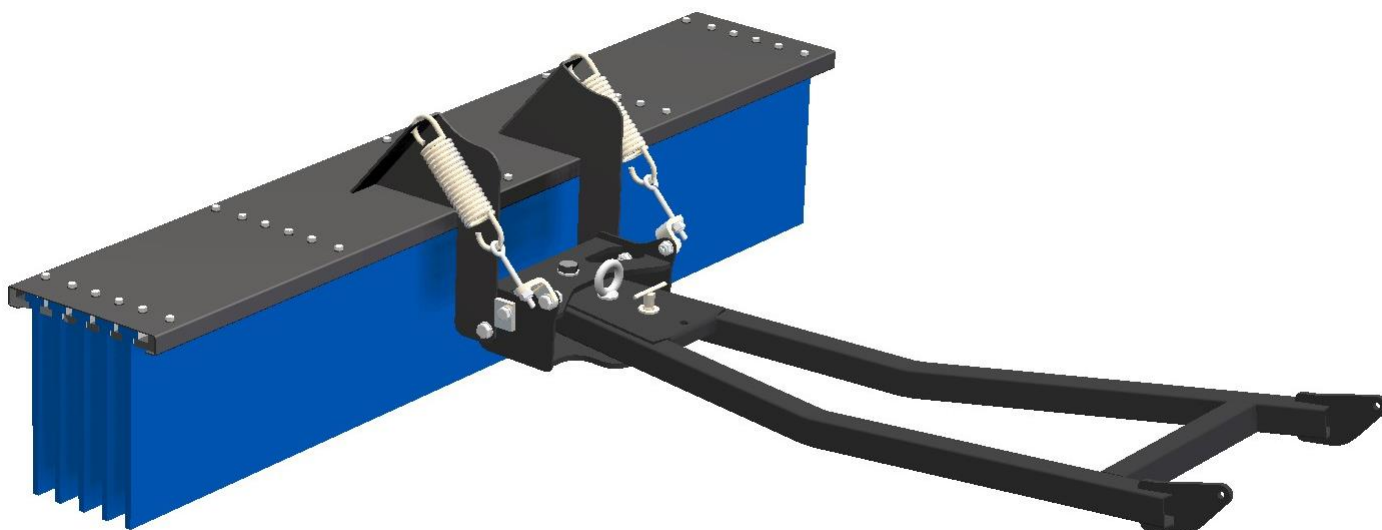


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Talaharja raam	20.1000	1
2	Kinnitusraam	04.200/04.700	1

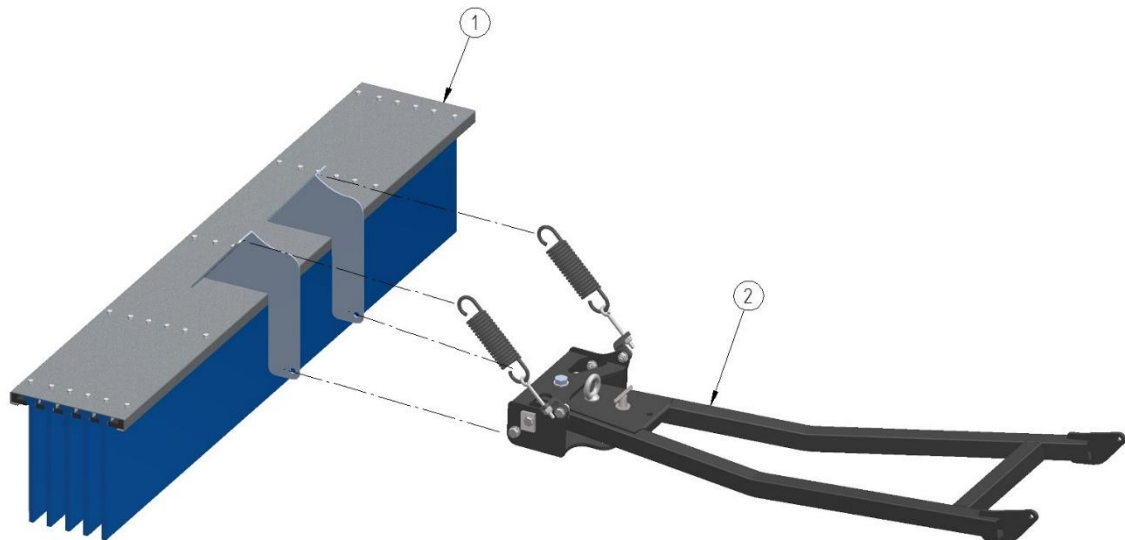

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Kinnita talaharja raam kinnitusraami külge kasutades kinnitusraami küljes olevaid polte M12x40.

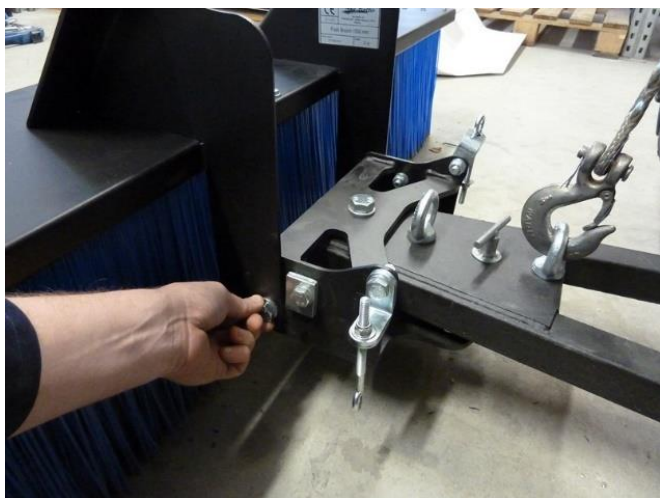

Samm 2

Kinnita vedrud talaharja ja kinnitusraami külge. Pinguta vedrud.



Samm 3

Paigalda tõsteaas kinnitusraamil sobivasse avasse, nii et vints tõstaks kinnitusraami võimalikult otse üles.




Samm 4

Talaharja kalde reguleerimiseks ava poldid M10x30 ja keera regulaatorid sobivasse asendisse.



SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Talaharja raam	20.1001K	1
2	Vaheliist	20.1004	4
3	Distantслиist	20.1005	2
4	Äärelüist	20.1006	2
5	Harjas	20.1007	5
6	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	30
7	Seib 6/15 SFS3738	OT.04.03.020	30

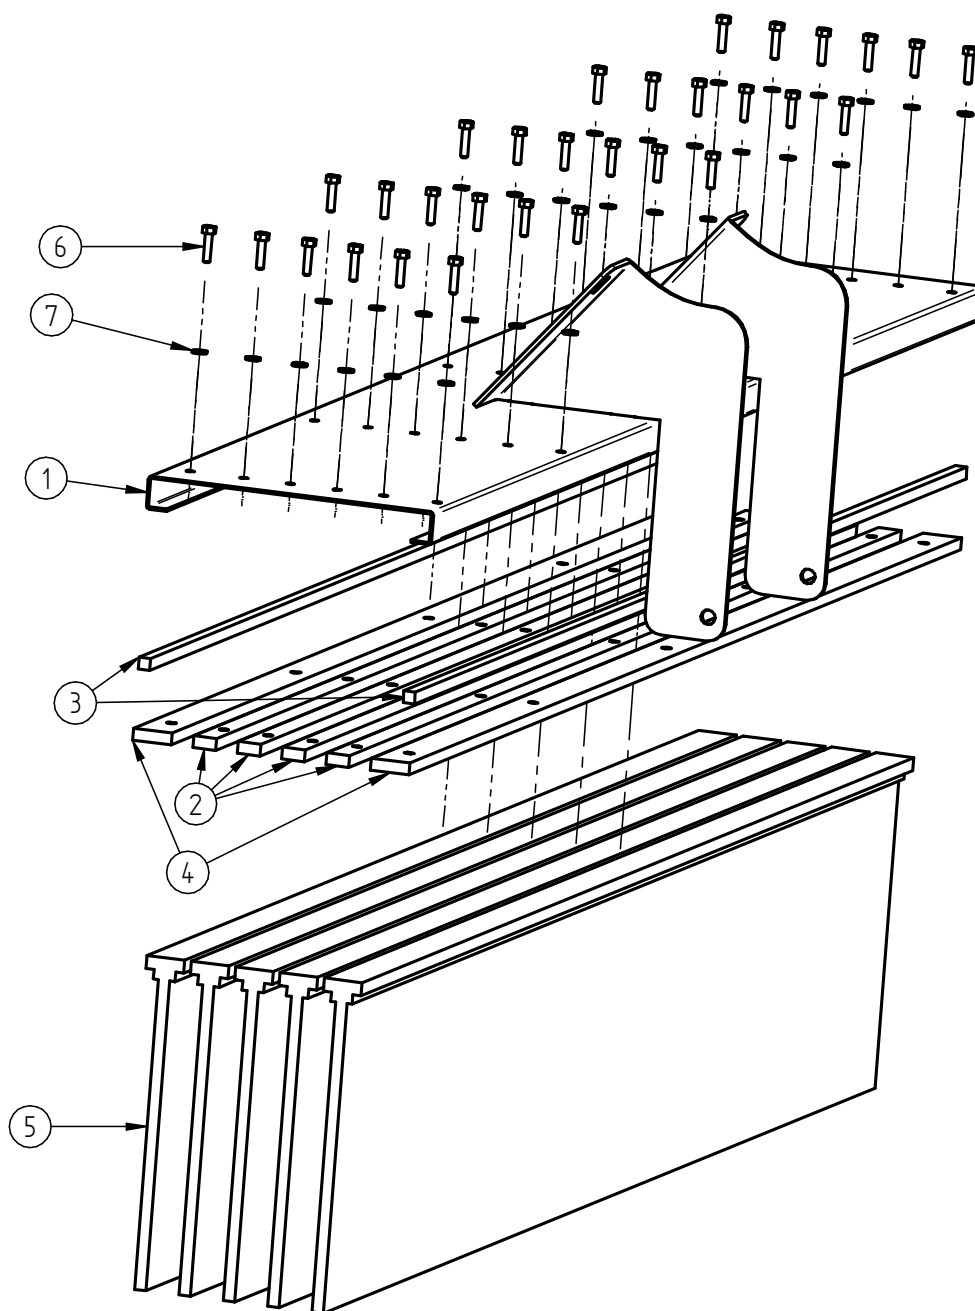

TALAHARJA KOOSTAMINE


Samm 1

Kinnita harja raami külge ääre- ja vaheliistud, kasutades polte M6x25 ja seibe Ø6. Lükka distanttsliistud raami ja äärelüistude vahele. Ära pinguta polte.

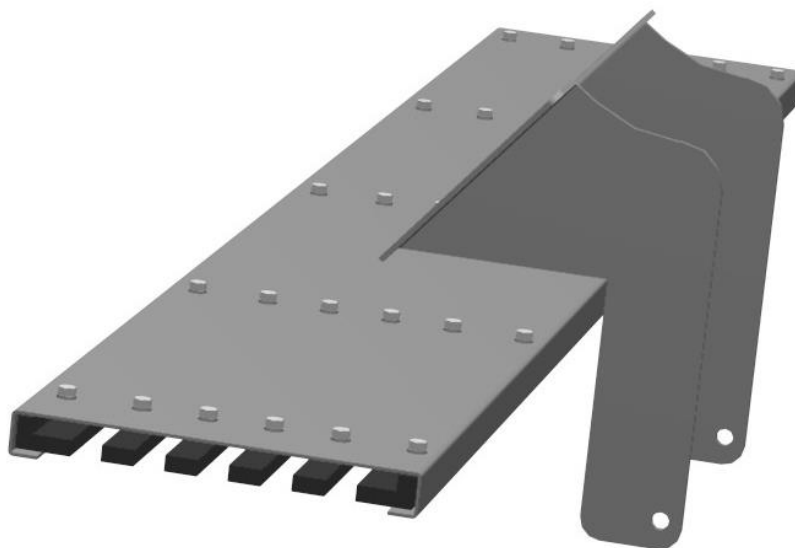

Samm 2

Lükka harjased ääre ja vaheliistu vahelistesse piludesse. Pinguta poldid.

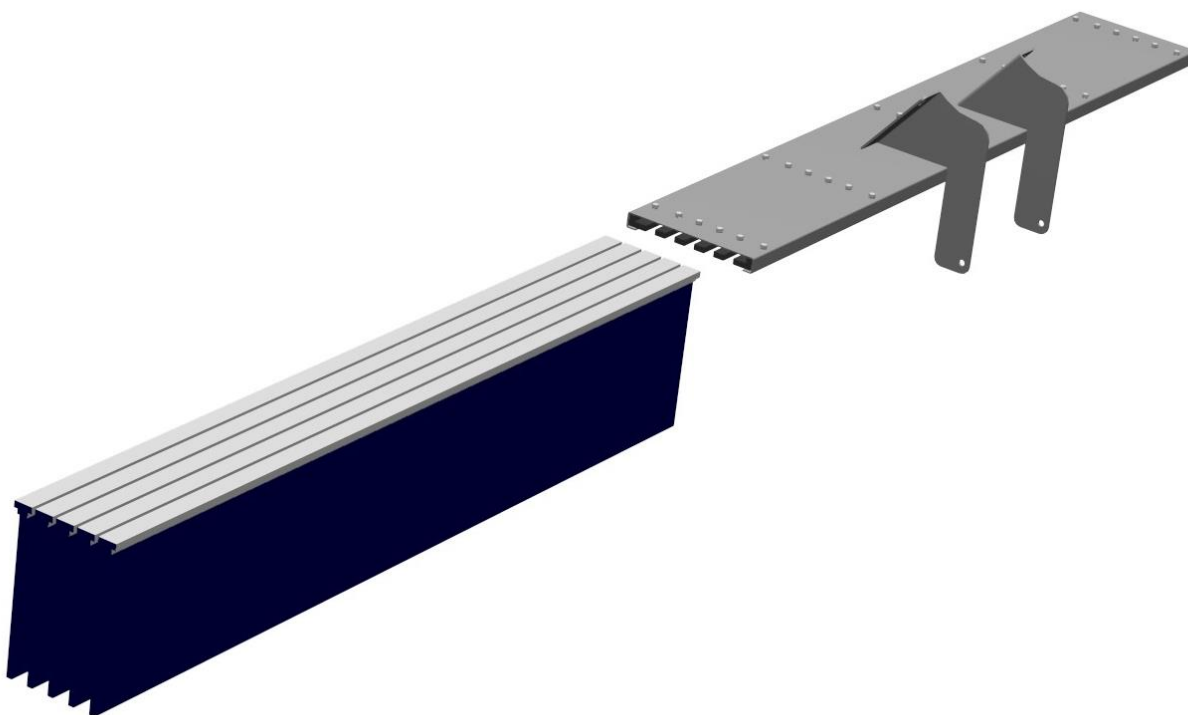

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

