

IRON BALTIC

TÄNAVAPUHAŠTUSHARI

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/jX8xsMwQ

Kood 48.0000

Version 31012024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SISUKORD

EC DECLARATION OF CONFORMITY	5
SISSEJUHATUS	6
OHUTUSJUHEND.....	7
VÄLJAÕPE.....	7
KEELATUD TOIMINGUD	7
KOHUSTUSLIKUD TOIMINGUD	8
OHUTUSKLEEBISED.....	9
TOOTE KIRJELDUS.....	11
KASUTUSJUHEND.....	12
ETTEVALMISTUS.....	12
KASUTAMINE.....	12
TRANSPORDI ASEND JA TÖÖASEND	13
KÕRGUSE REGULEERIMINE	14
MOOTORI KÄIVITAMINE.....	14
TÖÖTAMINE	15
HOOLDUS.....	16
HOOLDUSGRAAFIK.....	16
MÄÄRIMINE	16
RIHMA VAHETUS.....	17
KETI VAHETUS	18
HARJA KETASTE VAHETUS	19
LADUSTAMINE	20
SPETSIFIKATSIOON.....	21
PAIGALDUSJUHEND.....	23
VARUOSAD	25
KINNITUSRAAMI KOOST.....	25
RATTAHOIDJA KOOST	26
TÖÖVÕLLI KOOST.....	27
HARJA KOOST	28

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufactured by: Iron Baltic OÜ

Address: Põldmäe tee 1, Vatsla 76915, Estonia

Product: **Rotary Broom**
Type: **6,5 hp**
Model: **48.0000**

Hereby we confirm that this product is in conformity with the requirements of Directive **2006/42/EC**, applicable to the safety and functionality of machinery, regarding the replaceable equipment and it is in compliance with the standard **EN12100** Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction.

In witness whereof CE marking is attached to the product.

Place and date of issue of the declaration: 24.03.2020



.....
Tiit Norak
Member of the Board

SISSEJUHATUS

Täname, et olete teinud valiku Iron Baltic toote kasuks. Antud juhend sisaldab juhiseid tänavapuhastus harja komplekteerimiseks, ohutuks töötamiseks ja hoolduseks. Toote otstarbevastane kasutamine võib kaasa tuua majanduslikku kahju ja tekitada inimestele kehavigastusi, mistõttu on väga oluline, et toodet kasutav isik loeks antud juhendit ja kasutaks seda vastavalt nõuetele. Toote mis tahes väärkasutus vabastab tootja vastutusest tekkinud kahjustuste ja kulude hüvitamise eest.

MÄRKUS: kõik juhendis sisalduvad fotod ja illustratsioonid ei pruugi kujutada tingimata tegelikke mudeleid või tarvikuid, vaid on antud ainult viidetena ning põhinevad avaldamise ajal olemas oleval uusimal tooteinformatsioonil.



Seda sümbolit kasutatakse kogu juhendis ja hoiatussiltidel võimaliku raske vigastuse eest hoiatamiseks. Enne sõiduki ja tänavapuhastusharja kasutamist lugege ohutusnõuded hoolikalt läbi ja veenduge, et olete nendest aru saanud. Järgige kõiki juhiseid ning nõudke nende järgimist kõikidelt, kes seda seadet kasutavad!

Hoidke käesolev juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Kontrollige spetsifikatsiooni alusel, kas olete kõik komplekti osad kätte saanud.

OHUTUSJUHEND

Enamik õnnetustest juhtuvad hooletuse või ettevaatamatuse tõttu. Vältige tarbetuid õnnetusi ja järgige allpool toodud ohutusjuhiseid.

ATV ja selle külge paigaldatud tänavapuhastus hari moodustavad koos pika töömasina millega on keeruline manööverdada, mistõttu väikestel ja kitsastel aladel on töö tegemine raskendatud.

SÕNASELETUS

Käesolevas juhendis tähendavad terminid “parem” ja “vasak” suundi juhiistmel istudes ettepoole vaadatuna.

VÄLJAÕPE

1. Lugege põhjalikult ohutusjuhiseid ja kasutustingimusi. Teadke, kuidas seadet peatada ning juhtseadmeid kiiresti deaktiveerida.
2. Ärge laske kunagi lastel sõidukit ega tänavapuhastusharja kasutada. Ärge laske kunagi täiskasvanutel sõidukit ega tänavapuhastusharja kasutada, kui neid pole vastavalt juhendatud.
3. Sõidukit ega tänavapuhastusharja ei tohi kasutada joobes või ravimite mõju all, mis mõjutavad taju või reaktsioone.
4. Jälgige, et tööpiirkonnas ei viibiks inimesi, eriti väikelapsi, ega loomi.



KEELATUD TOIMINGUD

- Ärge kasutage tänavapuhastusharja, kui kõik kaitsedetailid ei ole korrektselt paigaldatud.
- Ärge muutke ilma valmistajatehase loata mootori seadistust.
- Ärge puudutage tänavapuhastusharja töötamise ajal mitte ühtki liikuvat ega pöörlevat osa.
- Ärge püüdke kunagi läbi viia mingeid reguleerimistoiminguid ajal, mil mootor töötab (välja arvatud juhul, kui tootja seda otseselt soovib)
- Ärge seisake mootorit kohe pärast pikaajalist kasutamist, laske mootoril töötada tühikäigul natukene aega.
- Ärge kasutage tänavapuhastusharja ilma nõuetekohase kaitseriietuseta, kõrvaklappideta ja kaitseprillideta.
- Ärge sõidutage kedagi tänavapuhastusharjaga.
- Ärge jätke töötavat tänavapuhastusharja valveta.
- Ärge tankige kunagi seadet ajal, mil mootor töötab või on kuum.
- Ärge täitke kunagi kütusepaaki sisetingimustes.
- Ärge laske mootoril käia suletud ruumis – heitgaasid sisaldavad vingugaasi, mis on sissehingamisel eluohtlik.
- Ärge kasutage tänavapuhastusharja liiga järskudel kallakutel.
- Ärge kasutage tänavapuhastusharja, kui kõik ohutuselemendid ei ole paigaldatud või neid ei kasutata korrektselt.
- Ärge kasutage tänavapuhastusharja enne, kui olete kogu kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugenud.
- Ärge kandke avaraid riideid – need võivad masina liikuvate osade vahele kinni jääda.
- Ärge üritage eemaldada takistusi, kui mootor töötab. Veenduge enne tänavapuhastusharja puhastamist, et mootor on seiskunud ja töövõll on pöörlemise lõpetanud.
- Ärge kasutage tänavapuhastusharja pimedas, v.a juhul kui kasutate kunstlikku valgust.
- Ärge kasutage tänavapuhastusharja liigse vibratsiooni esinemise korral – peatage tänavapuhastushari viivitamatult ja selgitage välja vea põhjus.
- Ärge ronige tänavapuhastusharja peale.
- Ärge muutke kunagi tarvikut ega mistahes osa ilma tootja kirjaliku nõusolekuta.



KUI TÖÖ KÄIGUS JUHTUB MIDAGI, MIS VÕIB SEADET KAHJUSTADA, TULEB KORRALDADA SEADME INSPEKTEERIMINE, ET TUVASTADA JA HINNATA VÕIMALIKKE KAHJUSTUSI. KAHJUSTUSED (MÕRAD KONSTRUKTSIOONIS VÕI KEEVISÜHENDUSTES, DEFORMEERUNUD DETAILID) VÕIVAD OHUSTADA VARA JA INIMESTE TERVIST. ENNE KAHJUSTUSTE KÕRVALDAMIST EI TOHI SEADMEGA TÖÖD JÄTKATA.

KOHUSTUSLIKUD TOIMINGUD

- Järgige mootori kasutusjuhendit.
- Veenduge, et kõik kõrvalseisjad on tänavapuhastusharja töötamise ajal ohutus kauguses.
- Hooldage tänavapuhastusharja regulaarselt ja kontrollige seda enne iga kasutuskorda.
- Puhastage tööpiirkond võimalikest ohtlikest elementidest.
- Vähendage kiirust, kui töötate mäeküljel või ebaühtlasel maastikul.
- Pidage meeles, et tänavapuhastusharja komponendid võivad pärast töötamist tulised olla.
- Järgige kõiki ATV tootja esitatud juhiseid.
- Olge tänavapuhastusharja tankimisel ettevaatlik, eriti kui mootori komponendid on tulised.
- Käsitsege kütust ettevaatlikult, sest see on väga tuleohtlik.
- Kasutage ainult ettenähtud kütusemahutit.
- Kütuse sattumisel riieteile vahetage kohe riided.
- Kasutage alati iga tootetüübi jaoks ettenähtud kaitsevarustust (prillid, kõrvaklapid, kaitseriietus).
- Jälgige alati, et kõik komponendid oleks korrektselt paigaldatud (veosüsteem kindlalt paigas ja mõlemast otsast lukustatud, rihmad korralikult paigaldatud).
- Vintsitrossi käsitsemisel kandke alati pakse nahkkindaid.
- Jälgige, et kõik ohutuskleebised oleksid heas seisukorras – vajadusel vahetage kahjustatud kleebised uute vastu välja.
- Hoidke oma käed ja jalad pöörlevatest elementidest eemal.
- Kontrollige enne tänavapuhastusharja transportimist, et see oleks transpordiasendis.

OHUTUSKLEEBISED

Ohutuskleebised peavad asetsema teie ATV tänavapuhastusharja peal. Kui mõni neist kleebistest puudub või on kahjustada saanud, võtke ühendust tänavapuhastusharja edasimüüjaga, et puuduvad kleebised enne tänavapuhastusharja kasutamist uutega asendada.

Ohutuskleebiste tähendused

	Lugege kasutusjuhendis toodud juhiseid kaitseriietuse, kaitsekinnaste, prillide, kõrvaklappide, kaitsejalatsite ja maski kandmise kohta.
	Enne paigaldamist või kasutamist lugege kasutusjuhendit ja veenduge et olete kõigest aru saanud.
	Ärge püüdke kunagi läbi viia mingeid reguleerimis-, parandus-, puhastus-, hooldustoiminguid ajal, mil tänavapuhastusharja mootor töötab. Töö lõpetamisel peatage mootor, langetage seade alla, seadke kõik neutraalasendisse, aktiveerige parkimispidur ja eemaldage süütevõti.
	Ohutsoon! Kokkupõrke oht! Ohutuse tagamiseks arvestage töövahendi gabariitidega, töötsooniga ja liikumiskiirusega.
	Mootori töötamise ajal hoidke kehaosad ja rõivad pöörlevast osadest eemal! Alati veenduge et töötsoonis ei oleks kõrvalisi isikuid või takistusi! Ärge üritage eemaldada takistusi, kui mootor töötab! Veenduge enne seadme puhastamist, et mootor on seiskunud ja rootor on pöörlemise lõpetanud.
	Mootori töötamise ajal hoidke käed, jalad ja rõivad pöörlevast osadest eemal. Ärge üritage paigaldada või eemaldada veorihma ilma kasutusjuhendit lugemata.

	Mootori töötamise ajal hoidke käed liikuvatest osadest eemal. Ärge üritage eemaldada takistusi, kui mootor töötab! Veenduge enne lumepuhuri puhastamist, et mootor on seiskunud ja rootor on pöörlemise lõpetanud.
	Ohutsoon! Lendavate esemete oht ! Alati veenduge et töötsooni ei oleks inimesi, objekte või takistusi, ohu ilmnemisel peatage koheselt töö!
	Ettevaatust ohtlikult kuum! Hoidke kuumadest osadest eemale!

TOOTE KIRJELDUS

Tänavapuhastushari on tõhus töövahend teede, tänavate, platside puhastamiseks lumest, lehtedest, liivast, prügist vmv. Bensini mootoriga töötaval harjal on vahetatavate polüpropüleen harjaketastega töövõll, mille pöörlemisel on võimalik edukalt puhastada erinevaid pindasid. Harjal on 2 tugiratast, mida saab vastavalt töötingimustele paigaldada harja ette, külgedele või taha. Tugirataste ette paigaldamisel on lihtne puhastada kõnnitee servasid ja külgedele paigaldamine aitab harjastel paremini maapinda kopeerida. Tugirataste abil toimub ka töökõrguse reguleerimine. Töö- ja transpordiasend on seadistatav sõiduki esivintsi abil. Hari kinnitub mudelipõhise adapteriga sõiduki põhja alla.

Standardvarustus:

- Tänavapuhastus hari
- Kinnitusraam

Lisavarustus:

- Pikk kinnitusraam roomikutega masinatele

Toode	Tänavapuhastushari
Kood	48.0000
Võimsus	6,5 hj
Mootor	Briggs & Stratton Vanguard
Töövõlli pöörlemiskiirus	250 – 450 p/min
Töölaius	1270 mm
Harjased	Polüpropüleen Ø 450 mm
Mõõdud	2000 x 1500 x 850 mm
Kaal	156 kg

Tabel 1: Tänavapuhastusharja tehnilised andmed

KASUTUSJUHEND

Tähelepanu!

Lugege mootori kasutusjuhend enne tänavapuhastusharja kasutamist hoolikalt läbi!



Tähelepanu!

Lugege sõiduki (ATV) kasutusjuhend enne tänavapuhastusharja kaustamist hoolikalt läbi!



ETTEVALMISTUS

1. Vaadake planeeritav kasutuspiirkond hoolikalt üle ja eemaldage võõrkehade vms.
2. Ärge kasutage tarvikut ilma asjakohaseid üleriideid kandmata. Vältige laiu rõivaid, mis võivad takerduda liikuvate osade külge. Kandke jalatseid, mis aitavad vältida libisemist.
3. Käsitlege kütust ettevaatlikult, sest see on väga tuleohtlik.
 - a. Kasutage ettenähtud kütusemahutit.
 - b. Ärge tankige kunagi seadet ajal, mil mootor töötab või on kuum.
 - c. Täitke kütusepaaki õues, olles äärmiselt ettevaatlik. Ärge täitke kunagi kütusepaaki sisetingimustes.
 - d. Võimaluse korral eemaldage bensiinimootoriga seade veokilt või haagiselt ja tankige seda maapinnal. Kui see pole võimalik, siis tankige sellist seadet haagisel kaasaskantavast mahutist, mitte bensiinipumba otsikust.
 - e. Paigaldage kütusekork kindlalt tagasi ja pühkige maha läinud kütus ära.
 - f. Kütuse sattumisel riidele vahetage kohe riided.
4. Ärge püüdke kunagi läbi viia mingeid reguleerimistoiminguid ajal, mil mootor töötab (välja arvatud juhul, kui tootja seda otseselt soovib).
5. Enne kasutamist laske sõidukil ja tänavapuhastusharjal välistemperatuuriga kohaneda (talvel töötamine).
6. Ärge kasutage kunagi tänavapuhastusharja, kui ettenähtud katted, plaadid või muud ohutusseadmed on paigaldamata.
7. Kasutage alati iga tootetüübi jaoks ettenähtud kaitsevarustust (prillid, kõrvaklapid, mask...).
8. Alati tuleb tagada sõiduki ohutu teelpüsivus, kasutades vastavaid tarvikuid (ketid, vasturaskused jne).
9. Jälgige alati, et kõik komponendid oleksid korrektselt paigaldatud (mootor kindlalt paigas ja mõlemast otsast kinnitatud, rihtm ja kett korralikult paigaldatud...).
10. Vintsitrossi käsitlemisel kandke alati pakse nahkkindaid.
11. Ärge muutke kunagi tarvikut ega mistahes osa ilma tootja kirjaliku nõusolekuta.

KASUTAMINE

1. Ärge pange käsi ega jalgu pöörlevate osade lähedale, alla ega sisse.
2. Kruusateedel, kõnniteedel või sõiduteedel töötades või neid ületades olge äärmiselt ettevaatlik. Arvestage võimalike liiklusohtudega. Ärge sõidutage reisijaid.
3. Pärast võõrkeha kokkupõrget peatage mootor. Vaadake tänavapuhastushari võimalike kahjustuste leidmiseks põhjalikult üle ning kõrvaldage kahjustused enne taaskäivitamist kasutamist.
4. Kui seade hakkab ebanormaalselt vibreerima, siis peatage mootor ja leidke viivitamatult põhjus. Vibratsioon on tavaliselt märk probleemist.
5. Sõiduki juurest lahkudes rakendage kõiki võimalikke ohutusmeetmeid. Peatage tänavapuhastusharja mootor ja langetage alla tööasendisse, seadke käik neutraalasendisse, aktiveerige parkimispidur, peatage ATV mootor ja eemaldage süütevõti.
6. Ärge käivitage mootorit sisetingimustes, välja arvatud seadme hoonesse sisse või sellest välja toimetamiseks. Ärge laske mootoril töötada ventilatsioonita laoruumis, sest bensiini põlemisproduktid sisaldavad süsinikoksiidi, mis on lõhnatu, värvitu ja võib põhjustada surma.
7. Ärge kasutage kunagi tänavapuhastusharja mööda nõlva liikudes, vaid tehke seda nõlvast allapoole liikudes. Seadme kasutamisel nõlvadel olge äärmiselt ettevaatlik. Ärge püüdke puhastada järsku nõlva.
8. Hoidke kõrvalised isikud tööpiirkonnast eemal. Ärge suunake kunagi väljaviskavat prahti või lund lähedal viibijate poole, kuna see võib õhku paisata kruusa või prahti, mis võib vigastada inimesi või tekitada varalisi kahjustusi.
9. Ärge kasutage kunagi seadet suurel kiirusel libedal pinnal. Tagurdades olge ettevaatlik.
10. Ärge sõidutage reisijaid.
11. Seiska tänavapuhastusharja mootor ajaks, kui seda transporditakse või ei kasutata.
12. Ärge kasutage kunagi tänavapuhastusharja, kui nähtavus või valgustus ei ole hea.
13. Hoidke tänavapuhastushari küttekehade või lahtisest tulest eemal.
14. Ärge käsitsege kunagi vintsitrossi ega konksu, kui see on pingul.

TRANSPORDI ASEND JA TÖÖASEND


Kasuta ATV vintsi tänavapuhastusharja tööasendi muutmiseks. Trossi tõmmates tõstate tänavapuhastusharja transpordi asendisse ja trossi vabastades langetate tänavapuhastusharja tööasendisse.




Tähelepanu!

Olge vintsi kasutamisel ettevaatlik! Ärge püüdke juba lõppasendisse tõstetud tänavapuhastusharja veelgi tõsta, see võib põhjustada teie vintsi või harja raami purunemise!

Transpordi asend

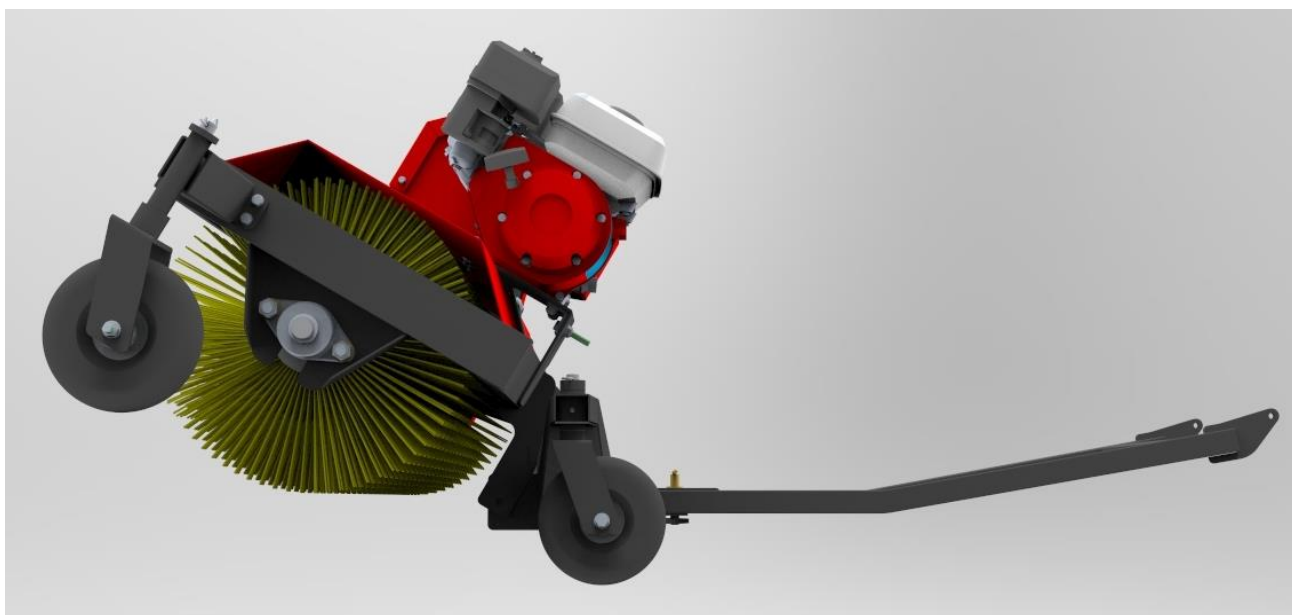

Tööasend

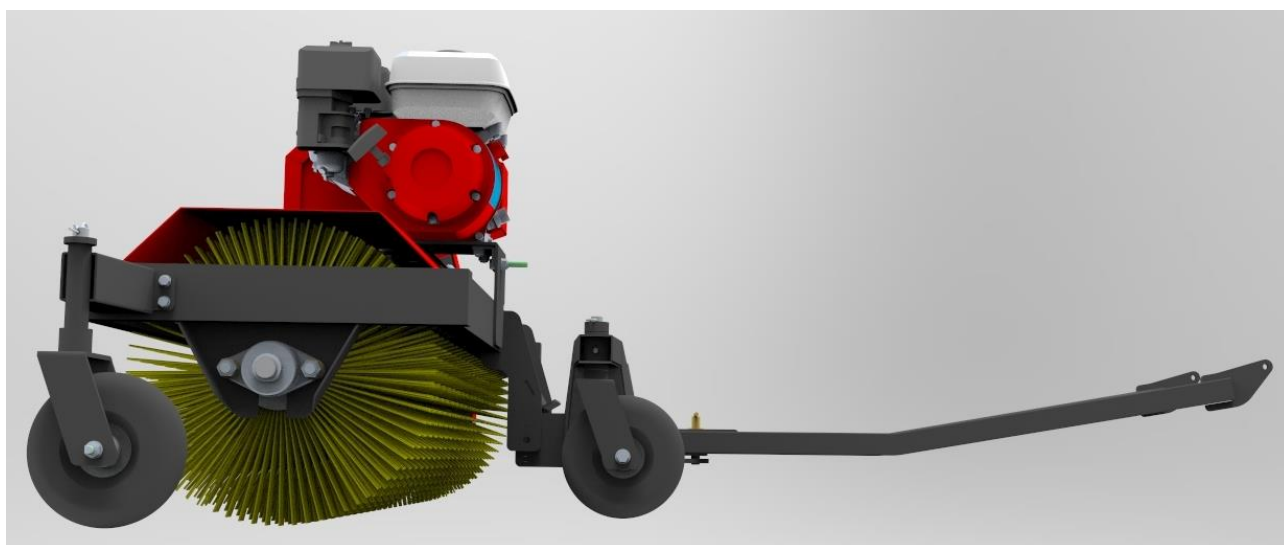

KÕRGUSE REGULEERIMINE

Harja ja regulaatori töökõrguse reguleerimiseks tõmmake nõelsplint, tõmmake rattahoidja võll välja ja asetage plastikseibid vajalikku asendisse.



Tähelepanu!

Kõrguse reguleerimisel arvestage, et tänavapuhastushari peab asetsema maapinna suhtes paralleelselt!

MOOTORI KÄIVITAMINE



JÄRGIGE KÕIKI OHUTUSABINÕUSID; HOIDKE KÄED-JALAD ROOTORIST JA TEISTEST LIIKUVATEST OSADEST EEMALE. HOIDKE KÕRVALSEISJAD OHUTUS KAUGUSES.


!! Enne tänavapuhastusharja kasutamist lugege hoolikalt läbi mootori kasutusjuhend !!

NÖÖRSTARTERIGA KÄIVITUS

1. Seadistage tänavapuhastushari transpordiasendisse.
2. Veenduge, et liikuvate osade töö ei oleks takistatud.
3. Seadistage drosseli abil sobiv tühikäigukiirus. Külmkäivituse puhul sulge õhuklapp.
4. Tõmba nööri starterit AEGLASELT seni kuni tunned, et nööri starter läheb raskemaks, seejärel tagasta AEGLASELT nööri starter algasendisse.



5. Tõmmake kindla liigutusega käivitusnööri ja laske nööril aeglaselt korpusesse tagasi kerida (mootor peaks käivituma ühe-kahe tugeva tõmbe järel).

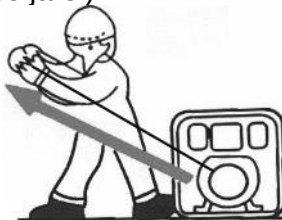



6. Laske mootoril külmkäivitusel mõned sekundid tühikäigul soojeneda, seejärel seadistage õhuklapp tööasendisse ja gaas maksimum asendisse.



KUI TEETE DROSSELIS OMAVOLILISI MODIFIKATSIOONE, ET VIIA MOOTORI PÕÖRETE ARV ÜLE SOOVITUSLIKU TASEME, MUUTUB TÄNAVAPUHASTUSHARJA GARANTII KEHTETUKS.

ELEKTRILINE KÄIVITUS

1. Kinnita gaasi / starteri lüliti hoidik veomasina külge U-klambritega, või kiirkinnitustega 14.10000 / 14.11000 (saadaval lisavarustusena). Tavaliselt paigaldatakse kaugjuhtimisseadis ATV raami tagaosale või muusse sobivasse kohta veosõidukil.

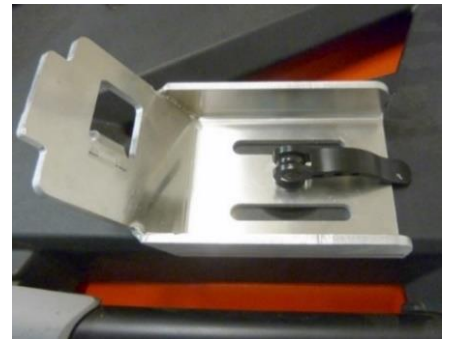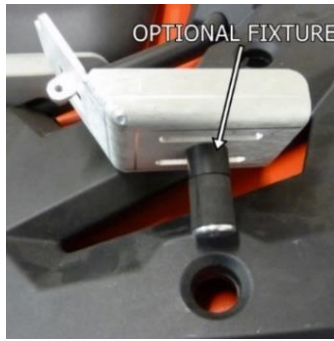

2. Ühenda toitejuhtmed veomasina akuga.
3. Veenduge, et liikuvate osade töö ei oleks takistatud.
4. 1) Mootori käivitamiseks seadistage drosseli abil sobiv tühikäigukiirus. Külmkäivituse korral sulge õhuklapp.
2) Keera võtit paremale (START) ja hoia kuni mootor käivitub. Kui mootor ei käivitu peale 10 sekundi, oota umbes 15-20 sekundi ja proovi uuesti.
3) Külmkäivituse korral laske mootoril mõned sekundid tühikäigul soojeneda, seejärel seadistage õhuklapp tööasendisse ja gaas maksimum asendisse.
4) Mootori seiskamiseks keera võtit vasakule (STOP) ja hoia kuni mootor seiskub.



KUI TEETE DROSSELIS OMAVOLILISI MODIFIKATSIOONE, ET VIIA MOOTORI PÖÖRETE ARV ÜLE SOOVITUSLIKU TASEME, MUUTUB TÄNAVAPUHAŠTUSHARJA GARANTII KEHTETUKS.

TÖÖTAMINE

1. Seadistage tänavapuhastushari transportasendisse.
2. Veenduge, et liikuvate osade töö ei oleks takistatud.
3. Käivitage tänavapuhastusharja mootor ja seadistage nõutud võimsusele.
4. Seadistage tänavapuhastushari tööasendisse.
5. Alustage tööga. **Valige vastavalt oludele sobiv töökiirus. Arvestage, et tänavapuhastusharja mootor peab töötama kiirusega 2000-3600 p/min. Liiga kiirelt sõites ei jõua mootor lund/prügi välja visata, võlli pöörlemine aeglustub ja see põhjustab rihma / siduri kulumise.**
6. Manööverdamisel tõsta tänavapuhastushari transpordi asendisse. Veenduge, et teil on manööverdamiseks piisavalt ruumi ja et tea ei seaks kedagi ohtu!
7. Töö lõpetamisel peatage mootor.

Tähelepanu!

Töösandis ärge sõitke kiiremini kui 5 km/h

Transpordi asendis ärge sõitke kiiremini kui 10 km/h

Ärge töötage nõlval kaldega üle 10%



HOOLDUS

Tähelepanu!

Enne tänavapuhastusharja hooldamist, kokkupanekut või lahtivõtmist:

- lülitage mootor välja,
- langetage hari maapinnale,
- aktiveerige parkimispidur,
- peatage sõiduki mootor, eemaldage süütevõti,
- veenduge, et kõik liikuvad osad on peatunud.



Tähelepanu!

Kui tänavapuhastushari on transpordi asendis, siis toestage see alati kindlalt hooldustööde läbiviimise ajaks.



HOOLDUSGRAAFIK

Hooldusgraafik				
Hooldustoiming:	Kord tunnis	Kord päevas	Kord nädalas	Hooajaliselt
Mootor (vt mootori tootja kasutusjuhendit)	•	•	•	•
Detailide kinnituste visuaalne kontroll		•	•	•
Ratta liigendite määrimine			•	•
Rehvirõhu kontroll			•	•
Rihma kontroll			•	•
Laagrite kontroll			•	•
Keti kontroll ja määrimine (vajadusel)			•	•
Kõikide ühendusdetailide seisukorra kontroll			•	•
Ohutuskleebiste kontroll			•	•
Ohutusdetailide kontroll			•	•
Metallosade kulumise kontroll				•
Siduri kulumise/töökorra kontroll				•

MOOTORI HOOLDUS

Hooldage mootorit vastavalt mootori kasutusjuhendis antud juhistele.

REHVIDE RÕHK

Kontrollige rehvide rõhku ja reguleerige see tasemele 50 psi. Rehvirõhk peab olema mõlemal rattal ühesugune.

HARJA KETASTE KULUMINE

Kontrollige aeg-ajalt harja ketaste kulumist. Vajadusel reguleerige kontakti maapinnaga (punkt "Kõrguse reguleerimine")

MÄÄRIMINE

RATTAD:

Määrige rattatelgi ja pöördetelgi iga 16 töötunni järel.
Kandke õli kõikidesse pöördepunktidesse.


LAAGRID:

Määrige laagreid iga 40 töötunni järel.

RIHMA VAHETUS

Kontrollige perioodiliselt rihma seisukorda, vajadusel vahetage rihm. **Kasutage kiilrihma BX800.**


1. Ava poldid ja eemalda kate.
2. Keera mootori kinnituspoldid lahti.
3. Keera pingutuspolts lahti.
4. Vaheta rihm.
5. Pinguta rihma keerates pingutuspolti. Õige rihma pingsus on selline, et käsitsi on võimalik ca 10-15 mm rihma kokku suruda.
6. Keera mootori kinnituspoldid kinni.
7. Paigalda kate ja kinnita poltidega.

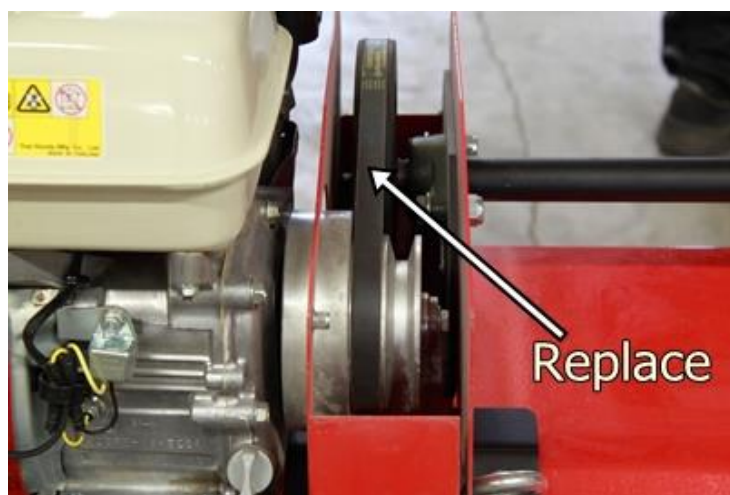

KETI VAHETUS

Kontrollige perioodiliselt keti ja ketirulliku seisukorda, vajadusel vahetage kulunud osad.
Kasutage ketti DIN08B1. Ketirullikut küsi edasimüüjalt.

1. Ava poldid ja eemalda kate.
2. Eemalda keti rullik ja väikese ketiratta seib.
3. Eemalda kett koos väikese ketirattaga ja prismaliistuga.
4. Paigalda uus kett koos väikese ketirattaga ja prismaliistuga.
5. Paigalda keti rullik ja ketiratta seib.
6. Paigalda kate tagasi.


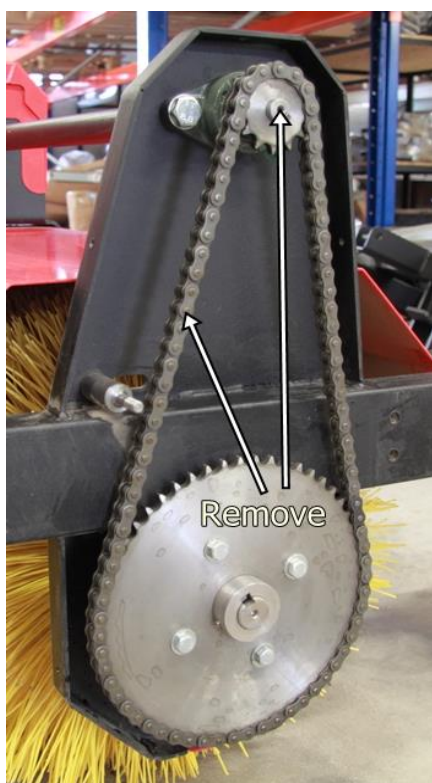


HARJA KETASTE VAHETUS

Vastavalt ketaste kulumisele võib tekkida harja ketaste vahetamise vajadus.

TÖÖVÕLLI EEMALDAMINE

1. Ava poldid ja eemalda kate (vt keti vahetuse punkt 1).
2. Eemalda keti rullik ja väikese ketiratta seib (vt keti vahetuse punkt 2).
3. Eemalda kett koos väikese ketirattaga ja prismaliistuga (vt keti vahetuse punkt 3).
4. Eemalda suurem ketiratas. Selleks eemalda 4 polti ja 2 seadekrui.
5. Eemalda suure ketiratta alusketas, prismaliist ja laagripukk.
6. Eemalda laagripukk tagumiselt küljelt.

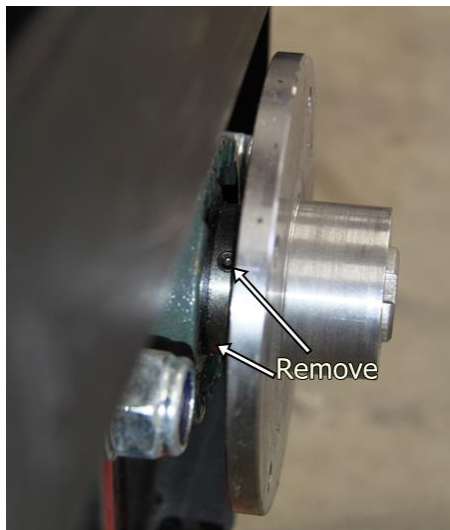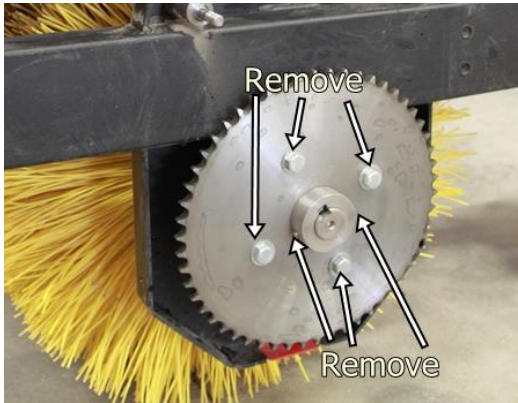

HARJA KETASTE VAHETUS

1. Ava poldid ja eemalda alumiiniumkettad.
2. Võta harja kettad võllilt maha ning asenda uutega. Iga järgmist ketta paigaldatakse peegelpildis eelmise ketta suhtes ning pöörates selle 120° võrra kellaosuti suunas.



LADUSTAMINE

LAHTIHAAKIMINE

1. Paigutage sõiduk tasasele pinnale, aktiveerige parkimispidur, peatage mootor ja eemaldage süütevõti vältimaks juhuslikku käivitumist.
2. Langetage tarvik maapinnale.
3. Haakige lahti vintsikonks ja eemaldage vintsitross.
4. Tõmmake ühendustapid masina alt.
5. Eemaldage sõiduk.

LADUSTAMINE

1. Puhastage tänapuhastushari ja alusraam põhjalikult.
2. Märkige üles osad, mis tuleb vahetada järgmisel hooajal. Varuosade tellimiseks võtke ühendust edasimüüjaga.
3. Järgige määrimist puudutavas peatükis toodud juhiseid.
4. Järgige mootori kasutusjuhendis toodud juhiseid.
5. Ladustage tänavapuhastushari ja alusraam kuiva paika.

SPETSIFIKATSIOON

Tähelepanu! Tänavapuhastusharjaga töötamiseks on vajalik ATV vintsi olemasolu!

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Hari	48.1.0.0.0.0	1
2	Rattahoidja koos rattaga	37.600	2
3	Regulaator	48.2.0.0.0.0	1
4	Kinnitusraam (lühike/pikk)	20.400S / 04.700S	1
5	Puks	20.103	2
6	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	8
7	Polt M12x35 DIN933	OT.02.02.400	2
8	Polt M16x100 DIN931	OT.02.01.150	1
9	Seib 8 SFS3738	OT.04.03.030	8
10	Seib 12 DIN125	OT.04.01.050	4
11	Seib 16 DIN125	OT.04.01.060	2
12	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	2
13	Nyloc mutter M16 DIN985	OT.03.02.070	1
14	Tapp 10x40	14.003	2
15	Nõelsplint DIN11024	OT.07.01.010	2

PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:



- Lehtvõti 19 mm
- Lehtvõti 24 mm
- Padrunvõti 13 mm
- Padrunvõti 19 mm
- Padrunvõti 24 mm



PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Paigalda tugirattad (Pos.2) harja (Pos.1) külge.




Samm 2

Paigalda kinnitusraam (Pos.4) regulaatori (Pos.3) külge.





Samm 3

Paigalda puksid 20.103 regulaatori avadesse ning ühenda regulaator harjaga.

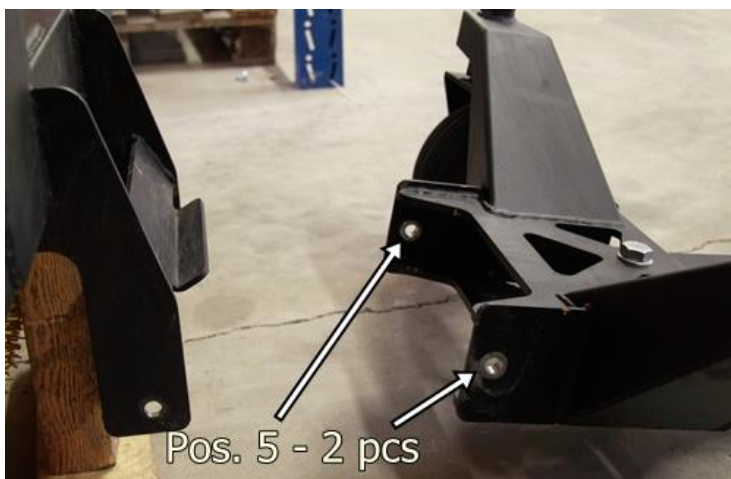

Samm 4

Ühenda kinnitusraam ATV põhjal asuva adapteriga.

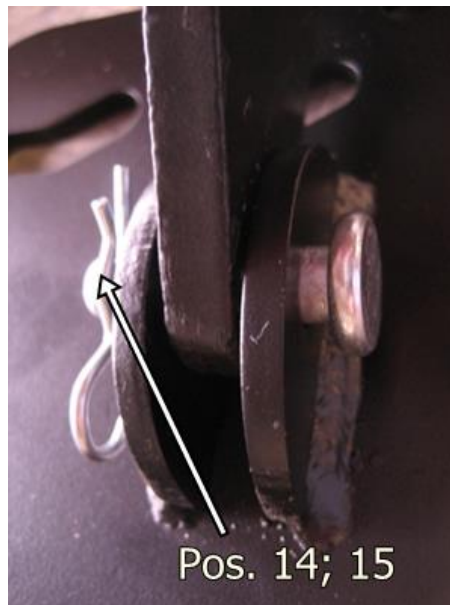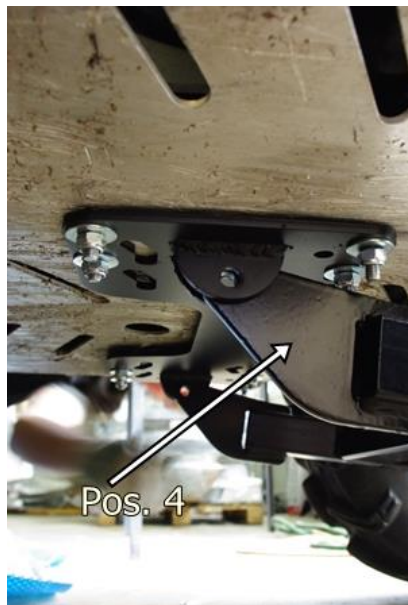

Tähelepanu!

Tänavapuhastushari peab asetsema ATV suhtes keskel!



Samm 5

Paigalda vintsi tross tänavapuhastusharja tõstmiseks.




VARUOSAD

KINNITUSRAAMI KOOST

Kood: **48.2.0.0.0.0**


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Kinnitusraam	20.400	1
2	Regulaator	48.2.0.0.0.0	1
3	Fiksaator	20.500	1
4	Rattahoidja võlli koost (lühike)	48.2.1.1.0.0	1
5	Rattahoidja ketas	37.601	8
6	Ratas D200	OT.10.00.01	2
7	Survevedru	OT.10.00.02	1
8	Määrdenippel M6	OT.17.00.005	2
9	Vedrutihvt 5,0x30	OT.07.02.010	1
10	Liugelaager SMS777 20 x 26 x 15	OT.34.00.014	4
11	Polt M12x120 DIN931	OT.02.01.130	2
12	Polt M16x100 DIN931	OT.02.01.150	1
13	Seib 12 DIN125	OT.04.01.050	8
14	Seib 16 DIN125	OT.04.01.060	3
15	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	2
16	Nyloc mutter M16 DIN985	OT.03.02.070	1
17	Nõelsplint 3 mm DIN11024	OT.07.01.020	2

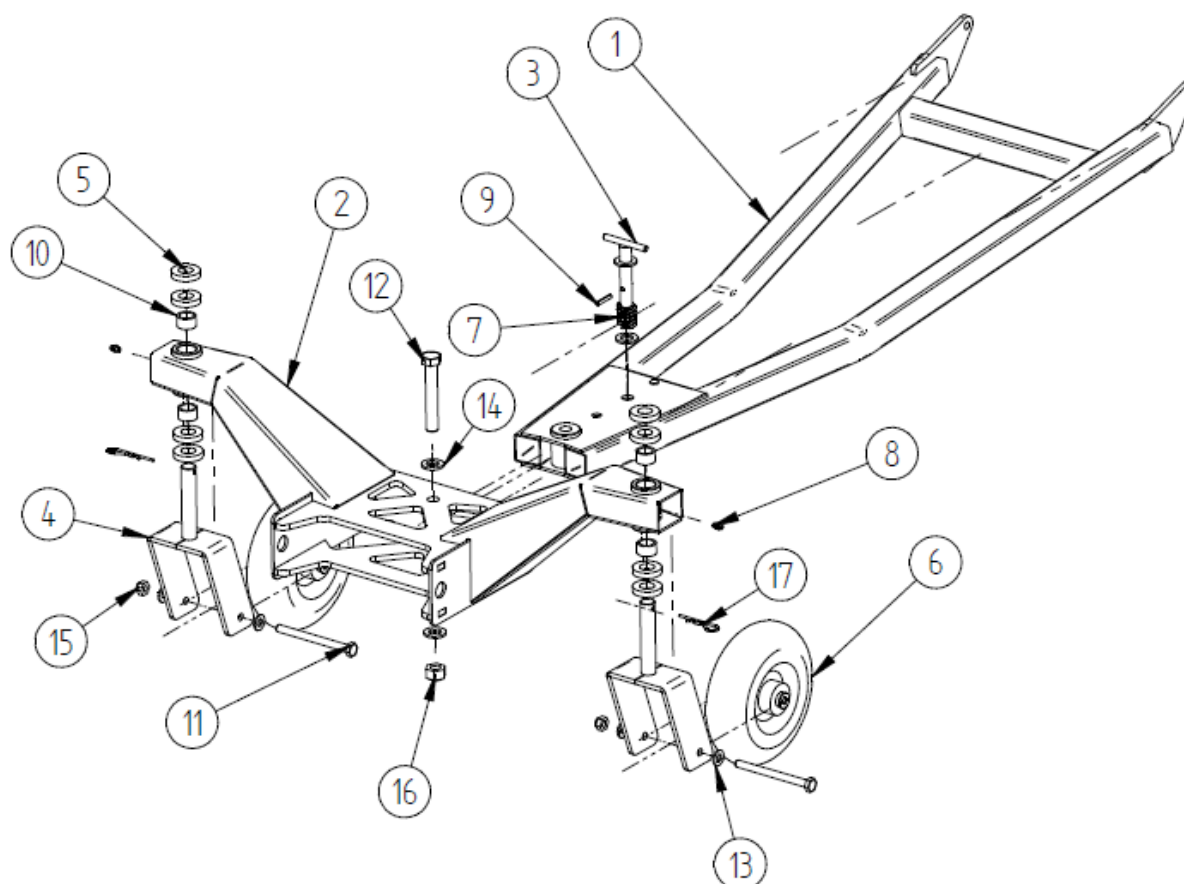

RATTAHOIDJA KOOST

Kood: 37.600


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Rattahoidja karp toruga	37.400	1
2	Rattahoidja võlli koost	37.500	1
3	Rattahoidja ketas	37.601	5
4	Ratas D200	OT.10.00.01	1
5	Liugelaager SMS777 20 x 26 x 15	OT.34.00.014	2
6	Polt M12x120 DIN931	OT.02.01.130	1
7	Seib 12 DIN125	OT.04.01.050	4
8	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1
9	Nõelsplint 4mm DIN11024	OT.07.01.020	1

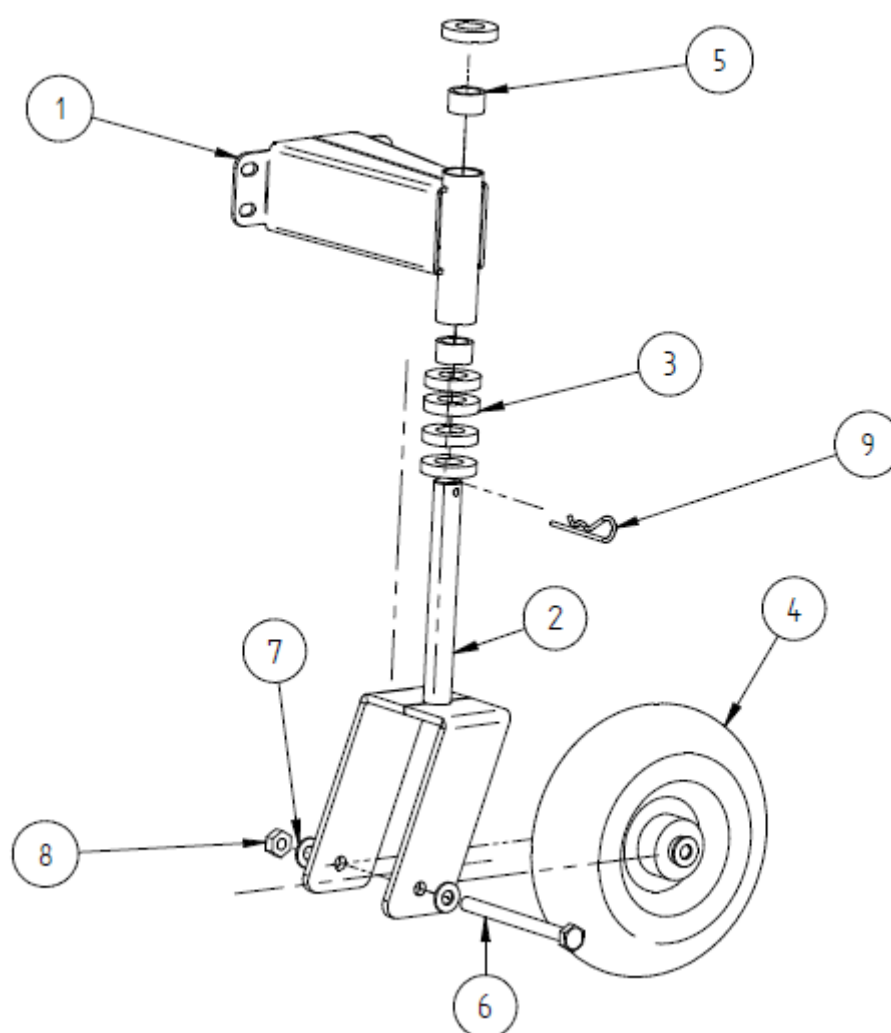

TÖÖVÖLLI KOOST

Kood: **48.1.2.0.0.0**


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Võlli keeviskoost	48.1.2.1.0.0	1
2	Ostaketas	37.301	1
3	Kork	37.302	1
4	Harja ketas	OT.22.02.010	43
5	Seib 8 SFS3738	OT.04.03.030	3
6	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	3

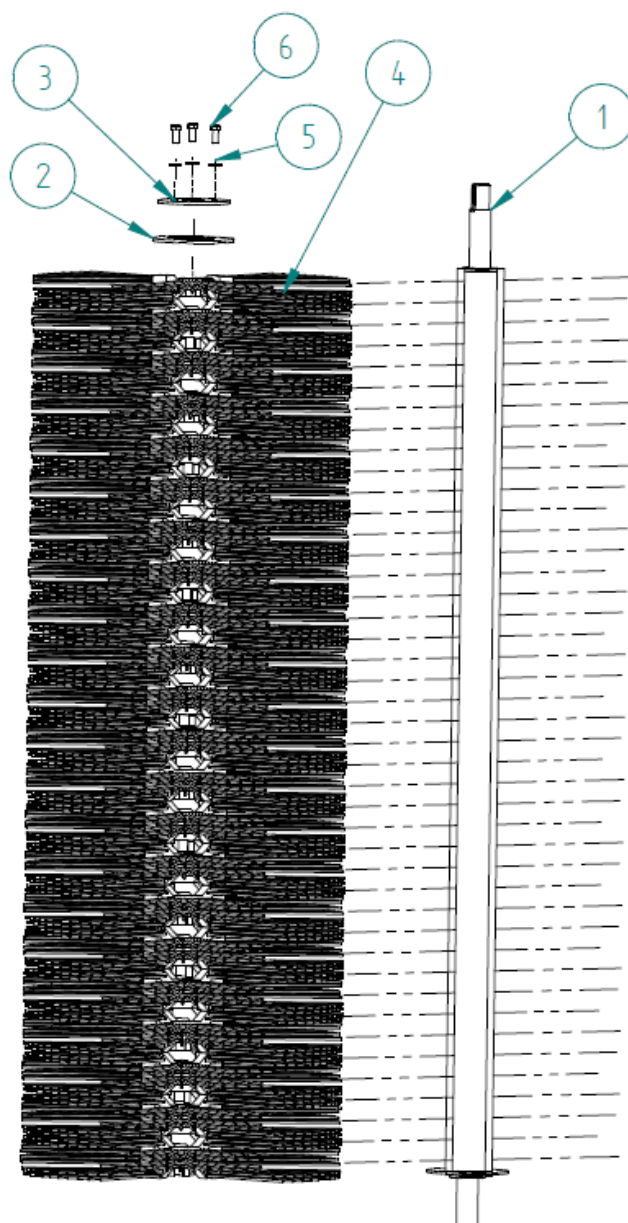

HARJA KOOST

Kood: **48.1.0.0.0**

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Korpuse koost	48.1.1.0.0.0	1
2	Harja koost	48.1.2.0.0.0	1
3	Võlli kaitse	48.1.5.0.0.0K	1
4	Rihmülekande kaitse alumine pool	48.1.3.1.0.0	1
5	Rihmülekande kaitse ülemine pool	48.1.3.2.0.0	1
6	Keti kaitsme plaat	48.1.0.0.0.1	1
7	Keti kaitseplaat võlli poolt	48.1.0.0.0.2	1
8	Keti pingutusratta soone kate	48.1.0.0.0.3	1
9	Pingutusratta puks	48.1.0.0.0.4	1
10	Kiirekäiguline võll	48.1.0.0.0.5	1
11	Pingutusplaat	48.1.0.0.0.7	1
12	Siduri seib	48.1.0.0.0.10	1
13	VKR spets seib	48.1.0.0.0.11	1
14	SKR alusketas	48.1.0.0.0.12	1
15	Ketiratas 08B-1 z54	48.X1	1
16	Ketiratas 08B-1z13	48.X2	1
17	Mootor Briggs & Stratton Vanguard 6,5HP el.start	OT.12.02.032	1
18	Voolujuhe 2m (mootor pistik)	27.070	1
19	Voolujuhe (aku-pistik)	IB-1	1
20	Juhtpuldi komplekt	48.200	1
21	Sidur harjamasinale	48.100	1
22	Rihmaratas SPB 180-1	OT.31.00.008	1
23	Taperlock puks 1610-16	OT.31.00.009	1
24	Rihm BX 800/BX30	OT.31.00.005	1
25	Kett ISO 08B1	OT.31.00.004	1
26	Laagripukk UCFL206	OT.31.00.007	2
27	Laagripukk UCFL204	OT.31.00.006	2
28	Ketirullik	OT.31.00.011	1
29	Tõstesilmus M12	OT.19.01.010	1
30	Prismaliist 5x5x12 DIN6885-B	OT.34.00.016	1
31	Prismaliist 5x5x20 DIN6885-B	OT.34.00.016	1
32	Prismaliist 5x5x30 DIN6885-B	OT.34.00.016	1
33	Prismaliist 8x7x25 DIN6885-B	OT.34.00.004	1
34	Puidupolt M6x16 DIN603	OT.02.05.010	2
35	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	11
36	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	4
37	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	1
38	Polt UNF 5/16 x 2" DIN931	OT.02.07.009	1
39	Polt M8x45 DIN 933	OT.02.02.230	4
40	Polt M10x60 DIN 933	OT.02.02.345	1
41	Polt M12x40 DIN 933	OT.02.02.410	4
42	Polt M16x45 DIN 933	OT.02.02.642	4
43	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	13
44	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	14
45	Seib Ø10 DIN 125	OT.04.01.040	2
46	Seib Ø12 DIN 125	OT.04.01.050	9
47	Seib Ø16 DIN125	OT.04.01.060	8
48	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	2
49	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	5
50	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	1
51	Nyloc mutter M12 DIN 985	OT.03.02.060	5
52	Nyloc mutter M16 DIN985	OT.03.02.070	4
53	Seadekrui M6x10 DIN913	OT.01.03.001	2

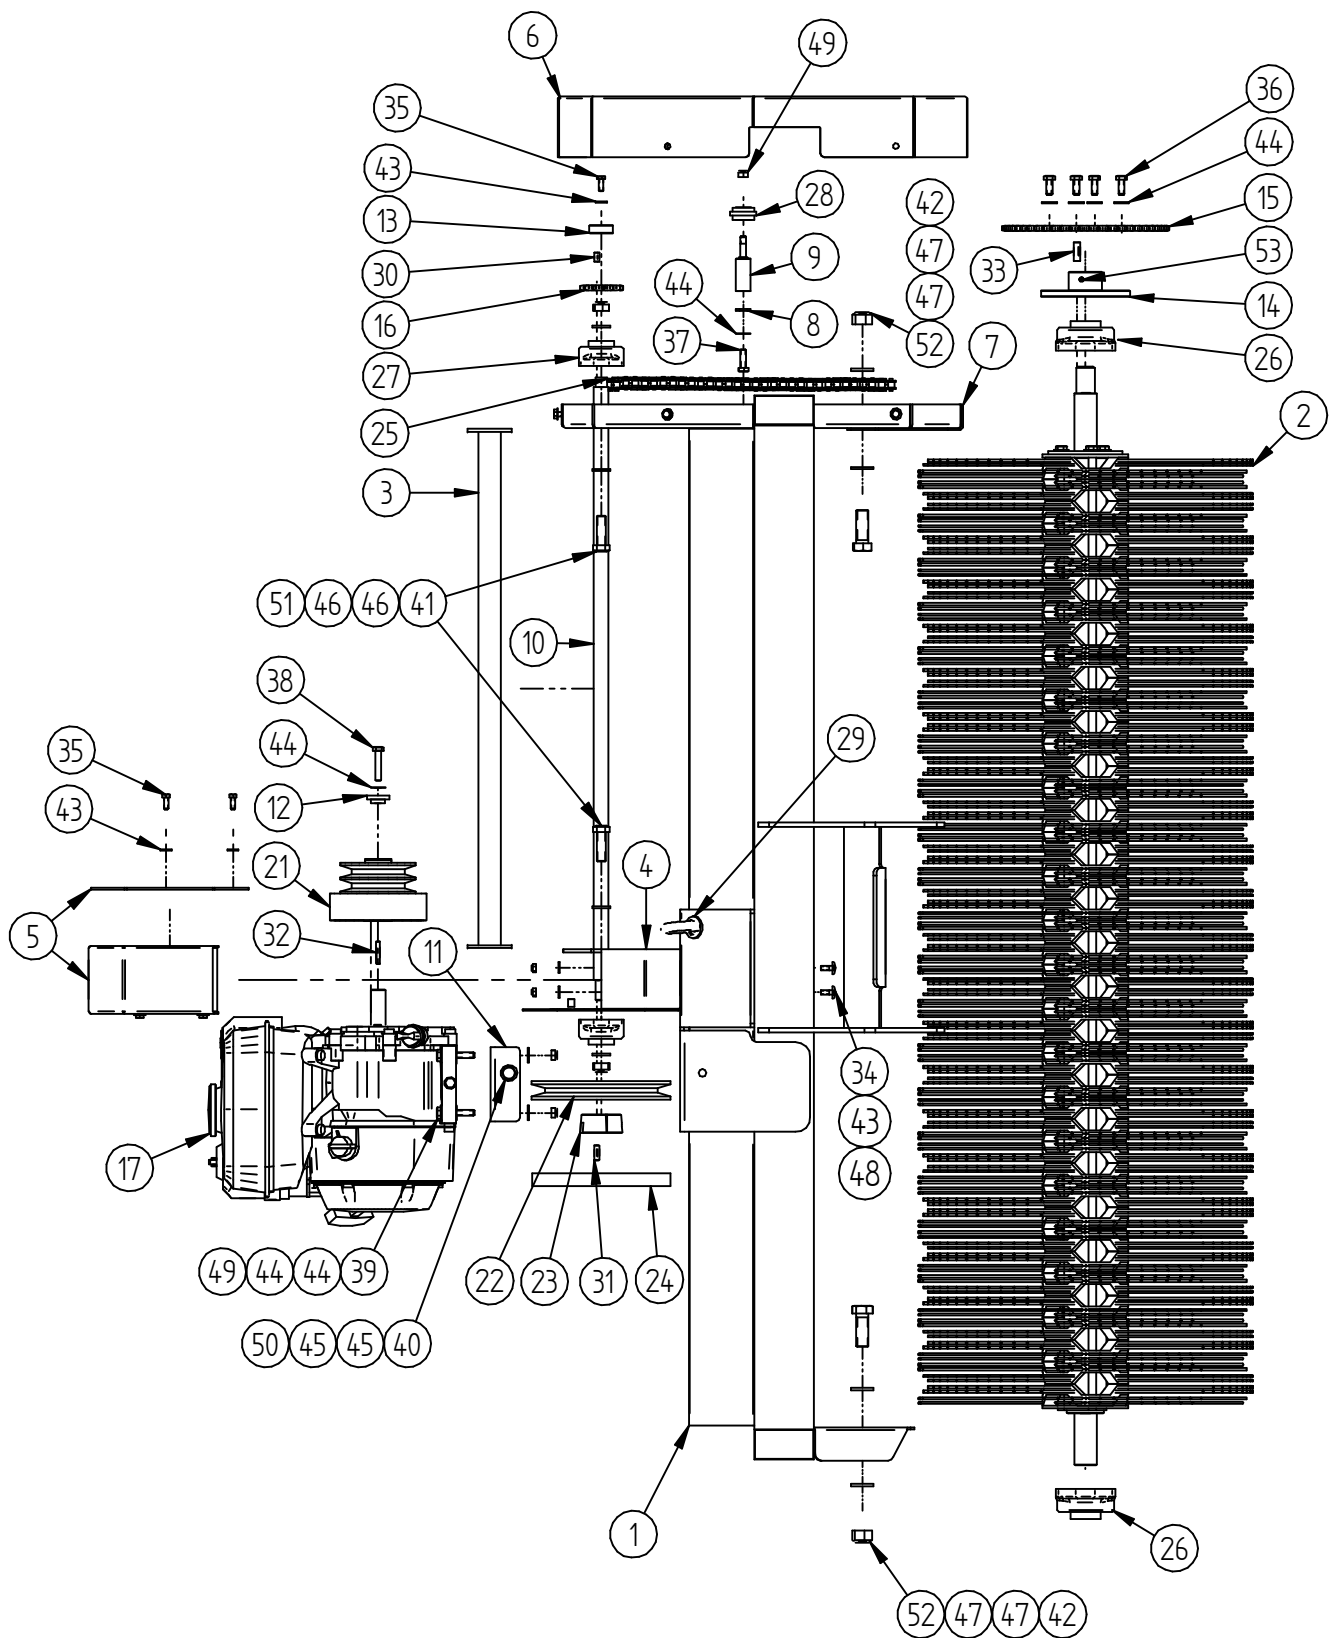

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

