



HARJA KETTAD KOMPLEKT

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/xkBFmIOJ

Kood 48.500

Version 18122023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Harja ketas	OT.22.02.010	43

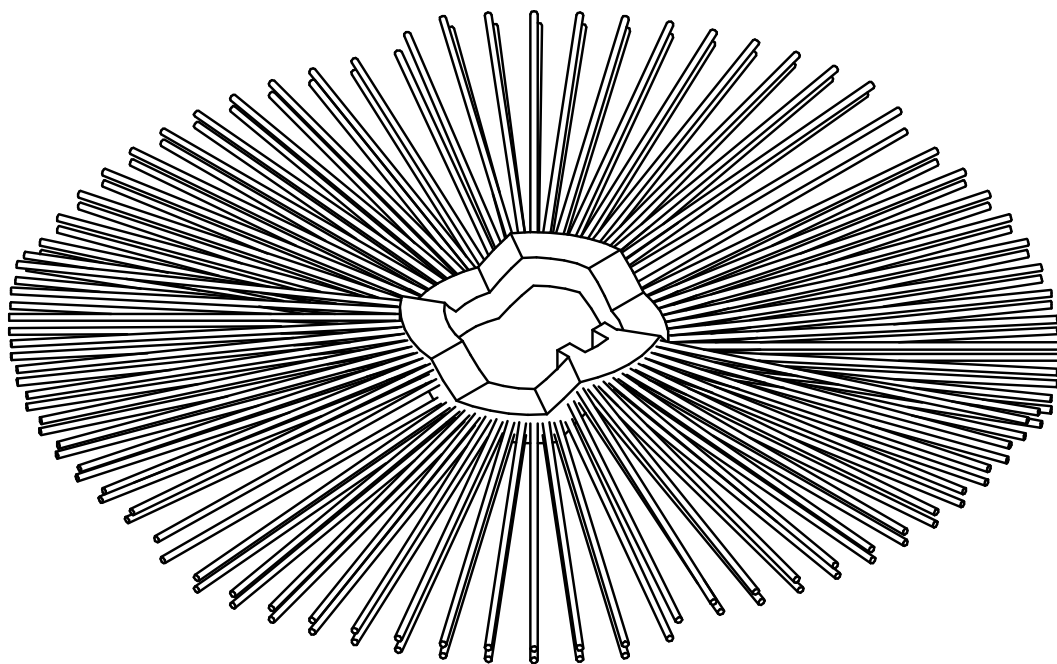

HARJA KETASTE VAHETUS

Samm 1 Ava poldid ja eemalda kate.




Samm 2 Eemalda keti rullik ja väikese ketiratta seib.




Samm 3

Eemalda kett koos väikese ketirattaga ja prismaliistuga.

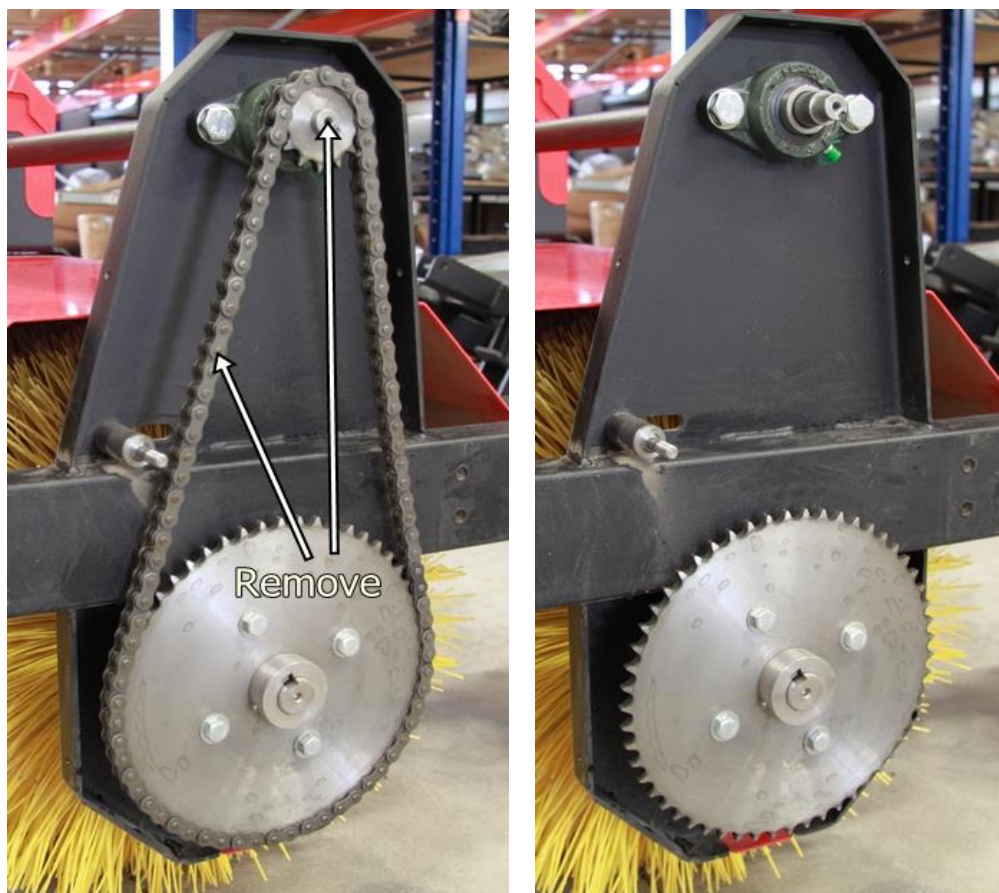


Samm 4

Eemalda suurem ketiratas. Selleks eemalda 4 polti ja 2 seadekruvi.

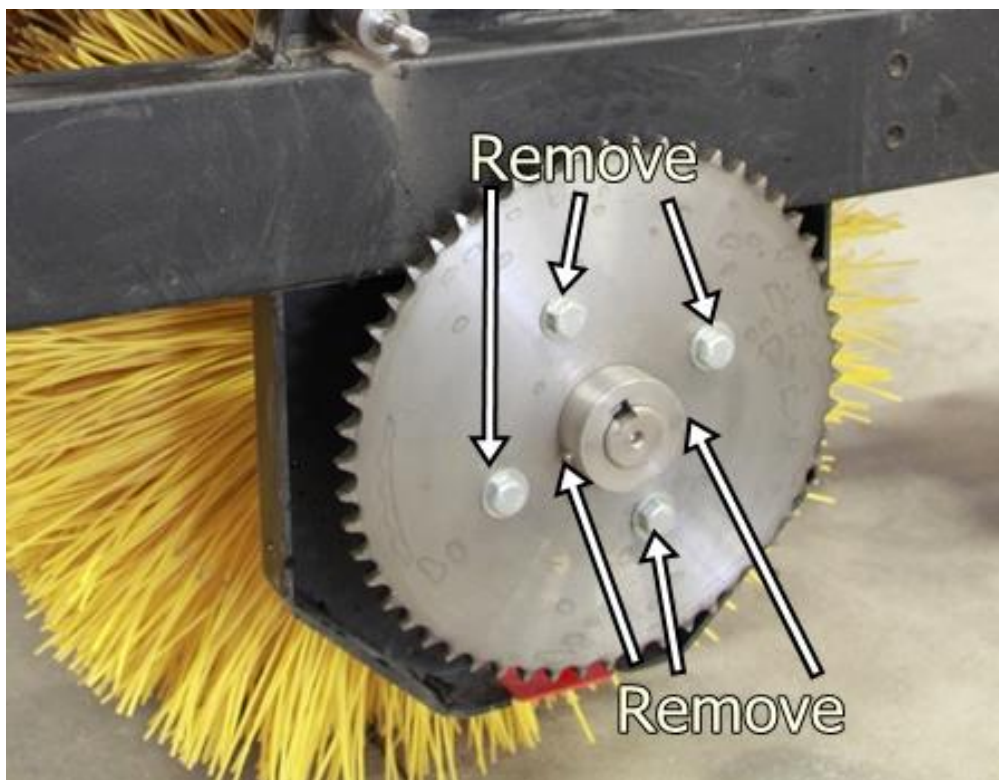

Samm 5

Eemalda suure ketiratta alusketas, prismaliist ja laagripukk.

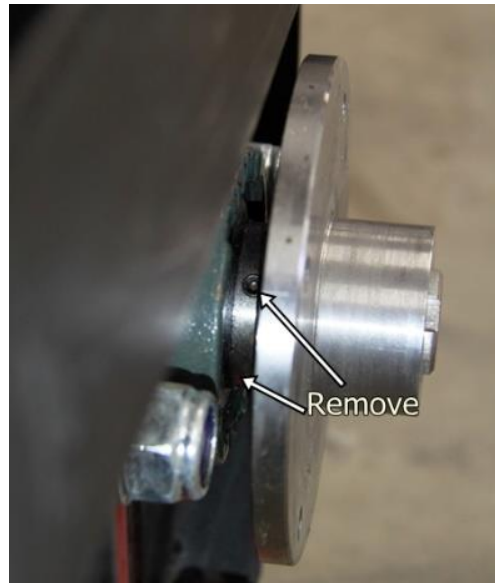

Samm 6

Eemalda laagripukk ka teiselt küljelt.



Samm 7

Ava poldid ja eemalda alumiiniumkettad.



Samm 8

Võta harja kettad võllilt maha ning asenda uutega. Iga järgmist ketast paigaldatakse peegelpildis eelmise ketta suhtes ning pöörates seda 120° võrra kellaosuti suunas.

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

