

IRON BALTIC

LIIVAPUISTUR

G2-500 PRO

Kood 52.5000

Versioon 15012024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/Lpo2FV2t

SISUKORD

EC DECLARATION OF CONFORMITY	4
SISSEJUHATUS	5
OHUTUSJUHEND	6
KEELATUD TOIMINGUD	6
KOHUSTUSLIKUD TOIMINGUD	6
OHUTUSKLEEBISED	7
KASUTUSJUHEND	8
ETTEVALMISTUS	8
KASUTAMINE	8
TÖÖTAMINE	8
PUISTE KOGUSE REGULEERIMINE	9
HOOLDUS	9
HOOLDUSGRAAFIK	9
REHVIDE RÕHK	9
KUMMIST DETAILIDE KULUMINE	9
MÄÄRIMINE	9
KUMMI DETAILIDE VAHETUS	10
LADUSTAMINE	11
ESMANE KOMPLEKTEERIMINE	12
SPETSIFIKATSIOON	14

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufactured by: Iron Baltic OÜ
Address: Põldmäe tee 1, Vatsla 76915
Product: **Sand spreader**
Type: **G2-500 PRO**
Model: **52.5000**

Serial number: 52.5000.0001 – 52.5000.1000

Hereby we confirm that this product is in conformity with the requirements of Directive **2006/42/EC**, applicable to the safety and functionality of machinery, regarding the replaceable equipment and it is in compliance with the standard **EN12100** Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction.

In witness whereof CE marking is attached to the product.

Place and date of issue of the declaration: 25.07.2019



.....
Tiit Norak
Member of the Board

SISSEJUHATUS

Olete soetanud järelveetava liivapuisturi mis on ideaalne töövahend tänavate, teede ja platside libeduse tõrjeks.

Sõiduk ja selle külge haagitud liivapuistur moodustavad koos pika töömasina millega on keeruline manööverdada, mistõttu väikestel ja kitsastel aladel on töötamine raskendatud.

Antud juhend sisaldab juhiseid liivapuisturi komplekteerimiseks, ohutuks töötamiseks ja hoolduseks.

MÄRKUS: kõik juhendis sisalduvad fotod ja illustratsioonid ei pruugi kujutada tingimata tegelikke mudeleid või tarvikuid, vaid on antud ainult viidetena ning põhinevad avaldamise ajal olemas oleval uusimal tooteinformatsioonil.



Seda sümbolit kasutatakse kogu juhendis ja hoiatussiltidel võimaliku raske vigastuse eest hoiatamiseks. Enne sõiduki ja liivapuisturi kasutamist lugege ohutusnõuded hoolikalt läbi ja veenduge, et olete nendest aru saanud. Järgige kõiki juhiseid ning nõudke nende järgimist kõikidelt, kes seda seadet kasutavad!

Hoidke käesolev juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Kontrollige spetsifikatsiooni alusel, kas olete kõik komplekti osad kätte saanud.

OHUTUSJUHEND

Enamik õnnetustest juhtuvad hooletuse või ettevaatamatuse tõttu. Vältige tarbetuid õnnetusi ja järgige allpool toodud ohutusjuhiseid.

SÕNASELETUS

Käesolevas juhendis tähendavad terminid “parem” ja “vasak” suundi juhiistmel istudes ettepoole vaadatuna.

VÄLJAÕPE

1. Lugege põhjalikult ohutusjuhiseid ja kasutustingimusi.
2. Ärge laske kunagi lastel sõidukit ega liivapuisturit kasutada. Ärge laske kunagi täiskasvanutel sõidukit ega liivapuisturit kasutada, kui neid pole vastavalt juhendatud.
3. Sõidukit ega liivapuisturit ei tohi kasutada joobes või ravimite mõju all, mis mõjutavad taju või reaktsioone.



KEELATUD TOIMINGUD

- Ärge kasutage liivapuisturit, kui kõik kaitsedetailid ei ole korrektselt paigaldatud.
- Ärge puudutage liivapuisturit töötamise ajal mitte ühtki liikuvat ega pöörlevat osa.
- Ärge püüdke kunagi läbi viia mingeid reguleerimistoiminguid töötamise ajal.
- Ärge sõidutage kedagi liivapuisturil.
- Ärge kasutage liivapuisturit liiga järskudel kallakutel.
- Ärge kasutage liivapuisturit, kui kõik ohutuselemendid ei ole paigaldatud või neid ei kasutata korrektselt.
- Ärge kasutage liivapuisturit enne, kui olete kogu kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugenud.
- Ärge kasutage liivapuisturit pimedas, v.a juhul kui kasutate kunstlikku valgust.
- Ärge ronige liivapuisturit peale.
- **Ärge muutke kunagi tarvikut ega mistahes osa ilma tootja kirjaliku nõusolekuta.**


KOHUSTUSLIKUD TOIMINGUD

- Hooldage liivapuisturit regulaarselt ja kontrollige seda enne iga kasutuskorda.
- Vähendage sõiduki kiirust, kui töötate mäeküljel või ebaühtlasel maastikul.
- Järgige kõiki sõiduki tootja esitatud juhiseid.
- Kasutage alati iga tootetüübi jaoks ettenähtud kaitsevarustust (prillid, kõrvaklapid, kaitseriietus).
- Jälgige alati, et kõik komponendid oleks korrektselt paigaldatud.
- Jälgige, et kõik ohutuskleebised oleksid heas seisukorras – vajadusel vahetage kahjustatud kleebised uute vastu välja.
- Hoidke oma käed ja jalad pöörlevatest elementidest eemal.
- Kontrollige enne liivapuisturit transportimist, et ratta lukustid oleks transpordiasendis.


OHUTUSKLEEBISED

Ohutuskleebised peavad asetsema Teie liivapuisturi peal. Kui mõni neist kleebistest puudub või on kahjustada saanud, võtke ühendust liivapuisturi edasimüüjaga, et puuduvad kleebised uutega asendada.

Ohutuskleebiste tähendused

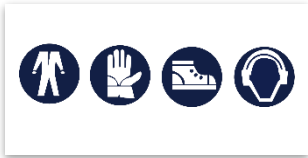

Lugege kasutusjuhendis toodud juhiseid kaitseriietuse, kaitsekinnaste, prillide, kõrvaklappide, kaitsejalatsite ja maski kandmise kohta.

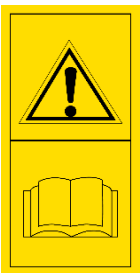

Enne paigaldamist või kasutamist lugege kasutusjuhendit ja veenduge et olete kõigest aru saanud.



Ohutsoon! Kokkupõrke oht! Ohutuse tagamiseks arvestage töövahendi gabariitidega, töötsooniga ja liikumiskiirusega.



Töötamise ajal hoidke käed, jalad ja rõivad pöörlevast osadest eemal. Ärge üritage paigaldada või eemaldada veoketti ilma kasutusjuhendit lugemata.



Töötamise ajal hoidke käed liikuvatest osadest eemal. Ärge üritage eemaldada takistusi töötamise ajal!

KASUTUSJUHEND

Tähelepanu!

**Lugege sõiduki (ATV/UTV)
kasutusjuhend enne liivapuisturi
kasutamist hoolikalt läbi!**



ETTEVALMISTUS

1. Esmase komplekteerimise juhend on peatükis ESMANE KOMPLEKTEERIMINE
2. Ärge püüdke kunagi läbi viia mingeid reguleerimistoiminguid töötamise ajal.
3. Ärge kasutage kunagi liivapuisturit, kui ettenähtud katted, plaadid või muud ohutusseadmed on paigaldamata.
4. Kasutage alati iga tootetüübi jaoks ettenähtud kaitsevarustust (prillid, kõrvaklapid, mask...).
5. Alati tuleb tagada sõiduki ohutu teelpüsivus, kasutades vastavaid tarvikuid (ketid, vasturaskused jne)
6. Jälgige alati, et kõik komponendid oleksid korrektselt paigaldatud.
7. Ärge muutke kunagi tarvikut ega mistahes osa ilma tootja kirjaliku nõusolekuta.

KASUTAMINE

1. Ärge pange käsi ega jalgu pöörlevate osade lähedale, alla ega sisse.
2. Kruusateedel, kõnniteedel või sõiduteedel töötades või neid ületades olge äärmiselt ettevaatlik. Arvestage võimalike liiklusohtudega. Ärge sõidutage reisijaid.
3. Pärast võõrkehaga kokkupõrget vaadake liivapuisturi võimalike kahjustuste leidmiseks põhjalikult üle ning kõrvaldage kahjustused enne töö jätkamist.
4. Sõiduki juurest lahkudes rakendage kõiki võimalikke ohutusmeetmeid. Seadke sõiduki käik neutraalasendisse, aktiveerige parkimispidur, peatage sõiduki mootor ja eemaldage süütevõti.
5. Ärge kasutage kunagi liivapuisturit mööda nõlva liikudes, vaid tehke seda nõlvast allapoole liikudes. Seadme kasutamisel nõlvadel olge äärmiselt ettevaatlik.
6. Võimalusel hoidke kõrvalised isikud tööpiirkonnast eemal.
7. Ärge kasutage kunagi seadet suurel kiirusel libedal pinnal. Tagurdades olge ettevaatlik.
8. Ärge sõidutage reisijaid.
9. Ärge kasutage kunagi liivapuisturit, kui nähtavus või valgustus ei ole hea.

TÖÖTAMINE

1. Veenduge, et rataste lukustid on tööasendis (edasi liikumisel puistevõll pöörleb).
2. Veenduge, et liikuvate osade töö ei oleks takistatud.
3. **Valige vastavalt oludele sobiv liikumiskiirus.**
4. Manööverdamiseks seadista liivapuisturi rattaste lukustid transpordi asendisse (edasi liikumisel puistevõll ei pöörle). Veenduge, et teil on manööverdamiseks piisavalt ruumi ja et te ei seaks kedagi ohtu!

Tähelepanu!

Tööasendis ärge sõitke kiiremini kui 10 km/h


**Transpordi asendis ärge sõitke kiiremini kui
15 km/h**

Ärge töötage nõlval kaldega üle 10%



PUISTE KOGUSE REGULEERIMINE

Puiste koguse reguleerimine toimub vedrude pingsuse reguleerimisega. Pinguta polte, et suurendada puiste kogust.

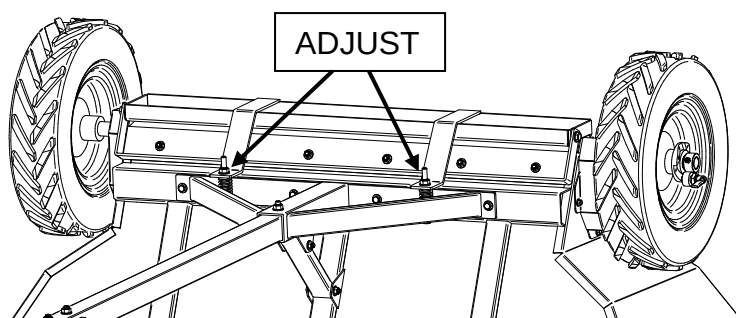

HOOLDUS

Tähelepanu!

Enne liivapuisturi hooldamist, kokkupanekut või lahtivõtmist:

- aktiveerige sõiduki parkimispidur;
- peatage sõiduki mootor, eemaldage süütevõti;



HOOLDUSGRAAFIK

Hooldusgraafik				
Hooldustoiming:	Kord päevas	Kord nädalas	Kord kuus	Hooajaliselt
Detailide kinnituste visuaalne kontroll	•	•	•	•
Võlli laagrite määrimine			•	•
Rehvirõhu kontroll		•	•	•
Keti kontroll				•
Kõikide ühendusdetailide seisukorra kontroll		•	•	•
Ohutuskleebiste kontroll		•	•	•
Ohutusdetailide kontroll		•	•	•
Metallosade kulumise kontroll				•
Lukustite kulumise/töökorra kontroll				•
Kummist detailide kontroll			•	•

REHVIDE RÕHK

Kontrollige rehvide rõhku ja reguleerige see tasemele 30psi / 2,1bar.

KUMMIST DETAILIDE KULUMINE


Kontrollige aeg-ajalt kummist detailide kulumist. Vajadusel vahetage liigselt kulunud kummid.

MÄÄRIMINE


Määrige võllilaagreid iga 40 töötunni järel määrdenippli kaudu, kasutades laagritele mõeldud määrdeainet.

KUMMI DETAILIDE VAHETUS


1. Keera liivapuistur kummuli.
2. Eemalda liivapuisturi küljest rataste lukustid ja rattad.

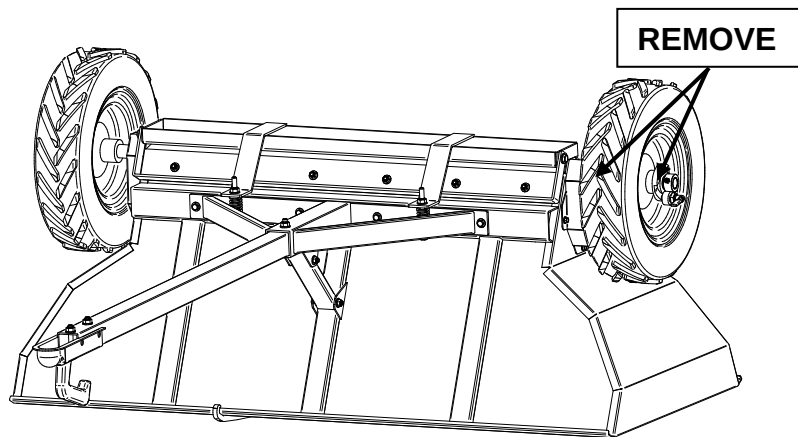


3. Eemalda vasak- ja parempoolne kate ja puistekoguse reguleerija.

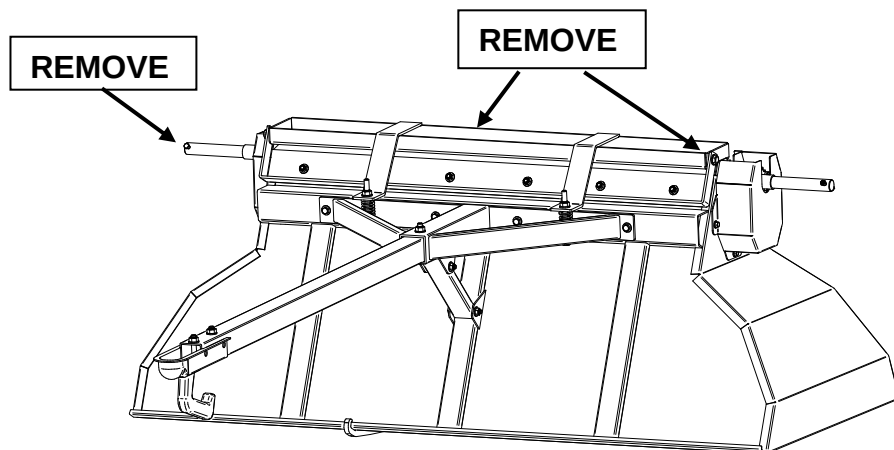

4. Eemalda veokett ja puisturi võll. Hammasrattaid ei pea eemaldama.

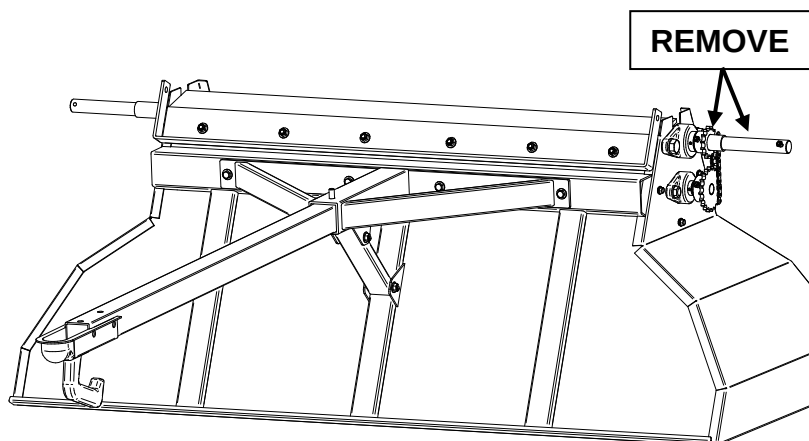

5. Vahetage kummidetailid. Joonisel on näidatud kummide ja kinnitusdetailide paiknemine.

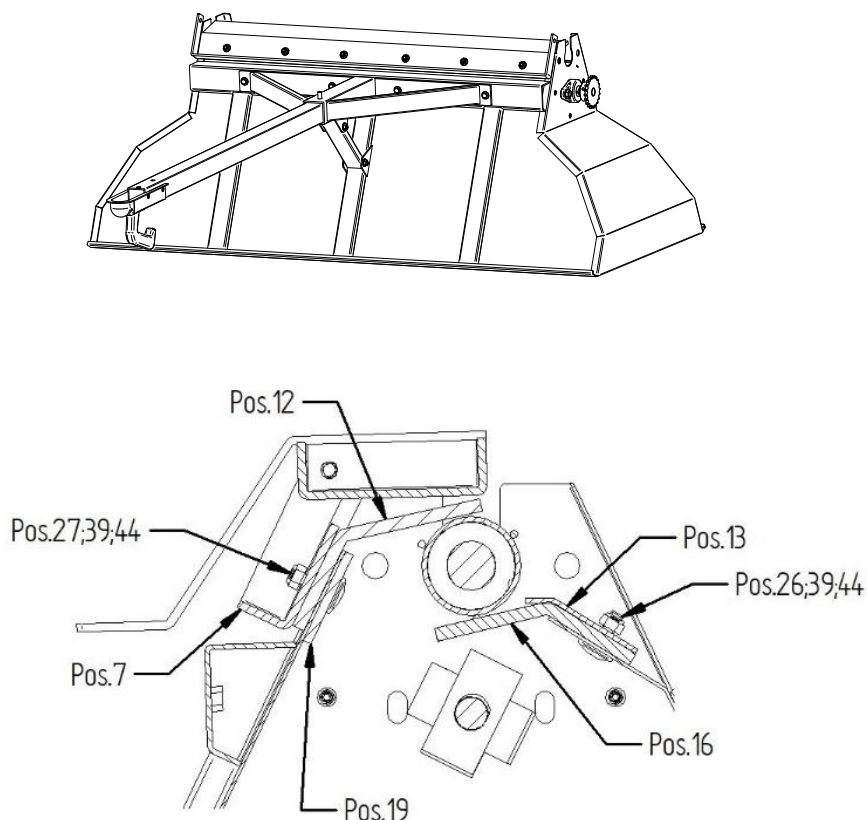

6. Koosta liivapuistur vastupidises järjekorras.


LADUSTAMINE

1. Puhastage liivapuistur põhjalikult.
2. Värvige üle kõik osad, millel on värv kulunud.
3. Märkige üles ja tellige edasimüüja/tootja käest osad, mis vajavad vahetust.
4. Järgige määrimist puudutavas peatükis toodud juhiseid.
5. Ladustage liivapuistur kuiva paika.

ESMANE KOMPLEKTEERIMINE

Samm 1

Paigalda rattad. Rehvimuster peab jooksmas liivapuisturi sõidu/tõmbamise suunas.

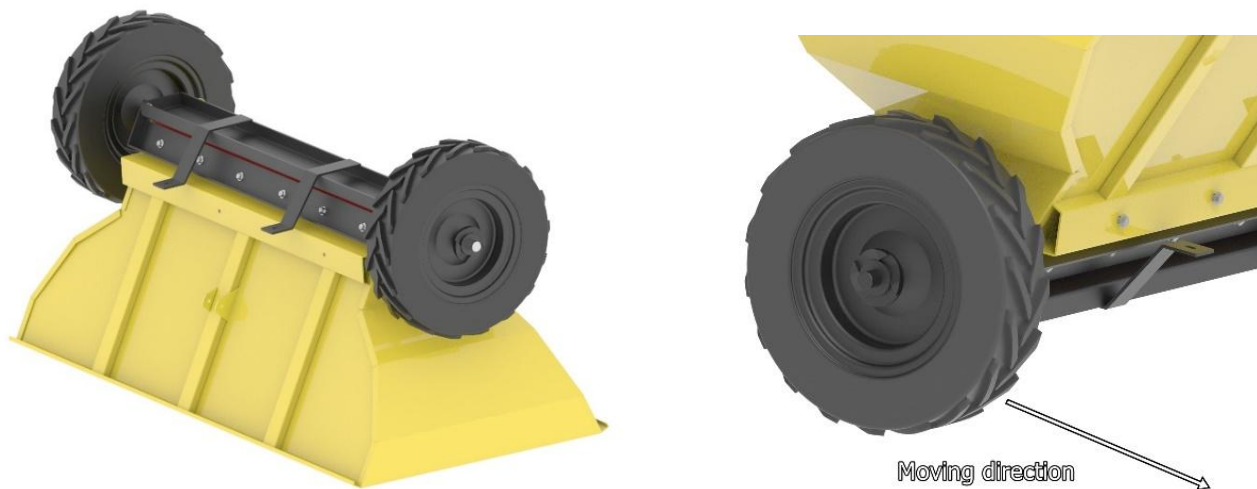

Samm 2

Paigalda lukustid.




Samm 3

Paigalda veoraam. Ära pinguta poltel!



Samm 4

Paigalda survevedrud veoraami ja dosaatori hoobade vahele. Pinguta poldid!

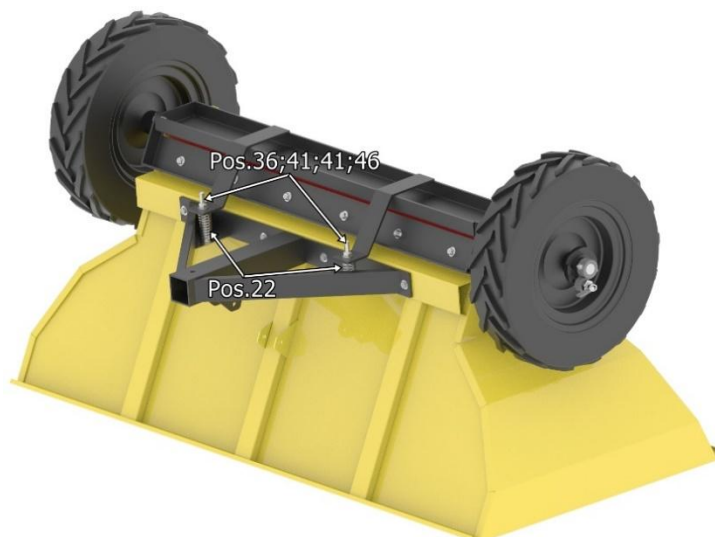


Samm 5

Paigalda veoraami tugitoru.




Samm 6

Paigalda veoraami tugitoru.

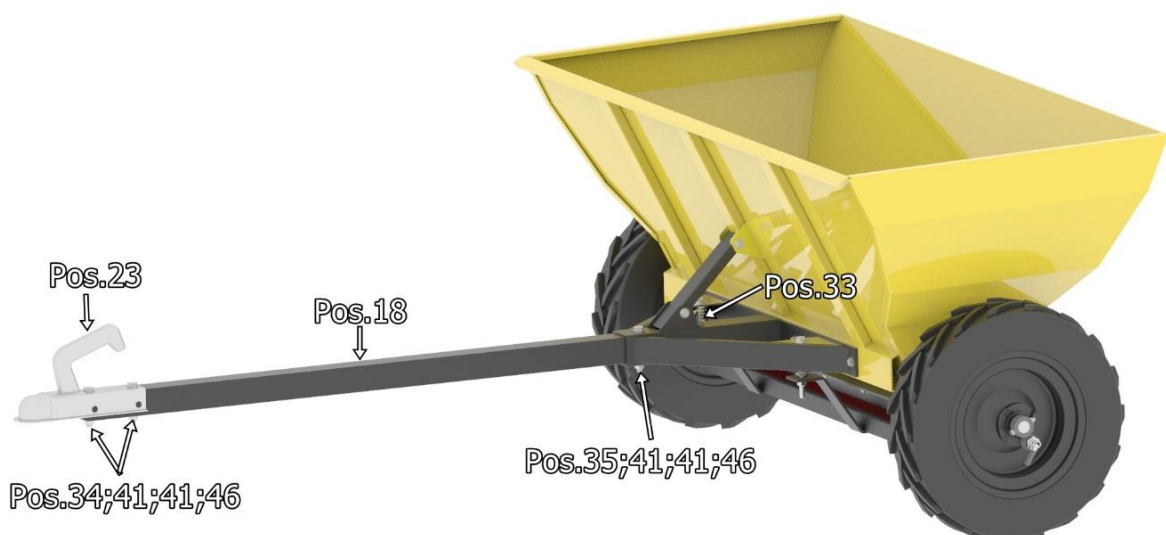

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Liivapuisturi kast	52.5001K	1
2	Ketiratas (väiksem)	52.5005	1
3	Veovõll	52.5006K	1
4	Ketiratas (suurem)	52.5010	1
5	Segaja võll	52.5011K	1
6	Puiste dosaator	52.5013K	1
7	Dosaatori hoida	52.5015	1
8	Lukusti hoidja	52.5017K	2
9	Veoraam	52.5023K	1
10	Parem ratas	52.5027K	1
11	Vasak ratas	52.5028K	1
12	Eesmine kumm	52.5029	1
13	Tagumine kumm	52.5030	1
14	Laagri kaitse vasak	52.5031	1
15	Ketikaitse parem	52.5032	1
16	Tagumise kummi tugi	52.5035	1
17	Veoraami tugi	52.5036	1
18	Veotoru	52.5037	1
19	Tugevdus riba	52.5038	1
20	Lukusti	OT.51.01.010	2
21	Kett/lukk ISO 08B-1	OT.31.00.004	1
22	Vedru 3,2x25x95	OT.10.04.024	2
23	Veopea 50mm	OT.10.02.020	1
24	Laagripukk UCFL 204	OT.31.00.006	2
25	Laagripukk UCFL 206	OT.31.00.007	2
26	Puidupolt M8x25 DIN603	OT.02.05.060	6
27	Puidupolt M8x30 DIN603	OT.02.05.061	6
28	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	6
29	Polt M6x50 DIN933	OT.02.02.120	3
30	Polt M6x60 DIN933	OT.02.02.140	1
31	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	4
32	Polt M8x70 DIN933	OT.02.02.260	2
33	Polt M10x25 DIN933	OT.02.02.317	3
34	Polt M10x70 DIN933	OT.02.02.350	2
35	Bolt M10x80 DIN931	OT.02.01.048	1
36	Polt M10x110 DIN933	OT.02.02.358	2
37	Polt M12x35 DIN933	OT.02.02.400	4
38	Polt M16x40 DIN933	OT.02.02.640	4
39	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	6
40	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	20
41	Seib M10 DIN125	OT.04.01.040	14
42	Seib M12 DIN125	OT.04.01.050	8
43	Seib M16 DIN125	OT.04.01.060	8
44	Mutter M6 Nyloc DIN985	OT.03.02.030	4
45	Mutter M8 Nyloc DIN985	OT.03.02.040	14
46	Mutter M10 Nyloc DIN985	OT.03.02.050	7
47	Mutter M12 Nyloc DIN985	OT.03.02.060	4
48	Mutter M16 Nyloc DIN985	OT.03.02.070	4

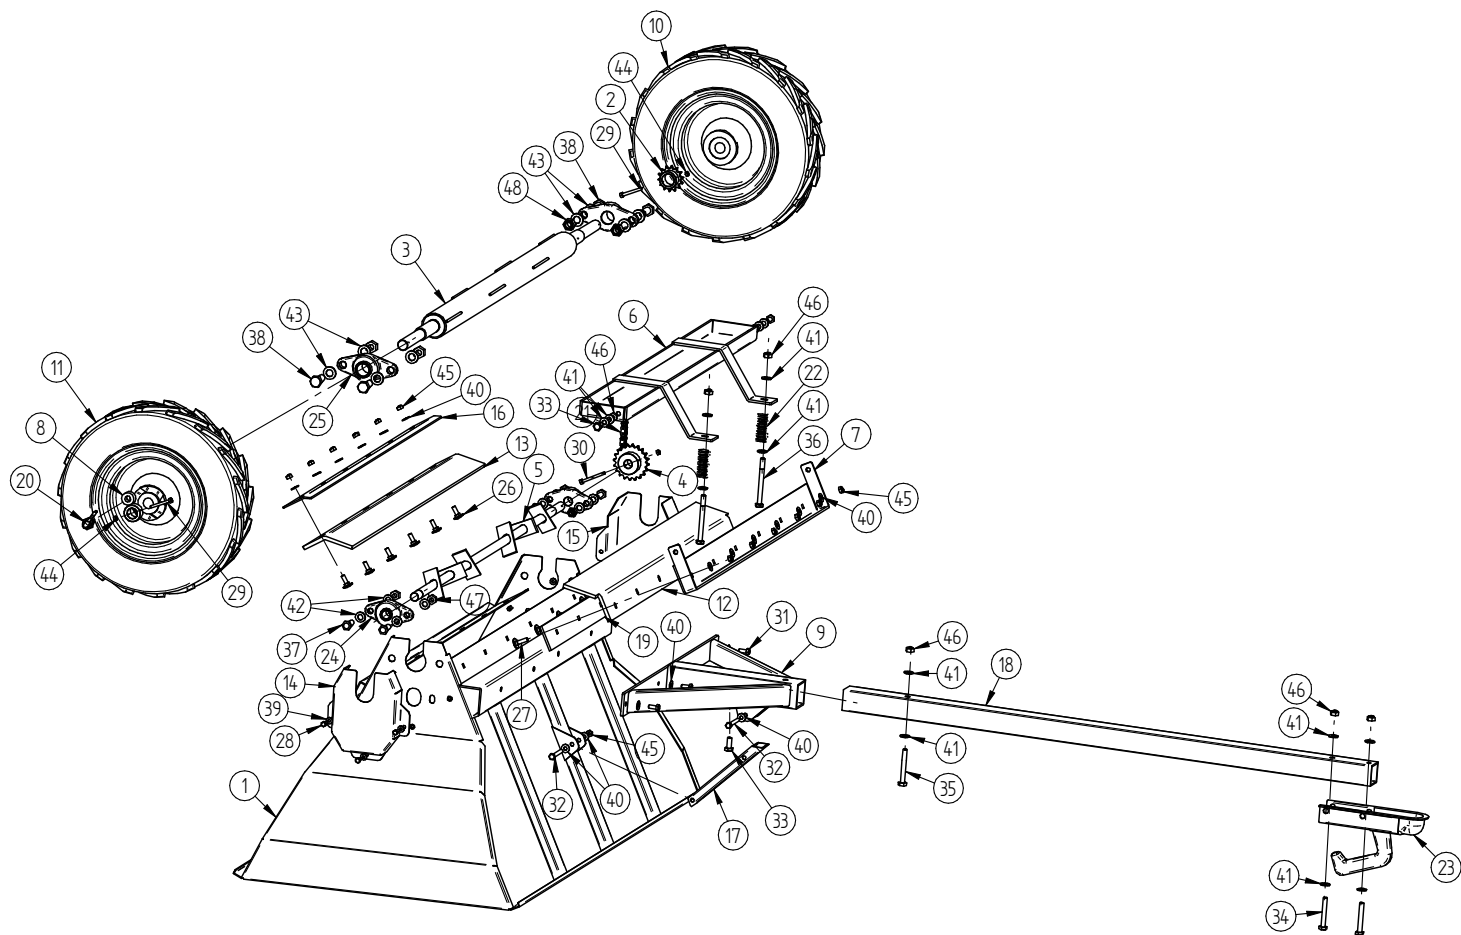

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

