



PLATVORMI LUUGID

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/dnQcU3e8

IB-1200

Kood 86.5100

Version 09012024





Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Otsa luuk	86.5101K	2
2	Külje luuk	86.5102K	2
3	Nurgapost	86.5103K	4
4	Porte hing	OT.10.10.010	10
5	Porte hinge vastus	OT.10.10.011A	10
6	Porte hinge tapp	OT.10.10.011B	10
7	Torukork 30x30	OT.25.00.009	4
8	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	20
9	Polt M8x20 DIN7991	OT.02.04.150	20
10	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	40
11	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	20
12	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	20
13	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	20

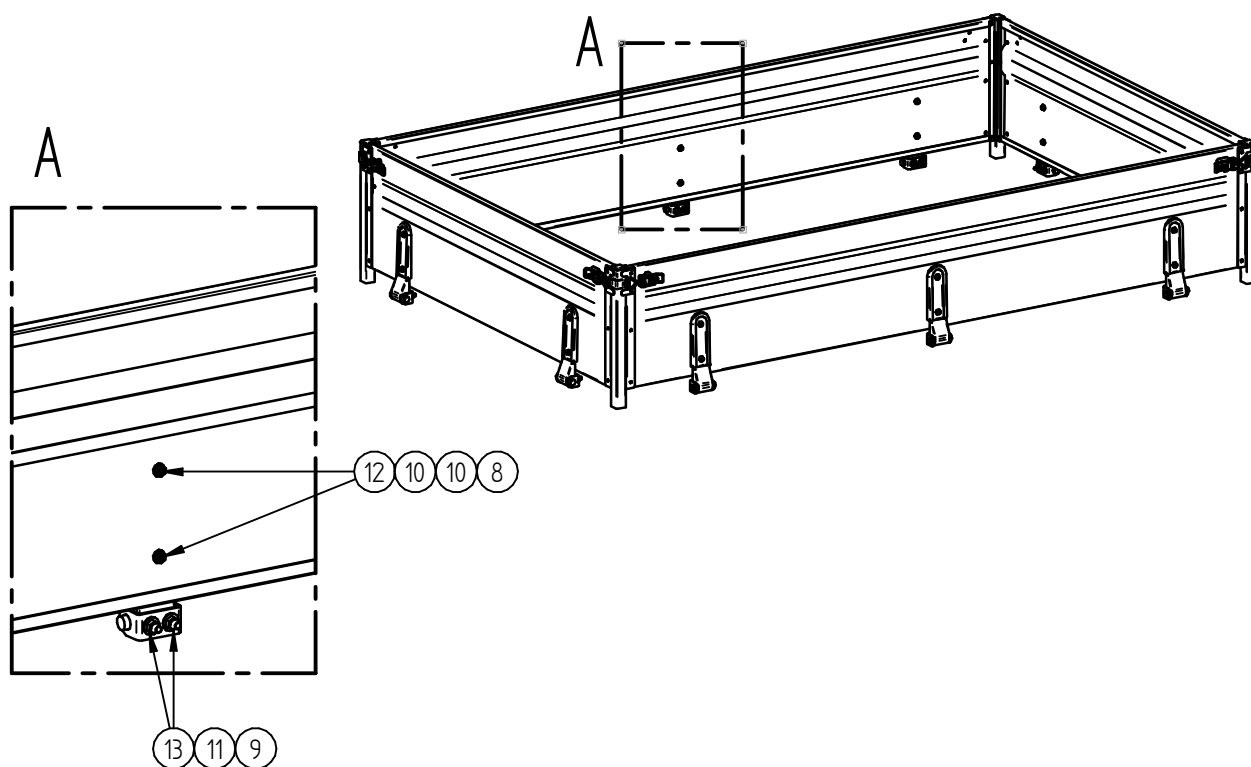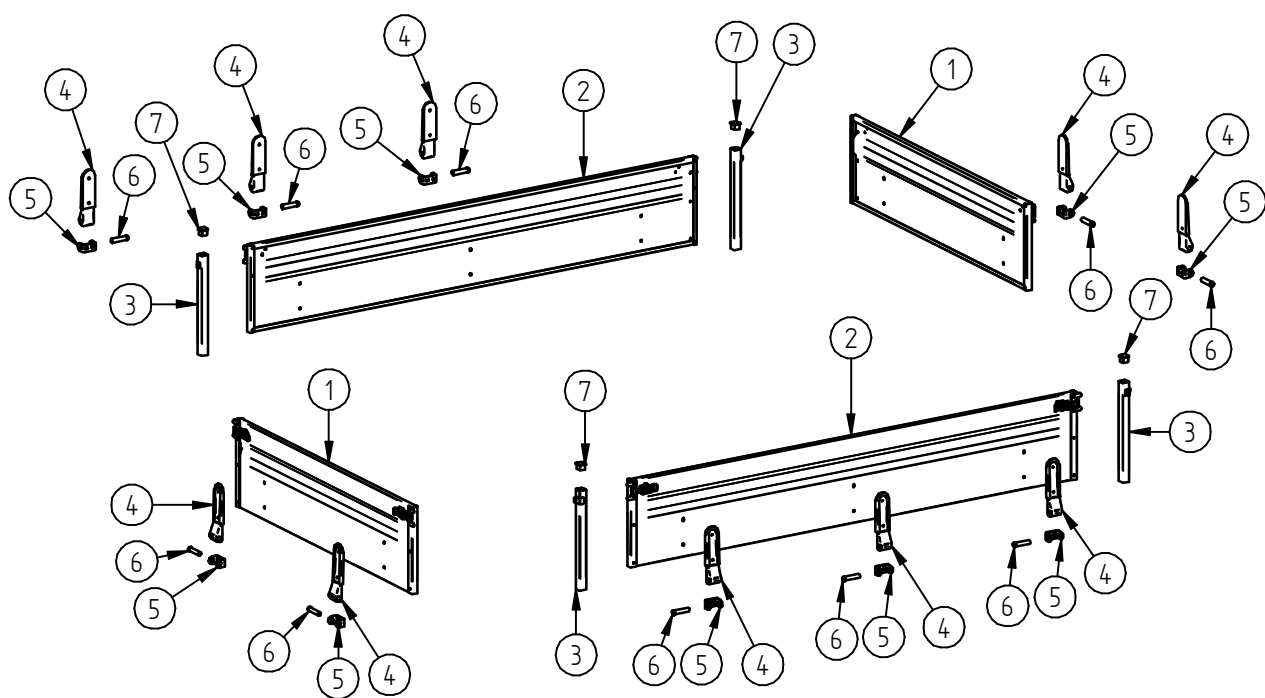

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Paigaldage platvormi külge porte hinge vastused (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos.9), Ø8 mm seibe (Pos.11) ja M8 nyloc mutreid (Pos.13).

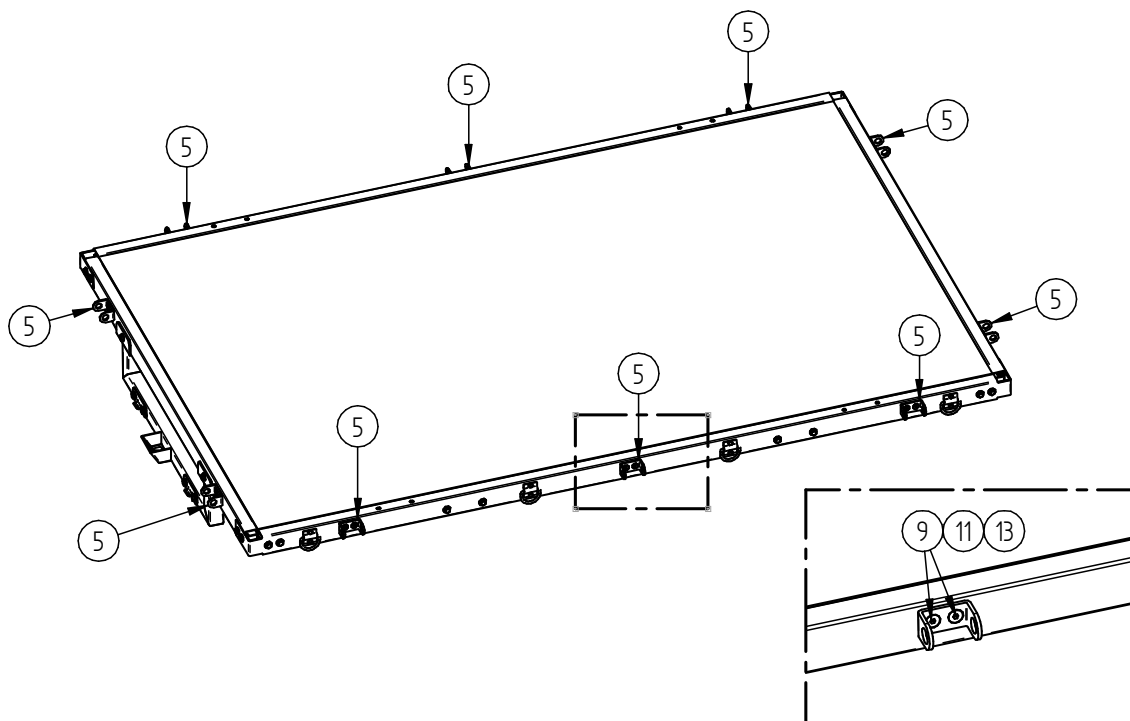


Samm 2

Paigaldage otsaluukide (Pos.1) ja külje luukide (Pos.2) külge hinged (Pos.4). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.8), Ø6 mm seibe (Pos.10) ja M6 nyloc mutreid (Pos.12). NB! Ärge pingutage polte täielikult!

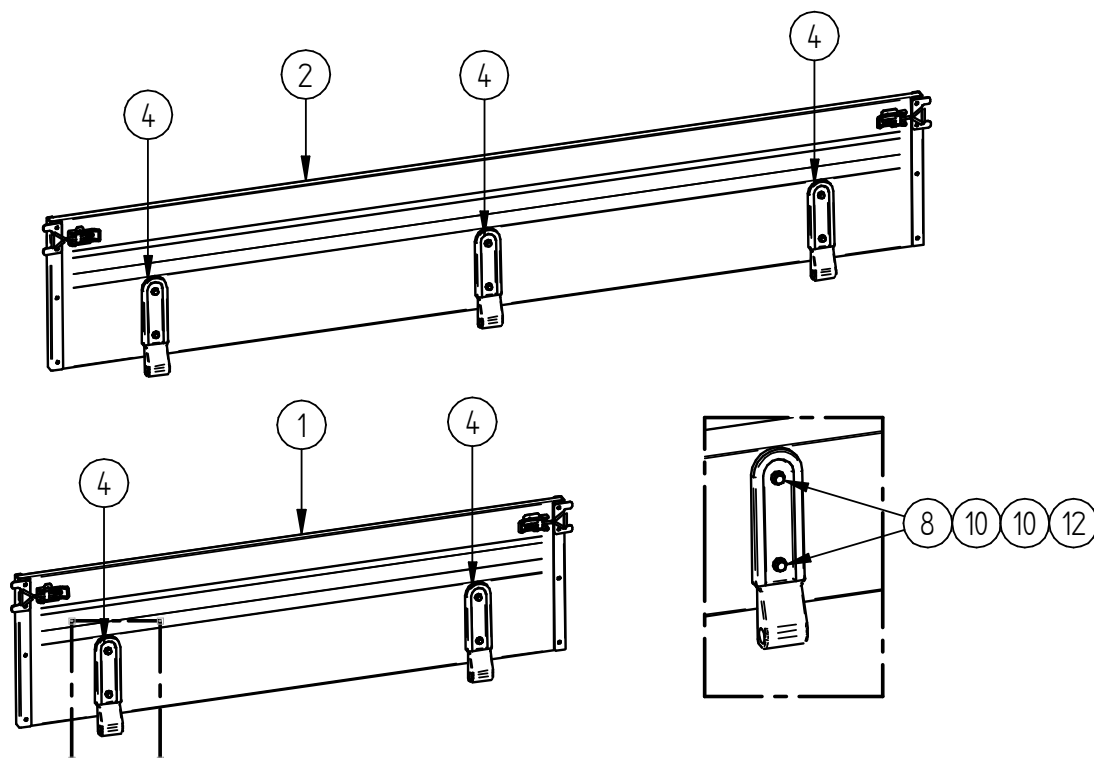

Samm 3

Paigaldage otsa luugid (Pos.1), külje luugid (Pos.2) ja nurgapostid (Pos.3) platvormi külge. Nurgapostid paigaldage platvormi nurkades olevatesse avadesse. Luukide kinnitamiseks kasutage tappi (Pos.6). Vajadusel reguleerige hingesid ja luugi lukusteid. Pingutage eelmises sammus kirjeldatud hingede poldid.

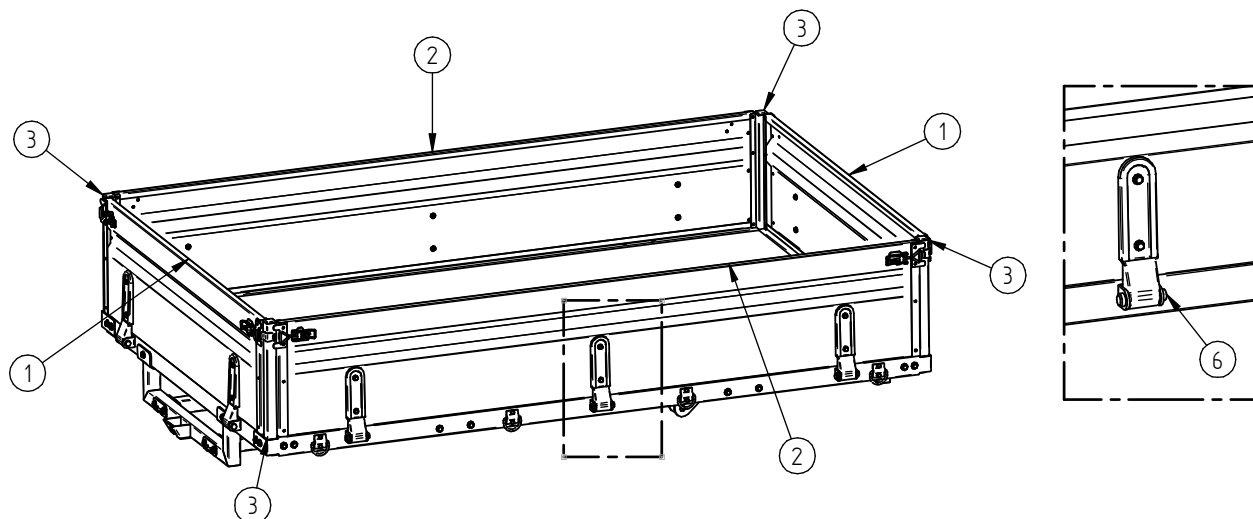

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

