



ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CFMOTO

CForce 550 / 600

Kood 02.15000

Version 31082023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL





code.ironbaltic.com/u/z8IU6IWW

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse esimene osa	02.15001	1
2	Põhjakaitse keskosa	02.15002K	1
3	Põhjakaitse tagaosa	02.15003K	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.15004	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.15005	1
6	Õliava plaat	02.15006K	1
7	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.1075P+	1
8	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.1075V+	1
9	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.1076P+	1
10	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.1076V+	1
11	Kinnitus plaat	02.718	3
12	Kronstein	03.1502	2
13	Kinnitus plaat	02.5006	10
14	Nõgus seib	14.503	42
15	Polt M6x14 DIN 933	OT.02.02.040	24
16	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	3
17	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	11
18	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	5
19	Polt M6x50 DIN 933	OT.02.02.120	4
20	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	2
21	Polt M8x20 DIN 7991	OT.02.04.150	2
22	Koonusseib Ø6	14.502	2
23	Koonusseib Ø8	14.501	2
24	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	53
25	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	8

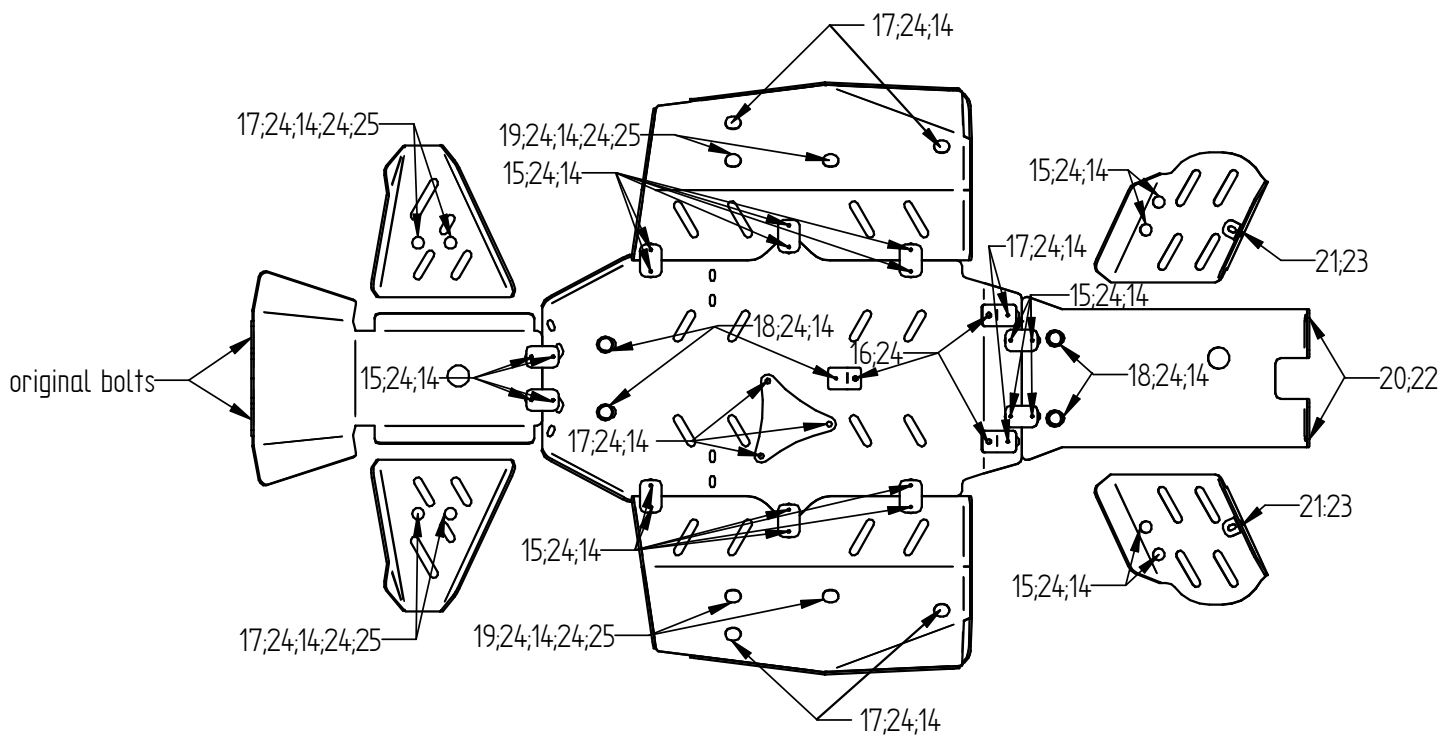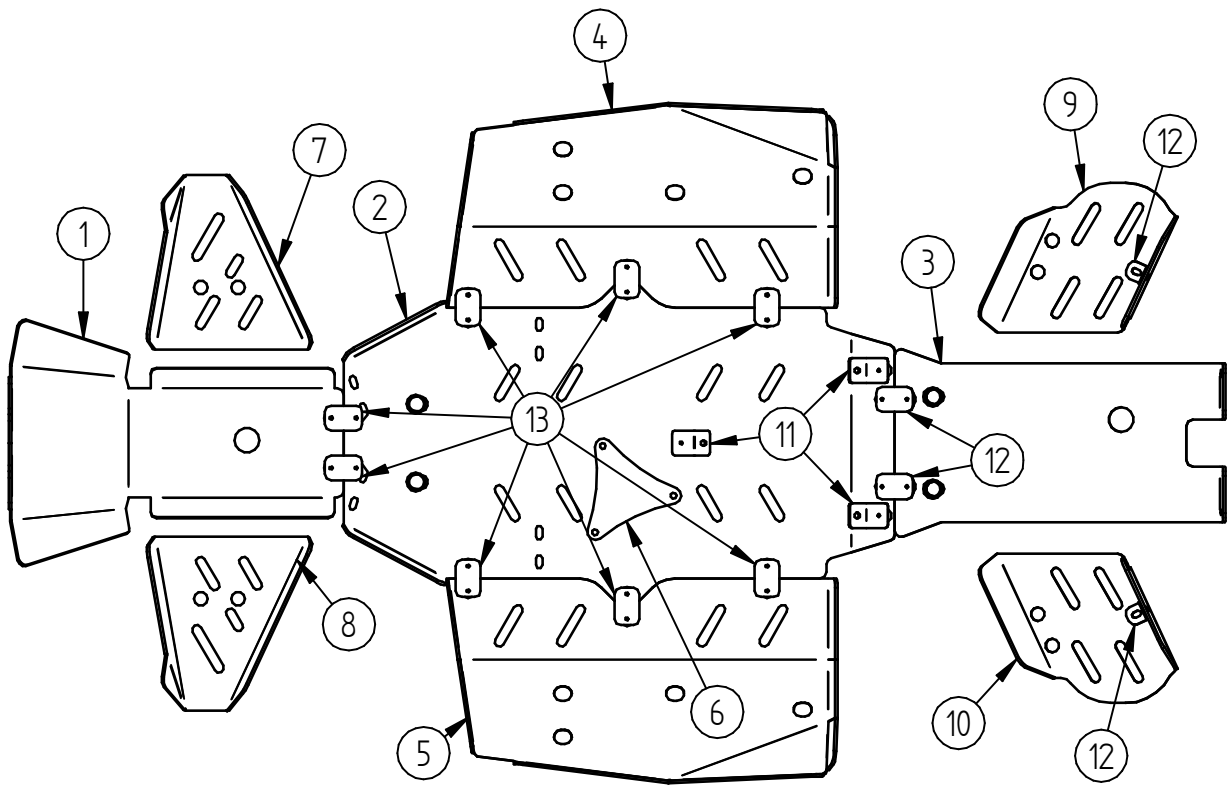


PAIGALDUSJUHEND

- Samm 1** Eemalda originaal plastikkaitssmed. Eemalda ka noolega näidatud poldid jalatugede juurest (mõlemalt poolt). Kui ATV on aastast 2016 või uuem siis ei ole vaja eemaldada jalatugede polte.





- Samm 2** Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.1075P+ ja 02.1075V+.

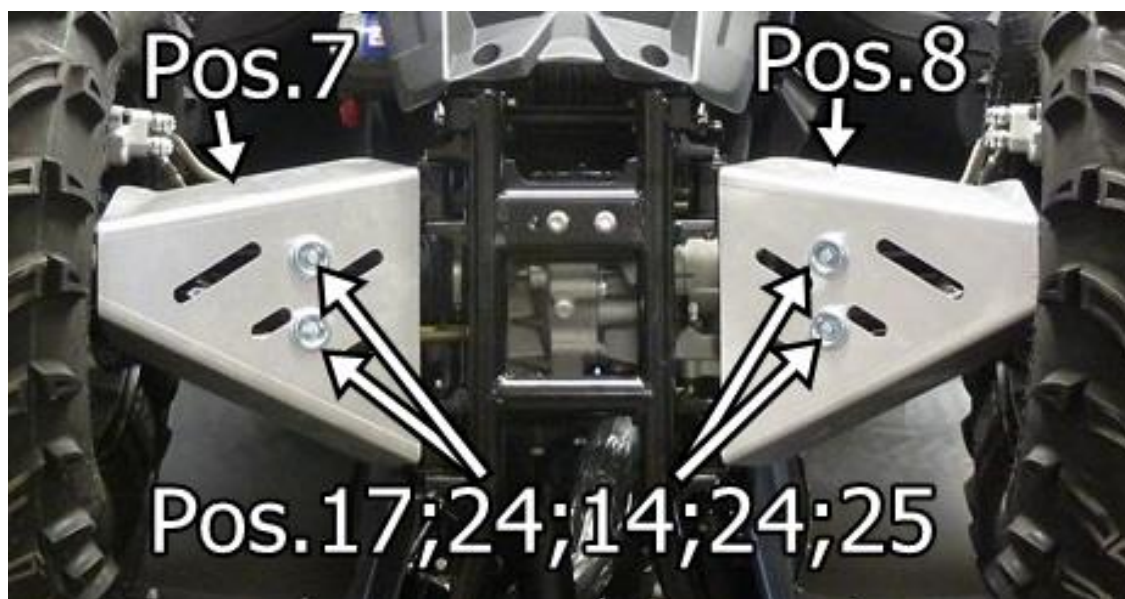


Samm 3

Paigalda tagaõõtsuovakaitsmed 02.1076P+ ja 02.1076V+.
Paigalda esmalt kronstein 03.1502 (Pos.12) õõtsuova kaitsme külge (ära pinguta polti). Seejärel aseta kaitse ATV õõtsuova külge. Suru kaitse vastu õõtsuova toru ning pinguta kronsteini polt selliselt, et kronsteini külg oleks vastu õõtsuova toru. Viimaseks kinnita õõtsuova kaitsme teine pool.

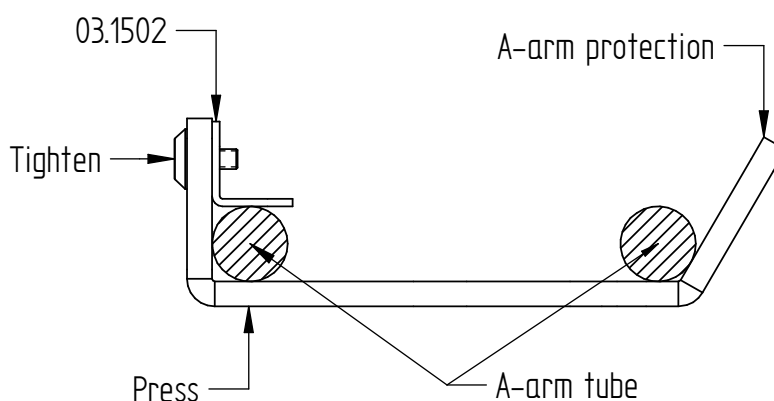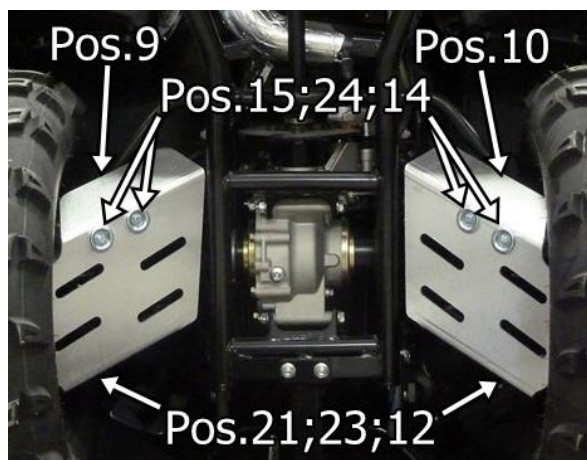


Samm 4


Paigalda kinnitusplaadid 02.718 ATV raami külge.

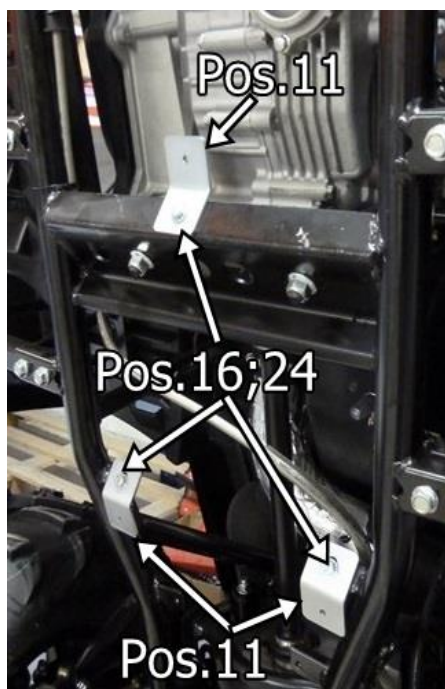

Samm 5 Paigalda põhjakaitse esimene osa 02.15001 ja plaadid 02.5006.

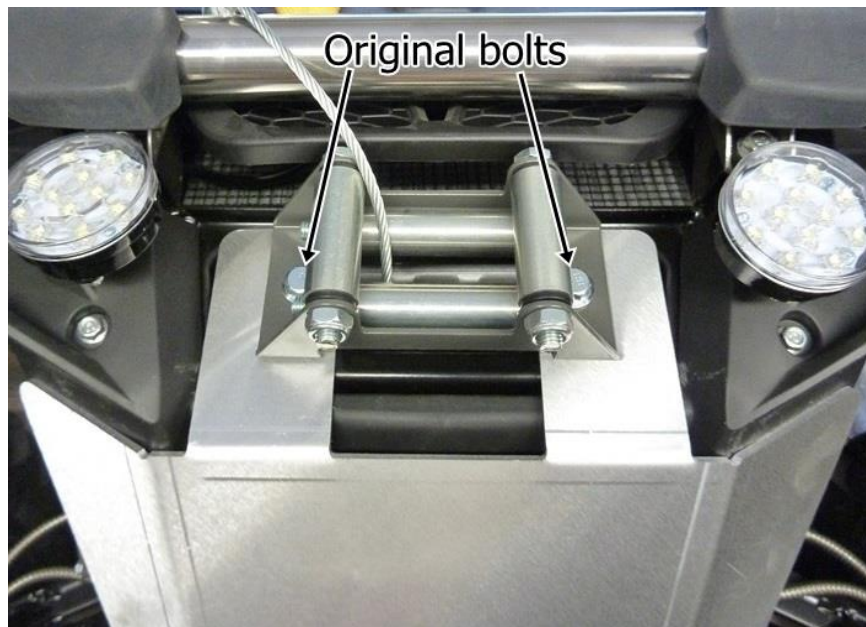


Samm 6 Paigalda keskosale õli/hooldusava plaat 02.15006.

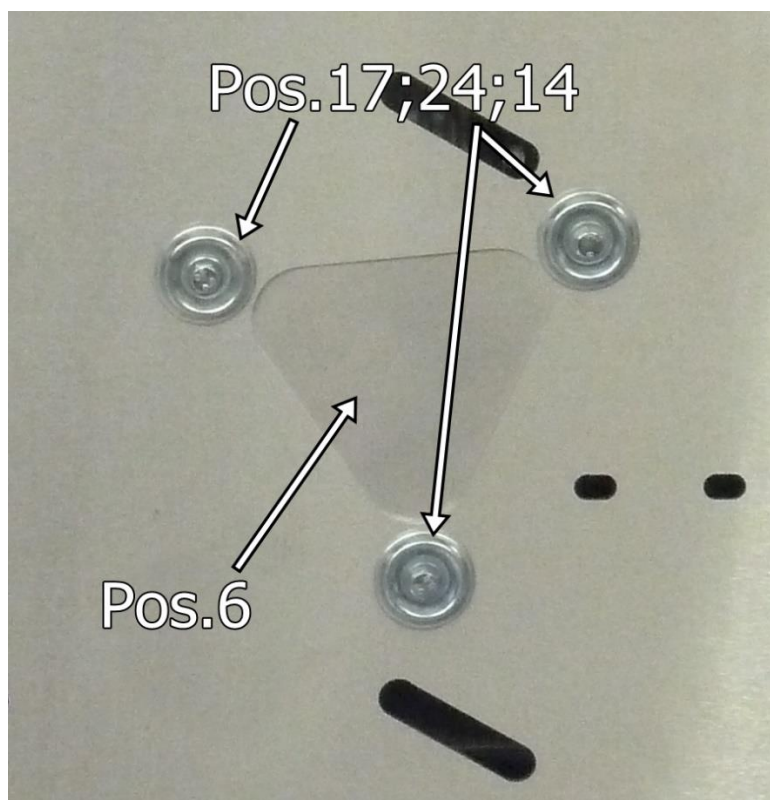


Samm 7

Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.15002K.

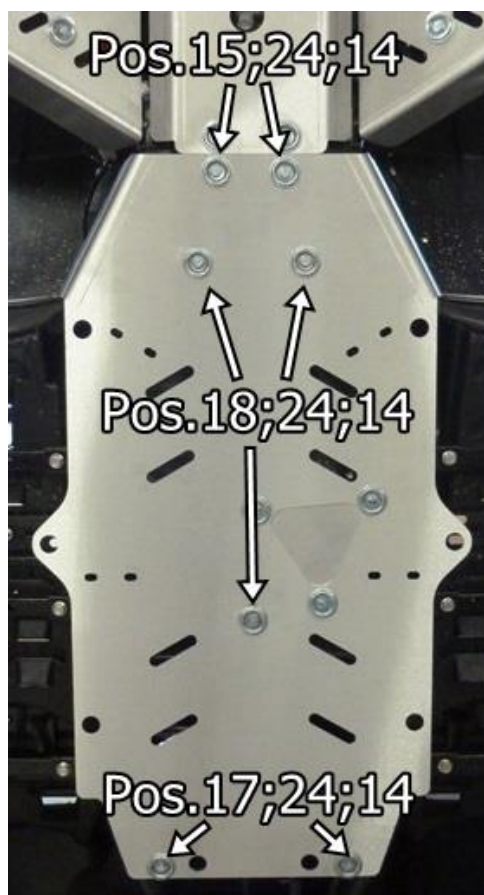

Samm 8

Paigalda põhjakaitsme keskmisele osale plaadid 02.5006.

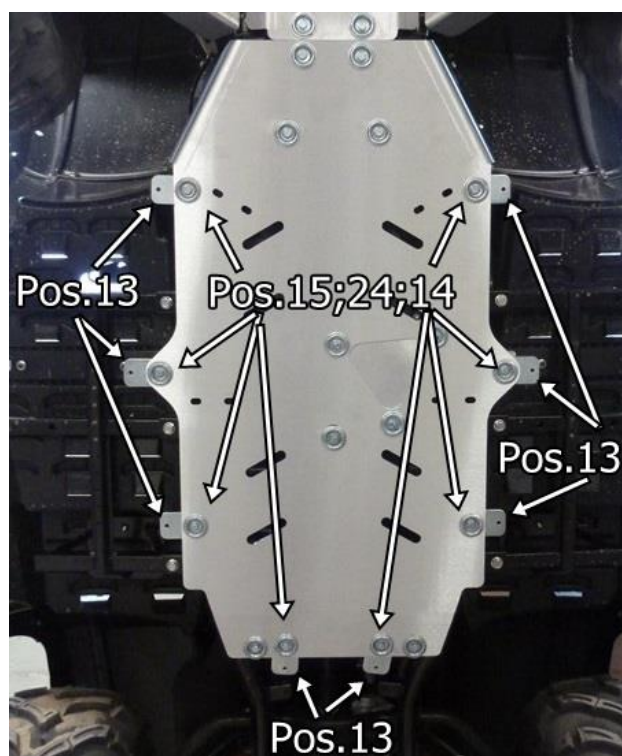


Samm 9

Paigalda põhjakaitse tagumine osa 02.15003K.




Samm 10

Paigalda küljekaitsemed 02.15004 ja 02.15005.

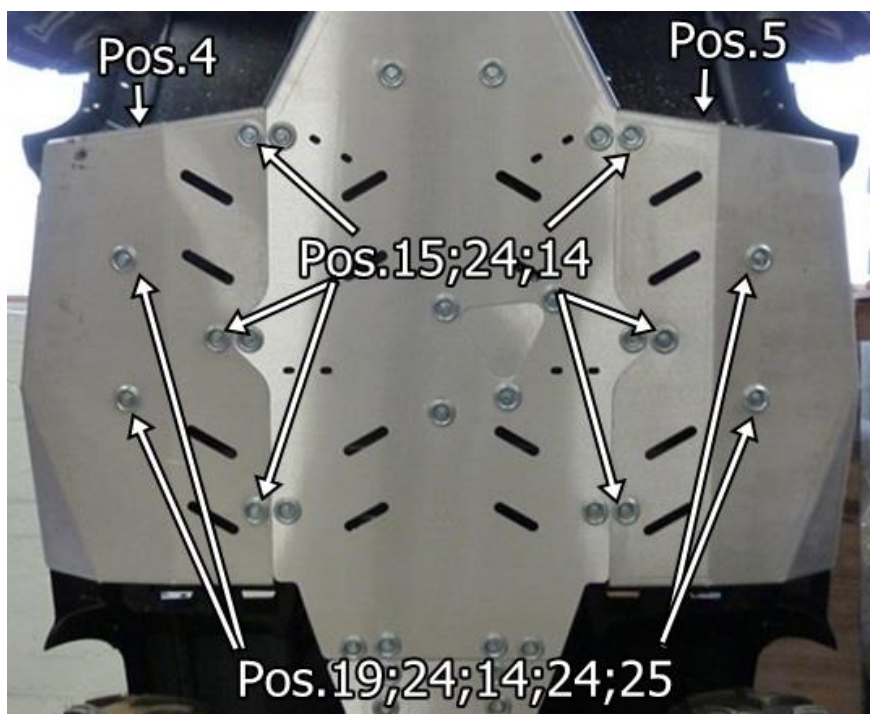


Kuni 2016a

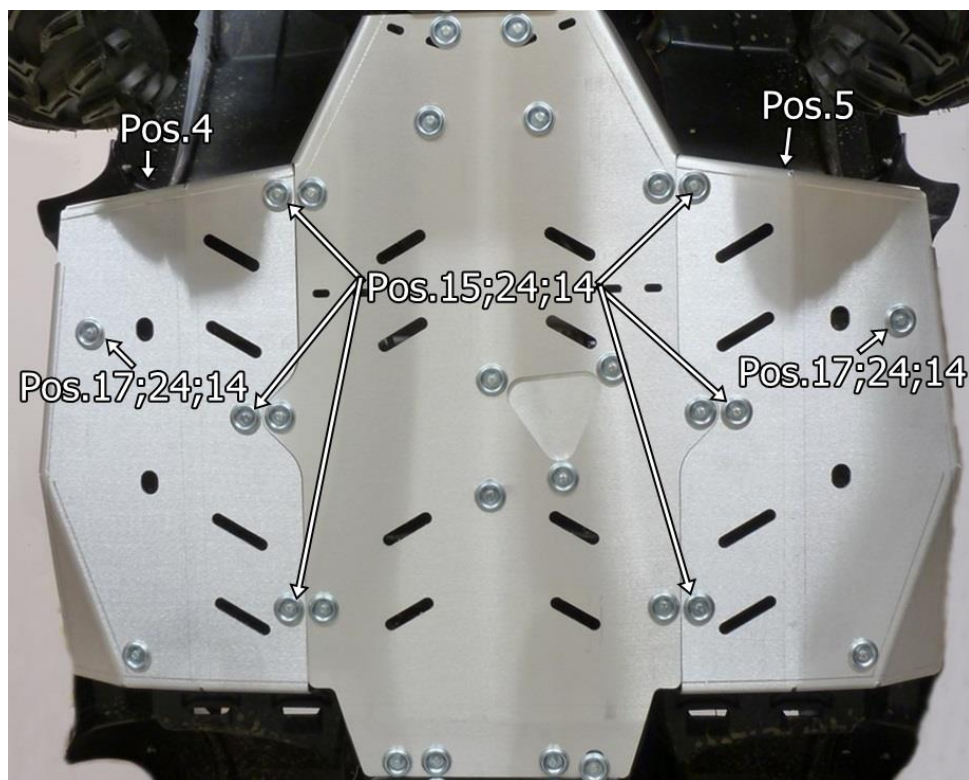

Alates 2016a

Samm 11

Õliava plaadi avamiseks eemalda kaks noolega näidatud polti ja keera kolmas polt pooleldi välja. Lükka plaat eemale.

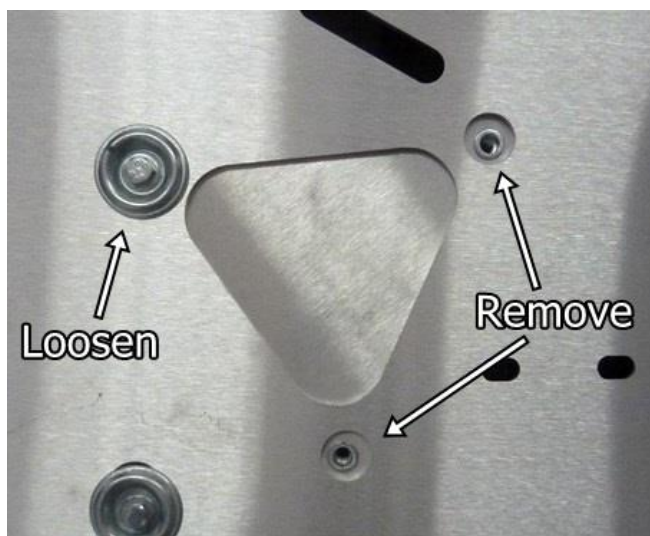

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

