

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/83zUDKSJ


CAN AM

G2 Outlander L MAX 450 / 500 / 570

G2 Outlander MAX 450 / 570 (2017-...)

Kood 02.16400

Version 04092023

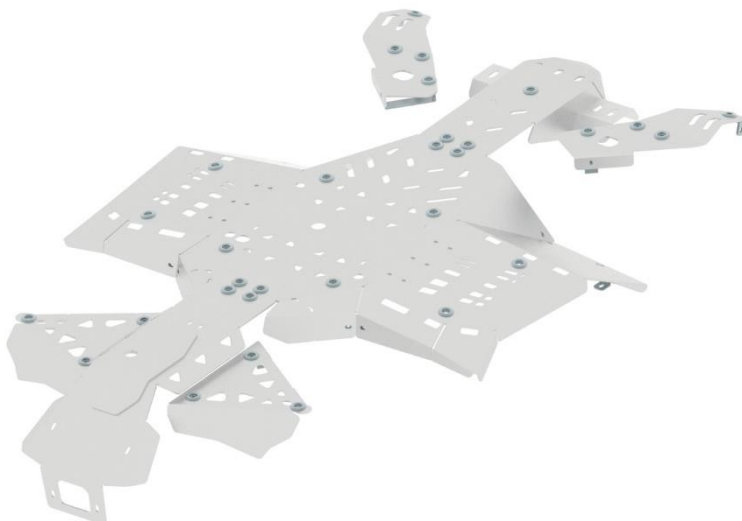

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON



Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Paremp. tagaõõtsuova kaitse	02.18801	1
2	Vasakp. tagaõõtsuova kaitse	02.18802	1
3	Põhjakaitse esiosa	02.15801K	1
4	Põhjakaitse keskmine osa	02.10001	1
5	Parempoolne küljekaitse	02.10002	1
6	Vasakpoolne küljekaitse	02.10003	1
7	Põhjakaitse tagaosa	02.8203K	1
8	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.8204	1
9	Vasakp. esiõõtsuova kaitse	02.8205	1
10	Tagaõõtsuova kaitse klamber	02.18803	2
11	Kronstein	02.18804	2
12	Kronstein (80)	02.18805	2
13	Kronstein (100)	02.18806	2
14	Ühendus plaat (40)	02.10006	2
15	Ühendus plaat (30)	02.10007	2
16	Esiõõtsuova kaitse klamber	02.8210	4
17	Plaat	02.5006	10
18	Kinnitus plaat	02.2305	1
19	Kronstein	03.3502	4
20	Kronstein	03.1502	2
21	Nõgus seib	14.503	31
22	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	10
23	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	4
24	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	2
25	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	2
26	Polt M6x50 DIN 933	OT.02.02.120	4
27	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	12
28	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	1
29	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	2
30	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	20
31	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	2
32	Polt M8x25 DIN 7991	OT.02.04.160	2
33	Puidupolt M8x25 DIN 603	OT.02.05.060	8
34	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	30
35	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	12
36	Seib Ø10/20 DIN 125	OT.04.01.040	4
37	Koonuseib Ø6	14.502	22
38	Koonuseib Ø8	14.501	2
39	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	8
40	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	10
41	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	2

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal põhjakaitse.




Samm 2 Paigalda kronsteinid 03.3502 ja 03.1502. Aseta kronsteinid (03.3502) raamiga samale tasapinnale.

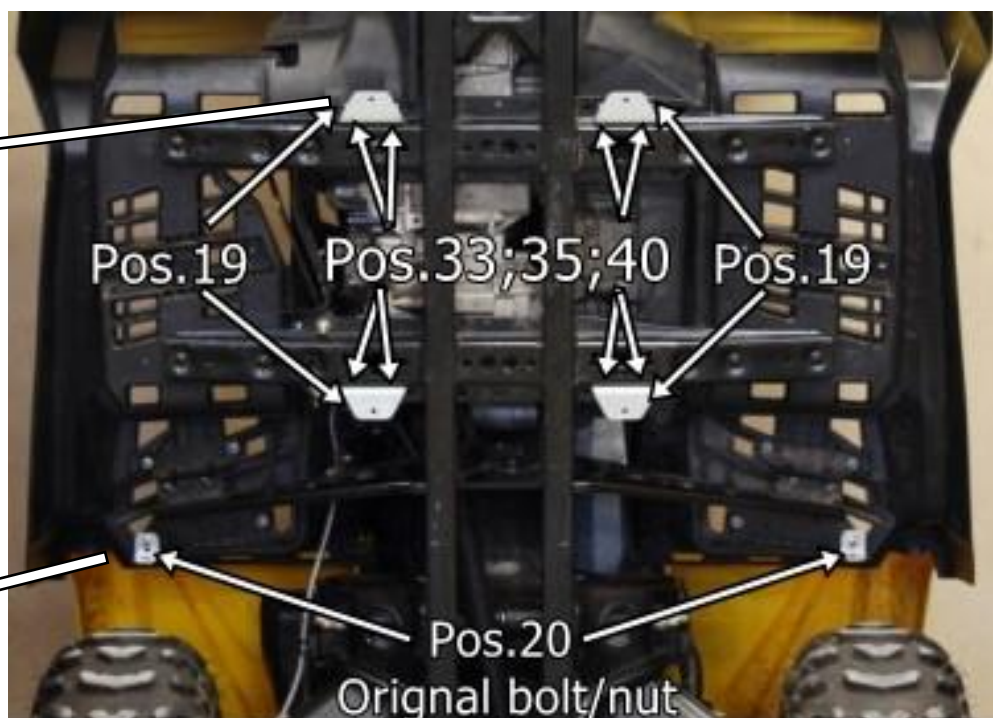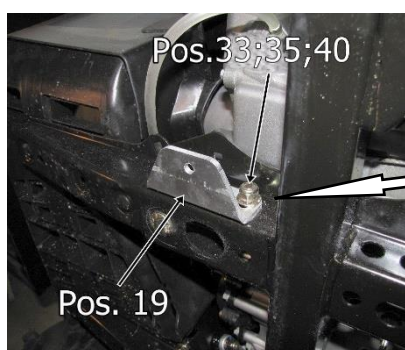


Samm 3

Kõigepealt lõika parempoolsele originaal küljeplastikule ühendusplaadi 02.10006 ava. Seejärel paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.10001.

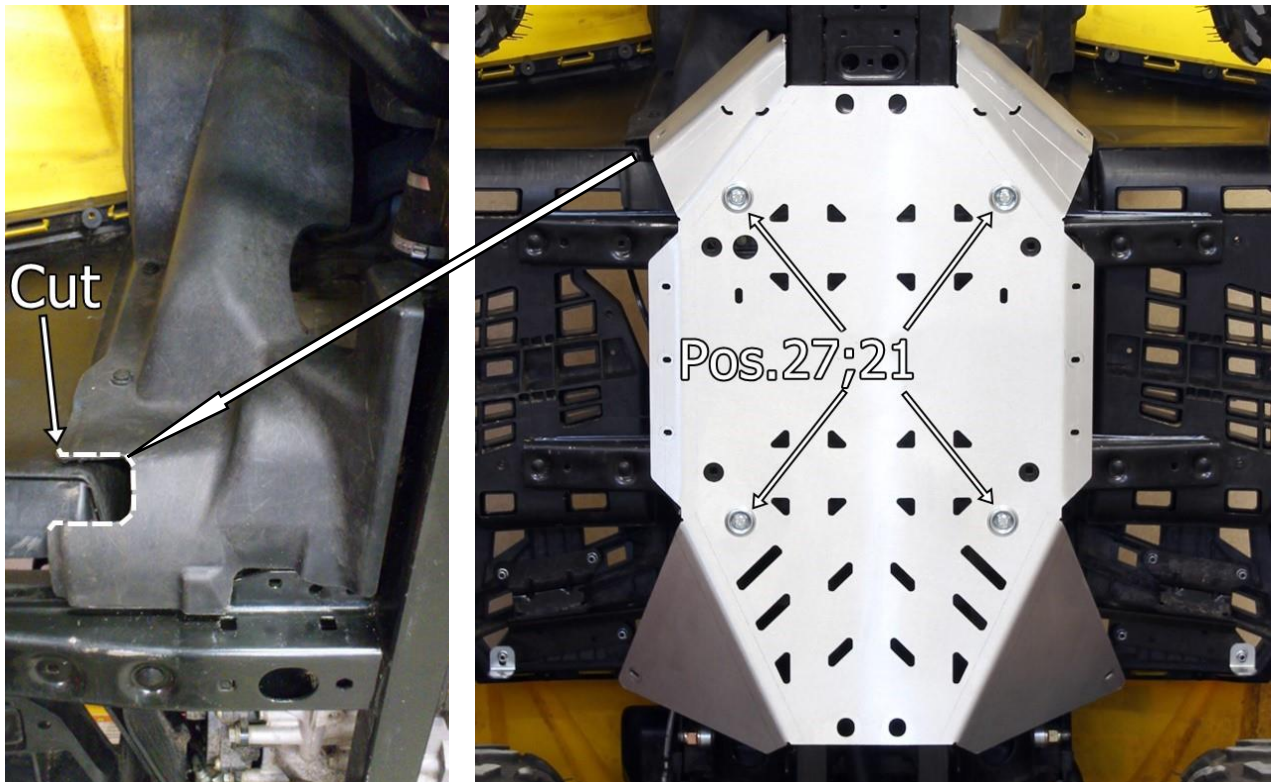


Samm 4


Paigalda ühendusplaadid 02.5006, 02.10006, 02.10007.



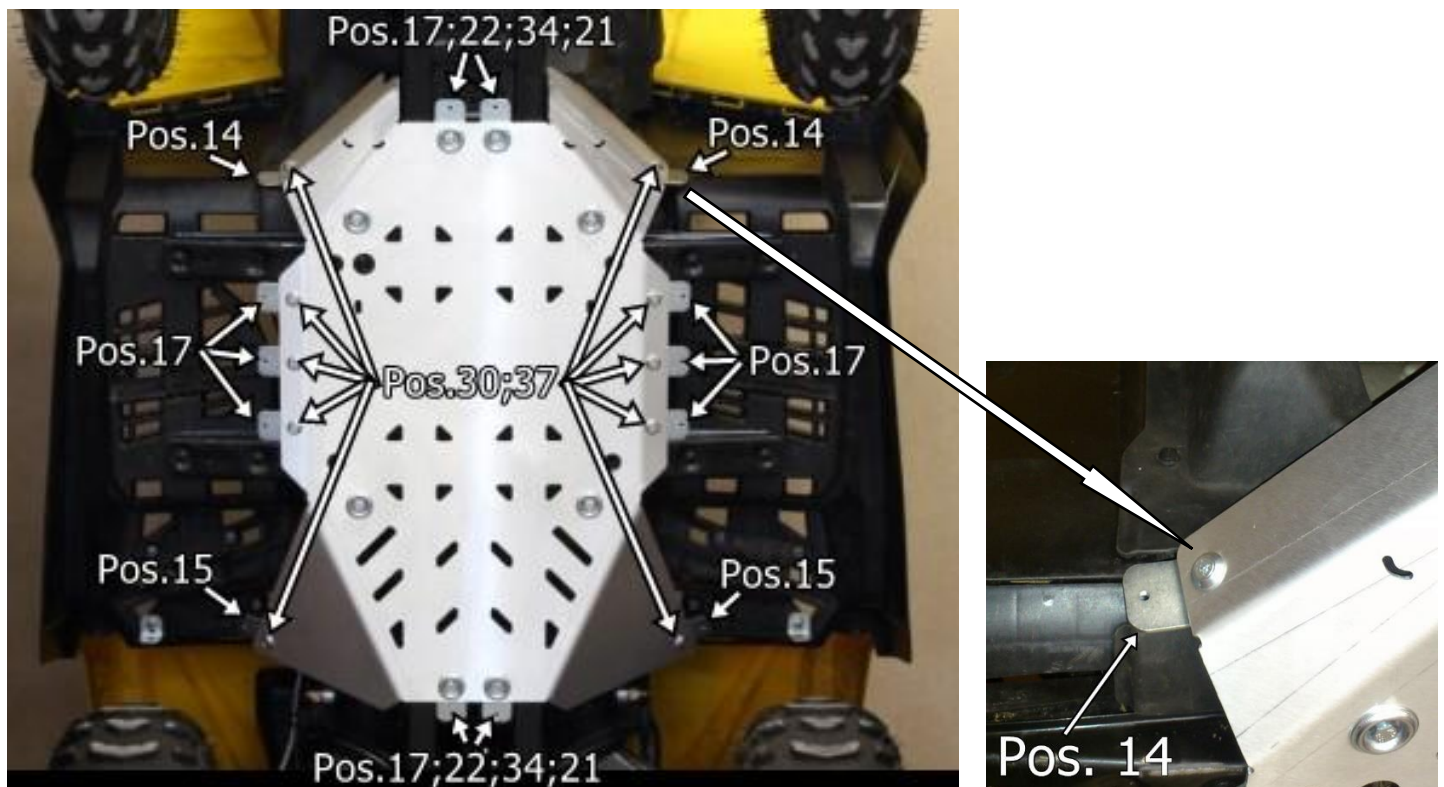


Samm 5 Paigalda parempoolne küljekaitse 02.10002 ja vasakpoolne küljekaitse 02.10003.

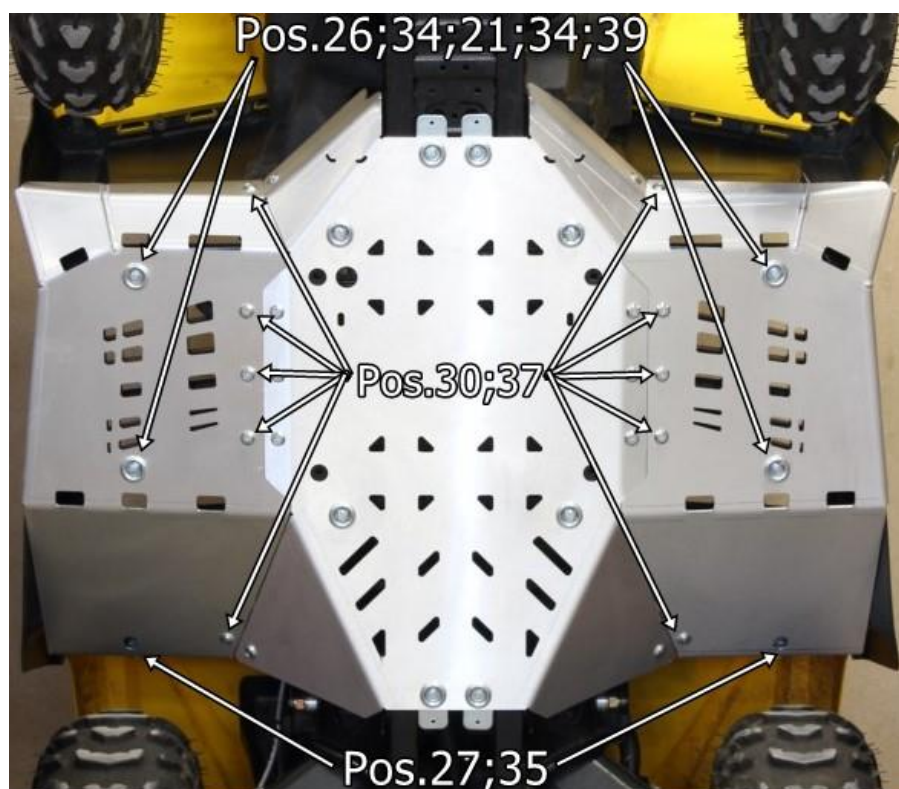


Samm 6 Paigalda põhjakaitse esiosa 02.15801K. Kui kasutate CanAm originaal sahaadaptrit (kood 715004338) lõigake esikaitse küljepained ära ja kasutage adaptri originaal pilte (vaata pilte).

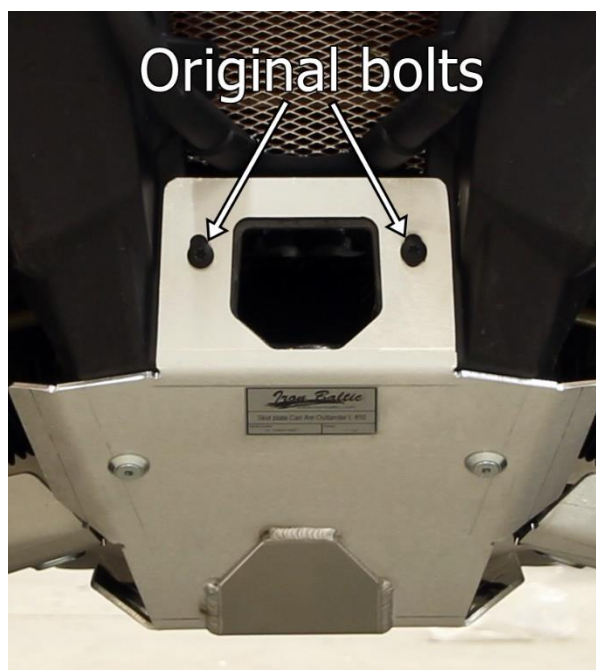


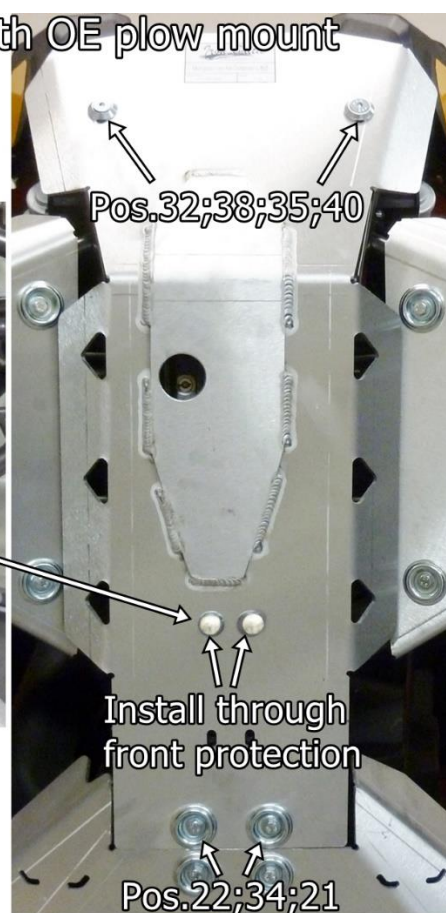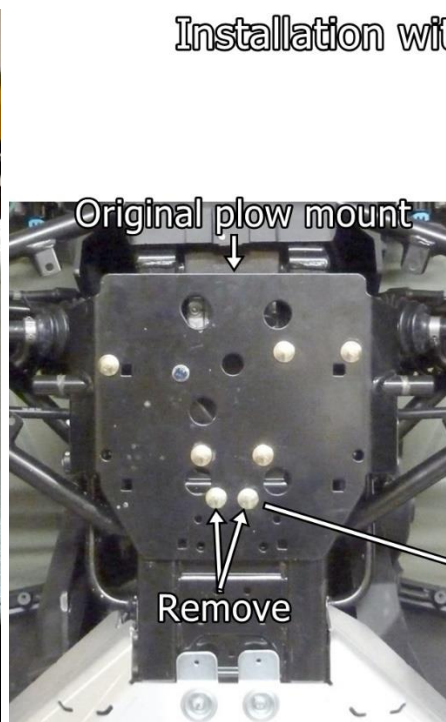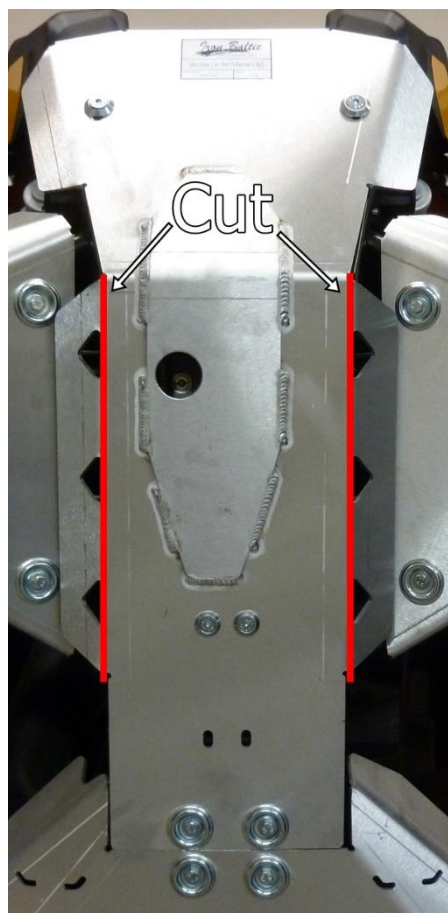

Samm 7 Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.8203K.

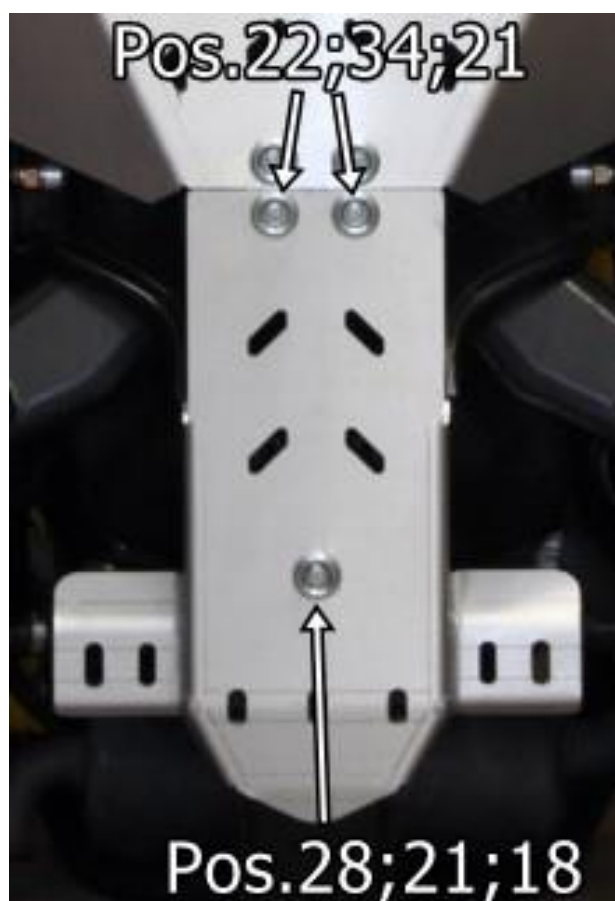


Samm 8 Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.8204, 02.8205. Kui kasutate CanAm originaal saha adaptrit (kood 715004338), siis ärge paigaldage esiõõtsuova kaitsmeid!

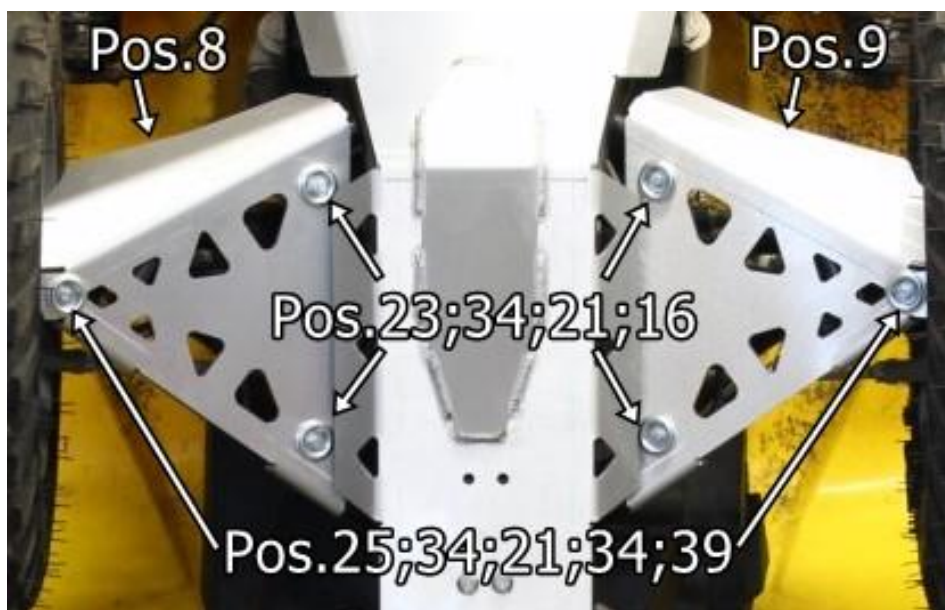


Samm 9 Paigalda kronsteinid 02.18804, 02.18805, 02.18806. Osadel mudelitel võib puududa võimalus paigaldada, ühele poole, Pos.11 kronstein. Sel juhul paigaldage õõtsuova kaitse ilma Pos.12 kronsteinita! NB! Kontrolli, et poldi Pos.29 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).


Ilma pidurita.
Without brake.

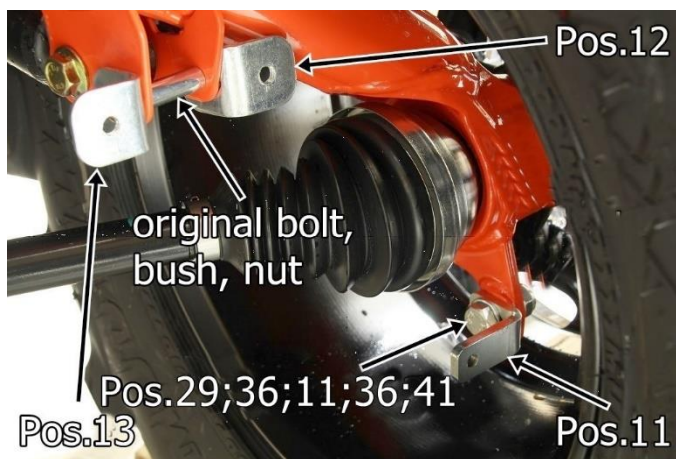

Kui on ainult pidur.
With brake only.

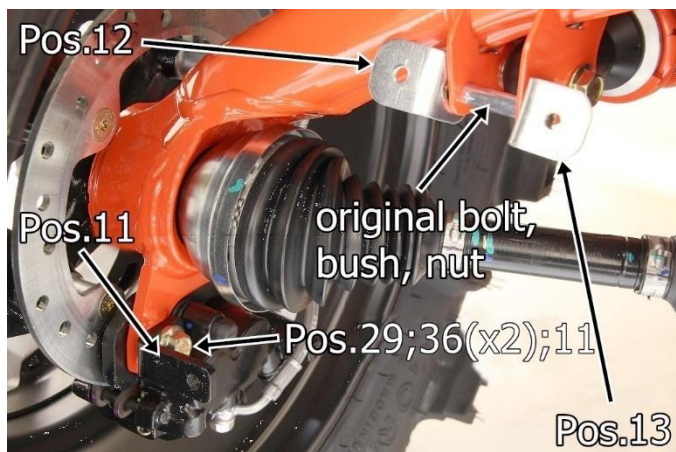

Samm 10 Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.18801 ja 02.18802.

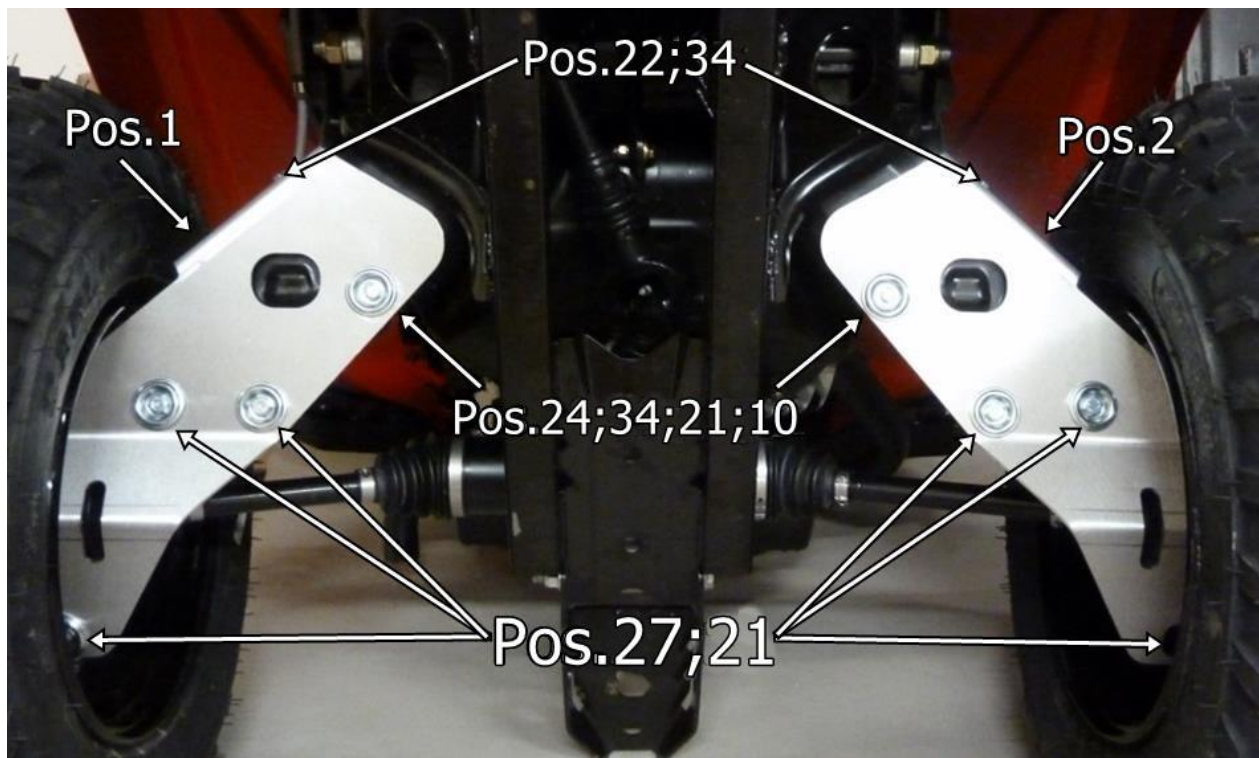

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

