

PLASTIK PÕHJAKAITSE

CAN AM

Renegade X MR (2019-...)

Kood 02.23500

Version 01102023



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL





code.ironbaltic.com/u/y56ee9LP

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.23201K	1
2	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.23202K	1
3	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.23203	1
4	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.23204	1
5	Põhjakaitseme tagaosa	02.20202	1
6	Põhjakaitseme esiosa	02.18301K	1
7	Paremp. küljekaitse	02.18303	1
8	Vasakp. küljekaitse	02.18304	1
9	Põhjakaitseme keskmine osa	02.8301	1
10	Tagaosa klamber	02.20201	1
11	Nurk (80)	02.18805	2
12	Tagakaitseme nurk	02.18804	2
13	Plaat (10 kraadi)	02.8312	2
14	Kinnitus kronstein	02.6408	4
15	Ühendusplaat	02.5006	13
16	Keermestatud plaat	02.2305	5
17	Puks D30h14	02.707	1
18	Nõgus seib	14.503	36
19	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	18
20	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	2
21	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	4
22	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	4
23	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	2
24	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	4
25	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	4
26	Polt M8x35 DIN933	OT.02.02.210	1
27	Polt M10x30 DIN933	OT.02.02.320	2
28	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	20
29	Polt M6x30 DIN7991	OT.02.04.050	2
30	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	40
31	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	2
32	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	1
33	Seib Ø10/20 DIN125	OT.04.01.040	4
34	Koonuseib Ø6	14.502	22
35	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	12
36	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	1

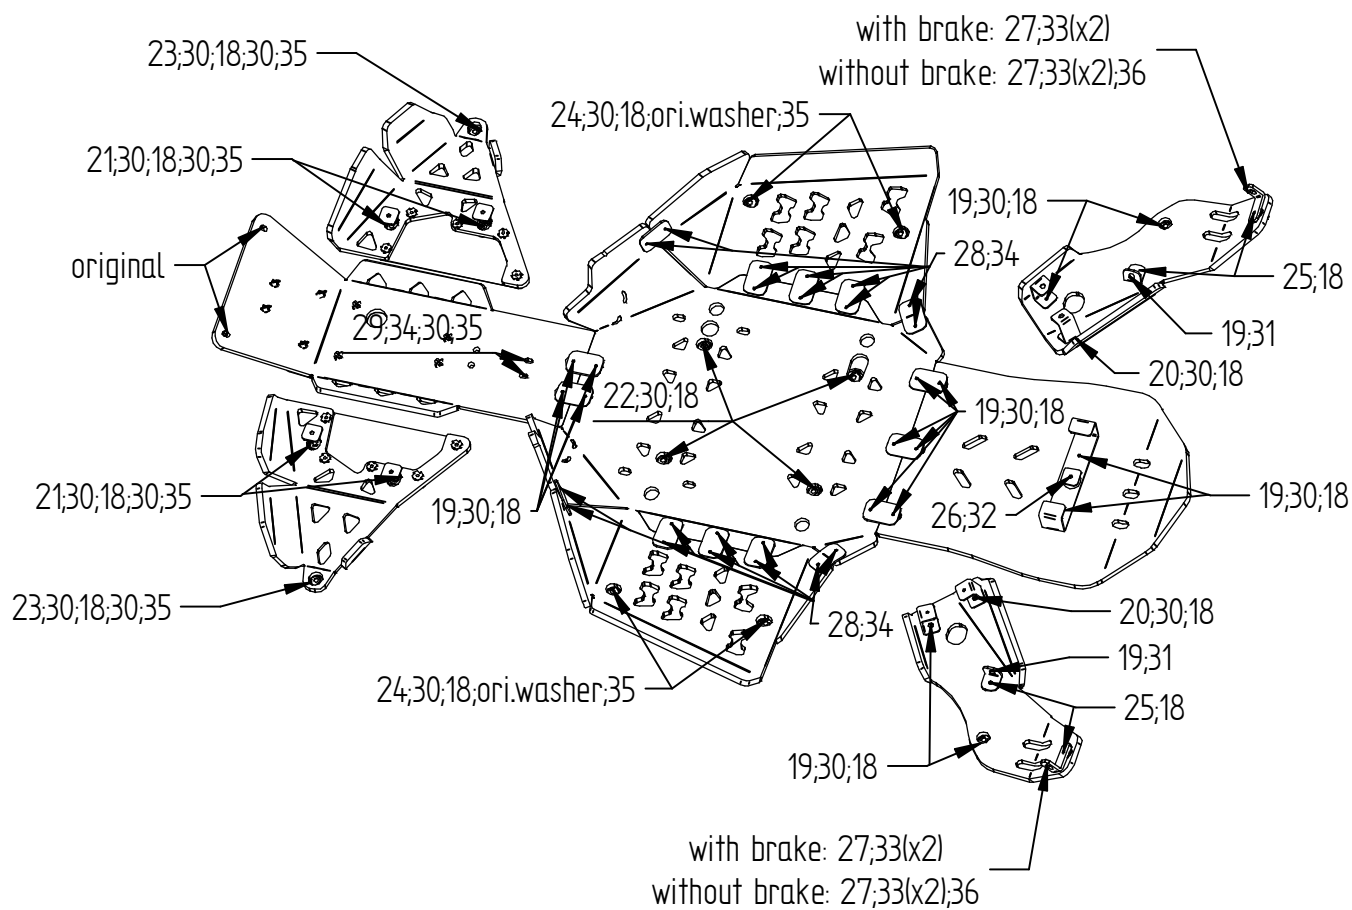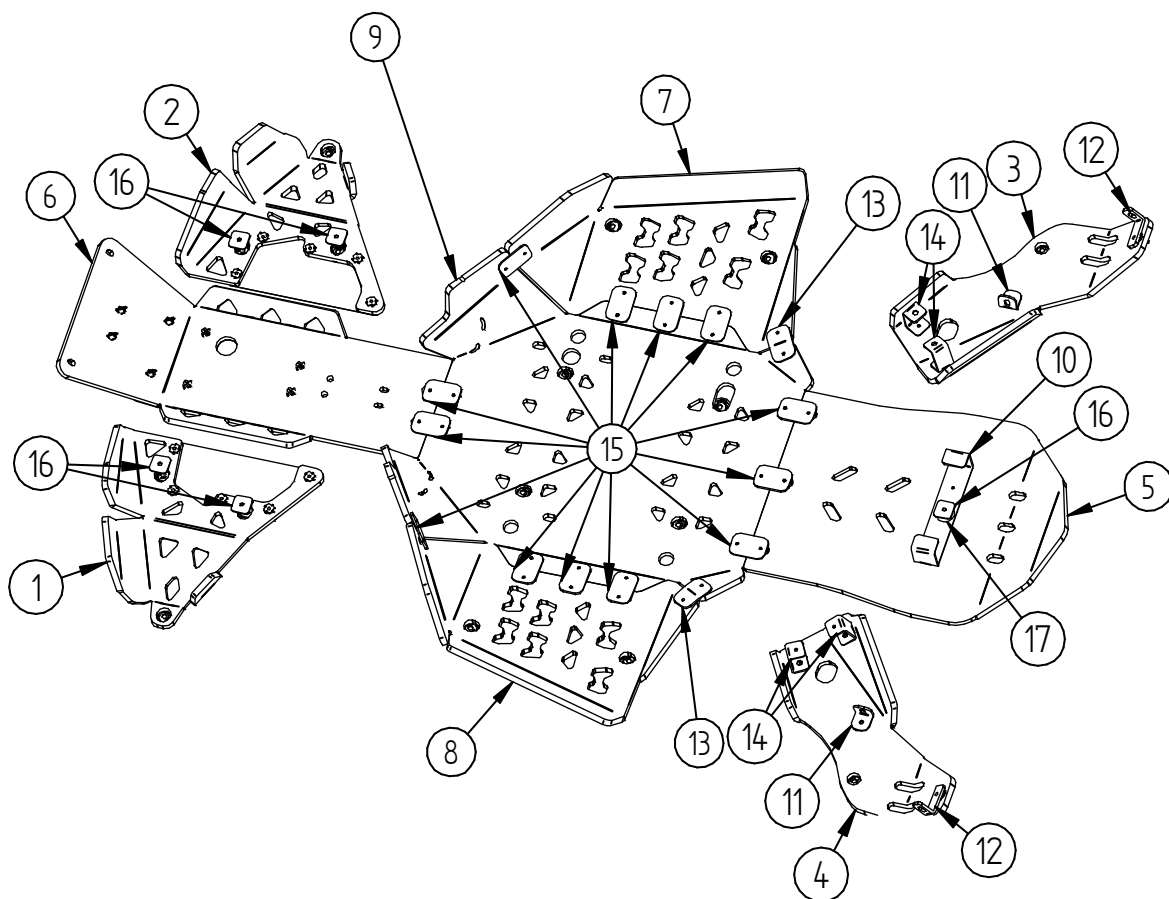


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.

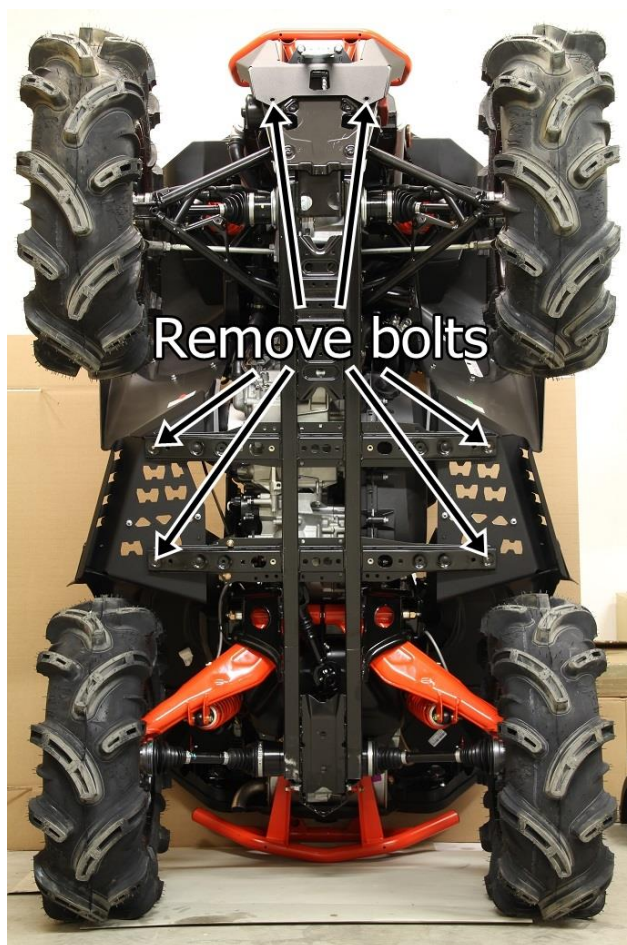


Samm 2 Paigalda põhjakaitse keskmine osa 02.8301.

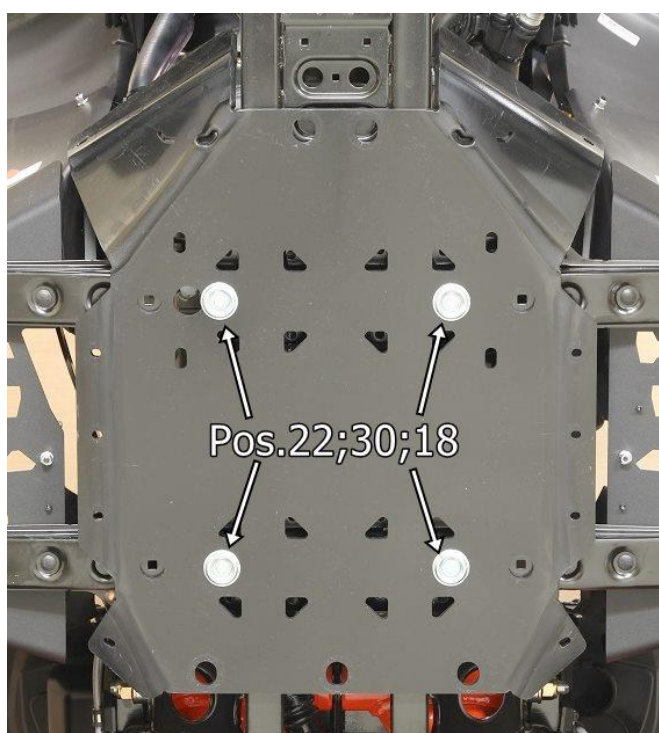


Samm 3

Paigalda plaadid 02.5006 ja 02.8312.

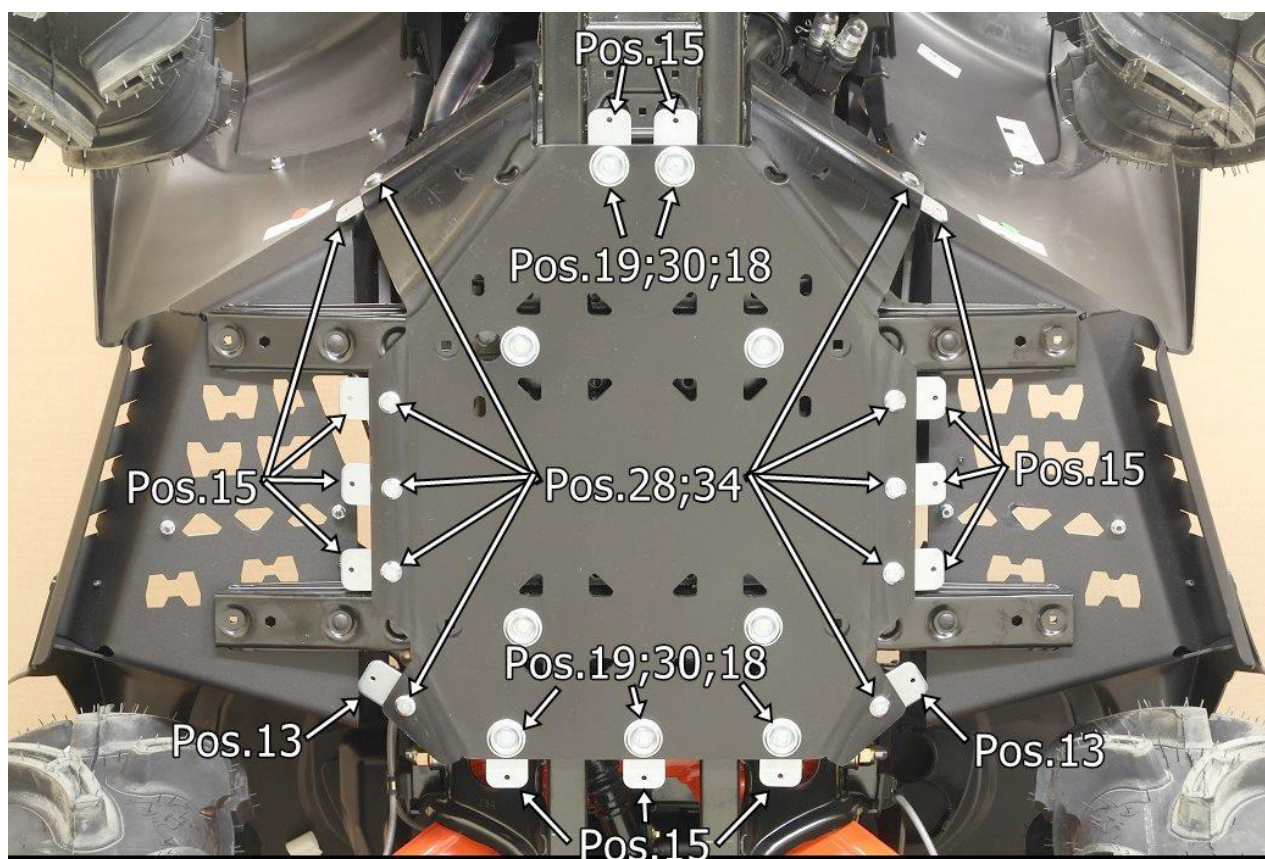



Samm 4

Paigalda parempoolne küljekaitse 02.18303 ja vasakpoolne küljekaitse 02.18304.

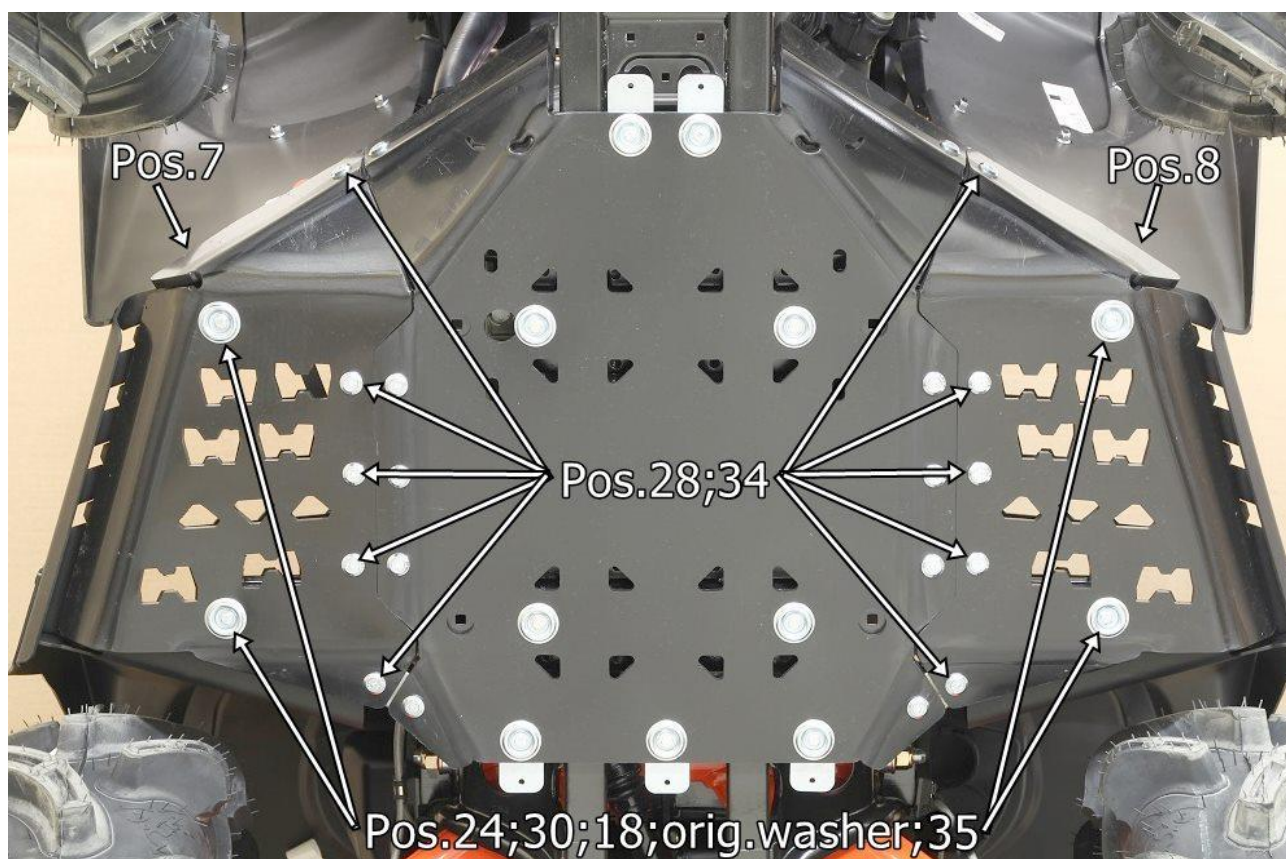



Samm 5

Paigalda põhjakaitse esiosa 02.18301K. Kui kasutate CanAm originaal sahaadaptrit (kood 715004338) lõigake esikaitse küljepained ära (vaata pilti)!

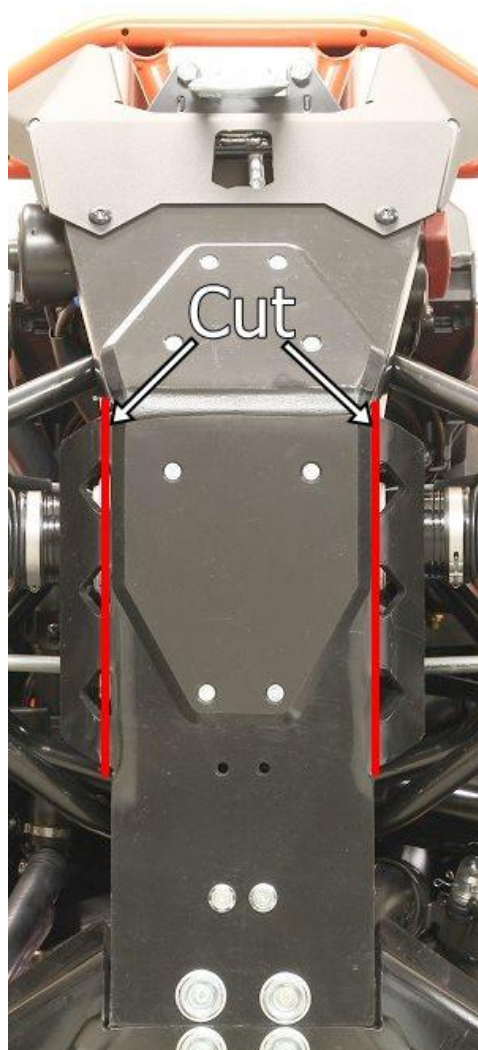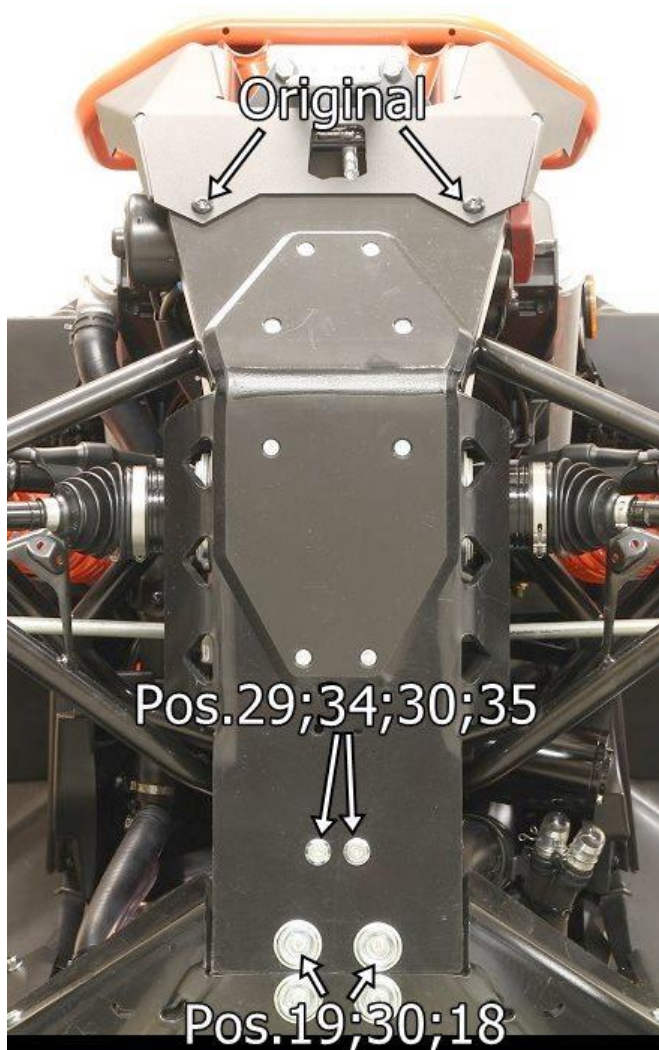


Samm 6

Paigalda kinnitus plaat Pos.10. Raami ja plaadi (Pos.10) vahele käib puks (Pos.17).

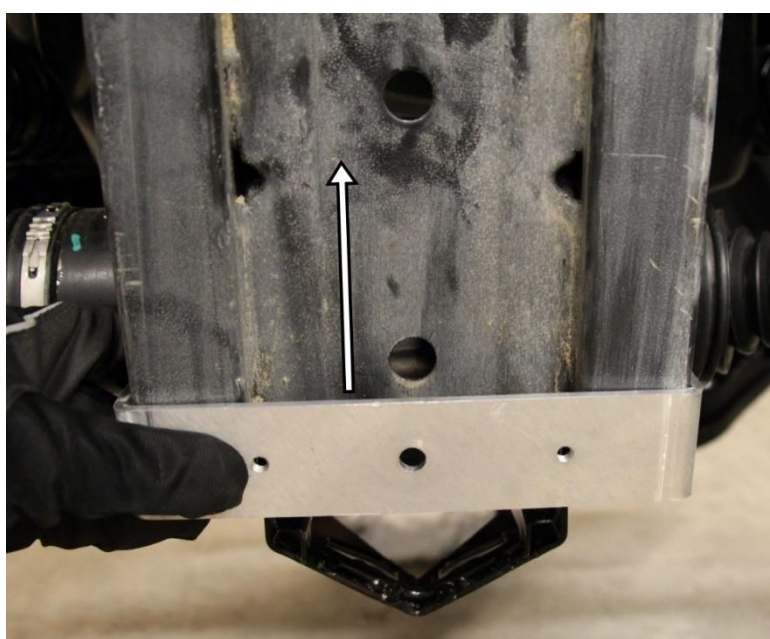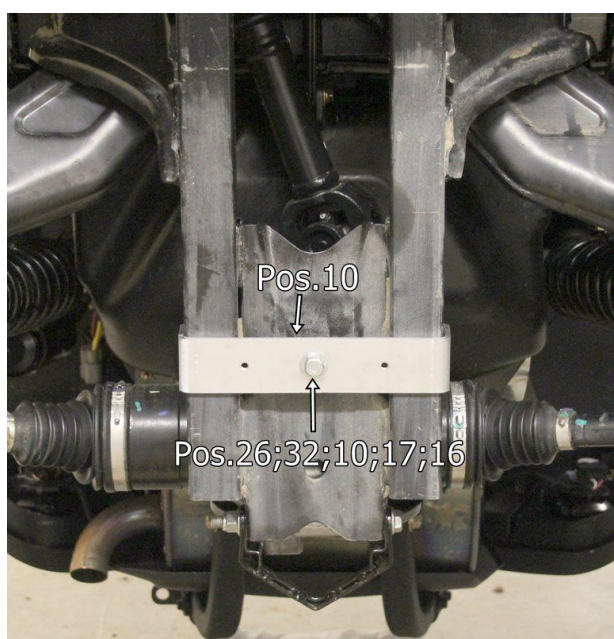



Samm 7

Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.20202.

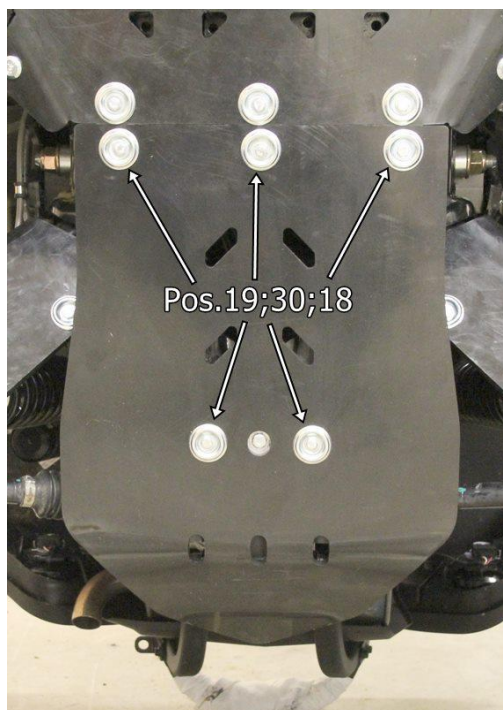

Samm 8

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.23201K ja 02.23202K. Plaat 02.2305 paigaldada õõtsakaitsme ja ATV õõtsa kinnituse vahele!.

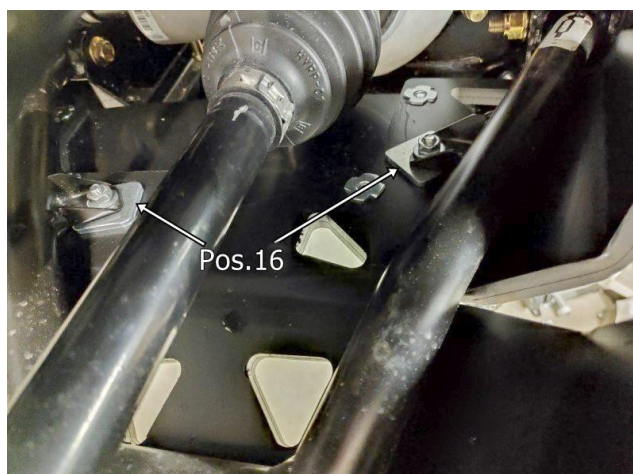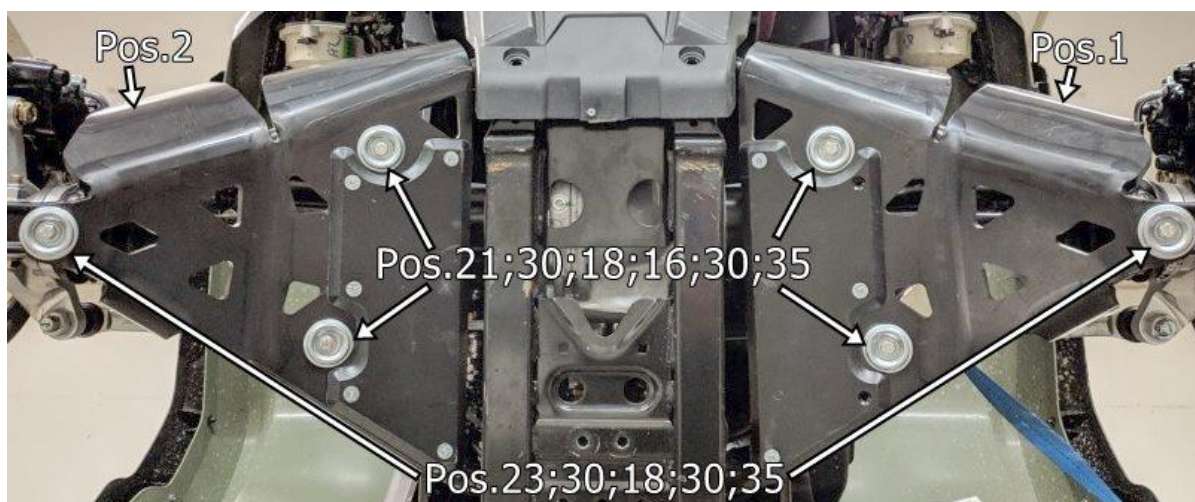




NB!

Kui kasutate CanAm originaal saha adaptrit, siis eemaldage noolega näidatud kate ja lõigake ette märgistatud osa!




Samm 9

Paigalda kronsteinid 02.18804 ja 02.18805.

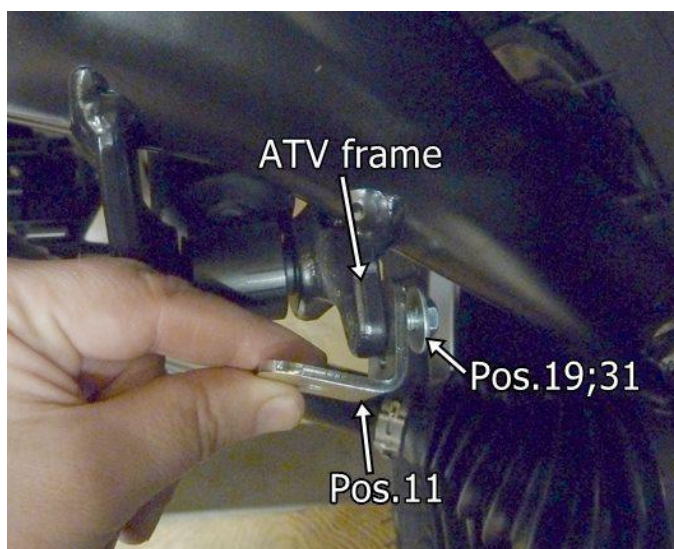

PIDURIGA RATTAL

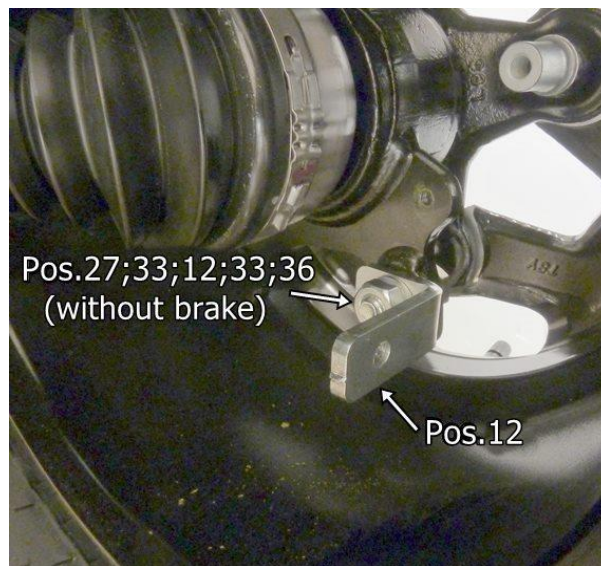

ILMA PIDURITA RATTAL




NB!

**Kontrolli, et poldi (Pos 27) ja piduriketta vahele jääks piisav vahe!
Vahe peaks olema VÄHEMALT 2mm!**

Samm 10

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.23203 ja 02.23204. Kasuta kinnituskronsteine 02.6408.

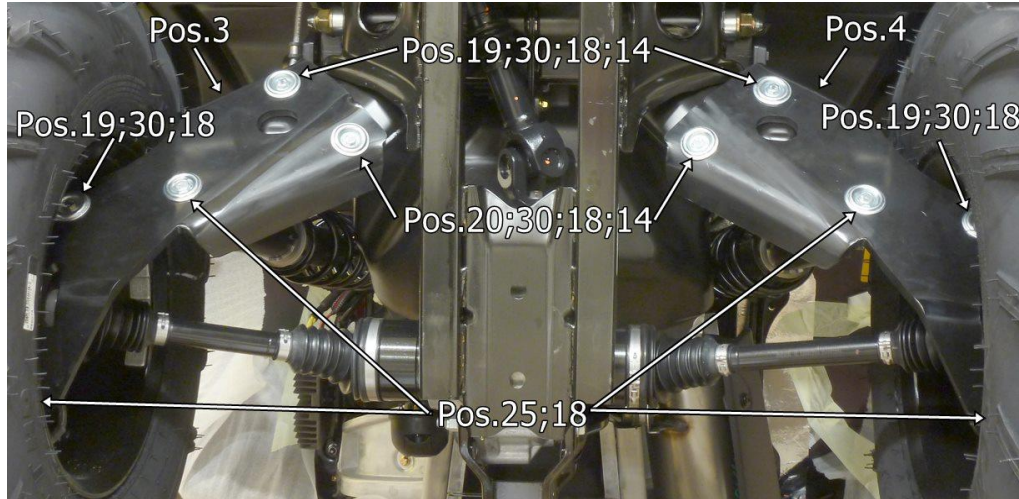

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

