


PLASTIK PÕHJAKAITSE

ACCESS

AX 600/700/800 U

Kood 02.25400

Version 05102023

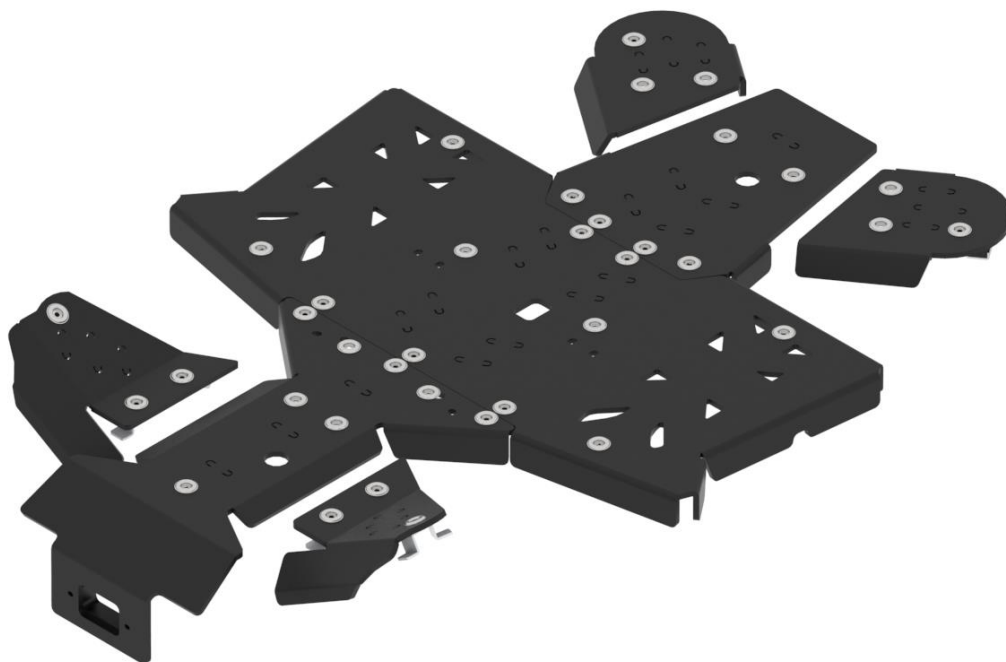

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/zQZ1IYUJ

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.25401	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.25402	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.25403	1
4	Parem esiõõtsuova kaitse	02.14405-P	1
5	Vasak esiõõtsuova kaitse	02.14405-V	1
6	Parem tagaõõtsuova kaitse	02.14406-P	1
7	Vasak tagaõõtsuova kaitse	02.14406-V	1
8	Ühendus plaat	02.5006	5
9	Tagaõõtsuova kronstein	02.5709	2
10	Esiõõtsuova kronstein parem 1	02.14306-PK	1
11	Esiõõtsuova kronstein vasak 1	02.14306-VK	1
12	Esiõõtsuova kronstein parem 2	02.14307-PK	1
13	Esiõõtsuova kronstein vasak 2	02.14307-VK	1
14	Distantssplaat	05.3902	3
15	Nõgus seib / Dished washer	14.503	39
16	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	12
17	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	6
18	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	4
19	Polt M6x50 DIN933	OT.02.02.120	2
20	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	10
21	Polt M8x40 DIN933	OT.02.02.220	1
22	Polt M8x60 DIN933	OT.02.02.250	4
23	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	30
24	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	6
25	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	6
26	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4

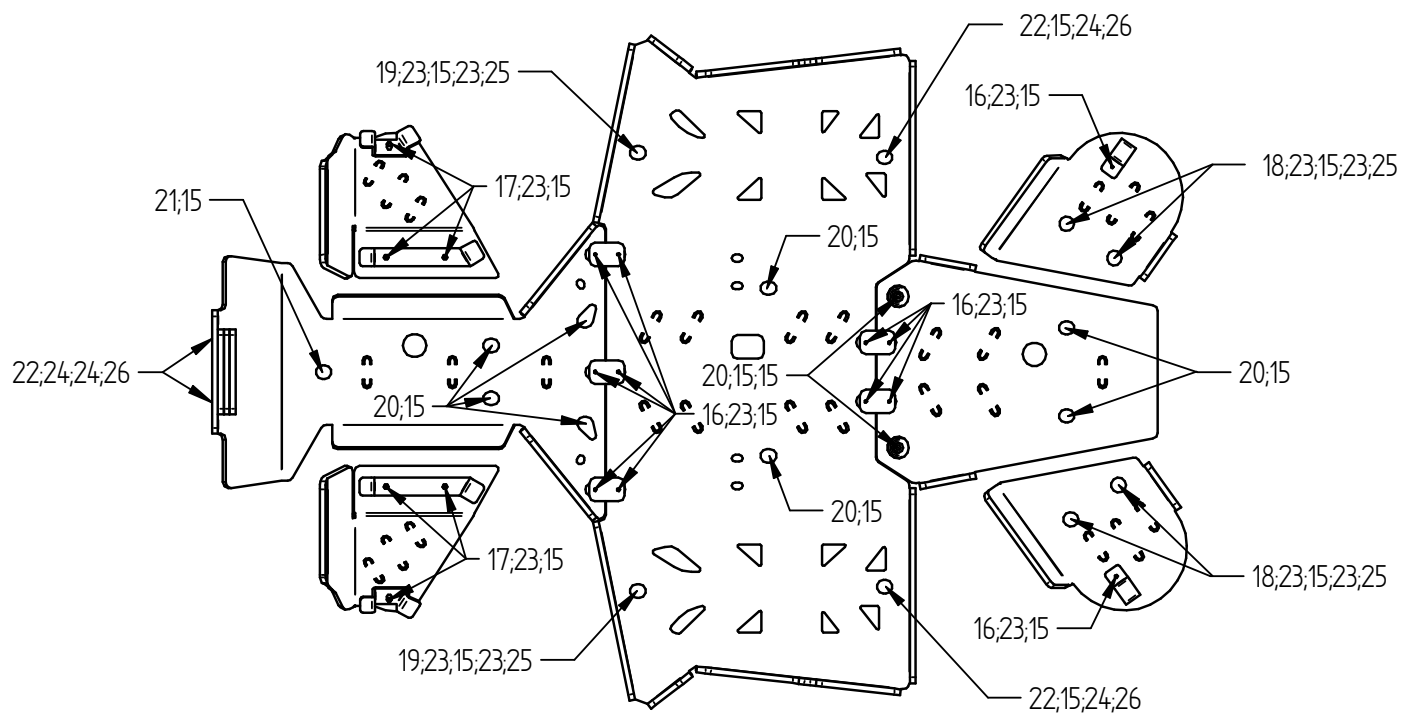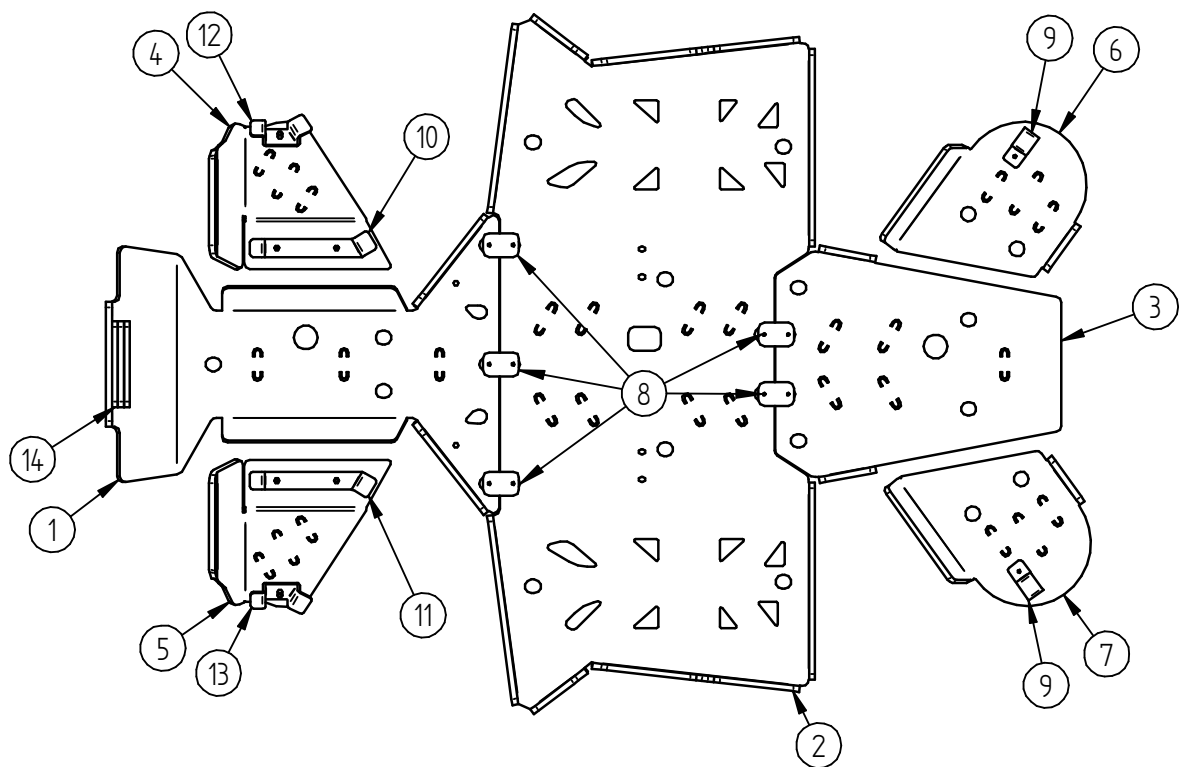

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda noolega näidatud originaal plastikkaitssmed, vintsi rullik ja poldid.

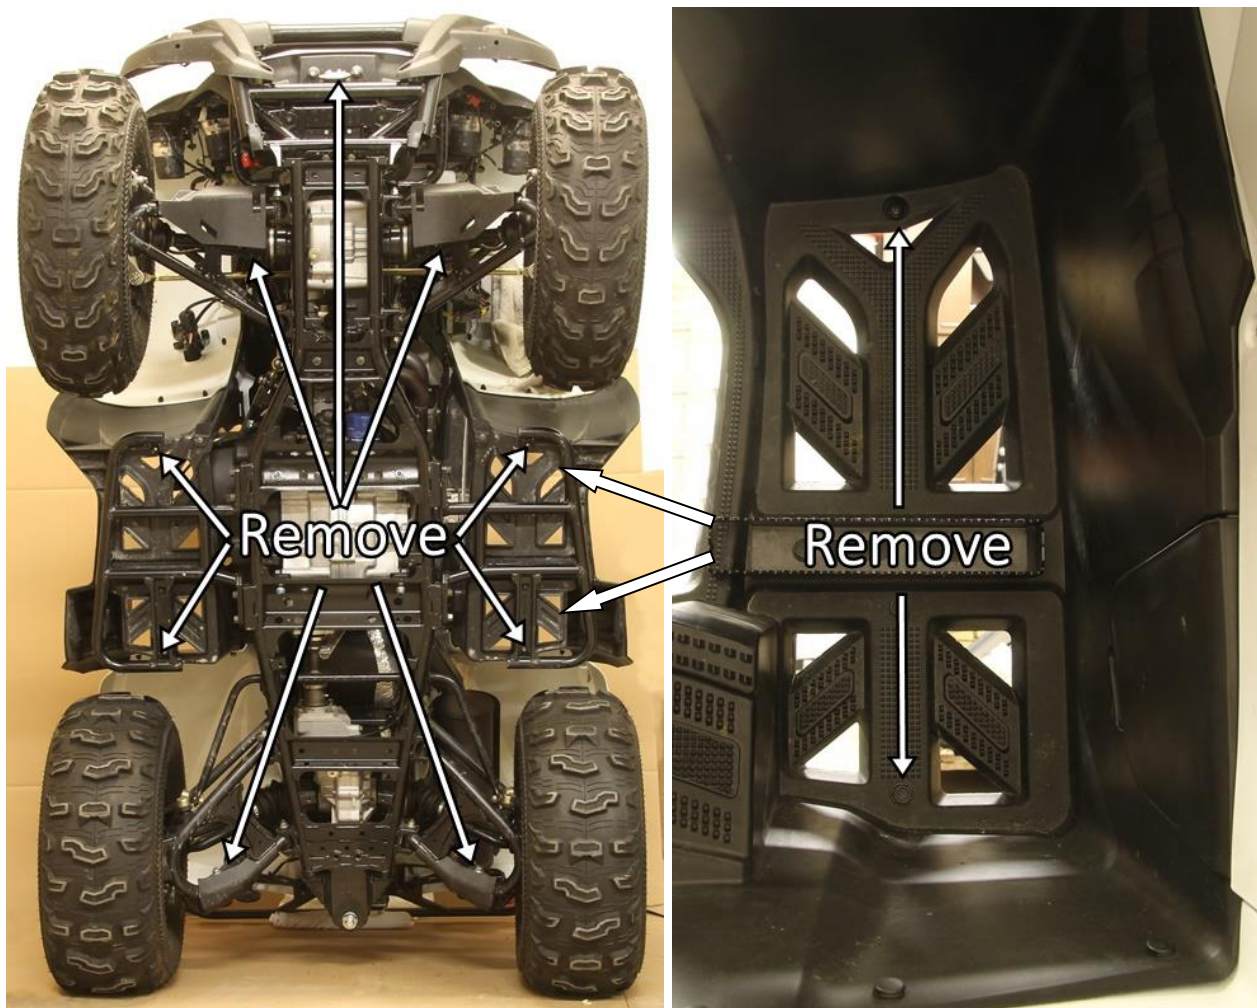


Samm 2

Paigalda põhjakaitse kesmine osa 02.25402.

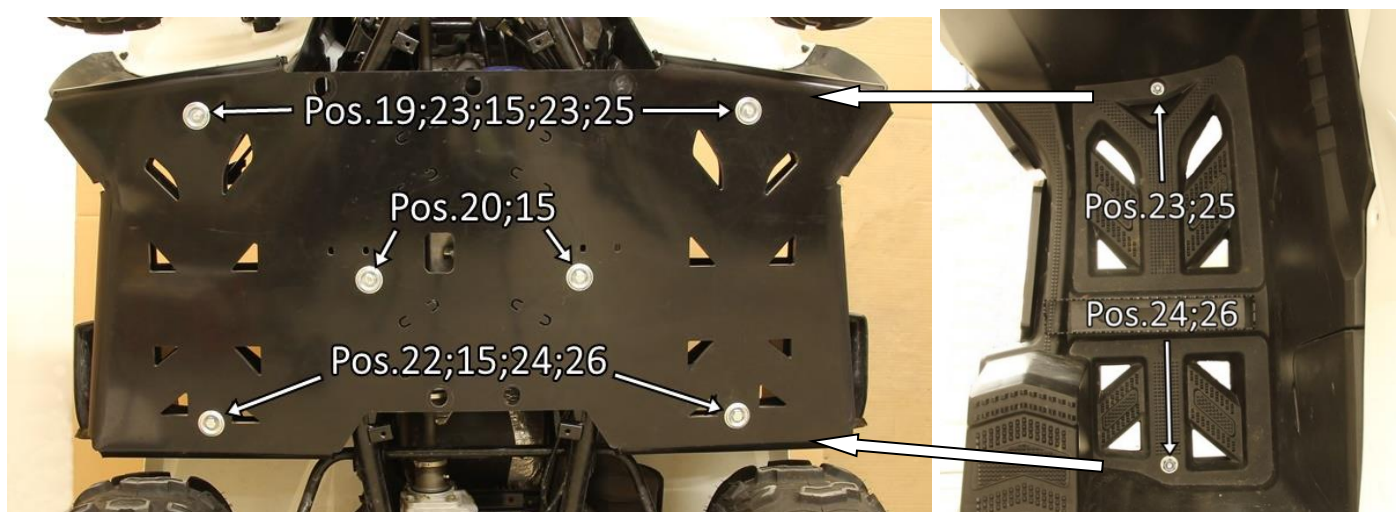




Samm 3

Paigalda keskosale plaadid 02.5006.

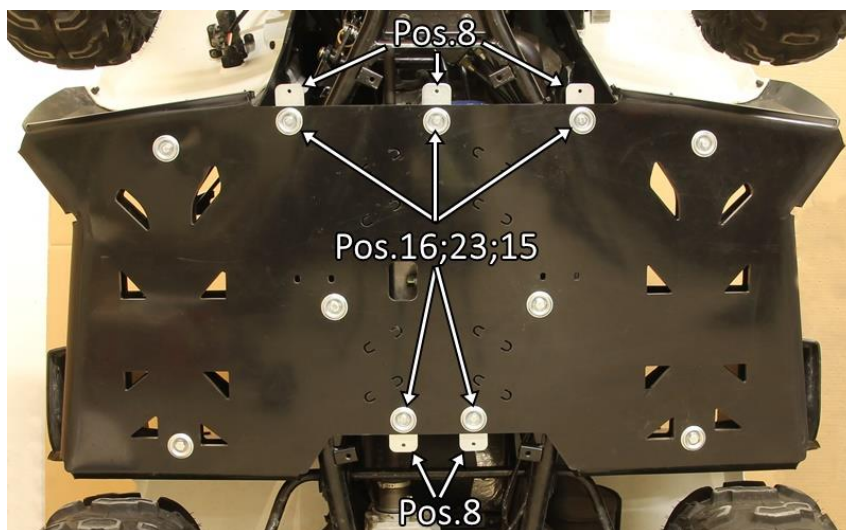


Samm 4

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.25401. Esiosa ja originaal vintsirulliku aluse vahele paigalda distantssplaadid 05.3902 (3 tk).

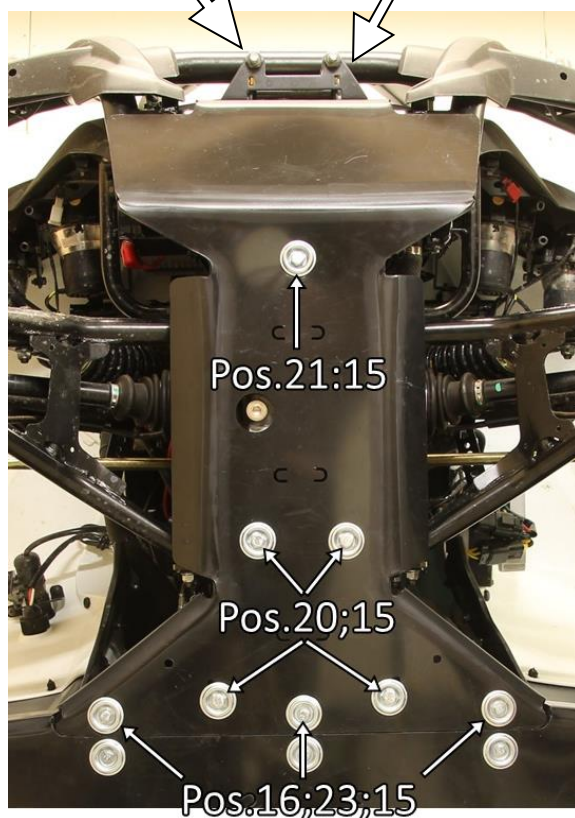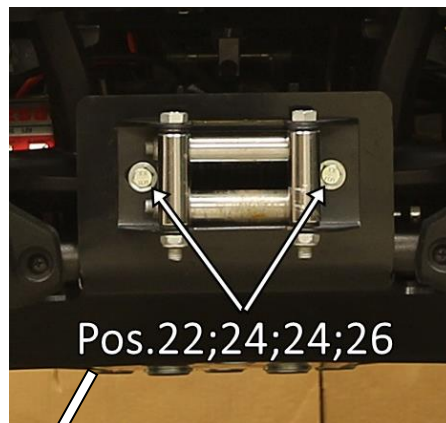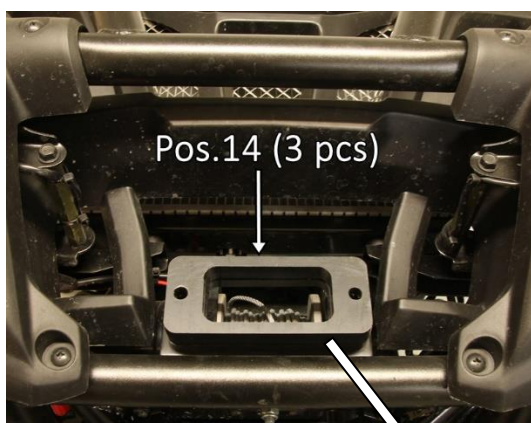


Samm 5

Paigalda põhjakaitse tagaosa 02.25403. Paigalda eesmiste Pos. 20 poltide juurde distantsiks teine nõgus seib ATV raami ja põhjakaitse vahele. Lihtsamaks paigaldamiseks fikseeri nõgus seib põhjakaitse külge näiteks teibiga.

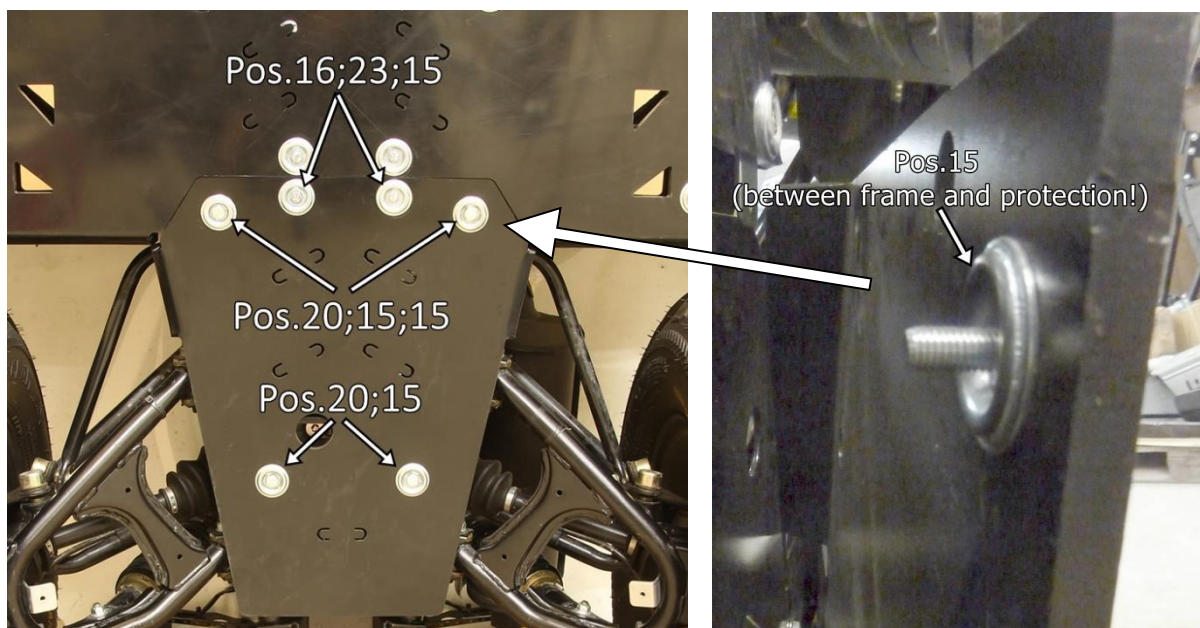



Samm 6

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.14405-P ja 02.14405-V. Kasuta kronsteine 02.14306-PK, 02.14306-VK, 02.14307-PK ja 02.14307-VK.

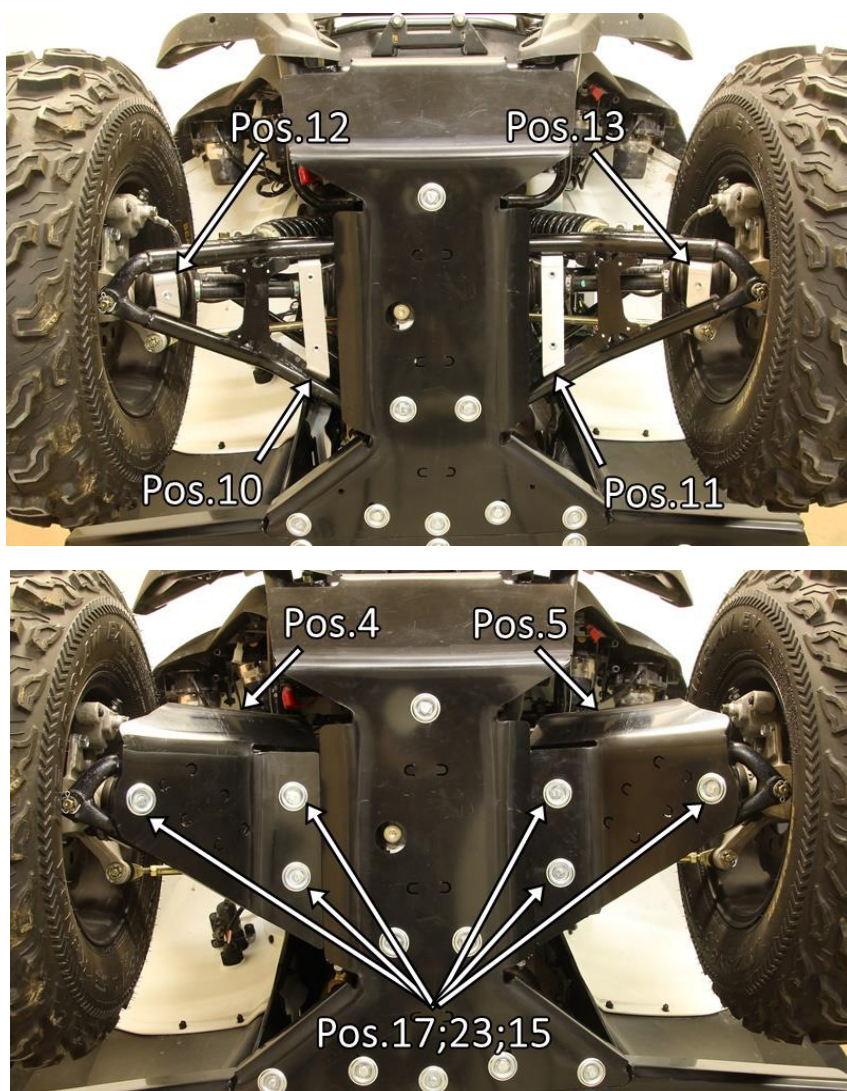

Samm 7

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.14406-P ja 02.14406-V.
Kasuta kronsteine 02.5709.

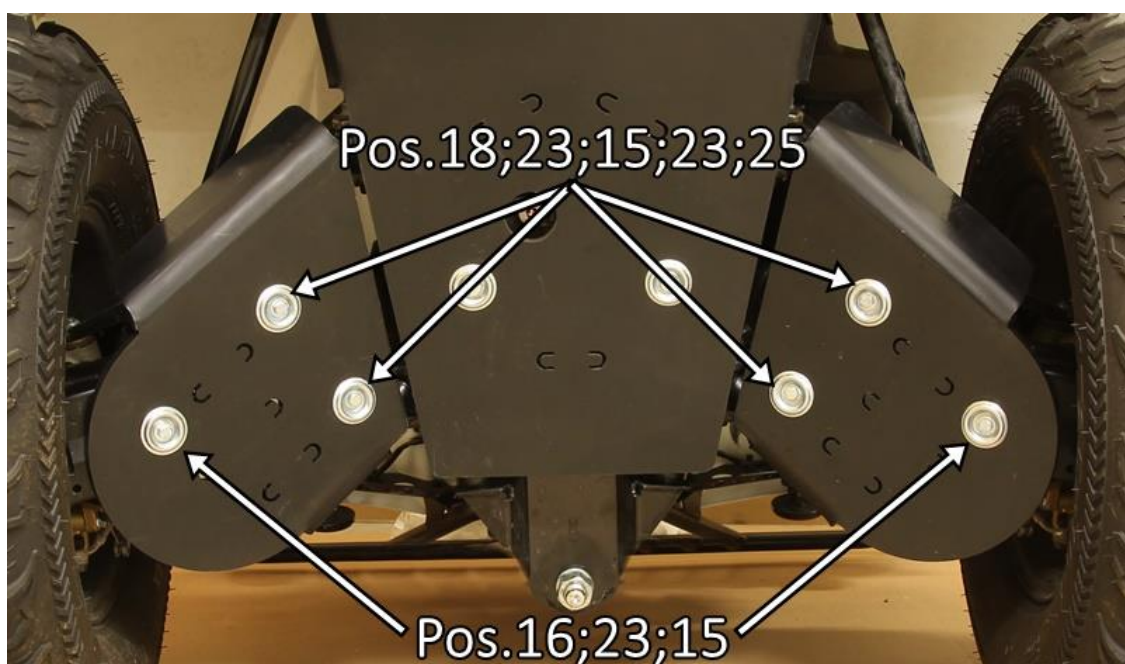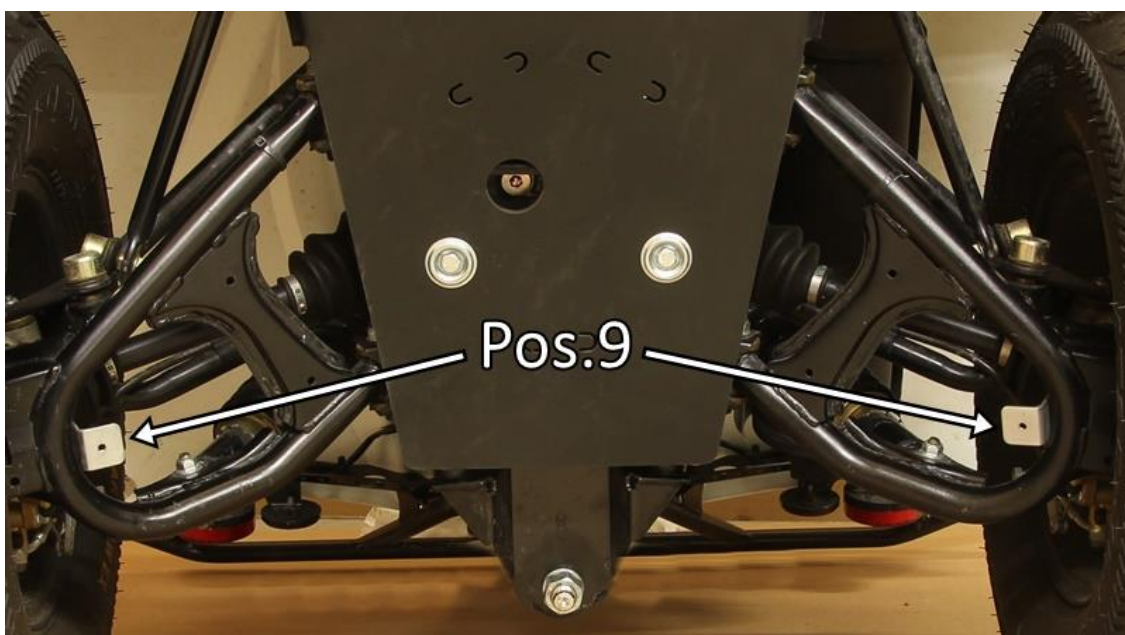

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

