



PLASTIK PÕHJAKAITSE


CFORCE

625 Touring (...-2022)

Kood 02.25800



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

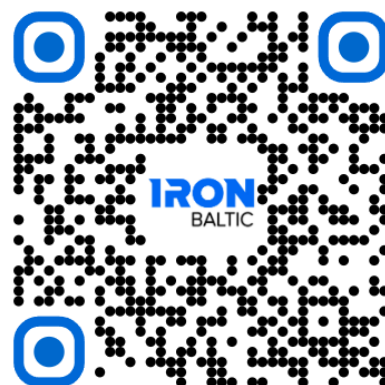

code.ironbaltic.com/u/9sSFLib0



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.25801K	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.25802K	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.25803K	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.25804	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.25805	1
6	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.27204	1
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.27205	1
8	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.1138P+	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.1138V+	1
10	Kinnitus plaat	02.718	3
11	Ühendus plaat	02.5006	9
12	Kinnitus klamber	02.5709	5
13	Ühendus plaat (10°)	02.8312	2
14	Ühendus plaat (40°)	02.10006	2
15	Õliava plaat	02.15006K	1
16	Kronstein	03.1502	2
17	Distantsplaat	05.3902	2
18	Koonusseib 8	14.501	2
19	Koonusseib 6	14.502	14
20	Nõgus seib	14.503	41
21	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	27
22	Polt M6x25 DIN7991	OT.02.04.040	14
23	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	7
24	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	4
25	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	6
26	Polt M8x25 DIN7991	OT.02.04.160	2
27-1	Polt M8x50 DIN933	OT.02.02.240	2
27-2	Polt M10x1,25-50 DIN961	OT.02.08.347	2
28	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	52
29-1	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	2
29-2	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	2
30	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	8

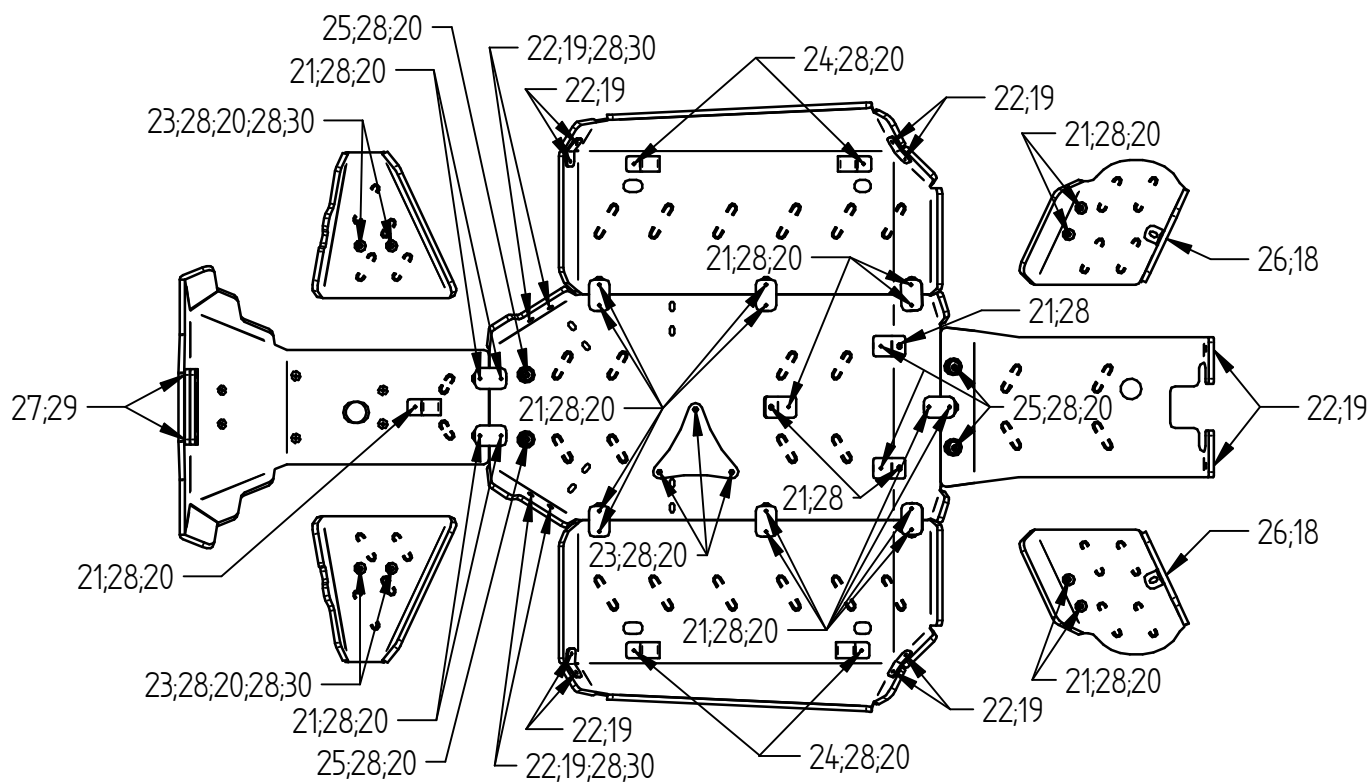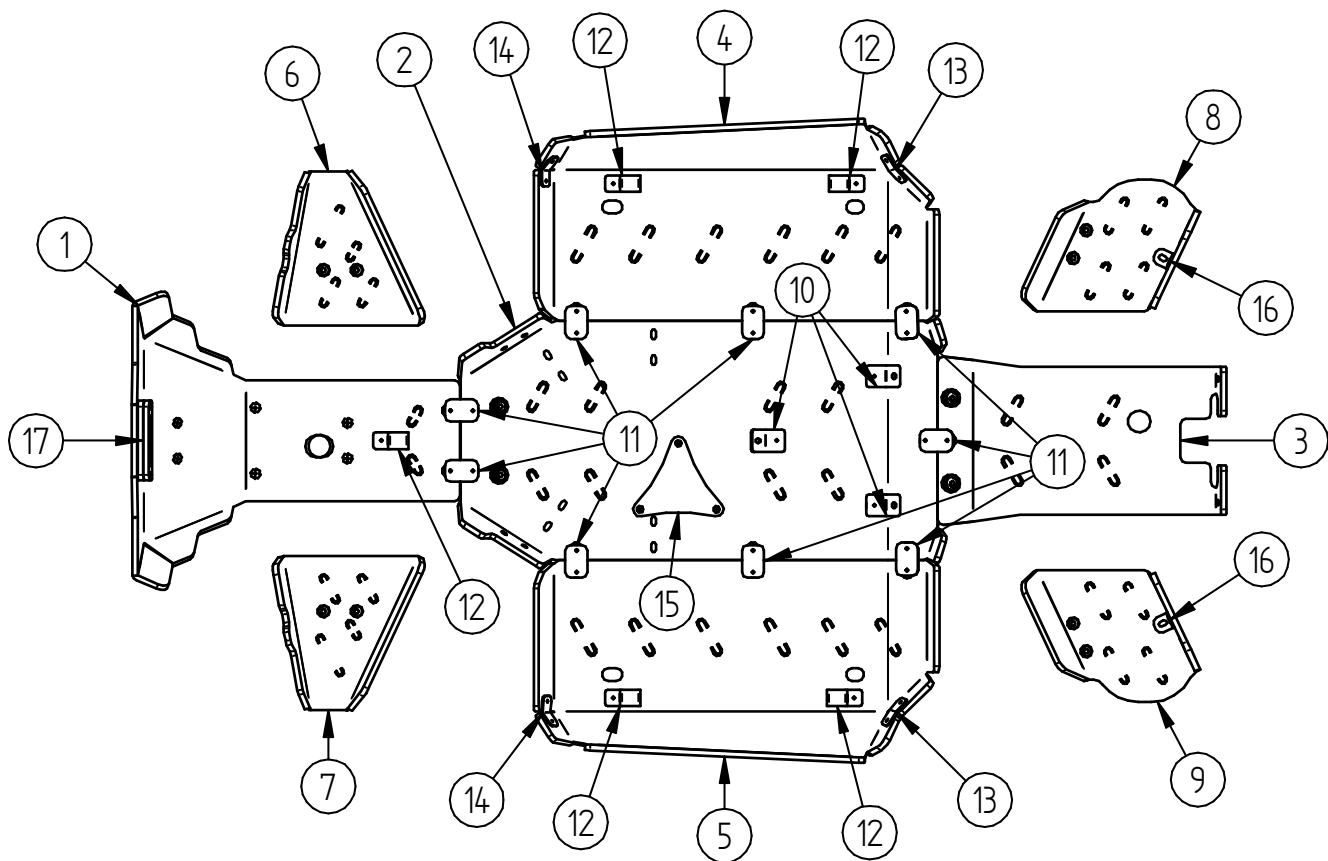

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse, rattakoopas olevad porikaitsmed ja vintsi rullik.

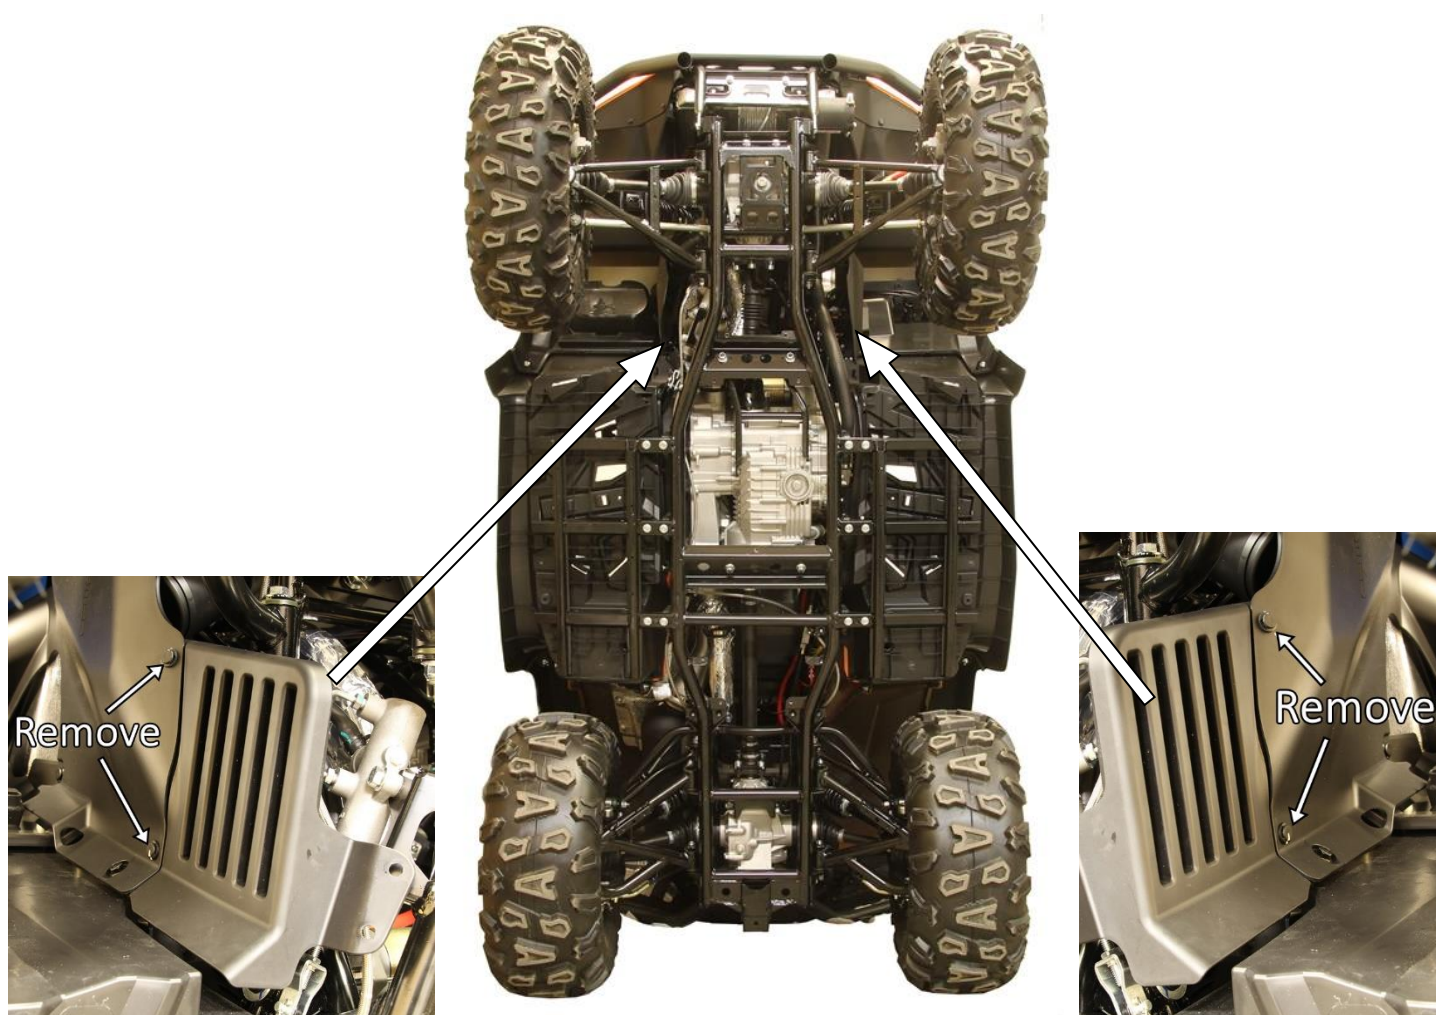


Samm 2

Paigalda kinnitus plaadid 02.718 (Pos. 10) ja klambrid 02.5709 (Pos.12) ATV raami külge.

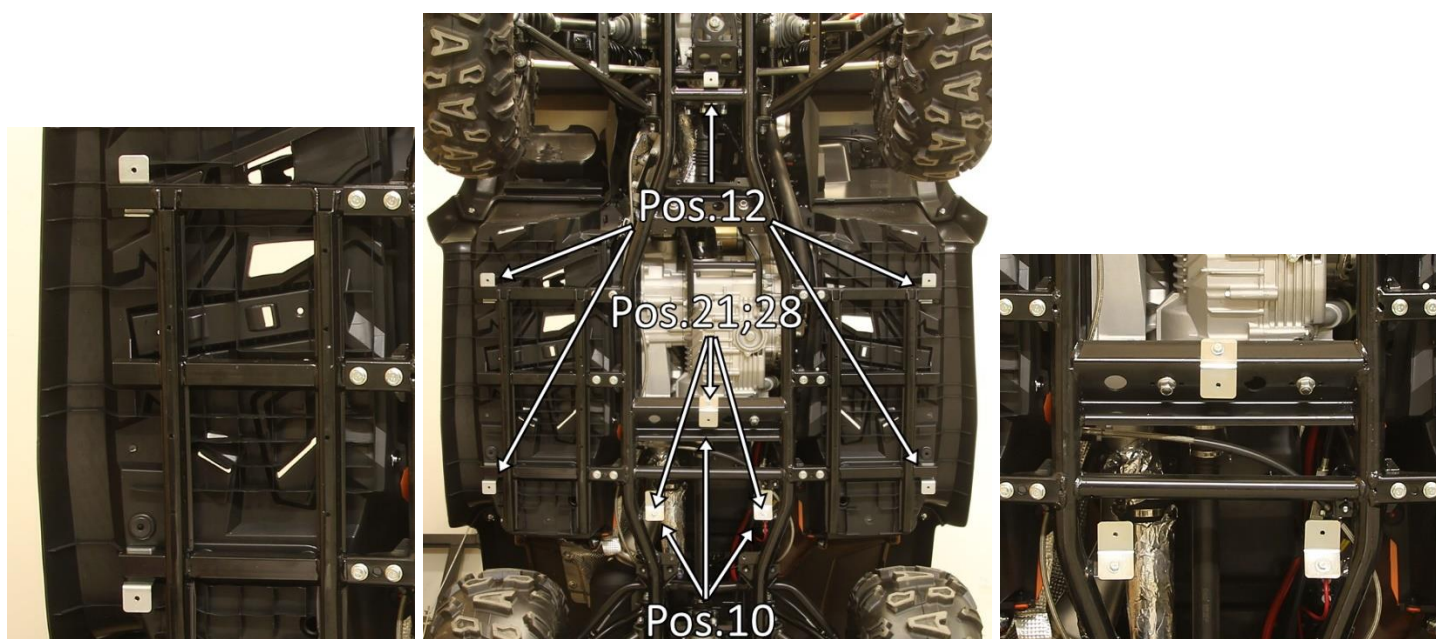




Samm 3

Paigalda põhjakaitsme keskosa külge õliava plaat 02.15006K (Pos. 15) ja Samm 1 eemaldatud originaal porikaitsmed.

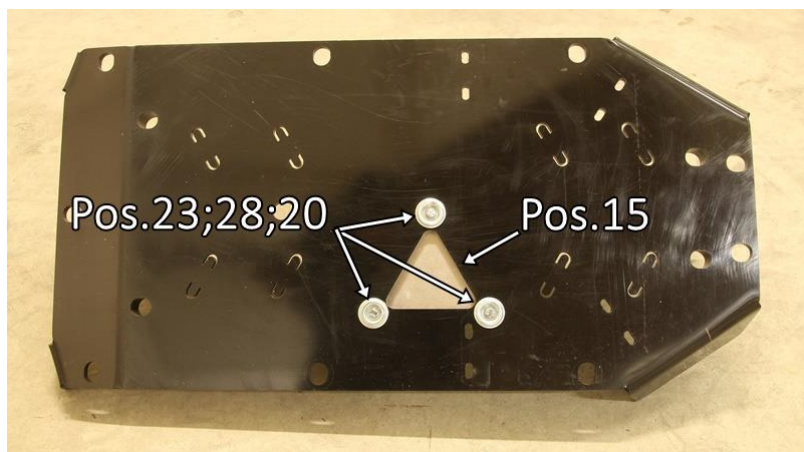


Samm 4

Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.25802K (Pos. 2). Porikaitsmed kinnita originaal tüüblitega.

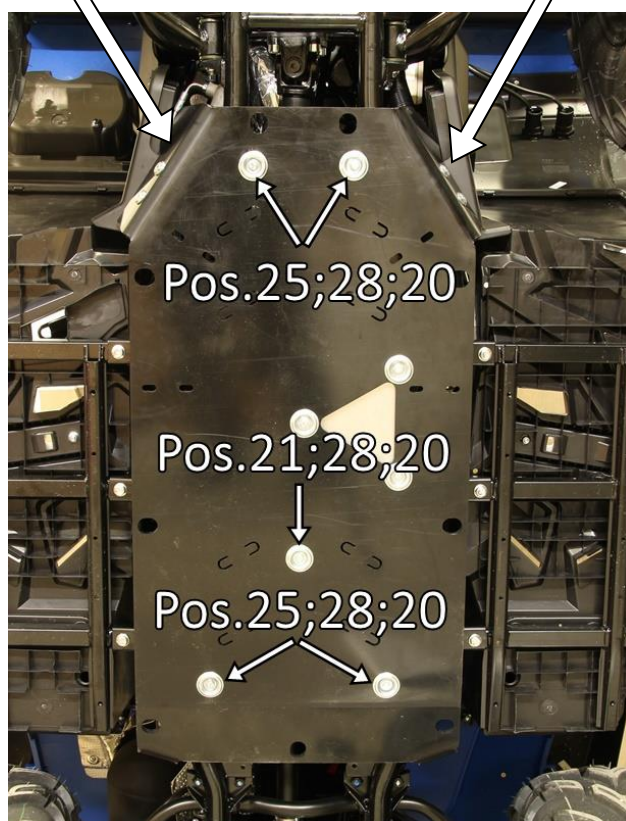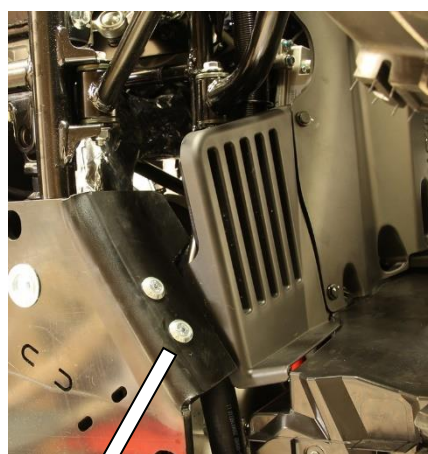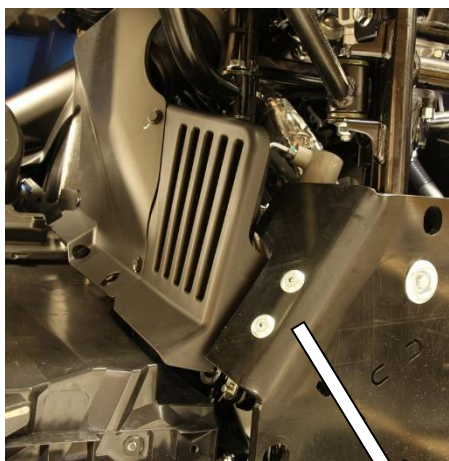


Samm 5

Paigalda keskosale ühendus plaadid 02.5006 (Pos. 11).

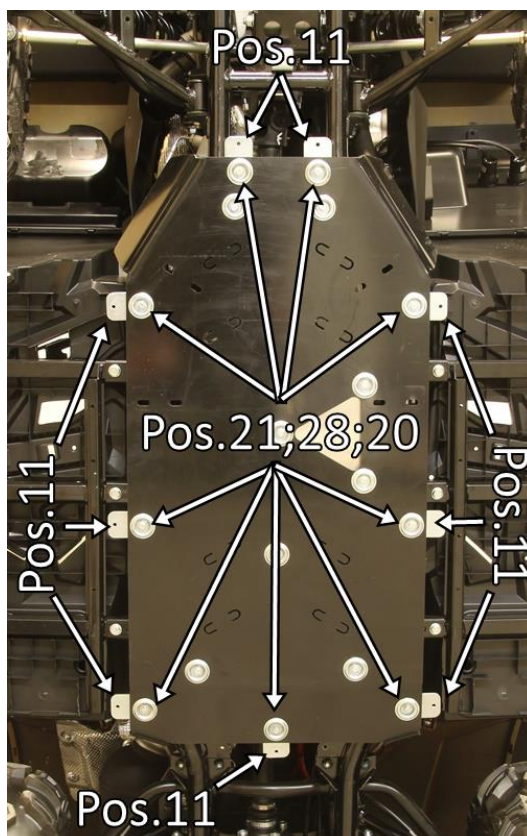


Samm 6

Paigalda põhjakaitse esiosa 02.25801 (Pos. 1). Esiosa ja originaal vintsirulliku aluse vahele paigalda distantsplaadid 05.3902 (2 tk). Kasuta M8 või M10 polte/seibe, vastavalt ATV konfiguratsioonile, vintsirulliku kinnitamiseks

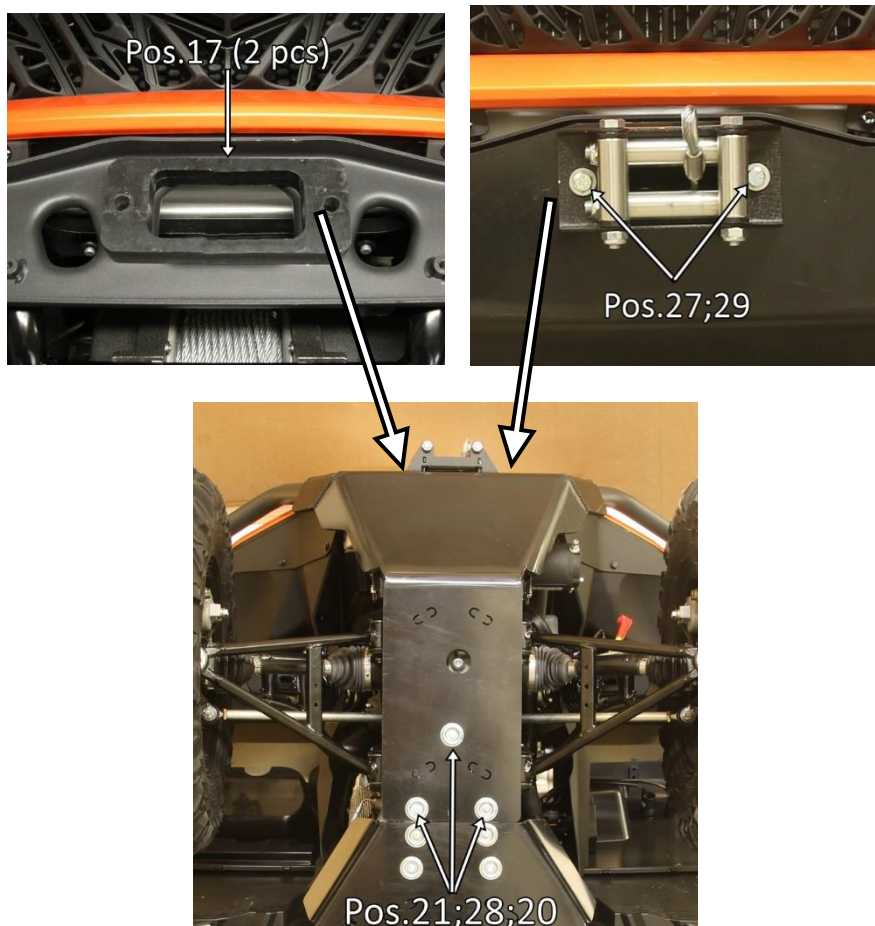


Samm 7

Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.25803K (Pos.3).

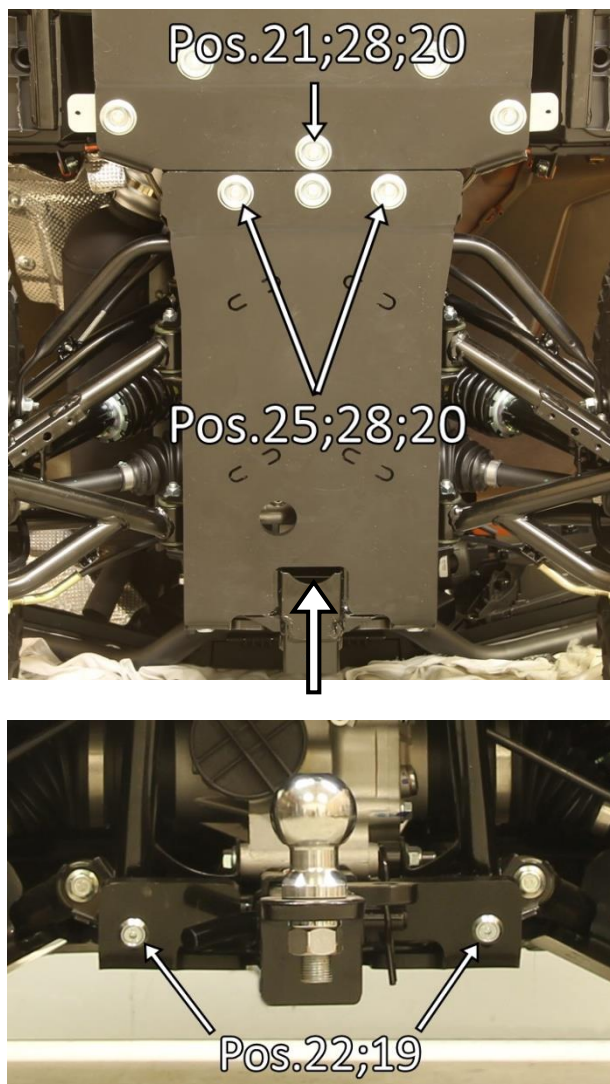


Samm 8

Paigalda põhjakaitsme külgedele ühendusplaadid 02.8312 (Pos.13) ja 02.10006 (Pos.14)

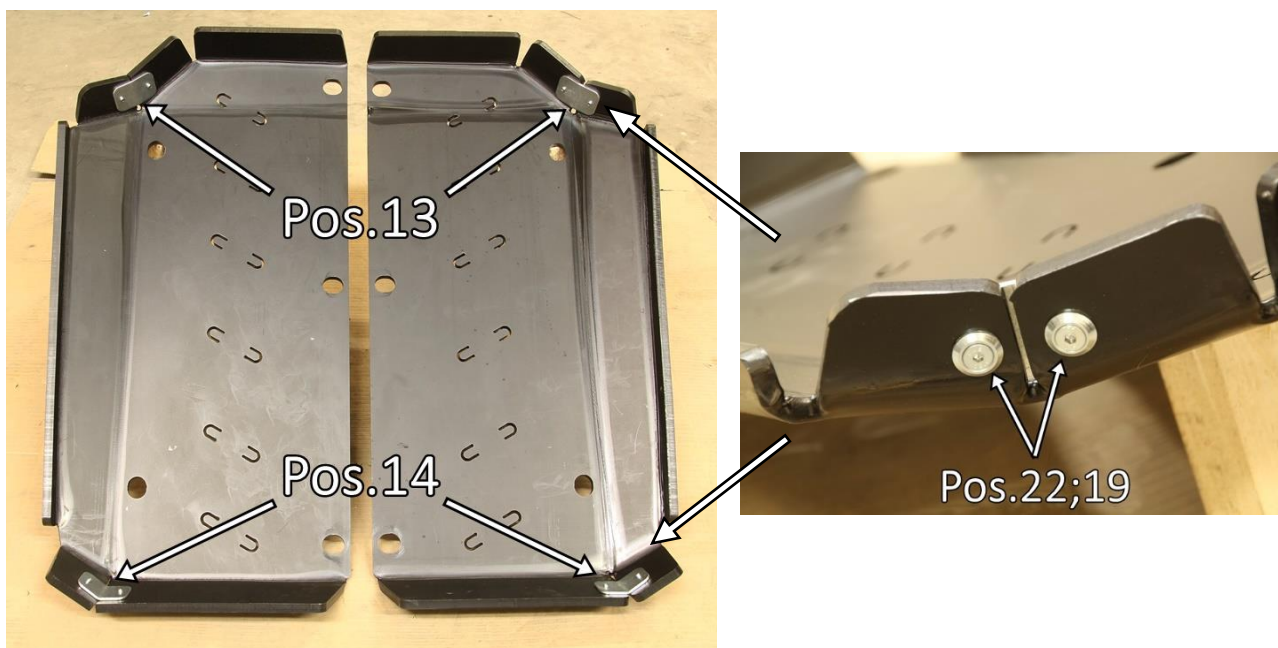


Samm 9

Paigalda küljekaitsmed 02.25804 (Pos.4) ja 02.25805 (Pos.5) ATV külge.

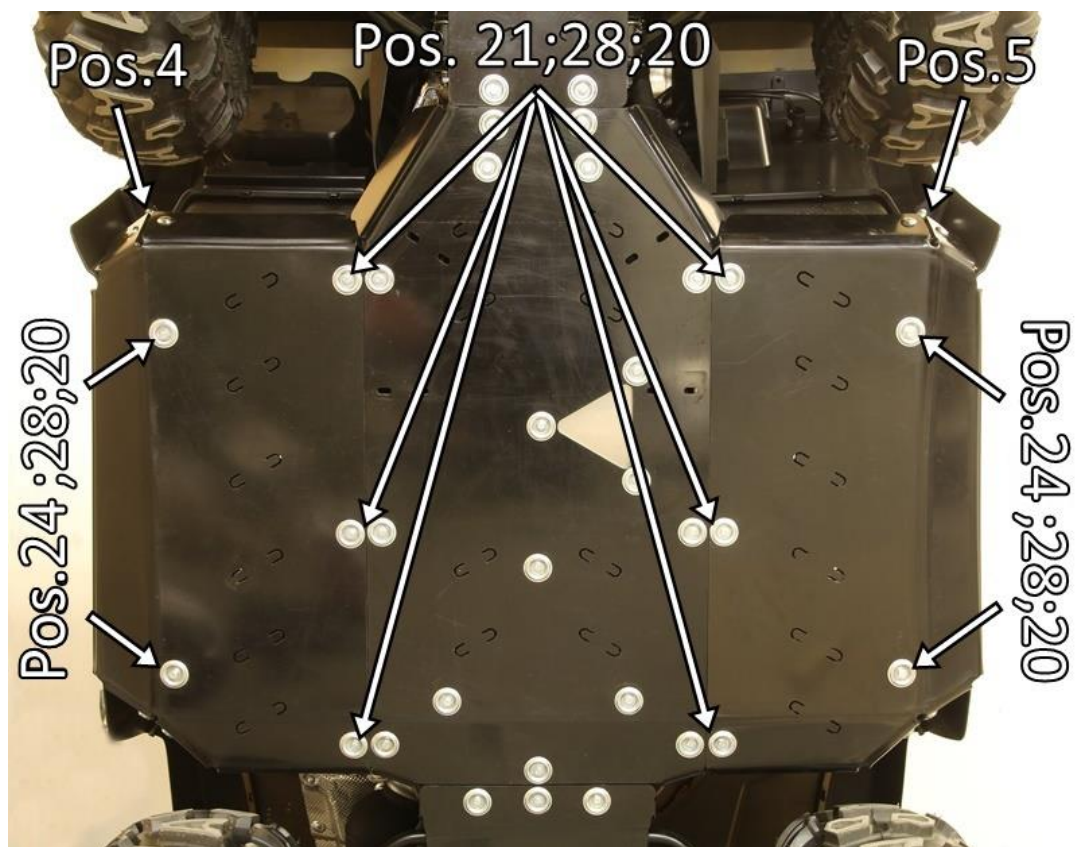



Samm 10

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.27204 (Pos.6) ja 02.27205 (Pos.7).

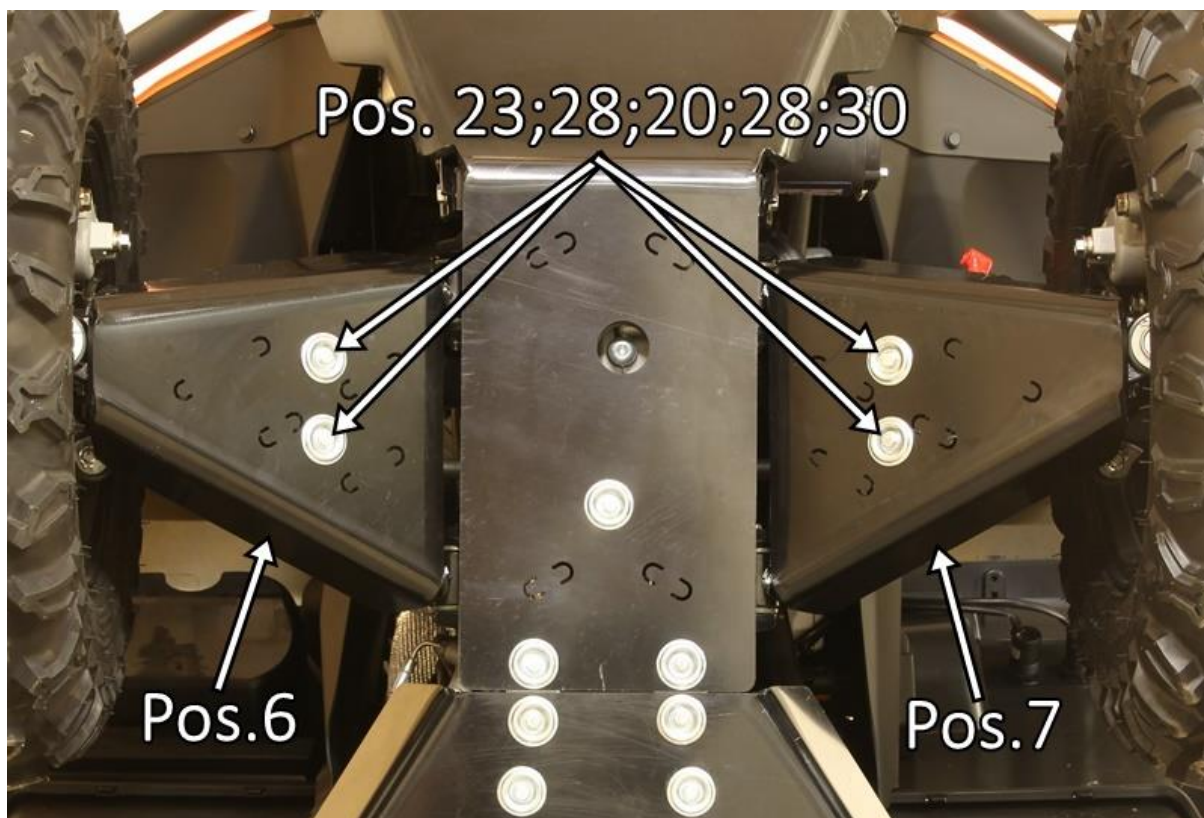



Samm 11

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.1138P+ (Pos.8) ja 02.1138V+ (Pos.9). Paigalda esmalt kronstein 03.1502 (Pos.16) õõtshoova kaitsme külge (ära pinguta polti). Seejärel aseta kaitse ATV õõtshoova külge. Suru kaitse vastu õõtshoova toru ning pinguta kronsteini polt selliselt, et kronsteini külg oleks vastu õõtshoova toru. Viimaseks kinnita õõtshoova kaitsme teine pool.

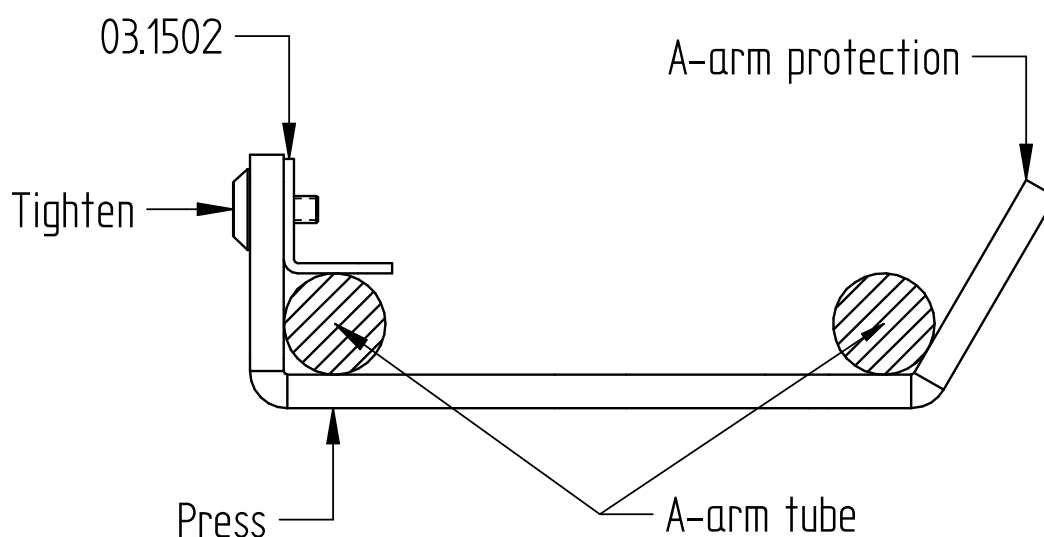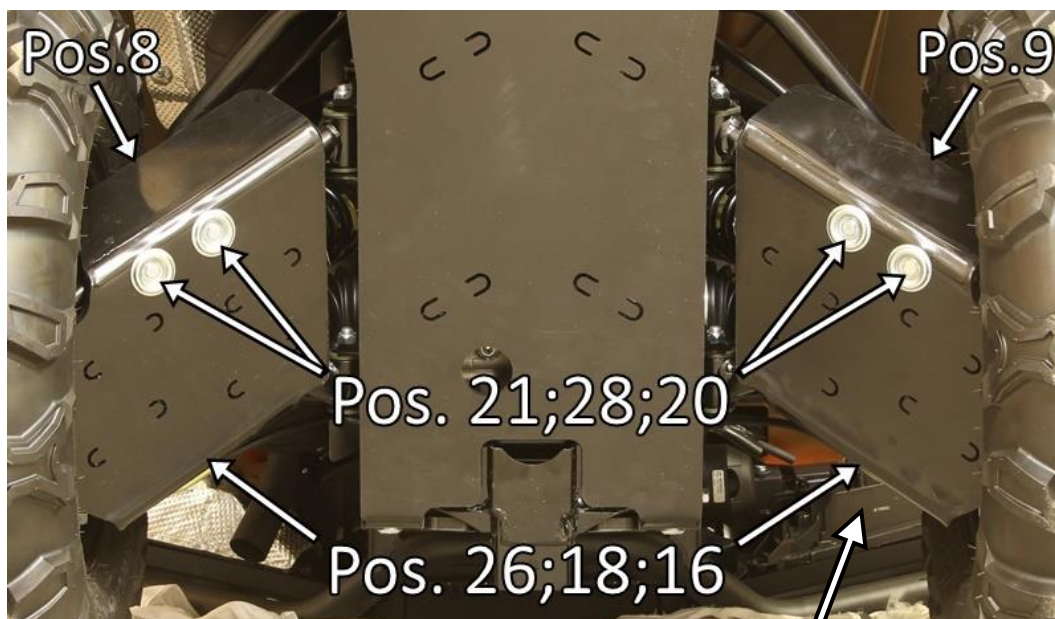

Samm 12

Õliava plaadi avamiseks eemalda kaks noolega näidatud polti ja keera kolmas polt pooleldi välja. Lükka plaat eemale.

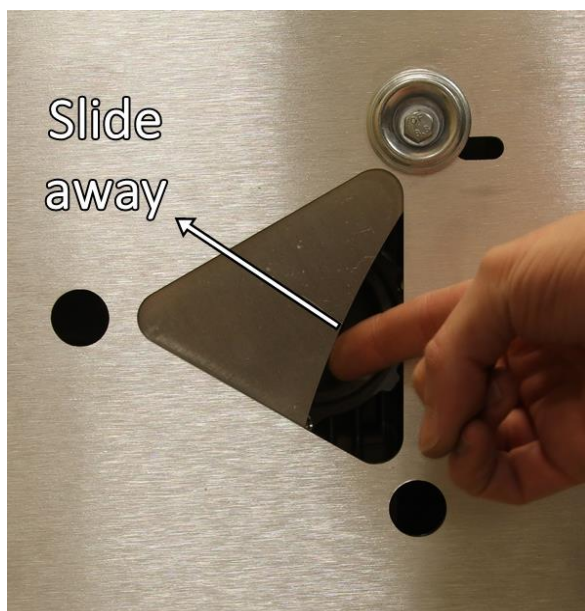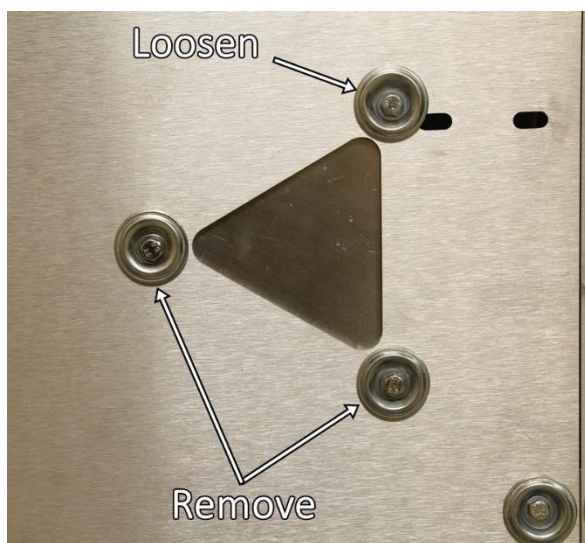

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

