



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/JE6ekwgl

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

POLARIS

Scrambler XP1000 S

Kood 02.26400

Version 06102023





Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.26401	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.26402	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.25903	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.26404	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.26405	1
6	Esiosa tugevdus	02.26406	1
7	Supporti kaitse parem	02.26407	1
8	Supporti kaitse vasak	02.26408	1
9	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.25908K	1
10	Paremp. veovõlli kaitse	02.25909	1
11	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.25910K	1
12	Vasakp. veovõlli kaitse	02.25911	1
13	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.25912K	1
14	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.25913K	1
15	Ühendus plaat	02.5006	8
16	Kinnitusklamber 1	02.5710	4
17	Kinnitusklamber 2	02.8210	2
18	Keskosa kinnitus	02.25916	1
19	Tagaosa kinnitus	02.25917	1
20	Koonusseib 6	14.502	12
21	Nõgusseib	14.503	47
22	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	12
23	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	6
24	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	22
25	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	12
26	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	6
27	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	2
28	Polt M6x70 DIN933	OT.02.02.150	4
29	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	2
30	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	51
31	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	16
32	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	27

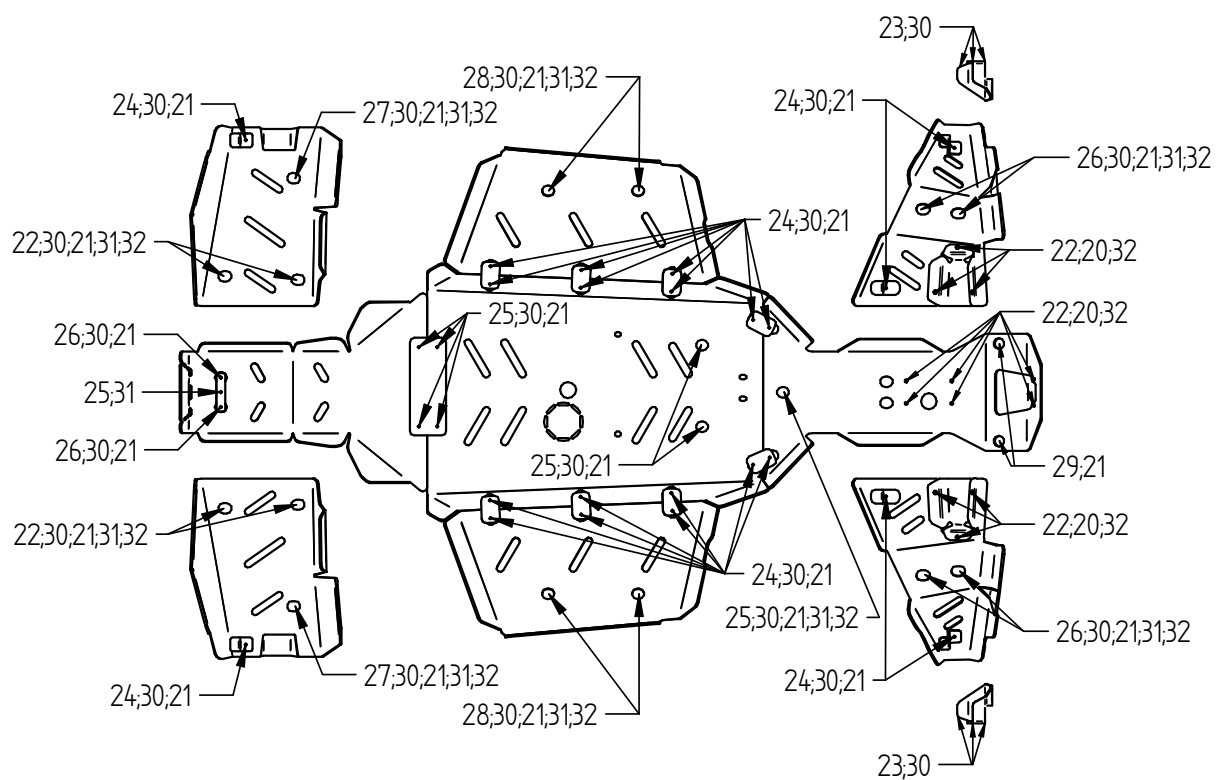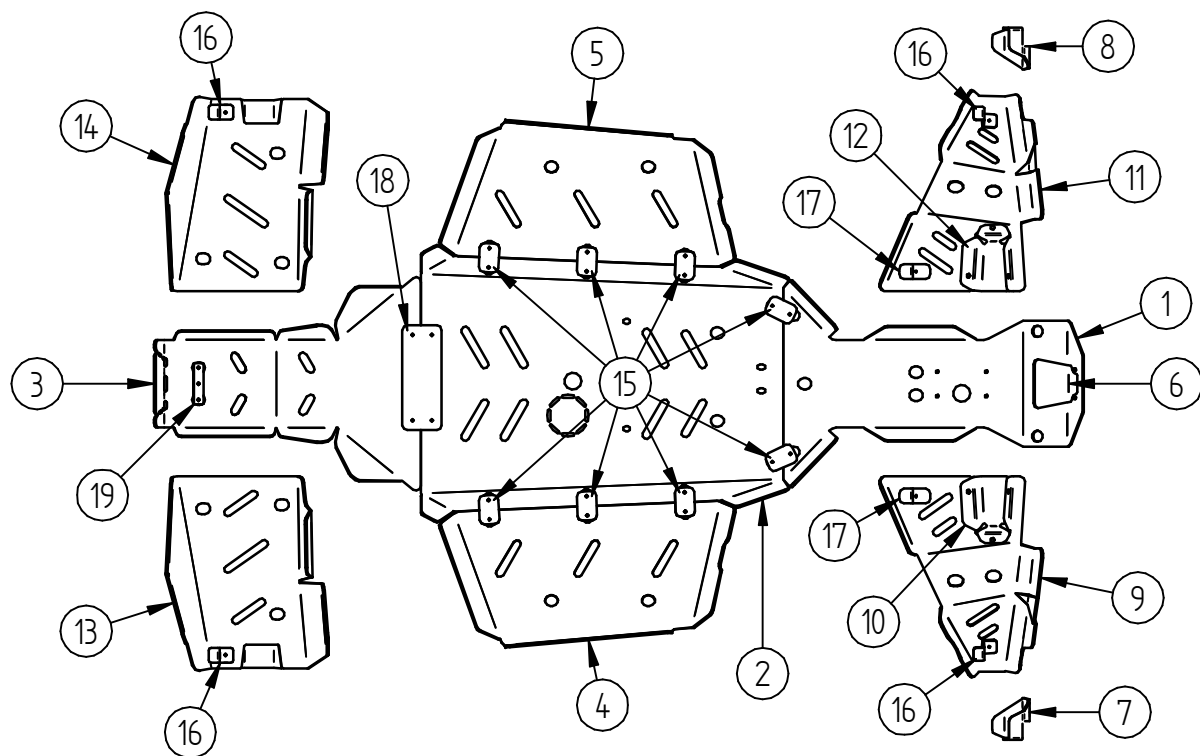

PAIGALDUSJUHEND




Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse, õlifiltri plaat ja pildil näidatud poldid / mutrid.




Samm 2

Paigalda põhjakaitse keskosa (Pos. 2).
Kinnitamiseks kasuta keskosa kinnitust (Pos. 18)

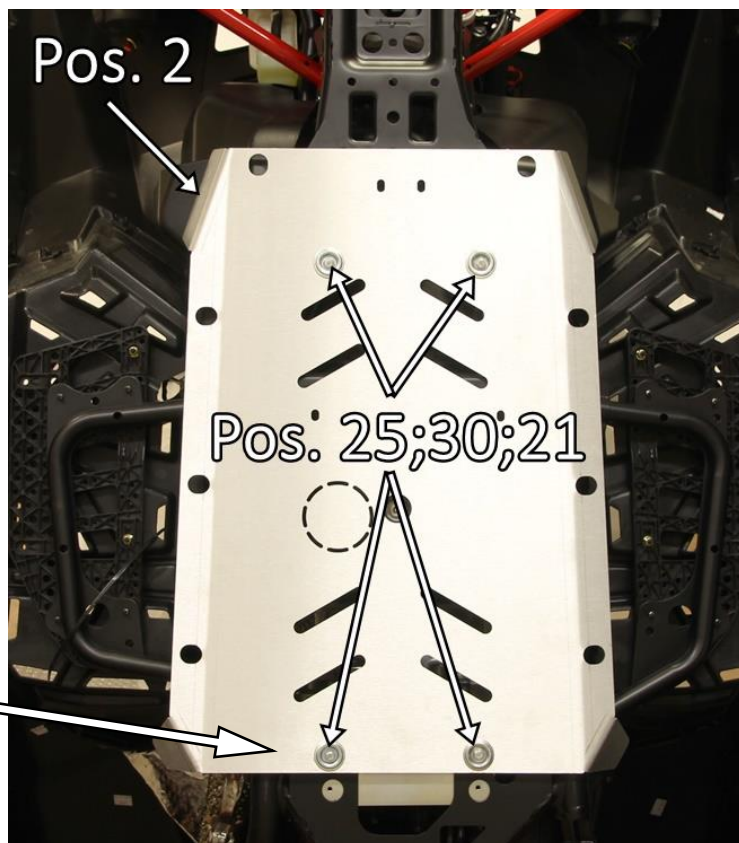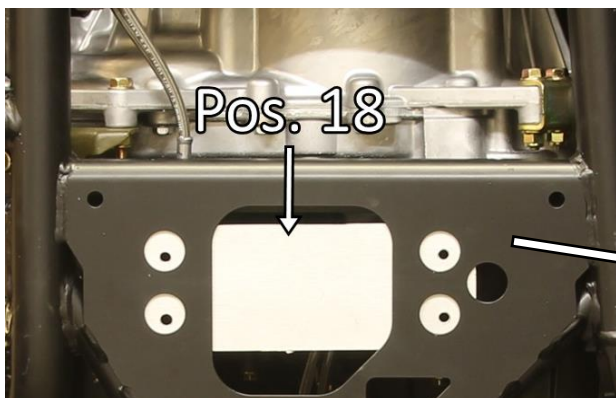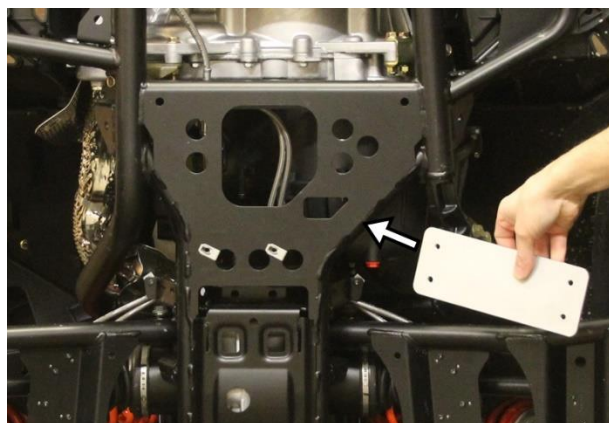


Samm 3

Paigalda keskosale ühendus plaadid (Pos. 15).

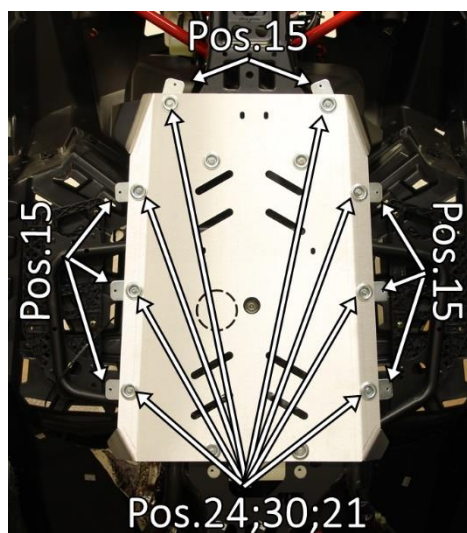


Samm 4

Paigalda tagaosa kinnitus (Pos. 19)

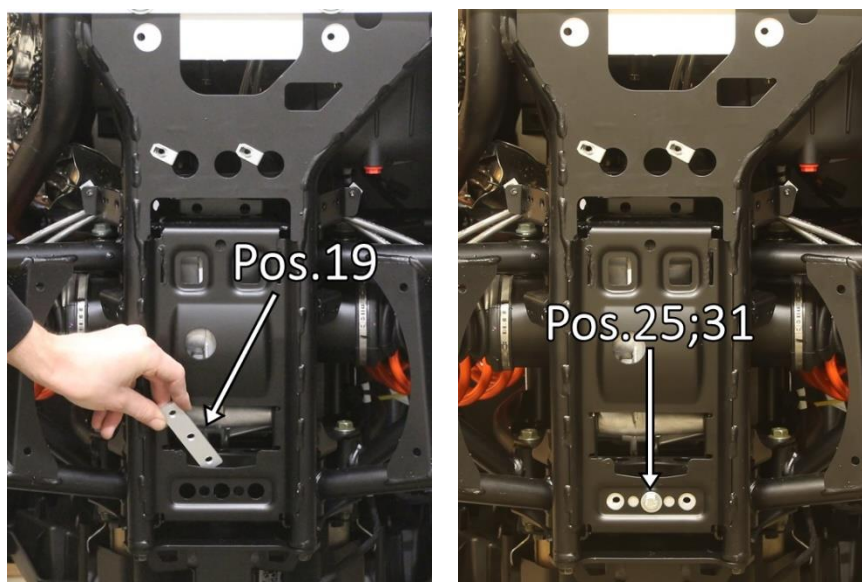



Samm 5

Paigalda põhjakaitsme tagaosa (Pos. 3)

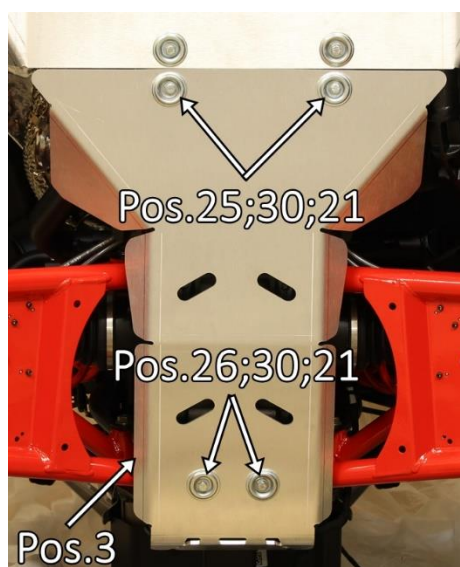


Samm 6

Paigalda esiosa (Pos.1) külge esiosa tugevdus (Pos.6).
Juhul, kui soovite kasutada ATV tõmbe aasa, siis jätkke see samm vahele.

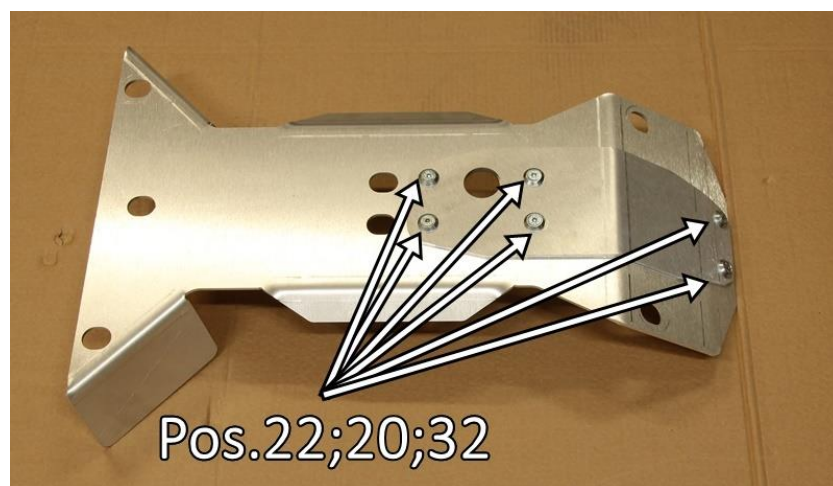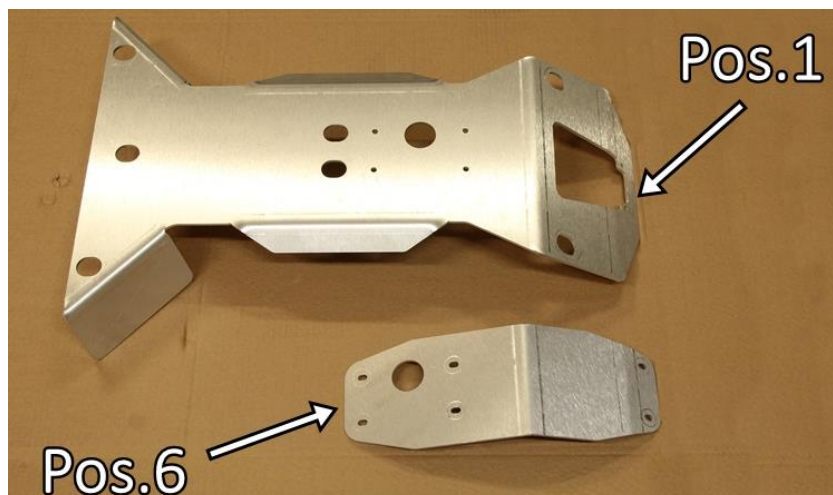


Samm 7

Paigalda põhjakaitse esiosa (Pos. 1).

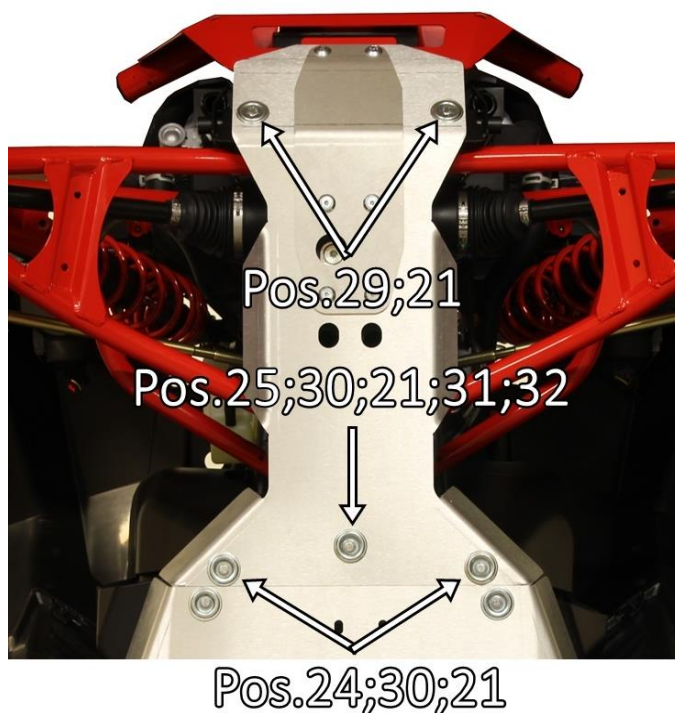

Samm 8


Paigalda parempoolne küljekaitse (Pos. 4) ja vasakpoolne küljekaitse (Pos. 5).

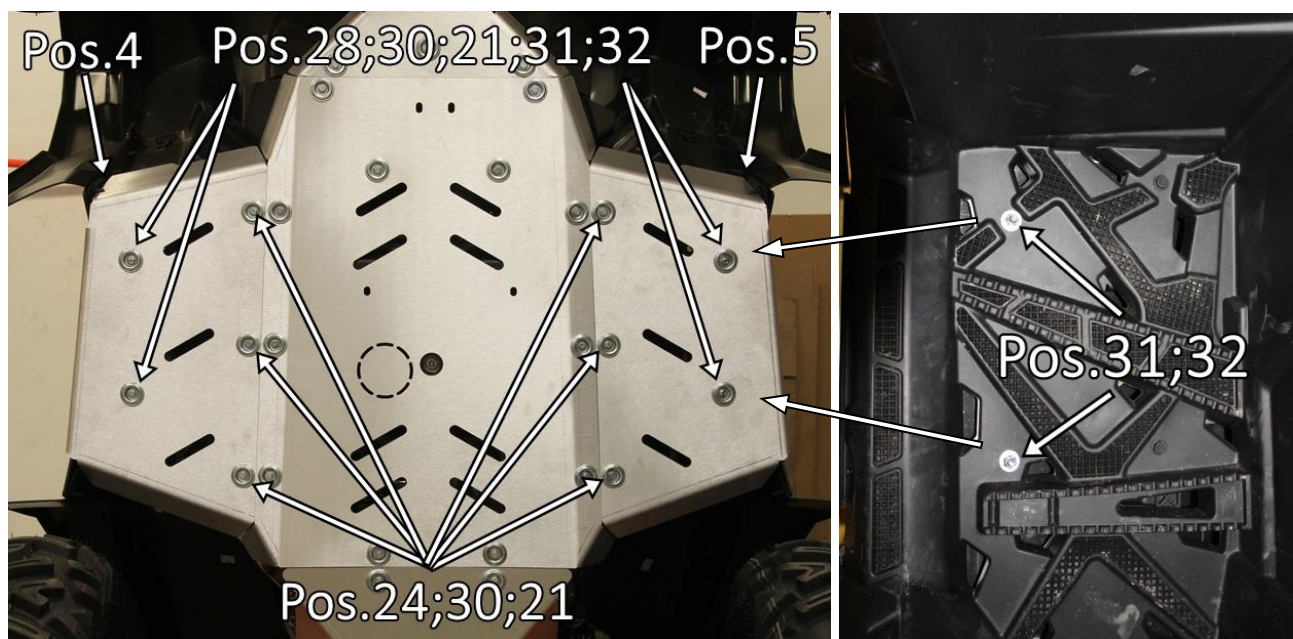

Samm 9



Paigalda parempoolsele esiõõtshoova kaitsmele (Pos. 9) parempoolne veovõlli kaitse (Pos. 10).

Paigalda vasakpoolsele esiõõtshoova kaitsmele (Pos.11) vasakpoolne veovõlli kaitse (Pos.12)

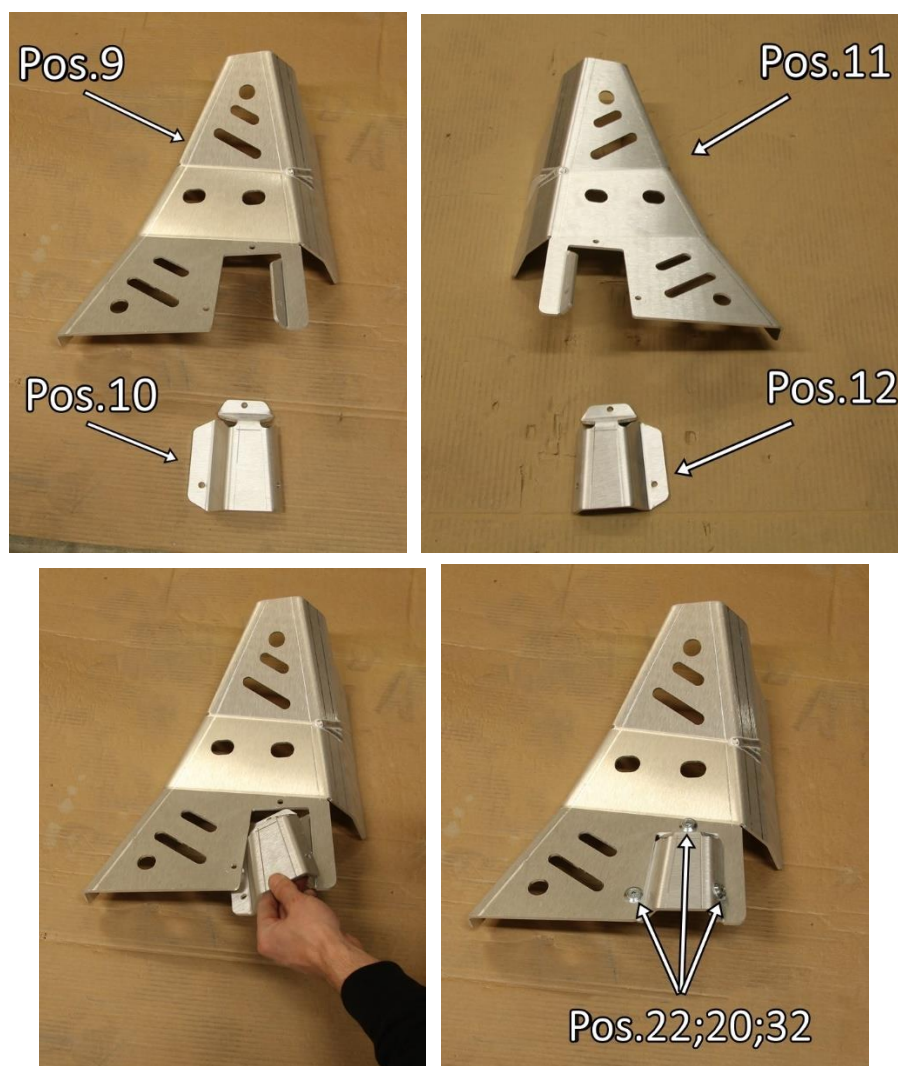

Samm 10

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed (Pos. 9 ja Pos. 11).
Kinnitamiseks kasuta kinnitusklambreid (Pos.16 ja Pos.17)

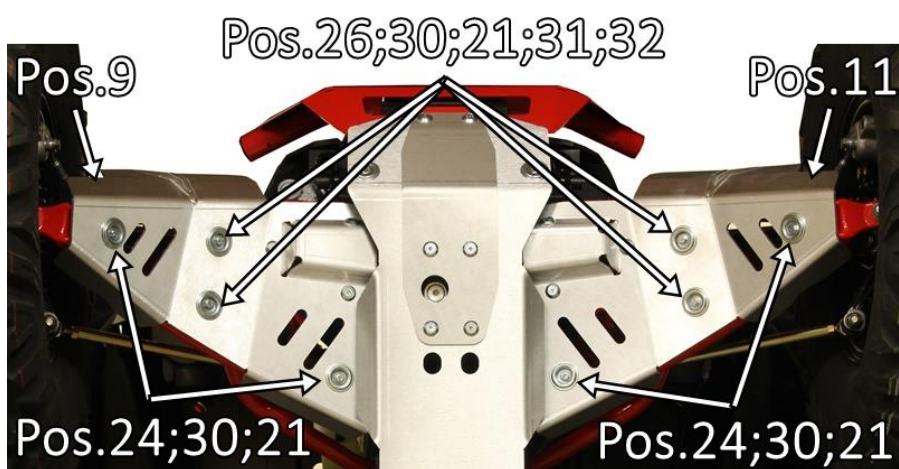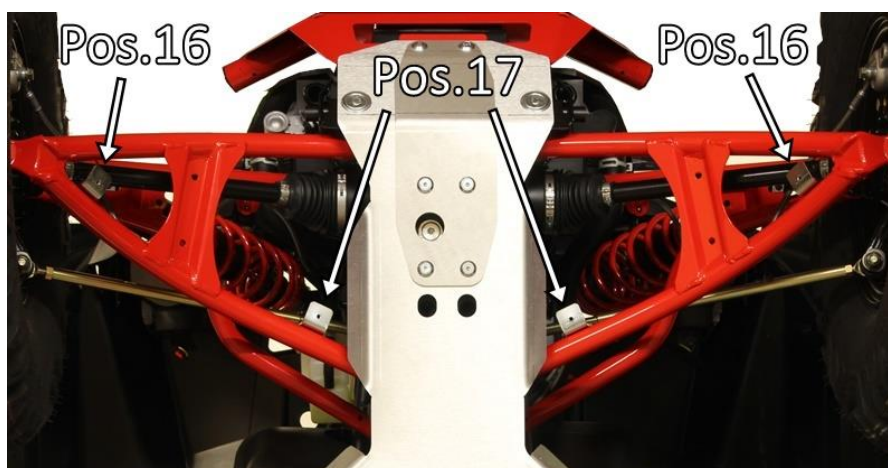



Samm 11

Paigalda esisupporti kaitsmed (Pos.7 ja Pos.8).



Samm 12

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed (Pos.13 ja Pos.14).
Kinnitamiseks kasuta kinnitusklambreid (Pos.16).

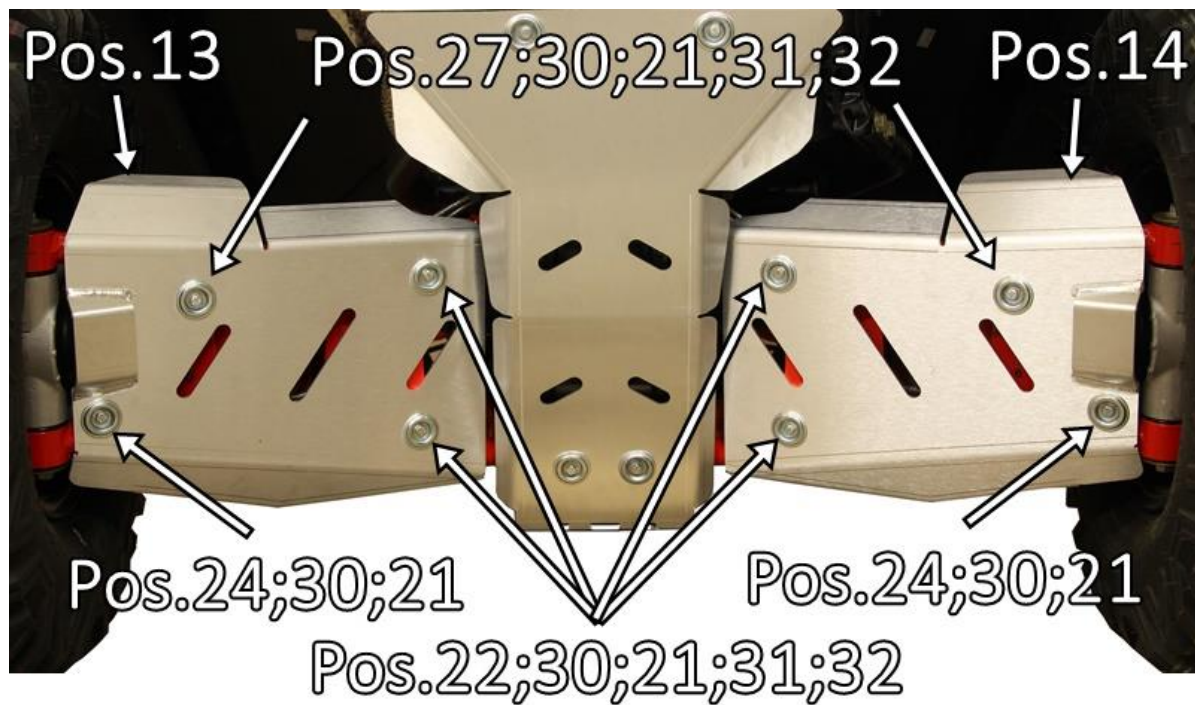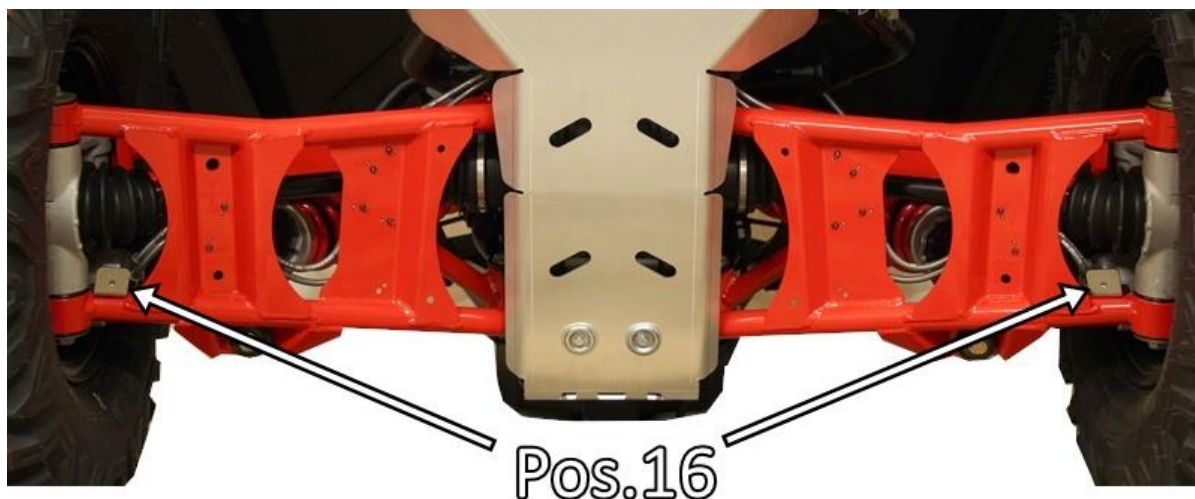

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

