

PLASTIK PÕHJAKAITSE

POLARIS

Scrambler XP1000 S

Kood 02.26500

Version 07102023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/cF6yw7h6

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.26501K	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.26502	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.26003	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.26504K	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.26505K	1
6	Paremp. esiõõts shoova kaitse	02.26008K	1
7	Vasakp. esiõõts shoova kaitse	02.26010K	1
8	Paremp. tagaõõts shoova kaitse	02.26012K	1
9	Vasakp. tagaõõts shoova kaitse	02.26013K	1
10	Supporti kaitse parem (MUST)	02.26407	1
11	Supporti kaitse vasak (MUST)	02.26408	1
12	Ühendus plaat	02.5006	8
13	Kinnitusklamber 1	02.5710	4
14	Kinnitusklamber 2	02.8210	2
15	Keskosa kinnitus	02.25916	1
16	Tagaosa kinnitus	02.25917	1
17	Nõgusseib	14.503	45
18	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	6
19	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	20
20	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	14
21	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	6
22	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	2
23	Polt M6x75 DIN933	OT.02.02.155	4
24	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	2
25	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	51
26	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	16
27	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	15

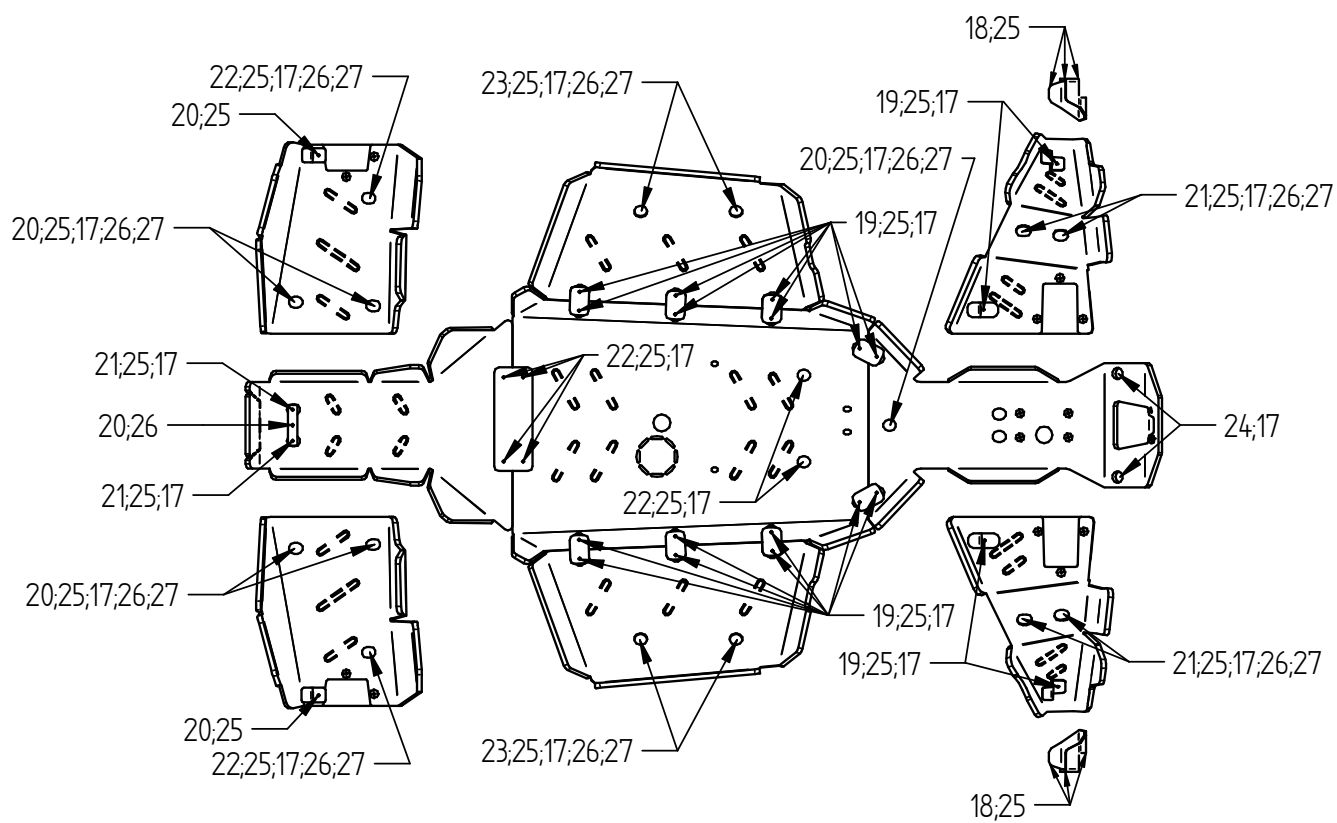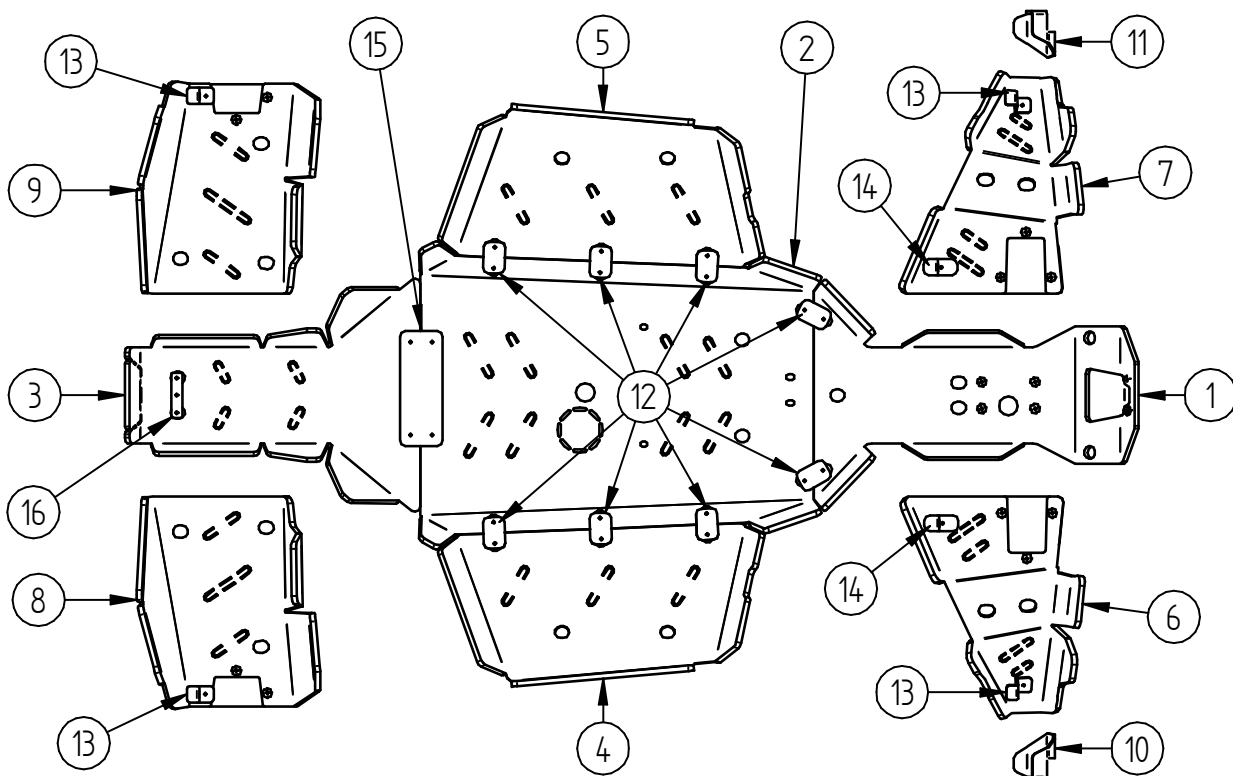

PAIGALDUSJUHEND




Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse, õlifiltri plaat ja pildil näidatud poldid / mutrid.




Samm 2

Paigalda põhjakaitse keskosa (Pos. 2).
Kinnitamiseks kasuta keskosa kinnitust (Pos. 15)

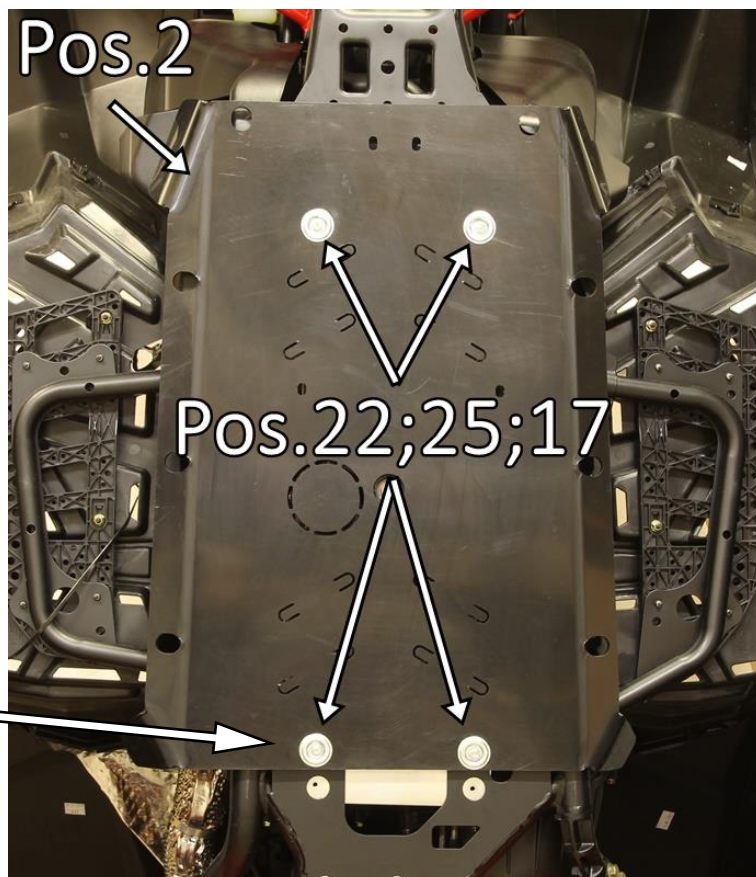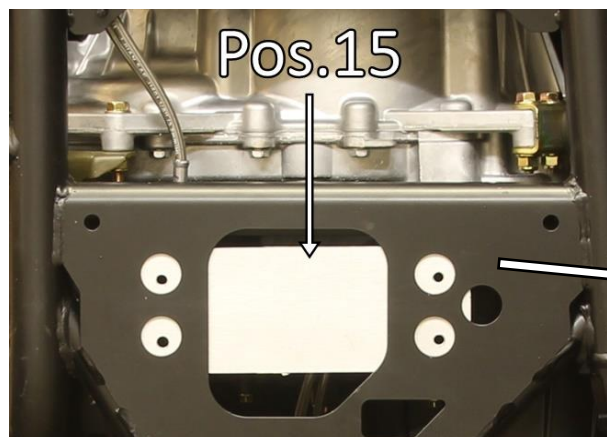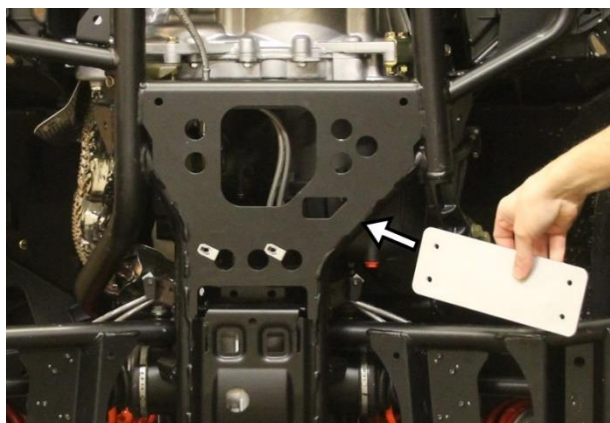


Samm 3

Paigalda keskosale ühendus plaadid (Pos. 12).

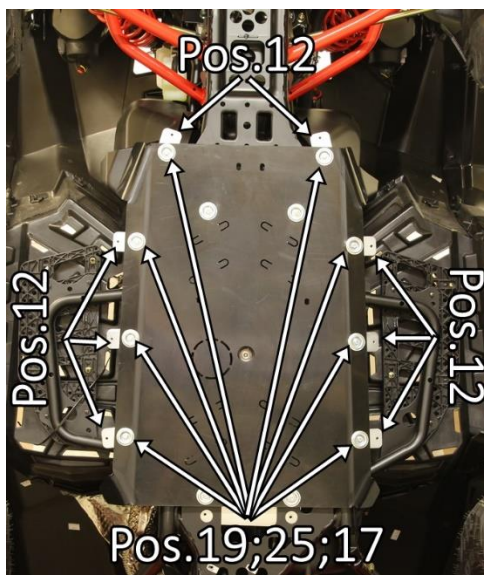


Samm 4

Paigalda tagaosa kinnitus (Pos. 16)

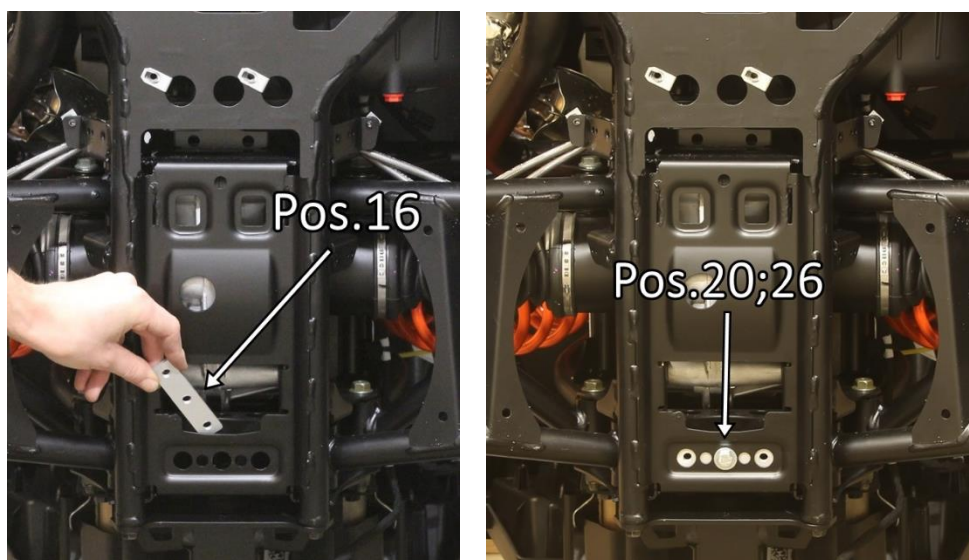



Samm 5

Paigalda põhjakaitse tagaosa (Pos. 3)

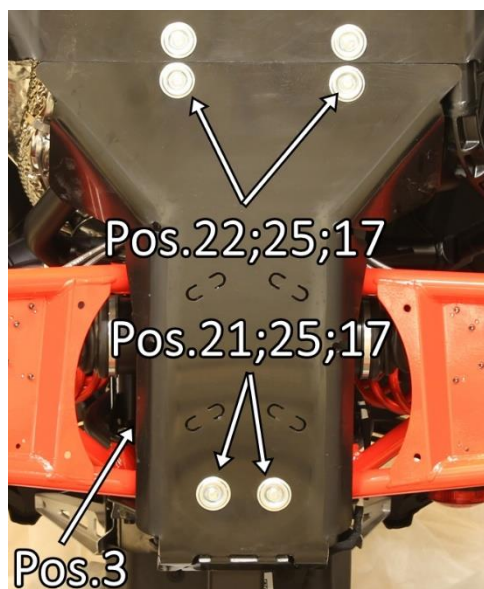


Samm 6

Paigalda põhjakaitse esiosa (Pos. 1).
ATV tõmbeaasa kasutamiseks eemaldage esiosa küljest tugevdus.

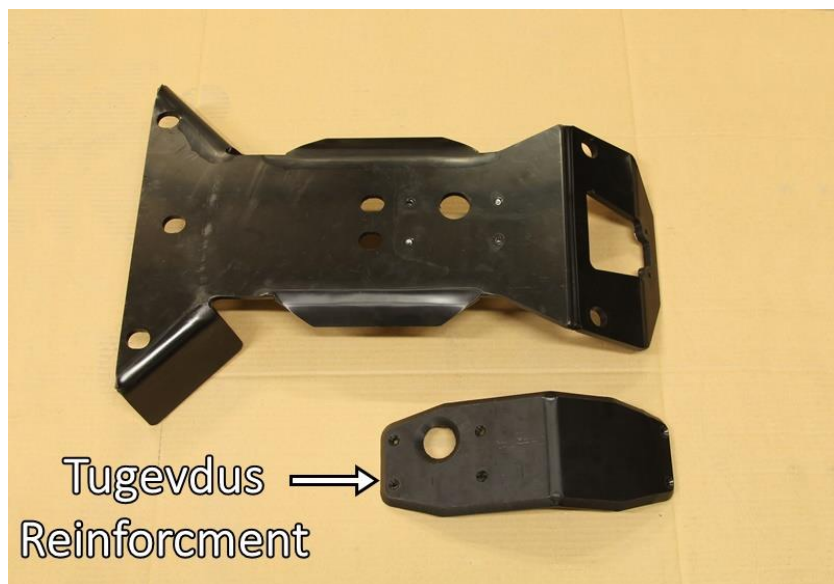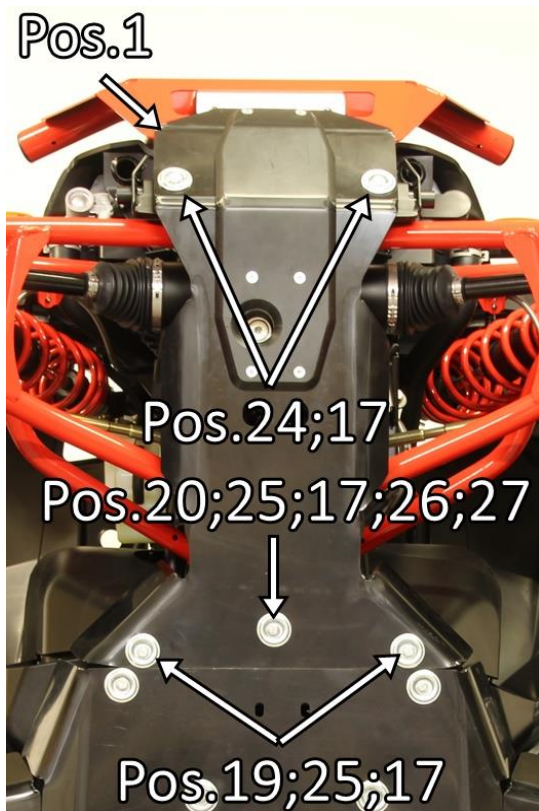


Samm 7

Paigalda parempoolne küljekaitse (Pos. 4) ja vasakpoolne küljekaitse (Pos. 5).

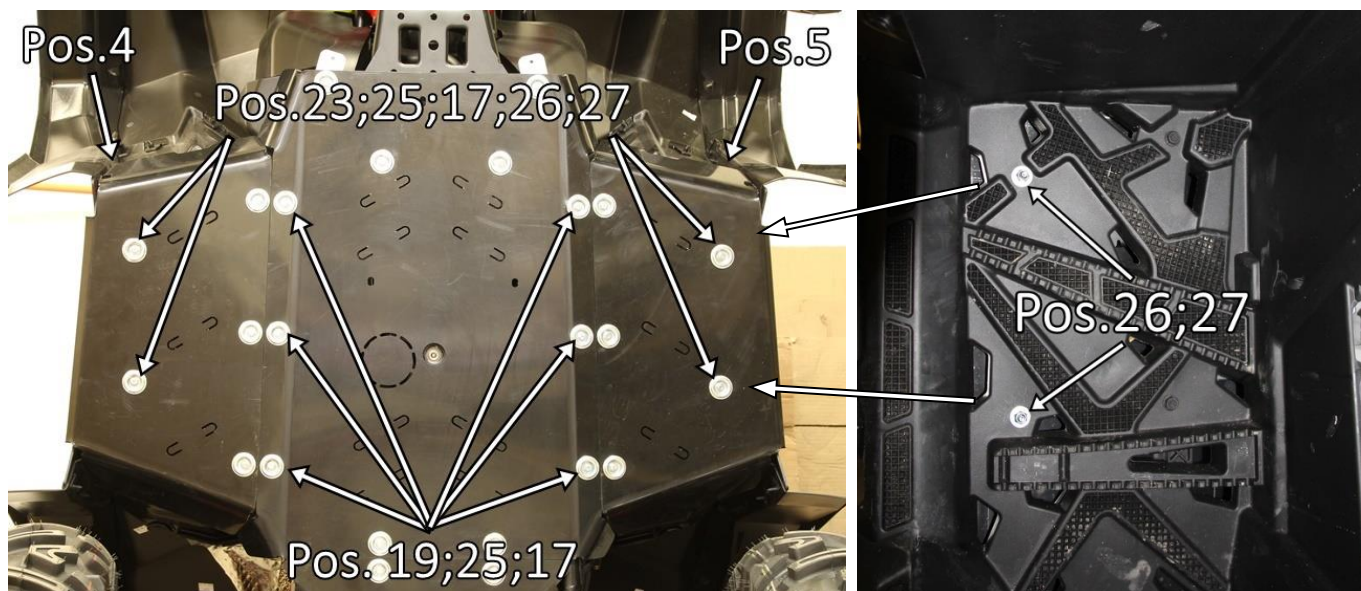

Samm 8

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed (Pos. 6 ja Pos. 7).
Kinnitamiseks kasuta kinnitusklambreid (Pos.13 ja Pos.14)

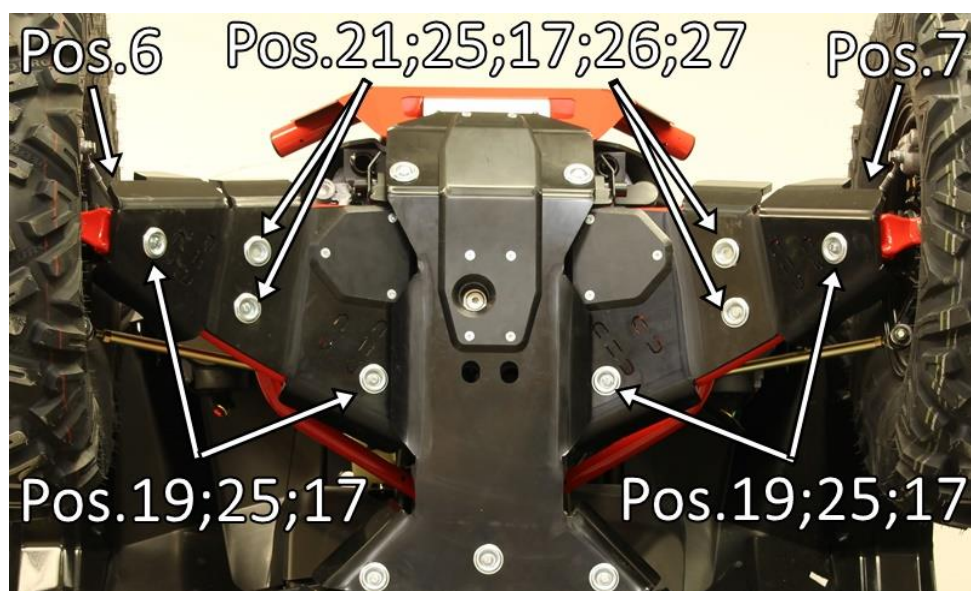



Samm 9

Paigalda esisupporti kaitsmed (Pos.10 ja Pos.11).



Samm 10

Paigalda tagaõõtschoova kaitsmed (Pos.8 ja Pos.9).
Kinnitamiseks kasuta kinnitusklambreid (Pos.13)

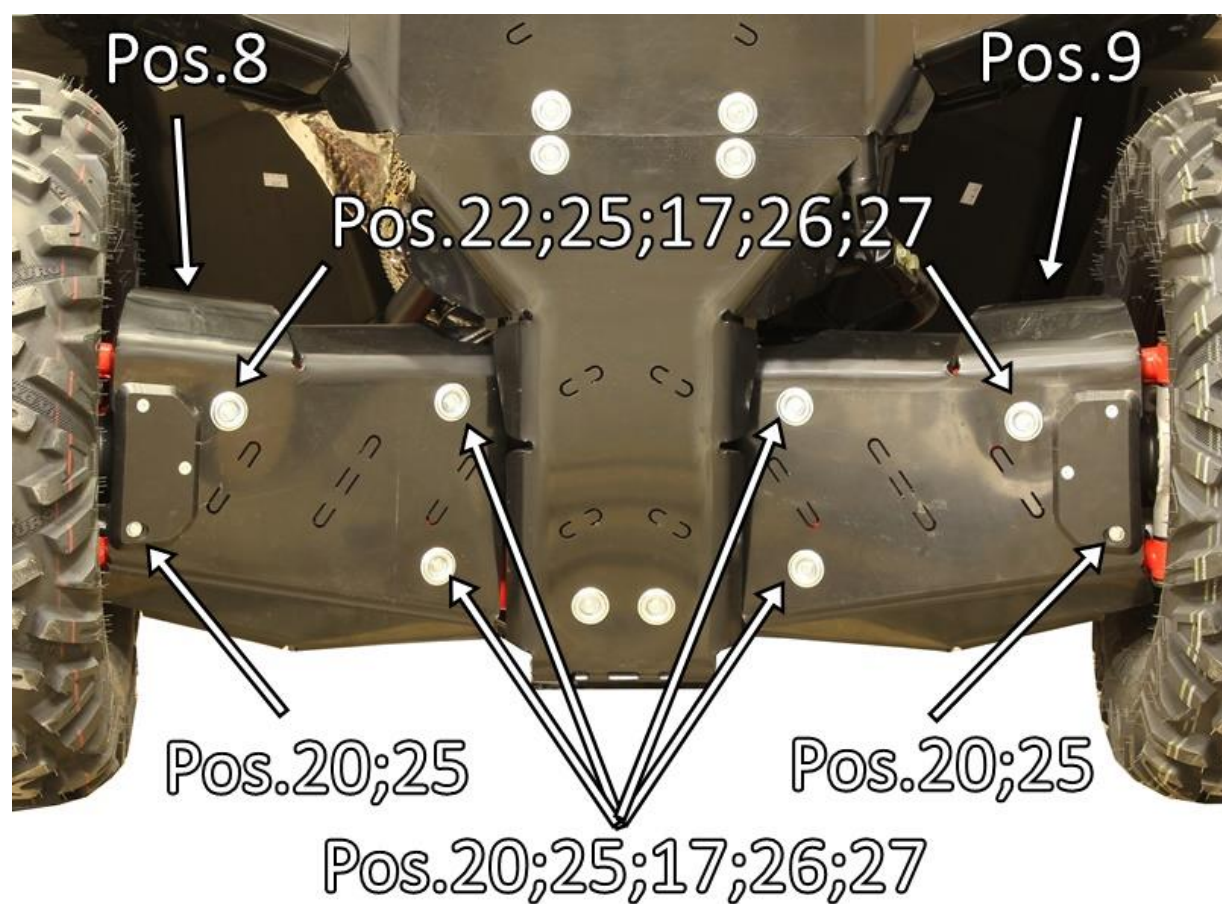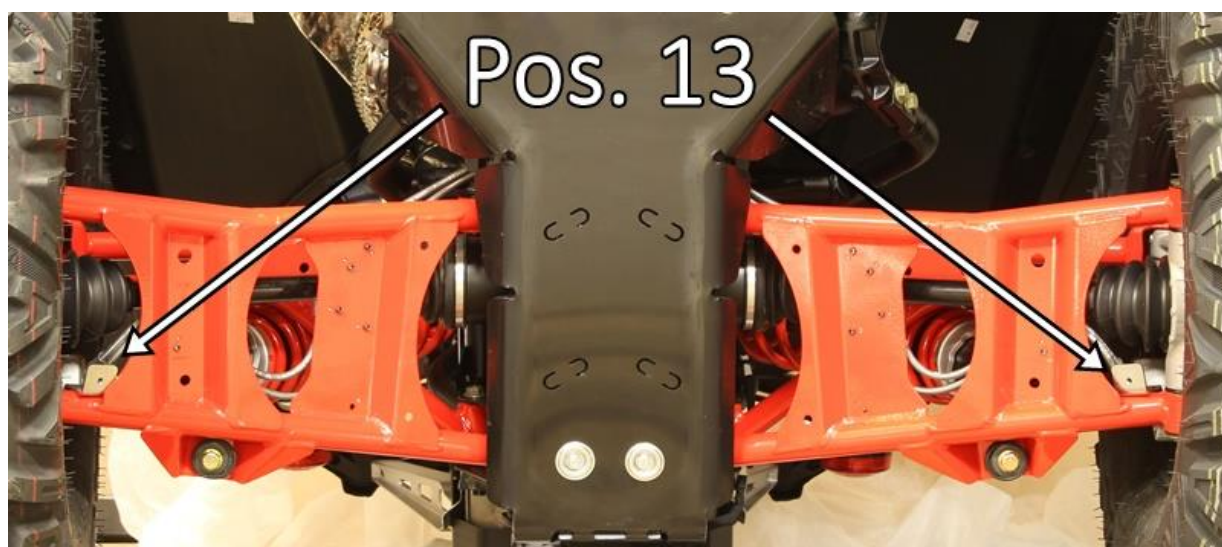

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

