




PÕHJAKAITSE

POLARIS

RZR PRO XP

Kood 02.26600

Version 07102023

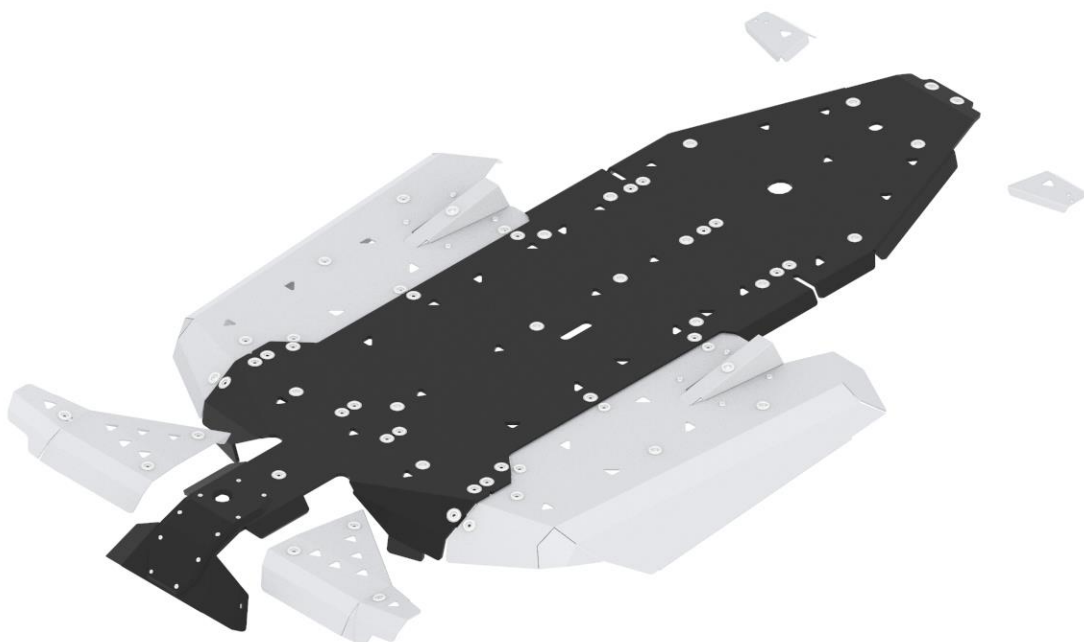

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/NwbN8NnF

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.26601K	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.26602	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.26603	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.26604K	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.26605K	1
6	Küljekaitse lisa kaitsekarp	02.26606	2
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.26607K	1
8	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.26608K	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.26610	1
10	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.26611	1
11	Tagaosa kinnitus	02.26615	1
12	Kinnitus plaat	02.2305	2
13	Ühendus plaat	02.5006	11
14	Kinnitusklamber	02.8210	4
15	Ühendus plaat (10°)	02.8312	4
16	Kinnitus plaat 2	02.12909	1
17	Koonus seib Ø6	14.502	14
18	Nõgus seib	14.503	61
19	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	6
20	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	28
21	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	2
22	Polt M8x16 DIN933	OT.02.02.170	2
23	Polt M8x35 DIN933	OT.02.02.210	1
24	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	8
25	Polt M6x35 DIN7991	OT.02.04.060	6
26	Isekeermestav polt M6x25 DIN7500D	OT.02.06.010	22
27	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	43
28	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	8

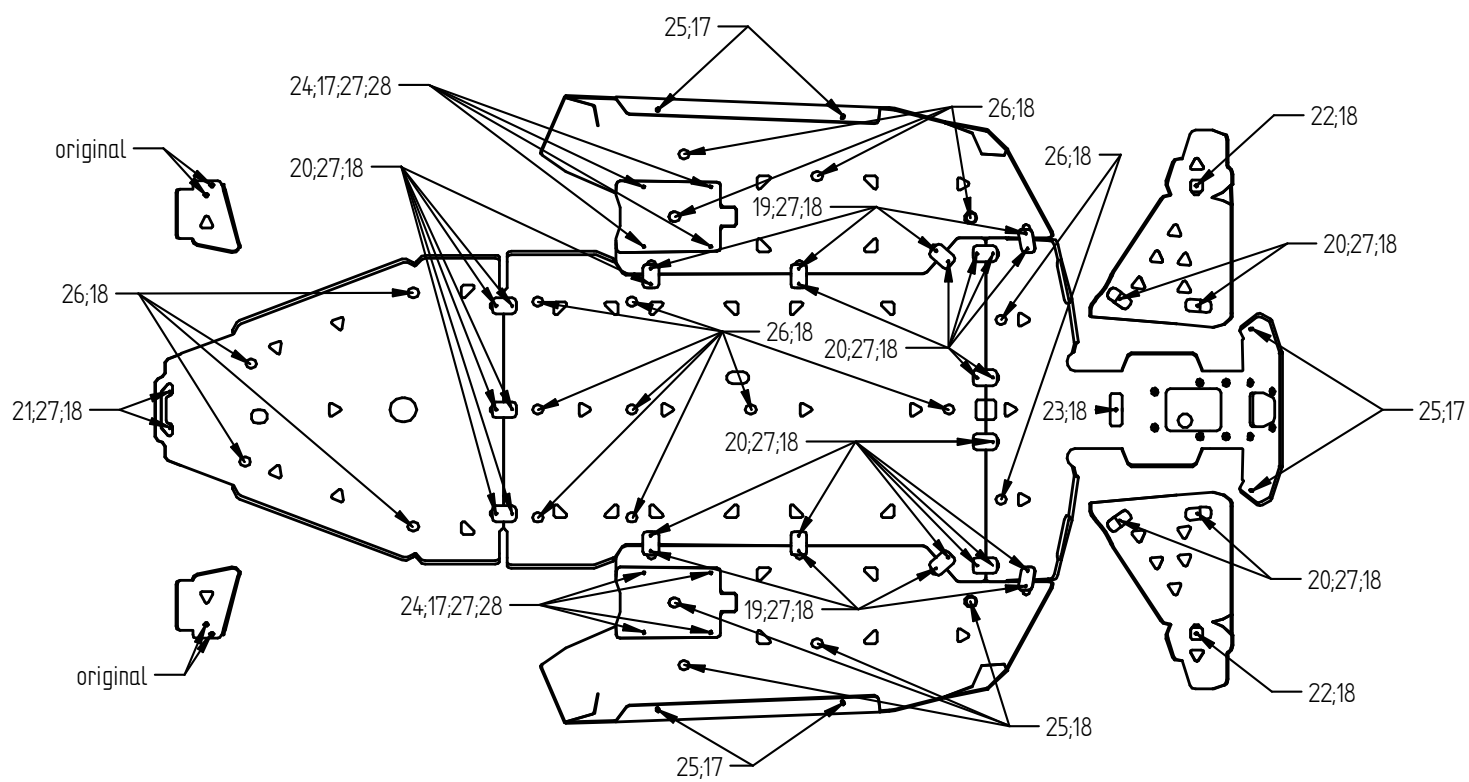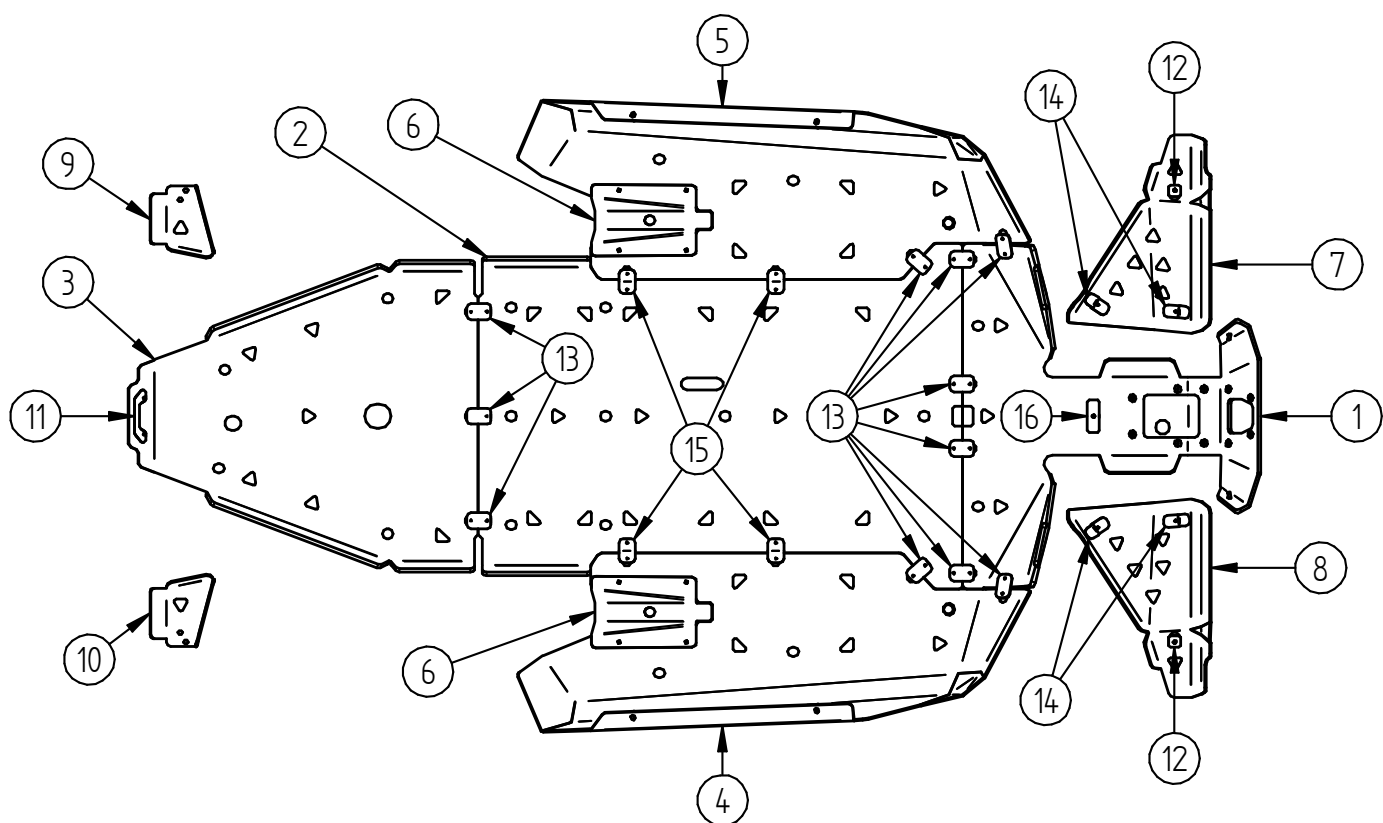

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse, pildil näidatud esi- ja küljeplastikute kinnituspoldid ning tagumiste velgede puhastus kaabitsad koos kinnituskronsteinidega.

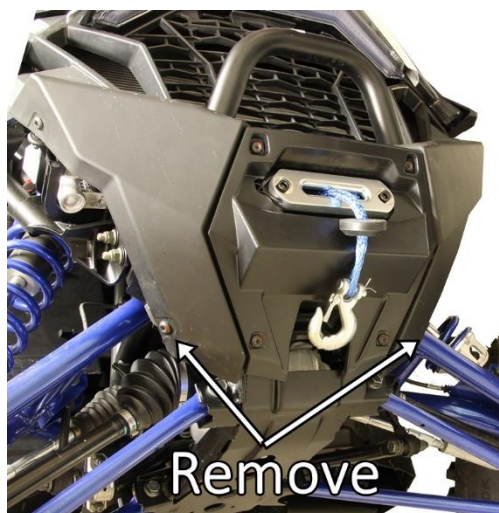


Samm 2

Paigalda esiõõtshoobade kaitsed 02.26607K (Pos.7) ja 02.26608K (Pos.8).

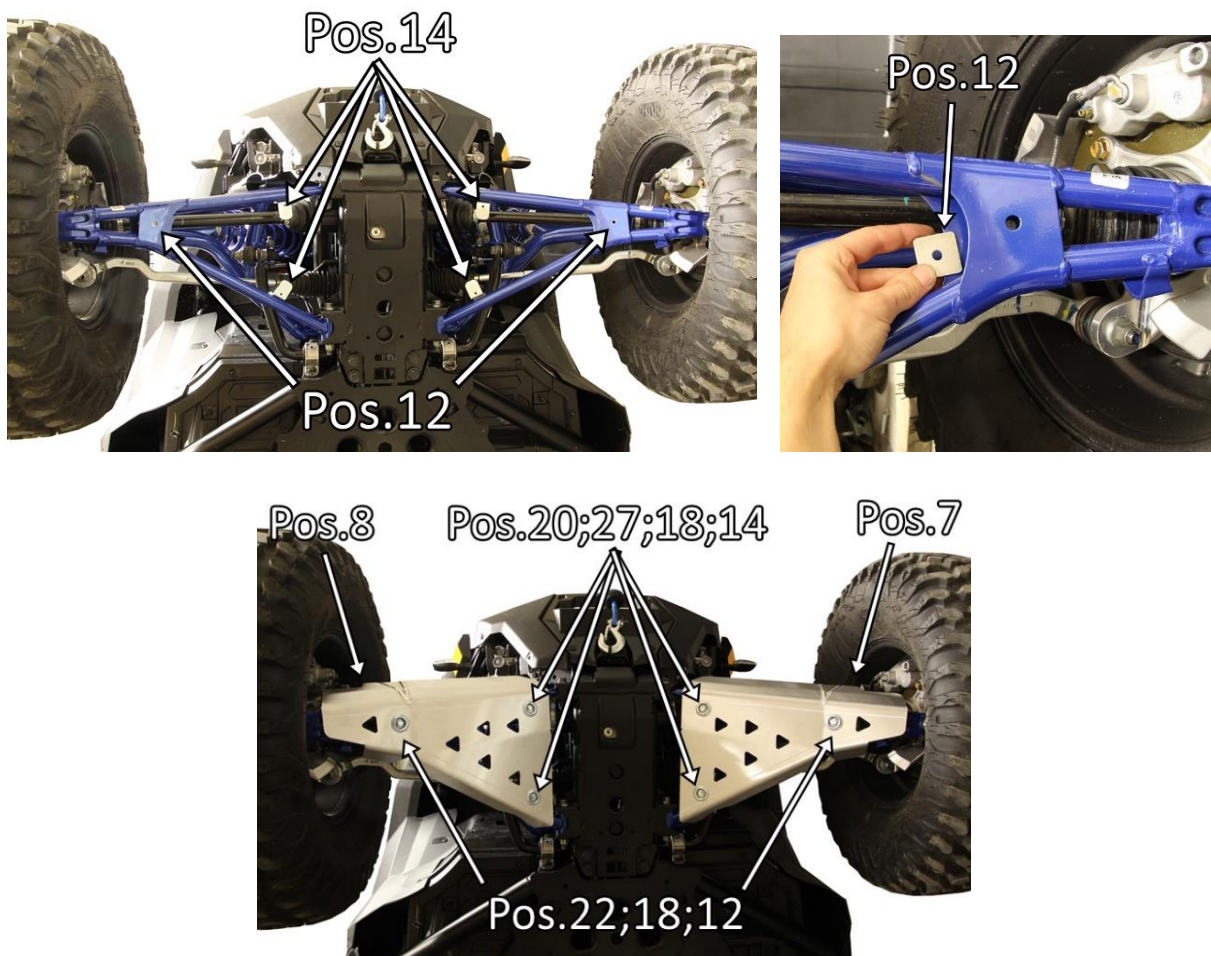


Samm 3

Paigalda tagaõõtshoobade kaitsed 02.26610 (Pos.9) ja 02.26611 (Pos.10) koos originaal velgede puhastus kaabitsatega. Kinnitamiseks kasuta kaabitsate originaal kinnitusvahendeid.

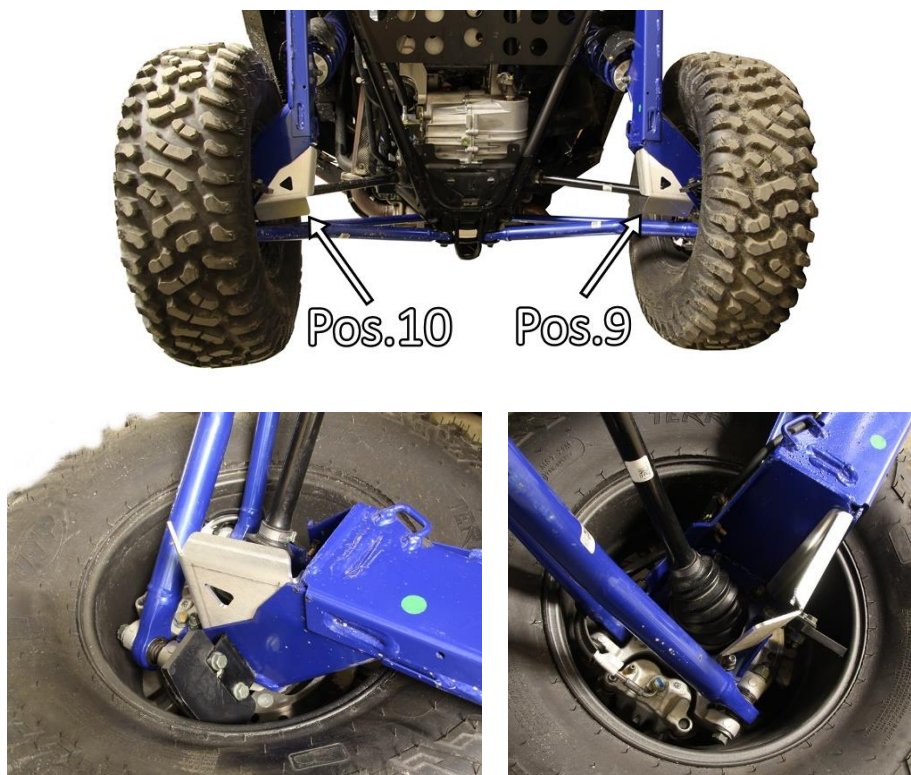


Samm 4

Paigalda tagaosa kinnitus 02.26615 (Pos.11) ning seejärel põhjakaitse tagaosa 02.26603 (Pos.3).

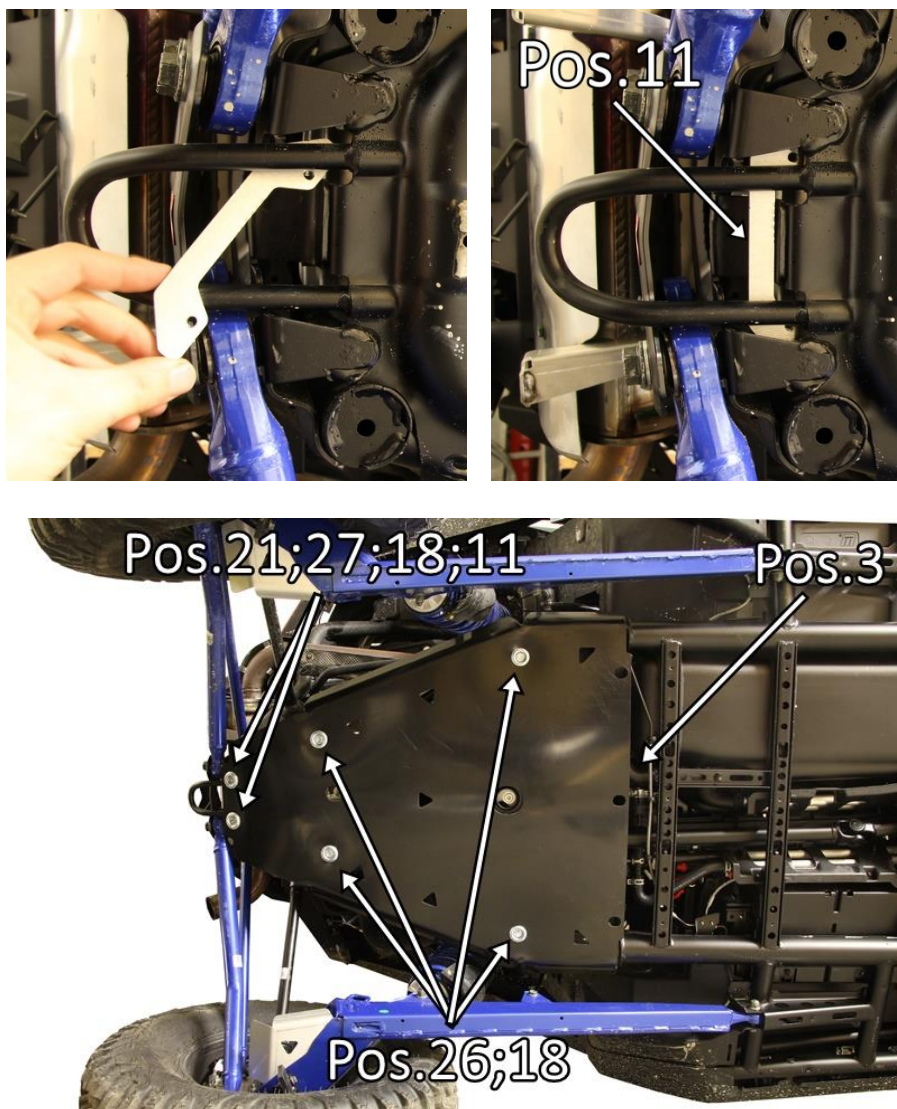


Samm 5

Paigalda tagaosale ühendusplaadid 02.5006 (Pos.13).

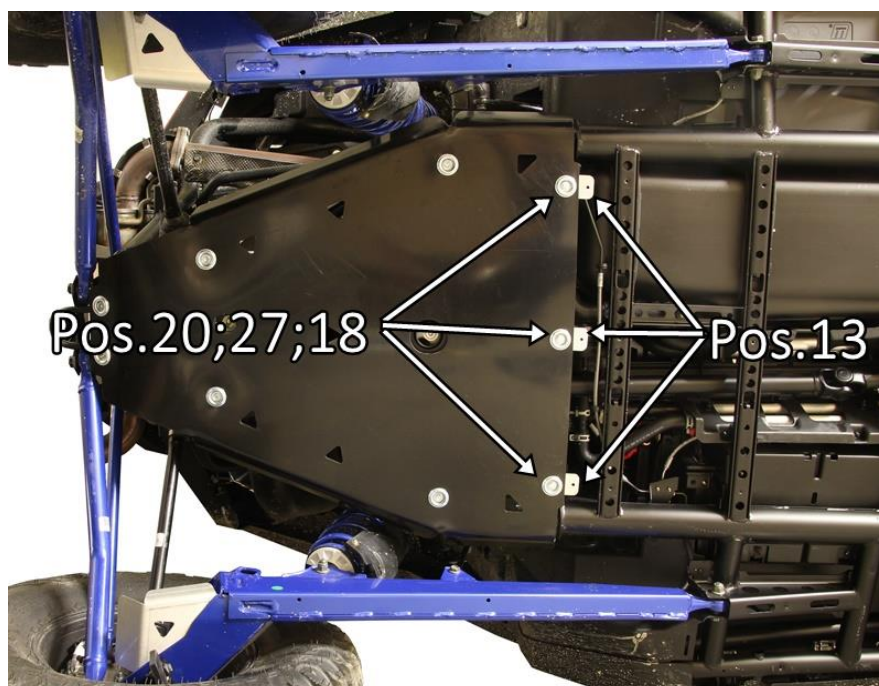


Samm 6

Paigalda põhjakaitsme keskosa 02.26602 (Pos.2).

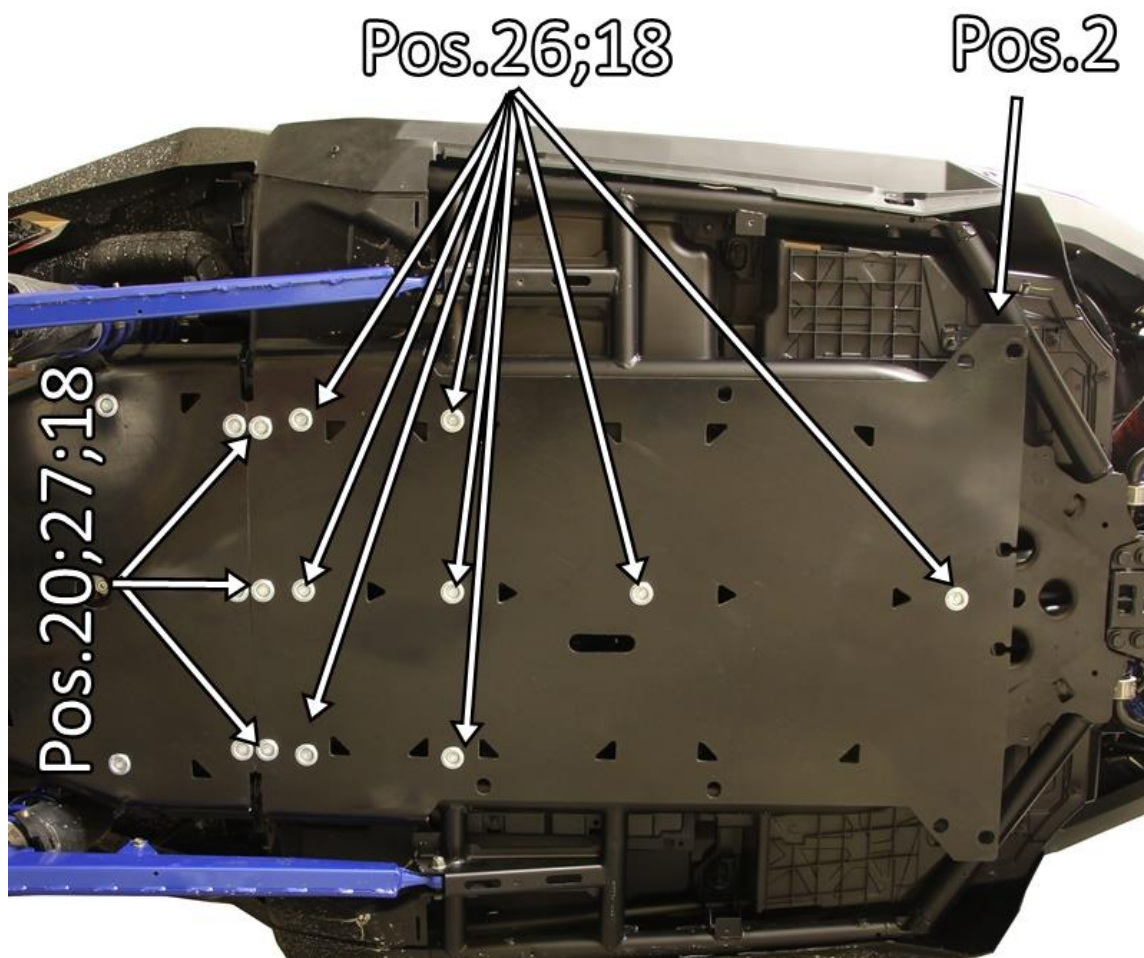



Samm 7

Paigalda keskosale ühendusplaadid 02.5006 (Pos.13) ja 02.8312 (Pos.15).

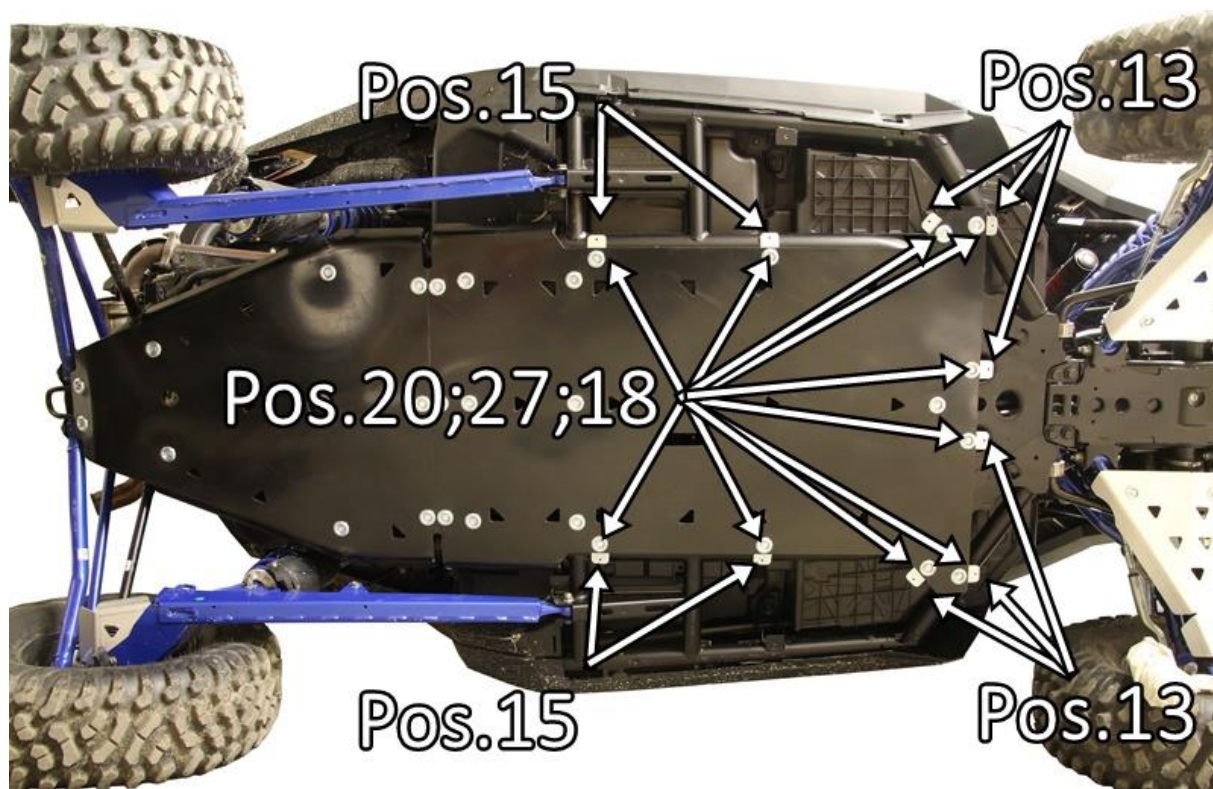


Samm 8

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.26601K (Pos.1). Kinnitusplaat 2, 02.12909 (Pos.16) aseta pildil näidatud asukohta, aga teisele poole raami.

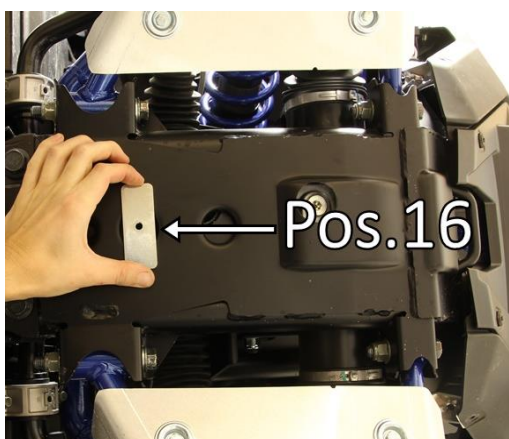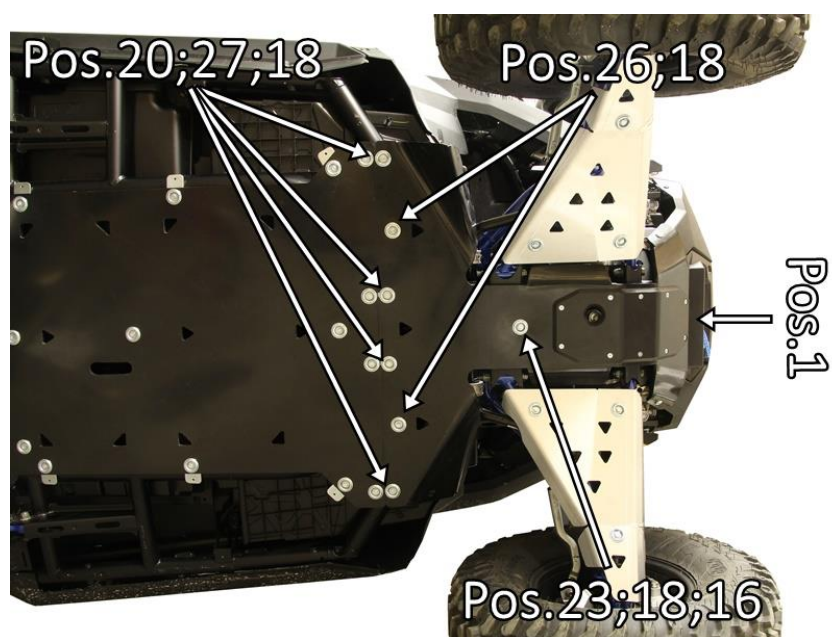


Samm 9

Paigalda esiosale ühenudsplaadid 02.5006 (Pos.13).

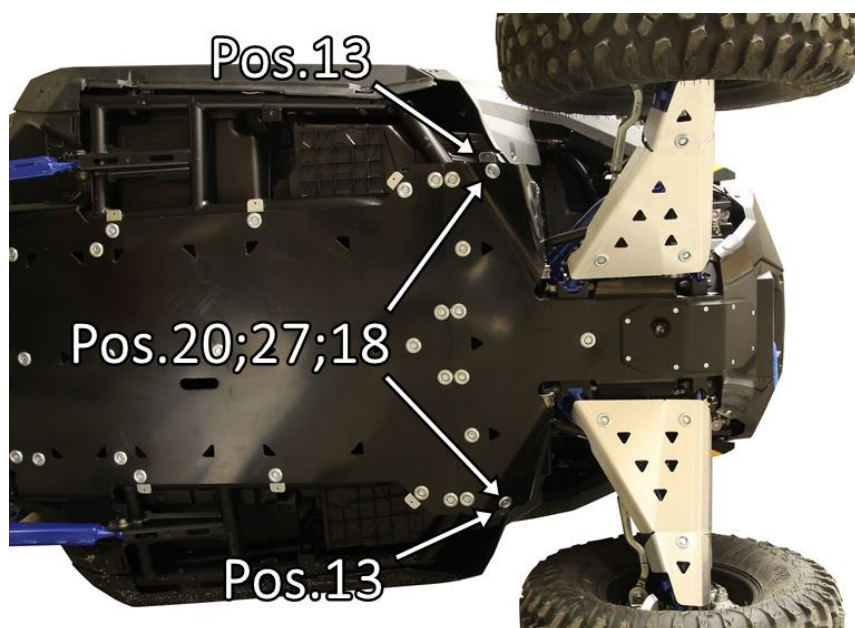



Samm 10

Paigalda küljekaitse karp 02.26606 (Pos.6) küljekaitsmete 02.26604K (Pos.4) ja 02.26605K (Pos.5) külge.

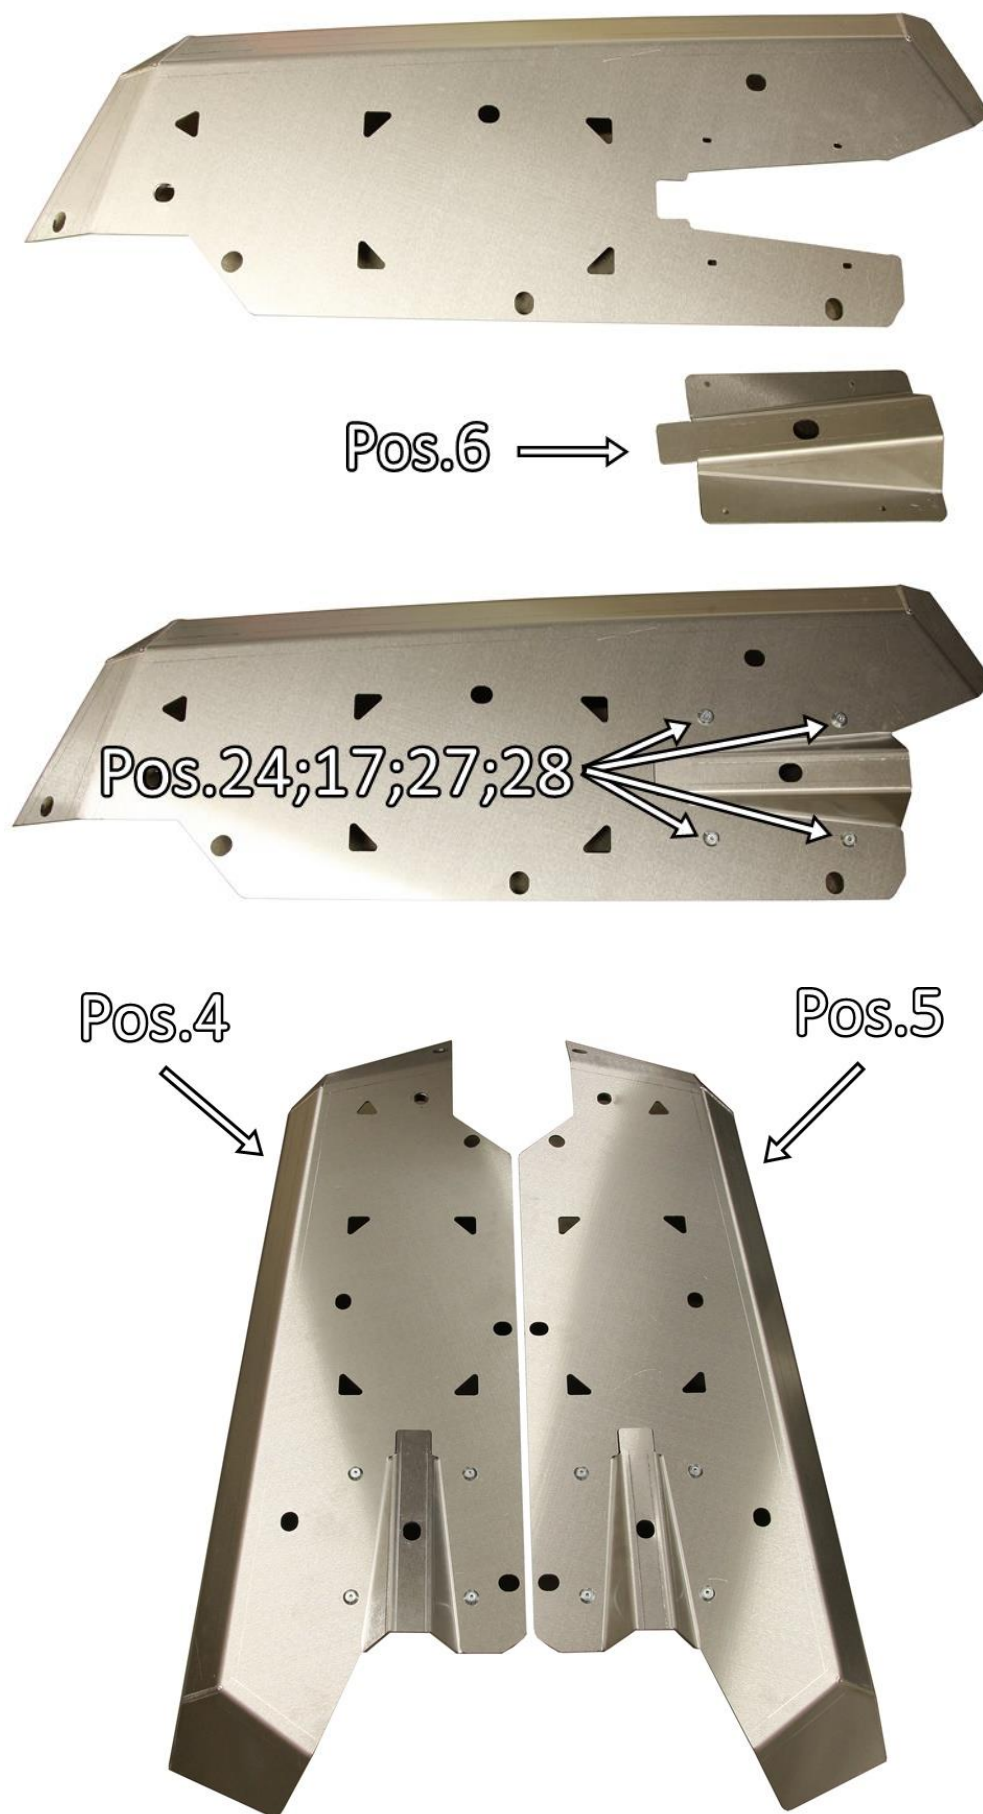

Samm 11

Paigalda küljekaitssmed 02.26604K (Pos.4) ja 02.26605K (Pos.5).

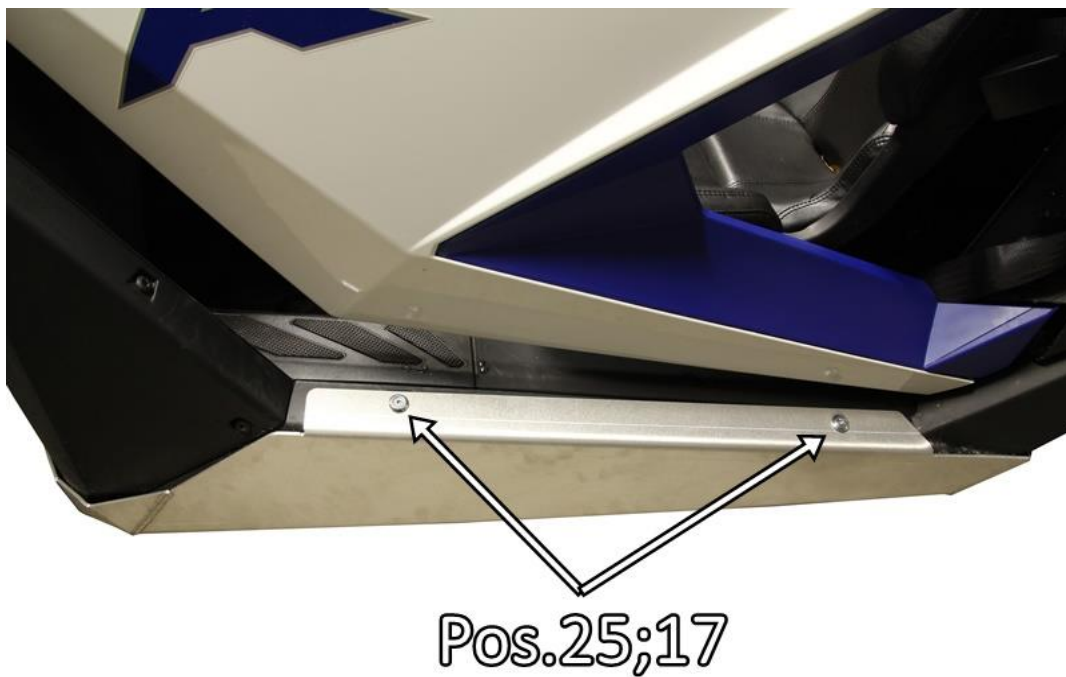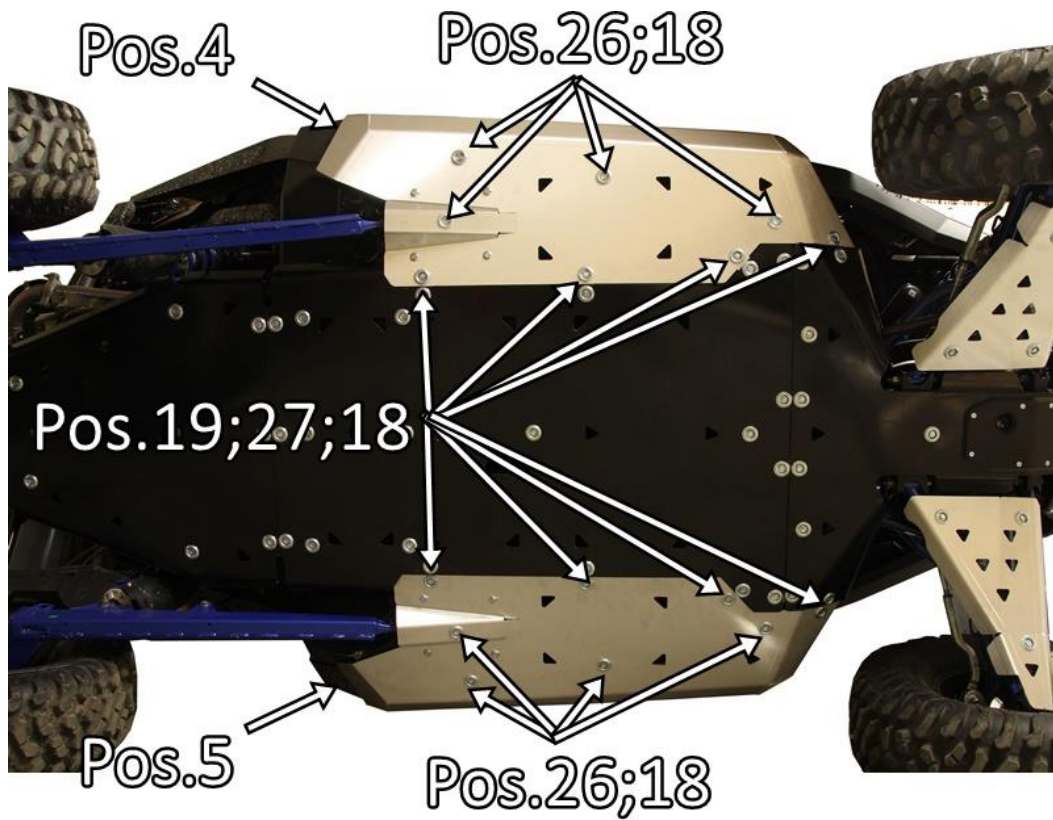

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Põldmäe tee 1
Vatsla 76915
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

