



code.ironbaltic.com/u/i9HX0P5o


PLASTIK PÕHJAKAITSE

POLARIS

Ranger 1000 (2021-...)

Kood 02.27900

Version 09102023

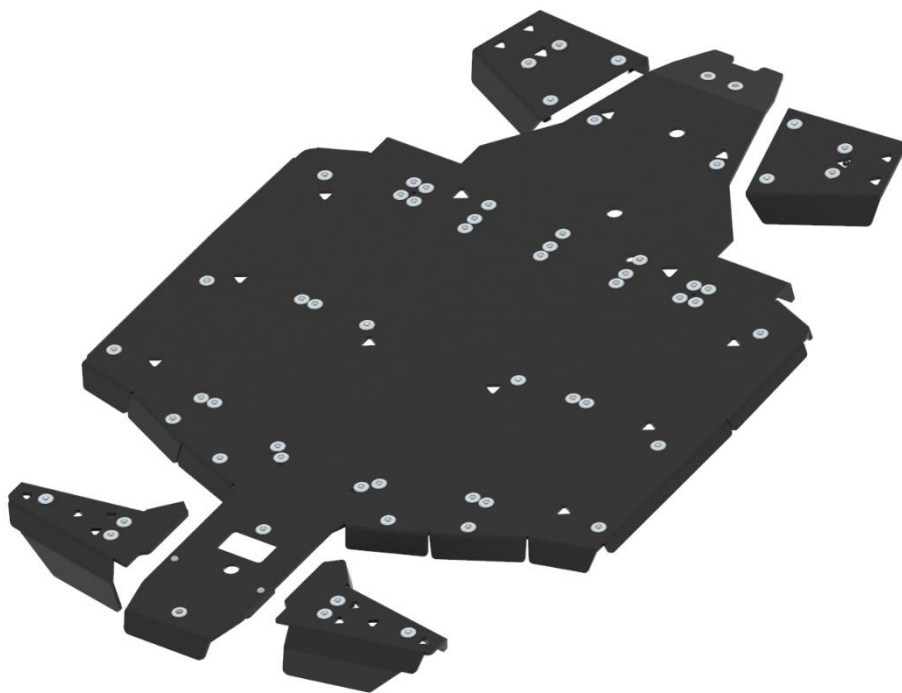

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse esiosa	02.27901	1
2	Põhjakaitse keskosa	02.27902	1
3	Põhjakaitse tagaosa	02.27903	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.27904	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.27905	1
6	Vasakpoolne esiõõtschoova kaitse	02.27906	1
7	Parempoolne esiõõtschoova kaitse	02.27907	1
8	Esiosa distantsplaat	02.27908K	1
9	Vasakpoolne tagaõõtschoova kaitse	02.12408	1
10	Parempoolne tagaõõtschoova kaitse	02.12409	1
11	Esiõõtschoovakaitsme kinnitus	02.15210	2
12	Esiosa kinnitus	02.12909	1
13	Kronstein	02.8210	2
14	Tagaõõtschoovakaitsme kronstein	02.5710	4
15	Ühendusplaat	02.5006	13
16	Kinnitusplaat	02.2305	4
17	Kinnitusnurk	03.1502	2
18	Nõgus seib	14.503	63
19	Koonusseib Ø6	14.502	2
20	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	26
21	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	8
22	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	10
23	Polt M6x30 DIN 933	OT.02.02.080	8
24	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	4
25	Polt M6x55 DIN 933	OT.02.02.130	4
26	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	2
27	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	4
28	Polt M8x40 DIN 933	OT.02.02.220	3
29	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	2
30	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	58
31	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	9
32	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	4
33	Mutter M6 Nyloc DIN 985	OT.03.02.030	9
34	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	2

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Eemalda originaal plastikkaitsmed.
Originaal esiõõtsakaitsme plastikud võib külge jätta.

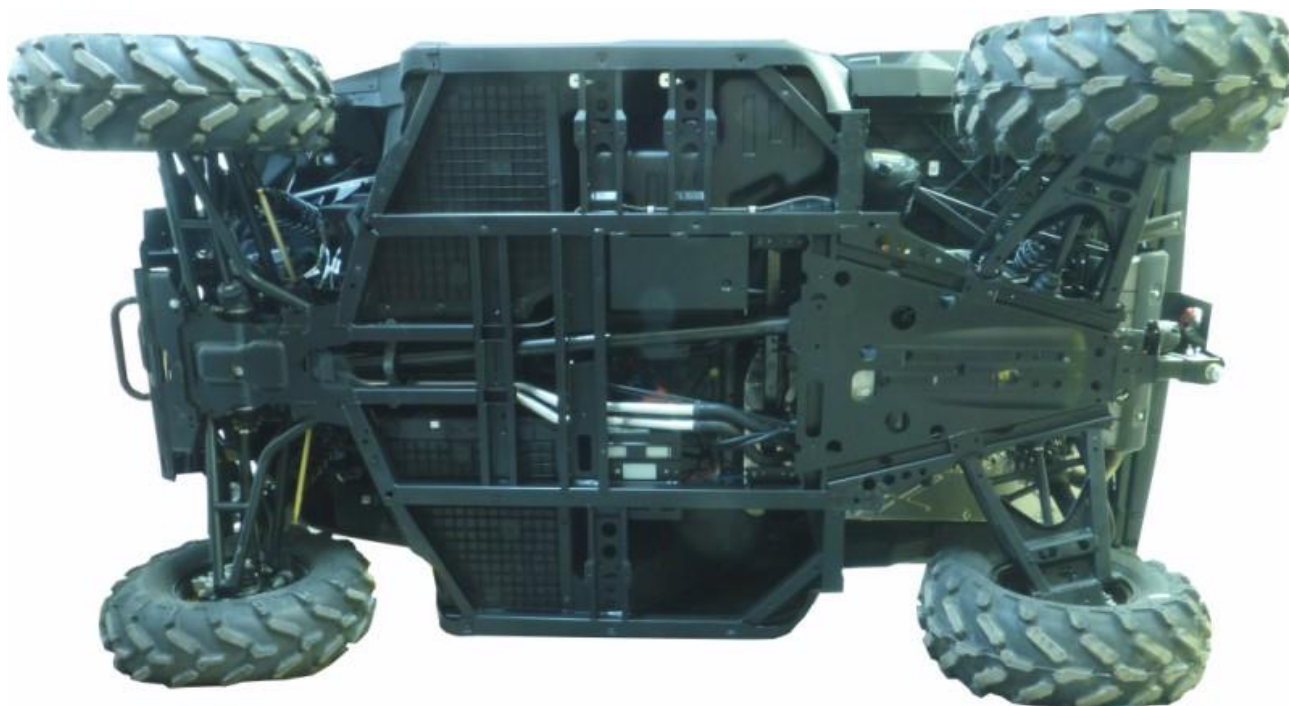


Samm 2


Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.27906 ja 02.27907.
Originaal plastikud võib külge jätta!



NB!

**Pos.13 klamber deformeerub mingil määral
poltide pingutamise tagajärjel!**

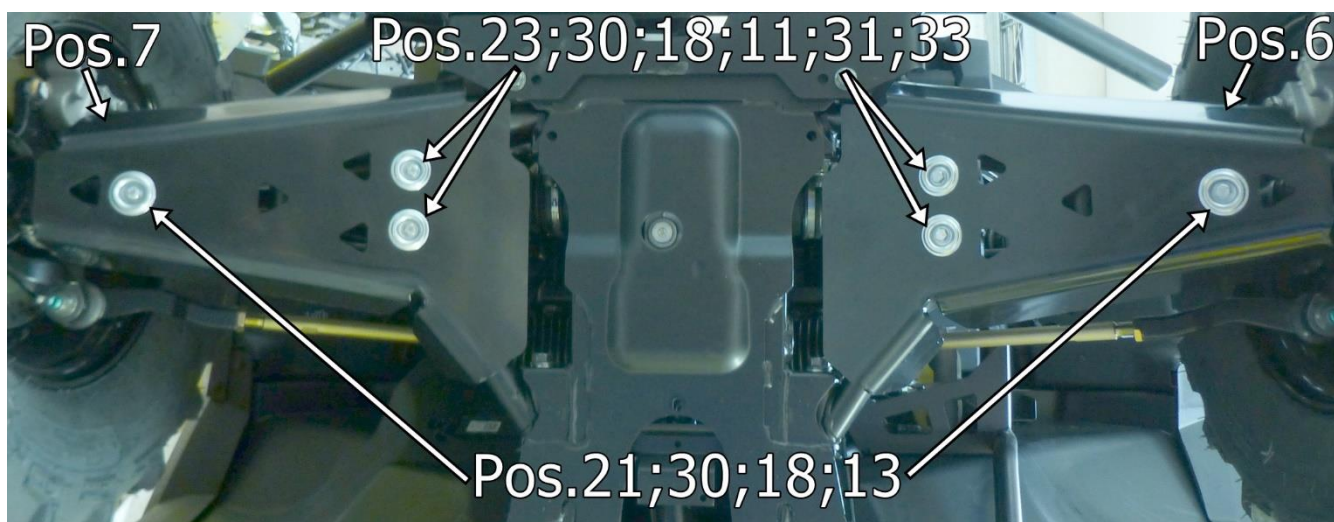

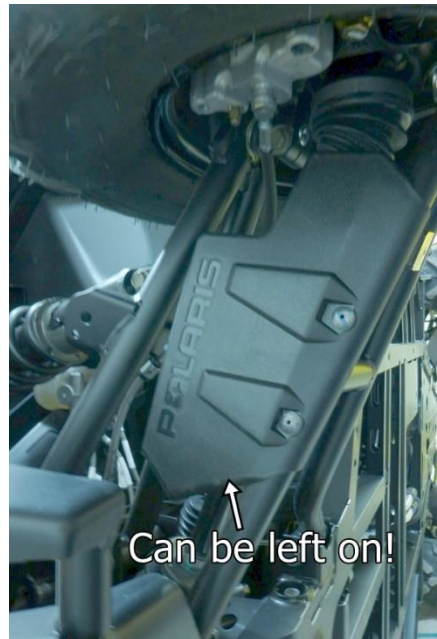



Samm 3

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.12408 ja 02.12409.




NB!

Pos.25 poldid võivad jääda nurga alla, see ei muuda õõtsakaitsmete paigaldust!

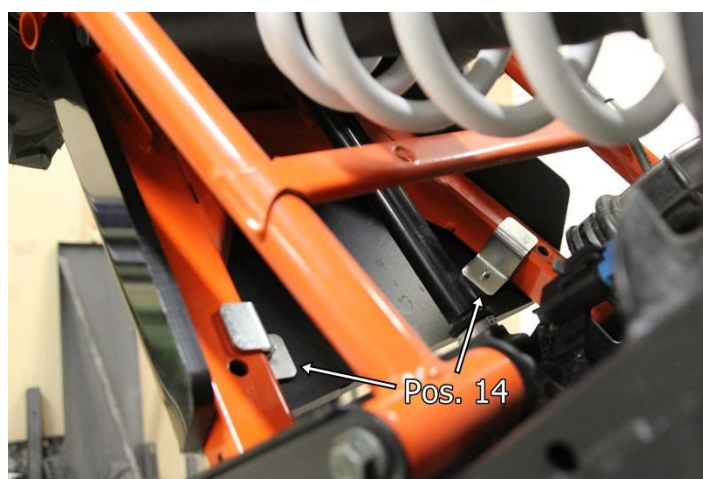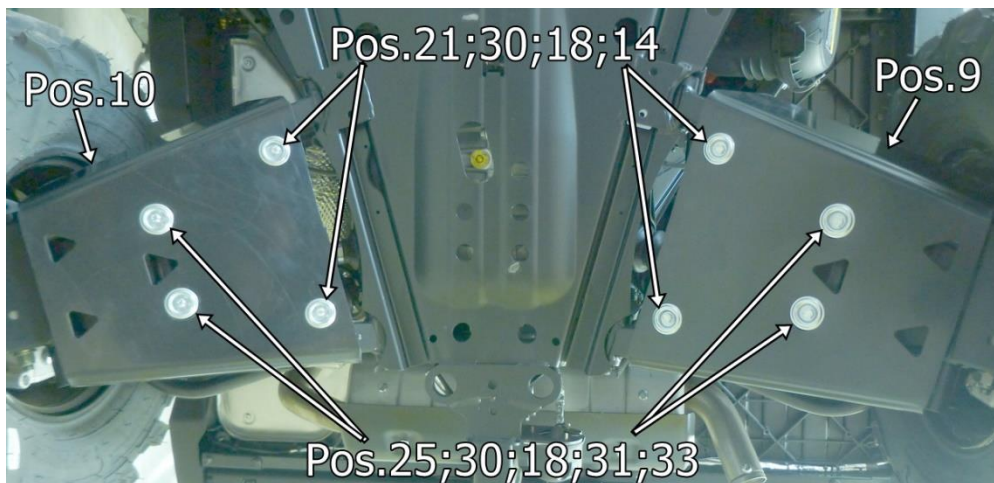


Samm 4

Paigalda keskmine osa 02.27902.

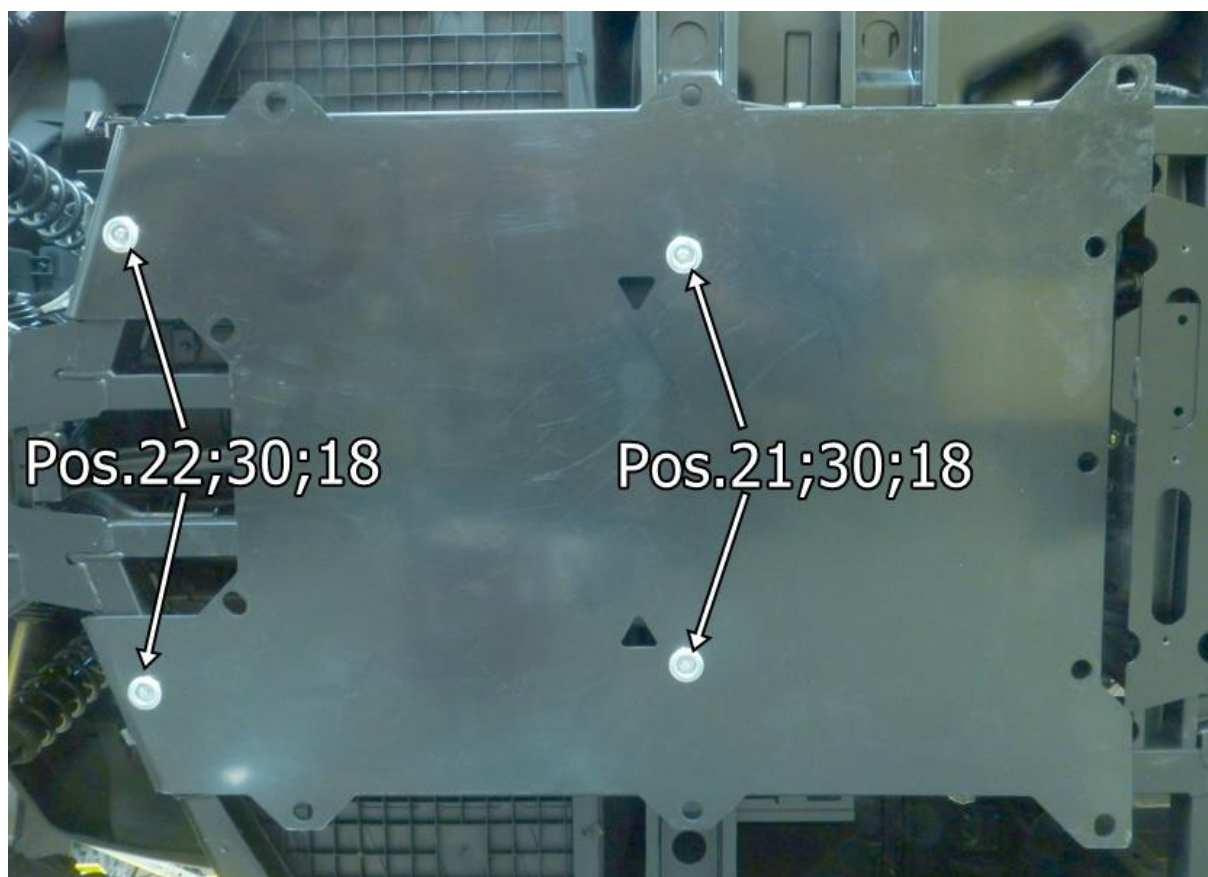



Samm 5

Paigalda keskmisele osale plaadid 02.5006.

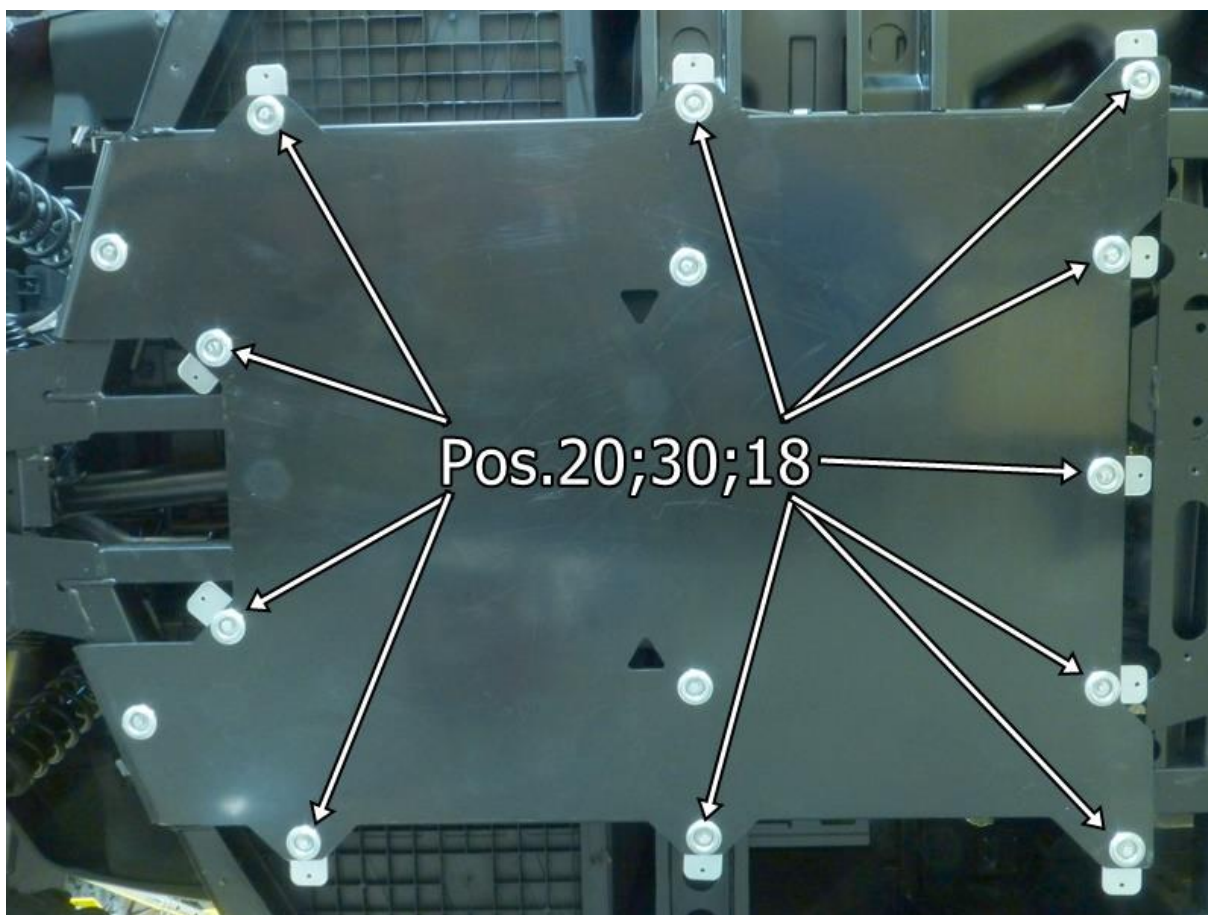



Samm 6

Paigalda põhjakaitsme tagumine osa 02.27903.

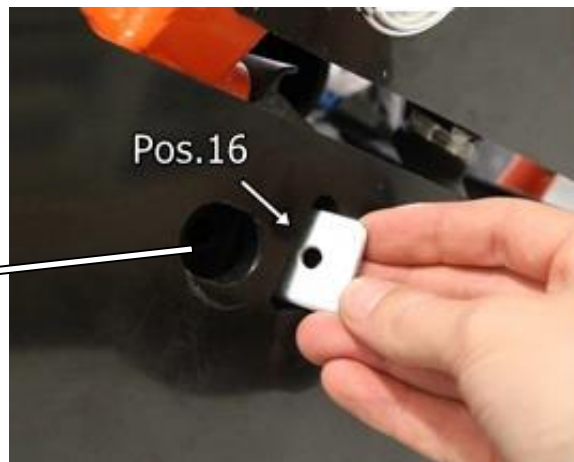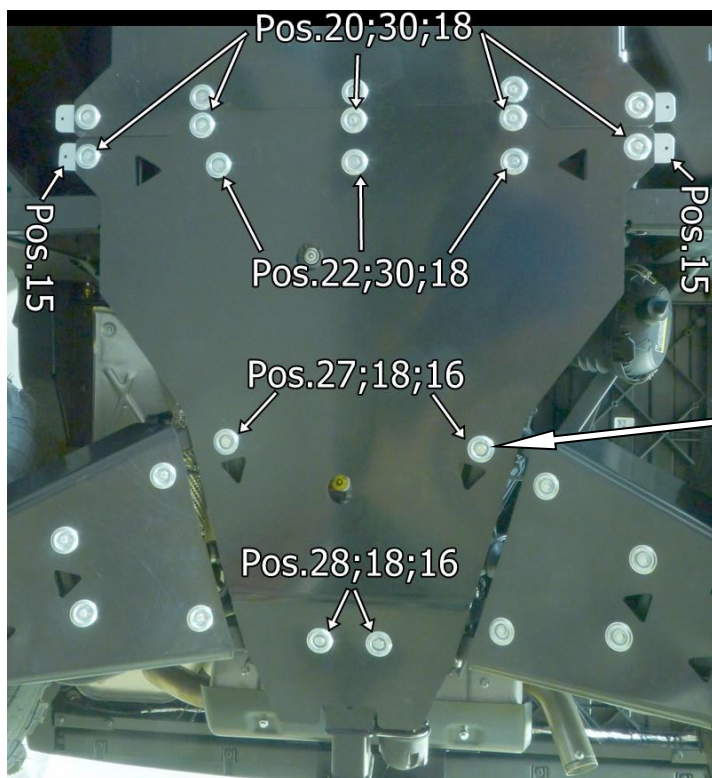

Samm 7

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.27901 külge distantsplaat 02.27908K. Seejärel paigalda esiosa UTV külge.


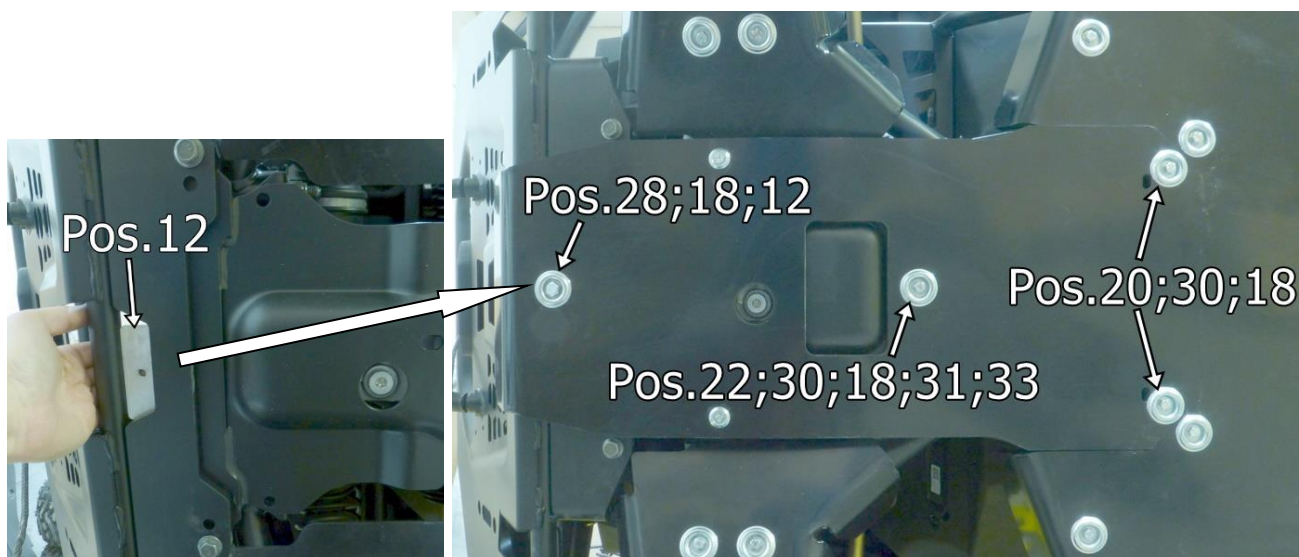
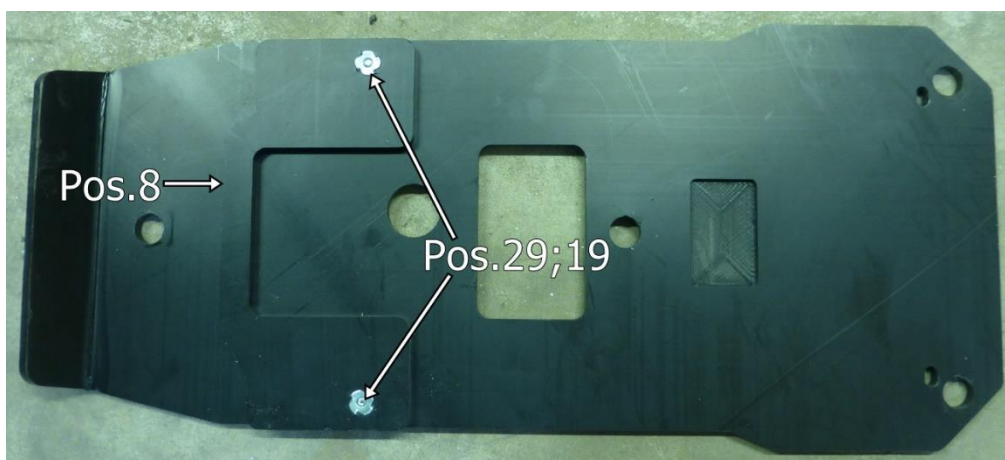


Polaris Ranger 1000

Ranger **XP** paigaldus vaata järgmist lehekülge!

Samm 8


Paigalda külje kinnituskronsteinid, vajadusel korrigeeri kronsteini asukohta. Paigalda põhjakaitse küljekaitsemed 02.27904 ja 02.27905.

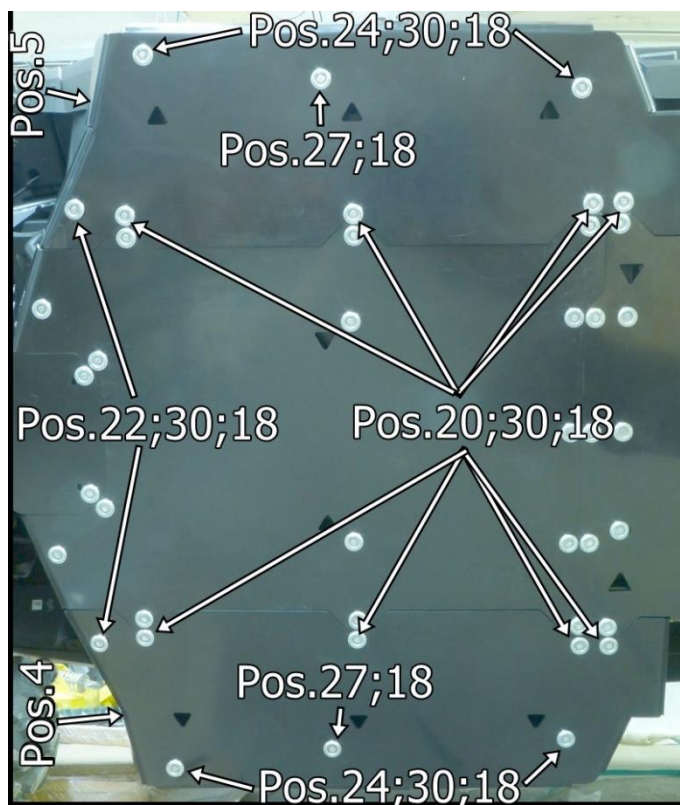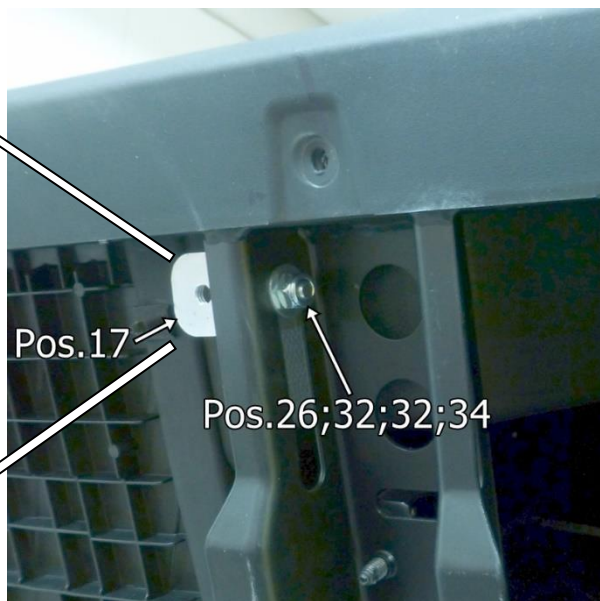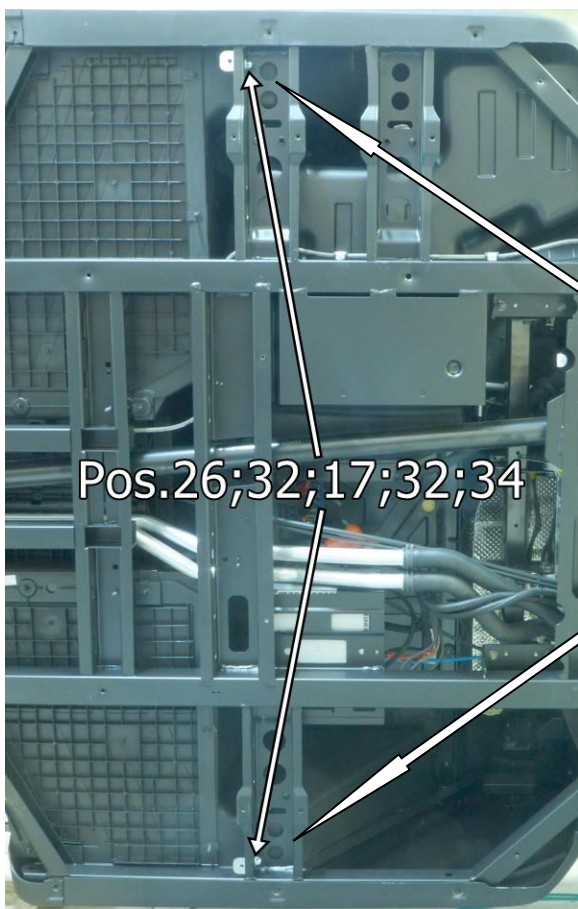

Polaris Ranger XP 1000

Samm 9

Paigalda põhjakaitsme küljekaitsmed 02.27904 ja 02.27905.

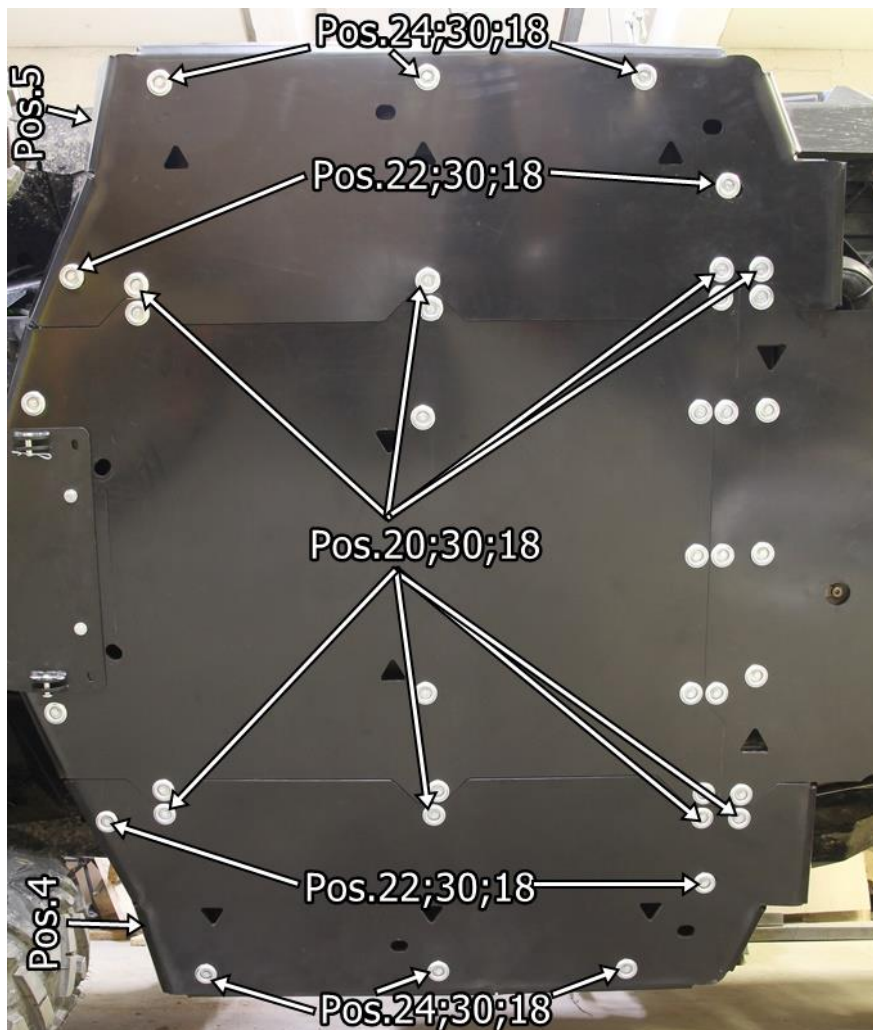

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

