



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/Ig01iMul

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CAN AM

Outlander 6x6 450 MAX

Kood 02.29200

Version 14102023





Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse tagaosa 1	02.20301K	1
2	Põhjakaitse tagaosa 2	02.20302K	1
3	Paremp. tagaõõtsuova kaitse	02.18801	2
4	Vasakp. tagaõõtsuova kaitse	02.18802	2
5	Põhjakaitse esiosa	02.15801K	1
6	Põhjakaitse keskmine osa	02.10001	1
7	Parempoolne küljekaitse	02.10002	1
8	Vasakpoolne küljekaitse	02.10003	1
9	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.8204	1
10	Vasakp. esiõõtsuova kaitse	02.8205	1
11	Tagaosa klamber	02.20303	1
12	Tagaõõtsuova kaitse klamber	02.18803	4
13	Kronstein	02.18804	4
14	Kronstein (80)	02.18805	4
15	Kronstein (100)	02.18806	4
16	Ühendusplaat (40)	02.10006	2
17	Ühendusplaat (30)	02.10007	2
18	Esiõõtsuova kaitse klamber	02.8210	4
19	Plaat	02.5006	12
20	Kinnitus plaat	02.2305	3
21	Kinnitusnurgik	03.1502	2
22	Kronstein	03.3502	4
23	Nõgus seib	14.503	47
24	Koonuseib Ø6	14.502	20
25	Koonuseib Ø8	14.501	4
26	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	16
27	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	6
28	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	4
29	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	2
30	Polt M6x50 DIN 933	OT.02.02.120	4
31	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	20
32	Polt M8x35 DIN 933	OT.02.02.210	1
33	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	4
34	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	20
35	Polt M8x25 DIN 7991	OT.02.04.160	4
36	Puidupolt M8x25 DIN 603	OT.02.05.060	8
37	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	38
38	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	14
39	Seib Ø10/20 DIN 125	OT.04.01.040	8
40	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	6
41	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	12
42	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	2

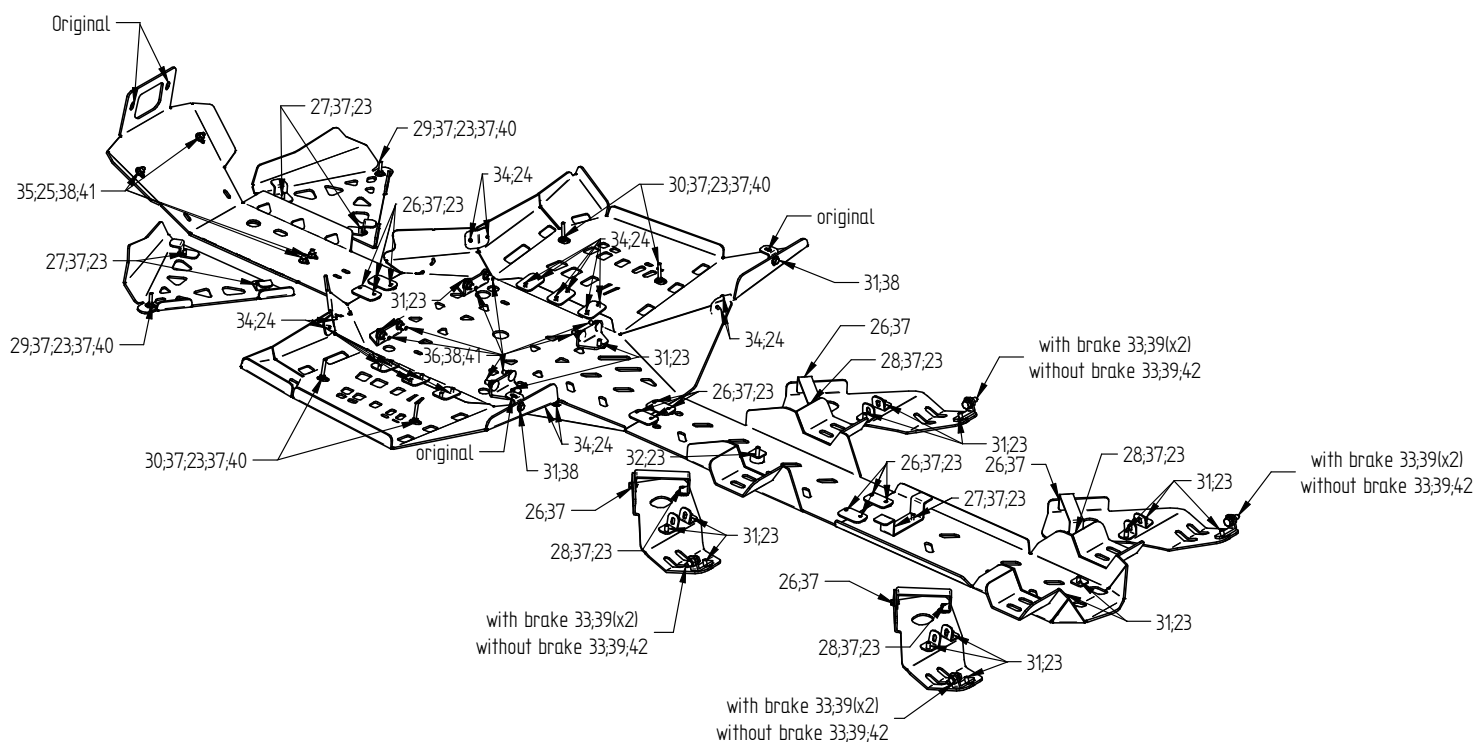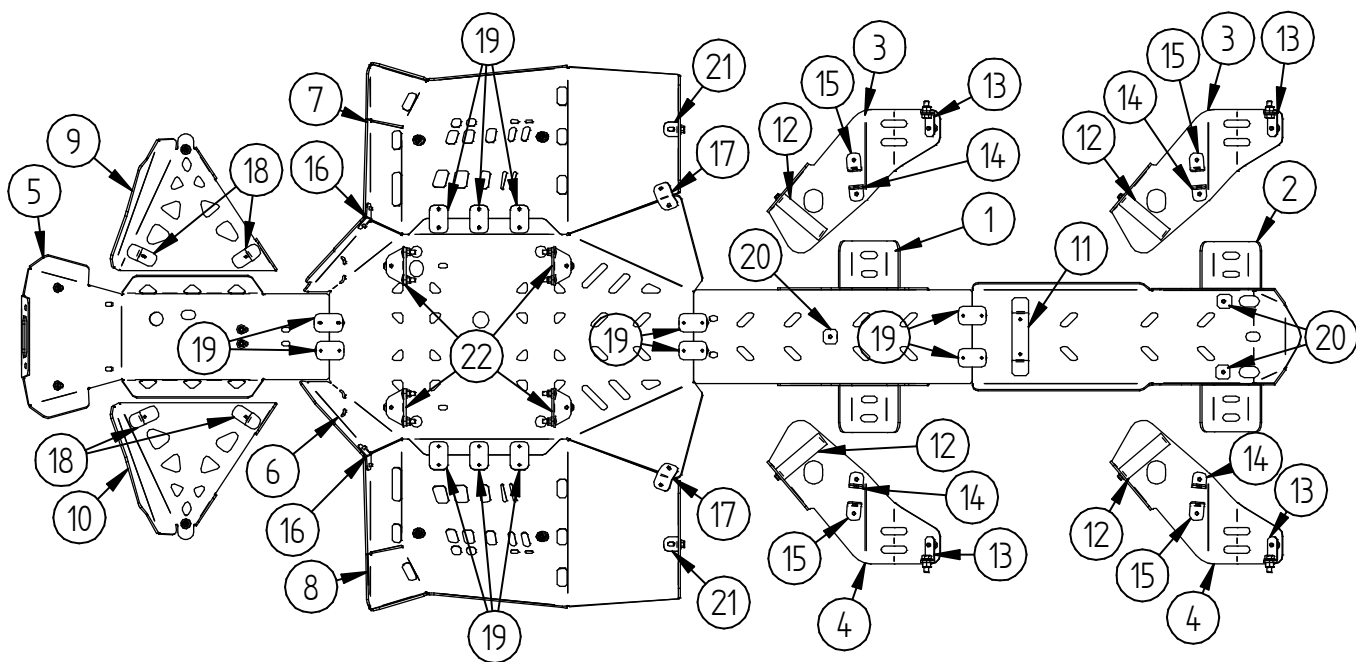

Positsiooni numbrid piltidel vastavad positsiooni numbritele esilehel oleva detailide loetelu tabelile.

PAIGALDUSJUHEND




Samm 1

Eemalda originaal plastikkaitset.



Samm 2

Paigalda kronsteinid 03.3502 (Pos.22) ja 03.1502 (Pos.21). Aseta kronsteinid (Pos.22) raamiga samale tasapinnale. Kui ATV raamis on kaks polti samas kohas kuhu peaks kronsteini polt minema, siis kinnita kronstein ainult ühe poldiga!

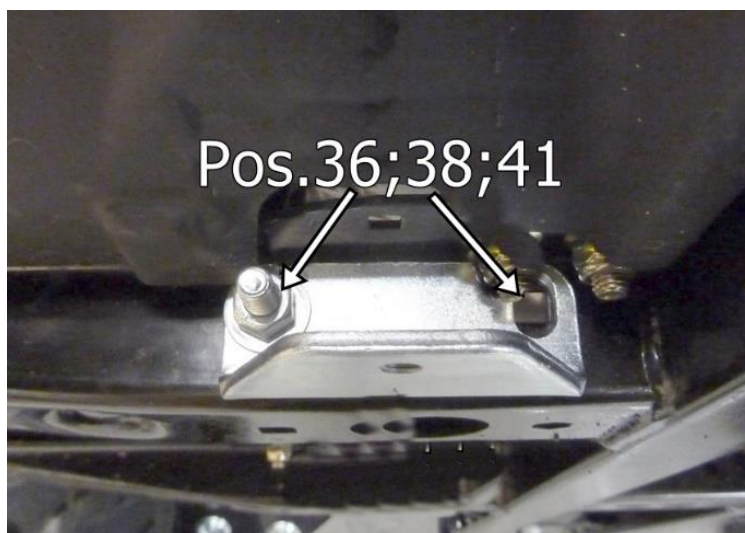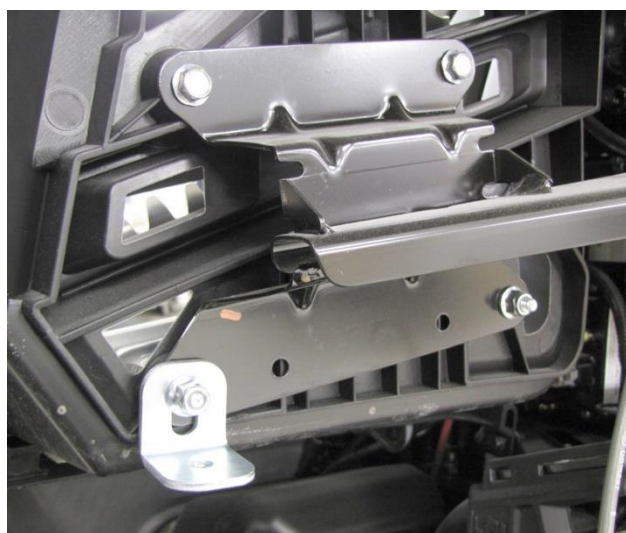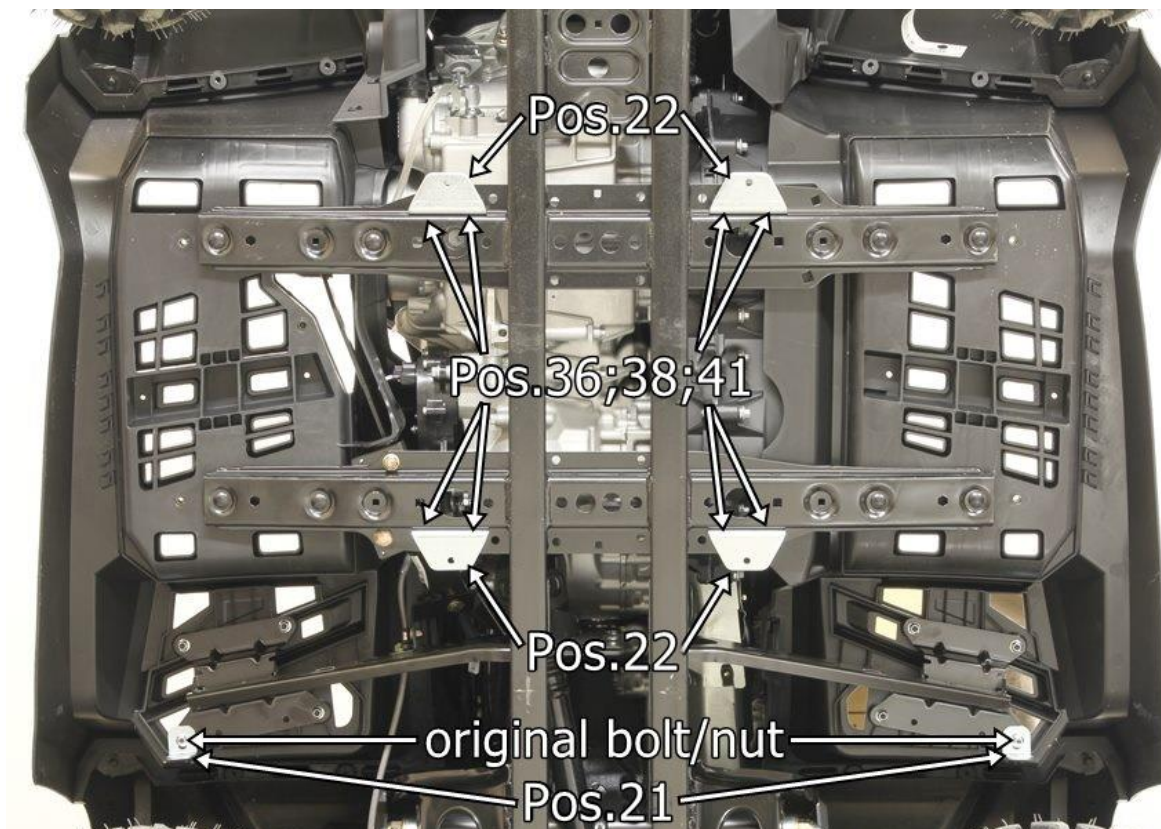


Samm 3

Paigalda põhjakaitse keskmine osa 02.10001 (Pos.6).





Samm 4

Paigalda plaadid 02.5006 (Pos.19), 02.10006 (Pos.16) ja 02.10007 (Pos.17).

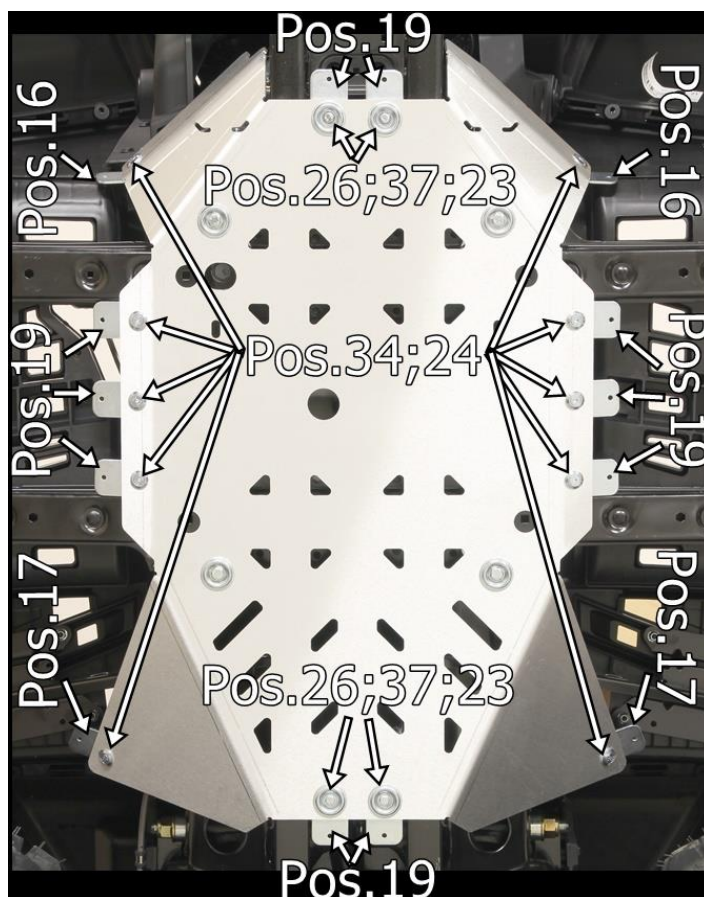


Samm 5




Paigalda parempoolne küljekaitse 02.10002 (Pos.7)
ja vasakpoolne küljekaitse 02.10003 (Pos.8)

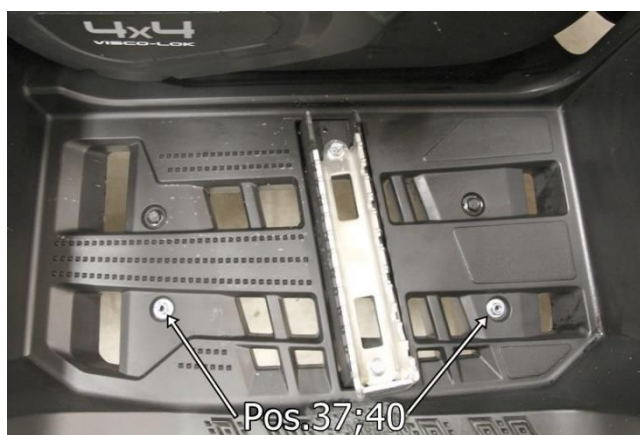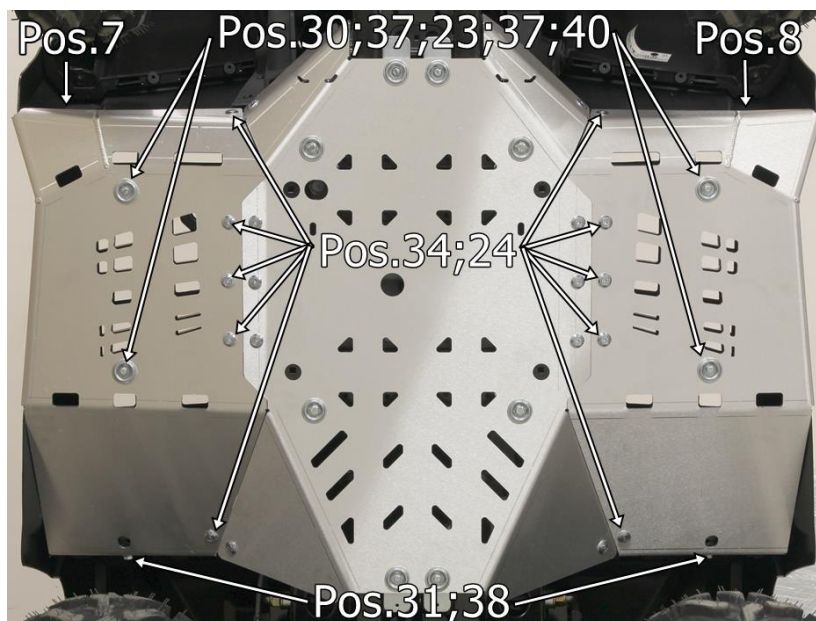

Samm 6



Paigalda põhjakaitse esiosa 02.15801K (Pos.5). Kui kasutate CanAm originaal sahaadaptrit (kood 715004338) lõigake esikaitse küljepained ära ja kasutage adaptri originaal polte (vaata pilte).

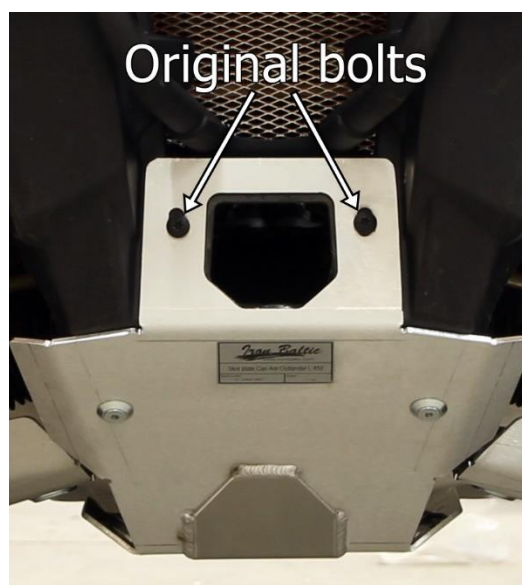

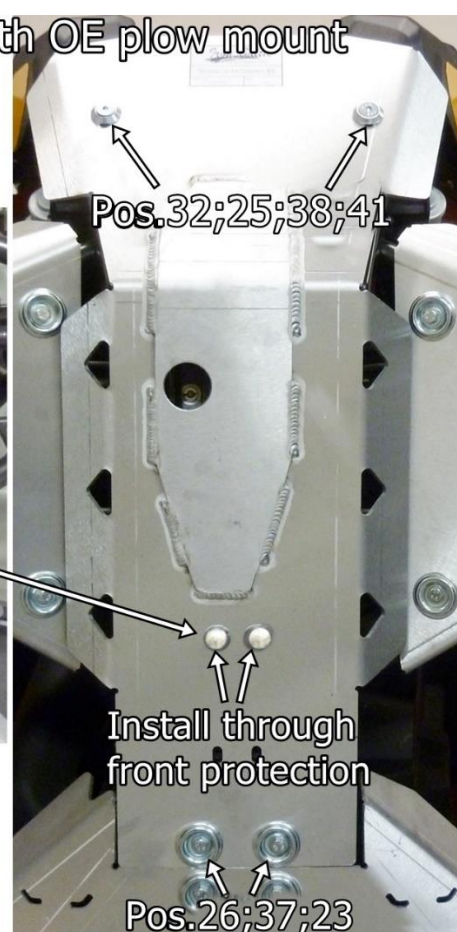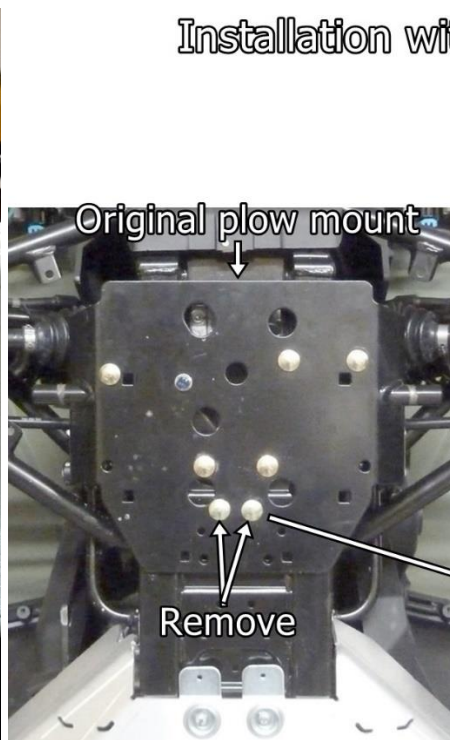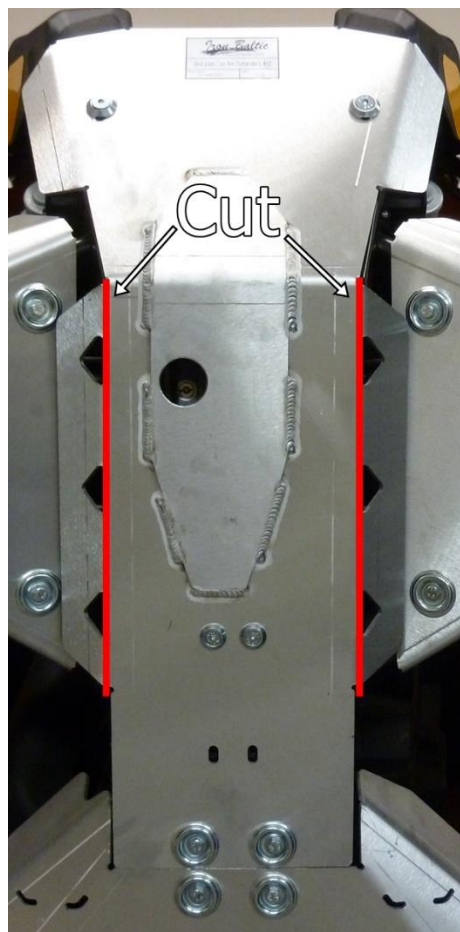



Samm 7

Paigalda põhjakaitse tagaosa 02.20301K (Pos.1) ja plaadid 02.5006 (Pos.19).
Lihtsamaks paigalduseks soovitame eemaldada ratta.

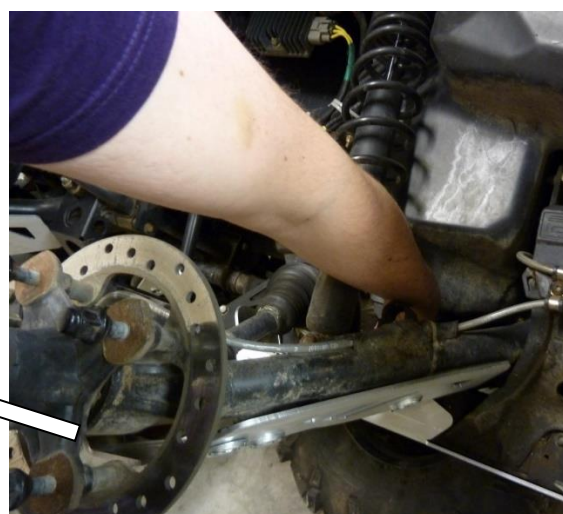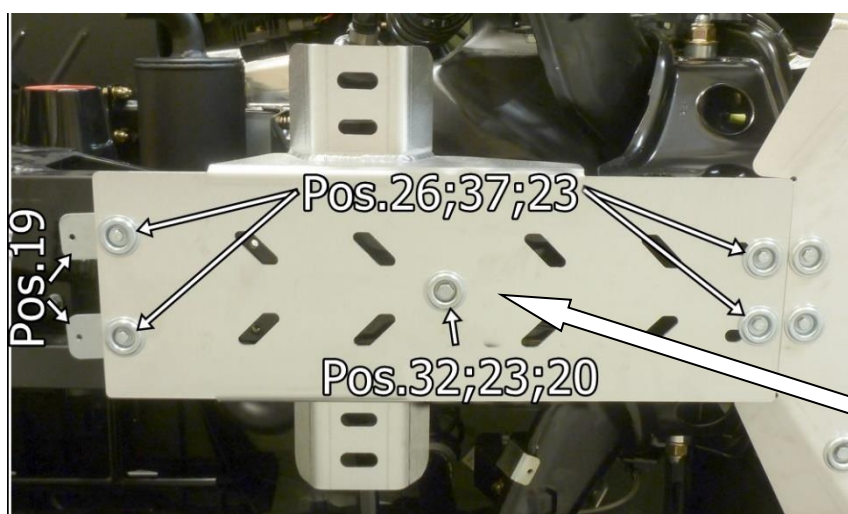

Samm 8

Paigalda põhjakaitsme teine tagaosa 02.20302K (Pos.2).

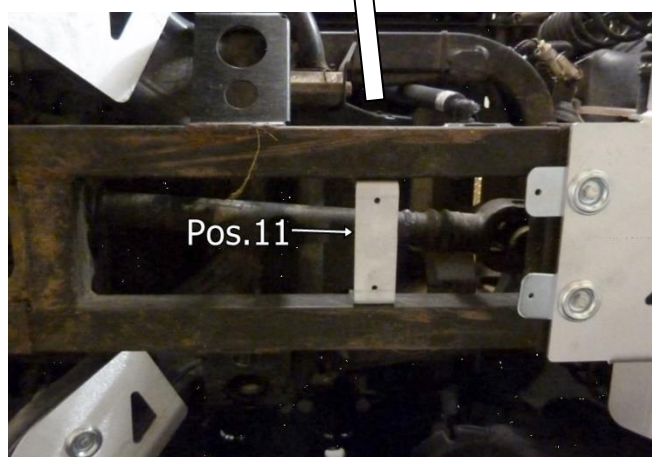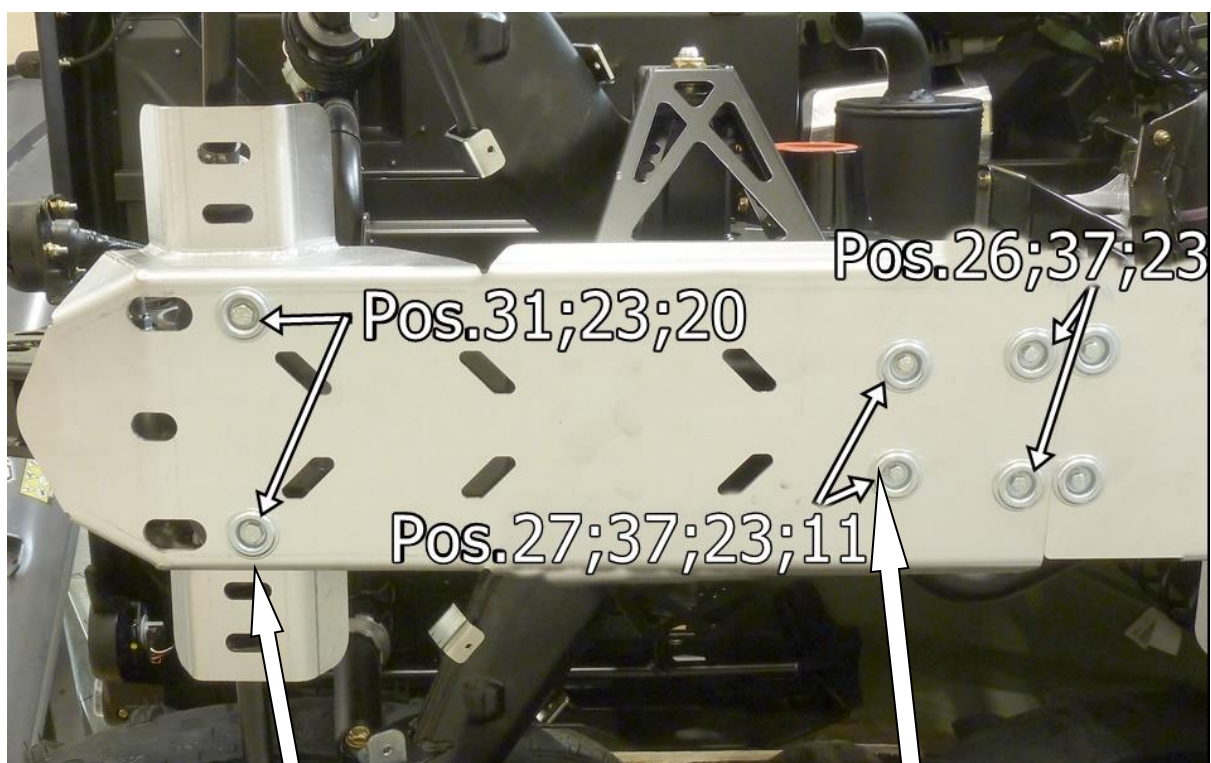

Samm 9

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.8204 (Pos.9) ja 02.8205 (Pos.10).




Samm 10

Paigalda kronsteinid 02.18804 (Pos.13), 02.18805 (Pos.14), 02.18806 (Pos.15).




NB!

Ühel rattal võib puududa kronsteini Pos.13 kinnituskoh, seljuhul paigalda õõtshoova kaitse ilma Pos.13 kronsteinita!

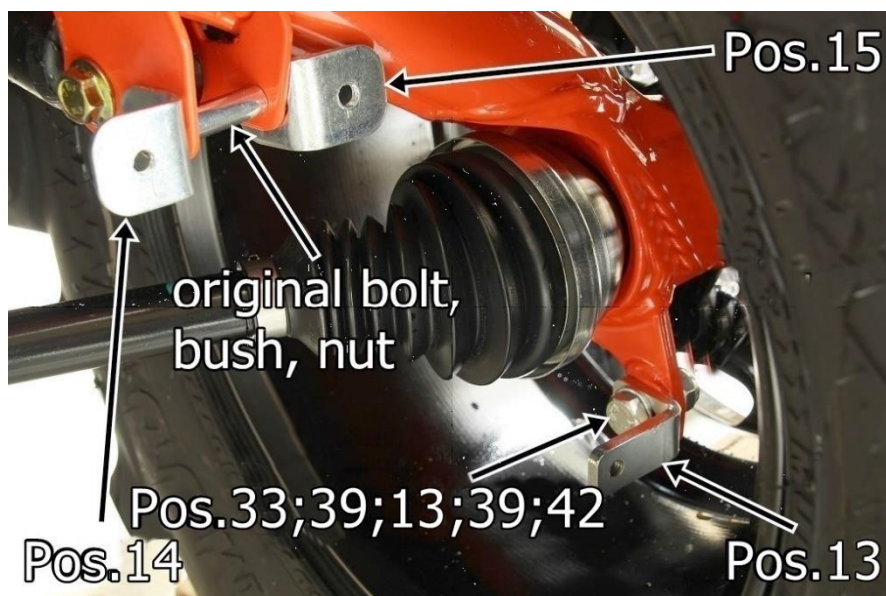

ILMA PIDURITA RATTAL

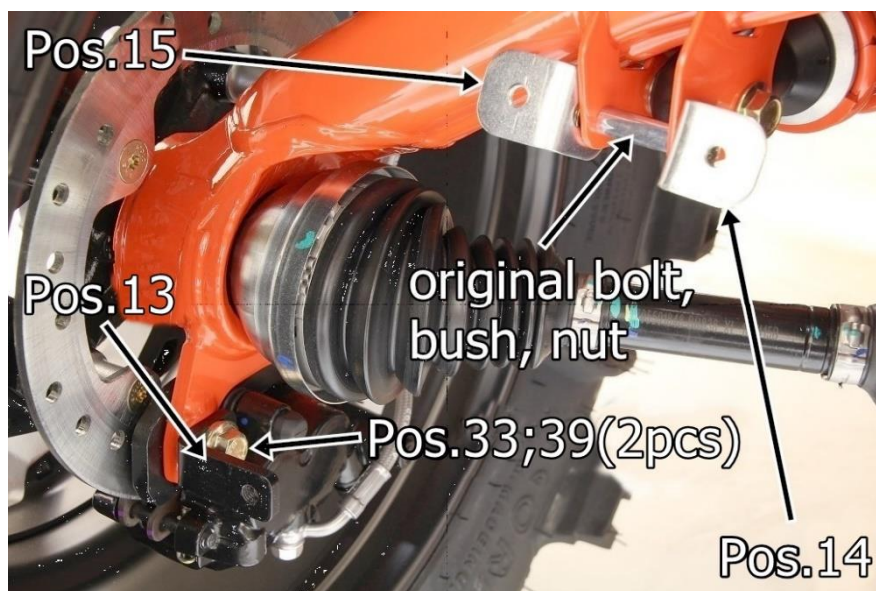

PIDURIGA RATTAL





NB!

Kontrolli, et poldi Pos.23 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).

Samm 11

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.18801 (Pos.3) ja 02.18802 (Pos.4).

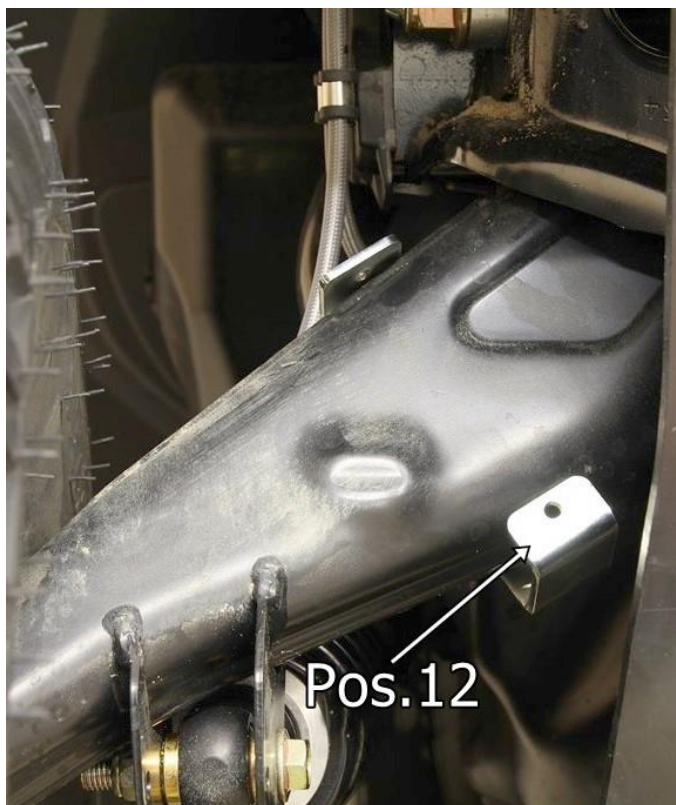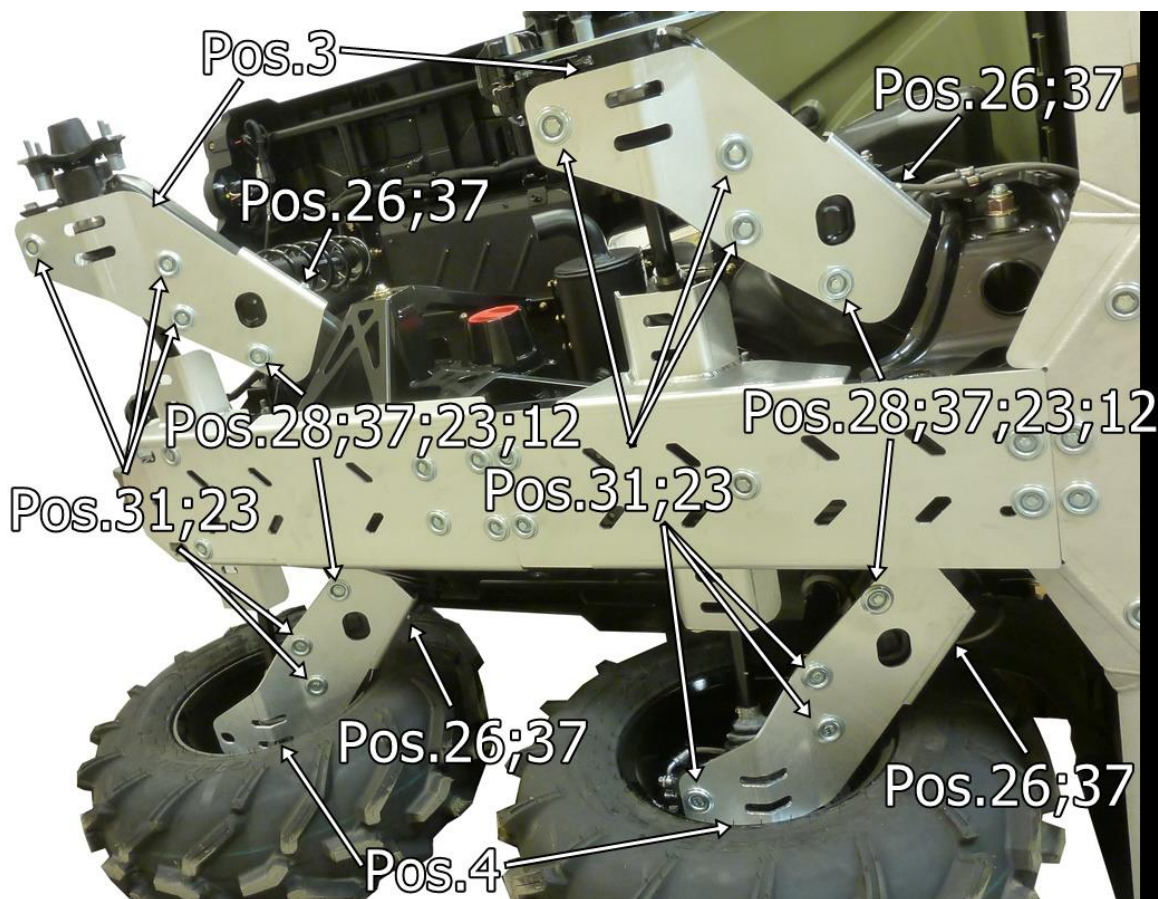

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

