



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/aXGqrWao


PLASTIK PÕHJAKAITSE

CFORCE

625 S (2023-...)

Kood 02.29800

Version 05032025


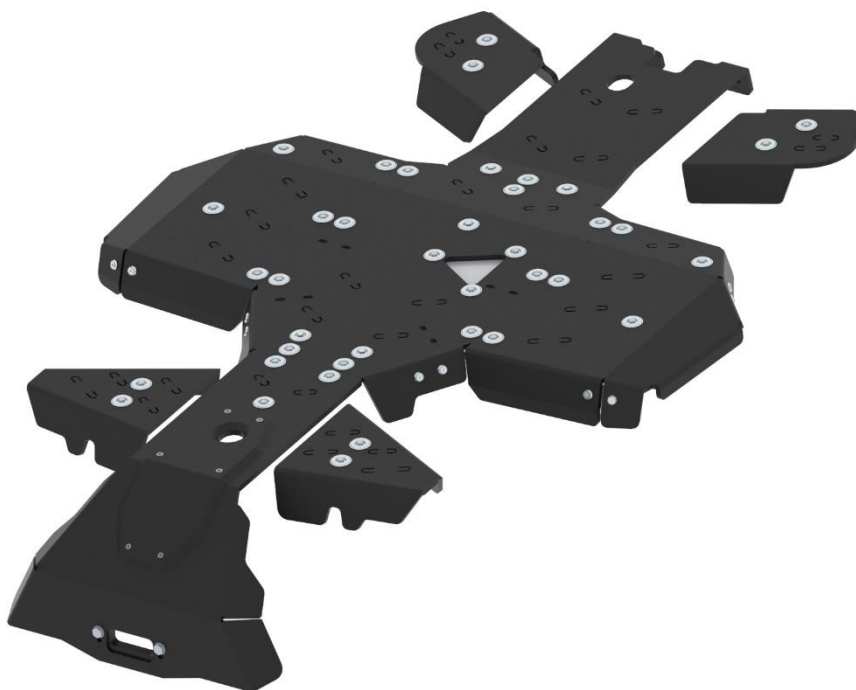


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.25801K	1
2	Põhjakaitsme tagaosa	02.25803K	1
3	Põhjakaitsme keskosa	02.27201K	1
4	Vasakpoolne küljekaitse	02.27202	1
5	Parempoolne küljekaitse	02.27203	1
6	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.27204	1
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.27205	1
8	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.28708	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.28709	1
10	Kinnitus plaat	02.718	1
11	Ühendus plaat	02.5006	9
12	Kinnitus klamber	02.5709	1
13	Tagaõõtschoova klamber	02.8210	2
14	Ühendusplaat (20)	02.8311	4
15	Õliava plaat	02.15006K	1
16	Distantsplaat	05.3902	3
17	Koonusseib 6	14.502	14
18	Nõgus seib	14.503	39
19	Polt M6x25 DIN7991	OT.02.04.040	14
20	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	22
21	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	7
22	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	4
23	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	5
24	Polt M6x50 DIN933	OT.02.02.120	2
25	Bolt M10x1,25-50 DIN912	OT.02.06.058	2
26	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	50
27	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	2
28	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	10

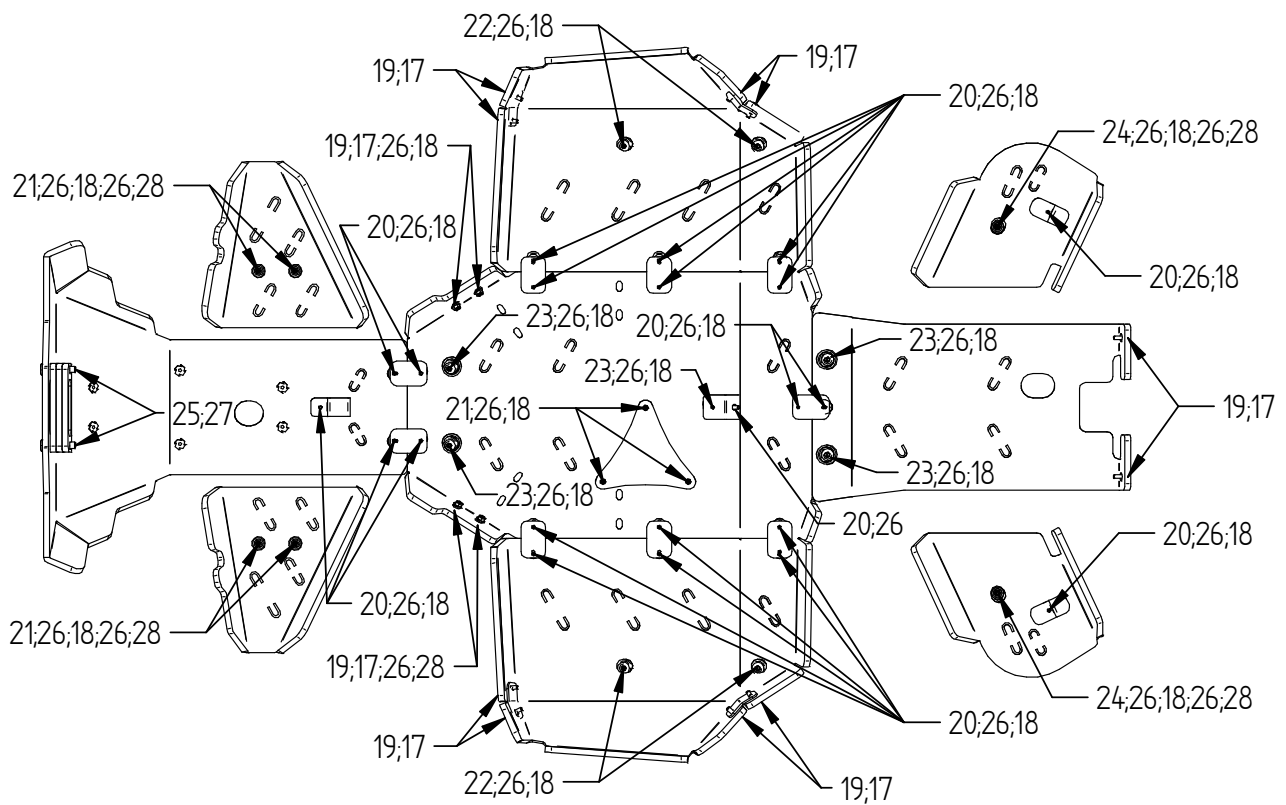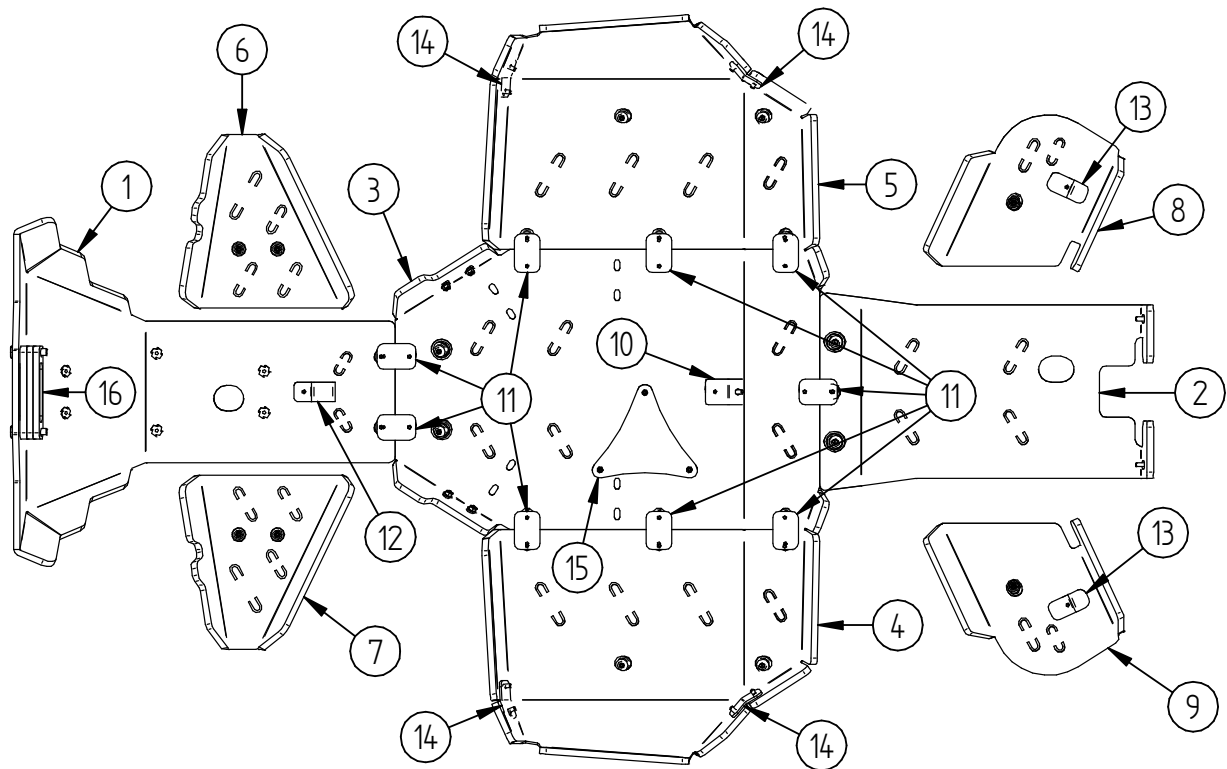

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse, rattakoopas olevad porikaitssmed ja vintsi rullik.

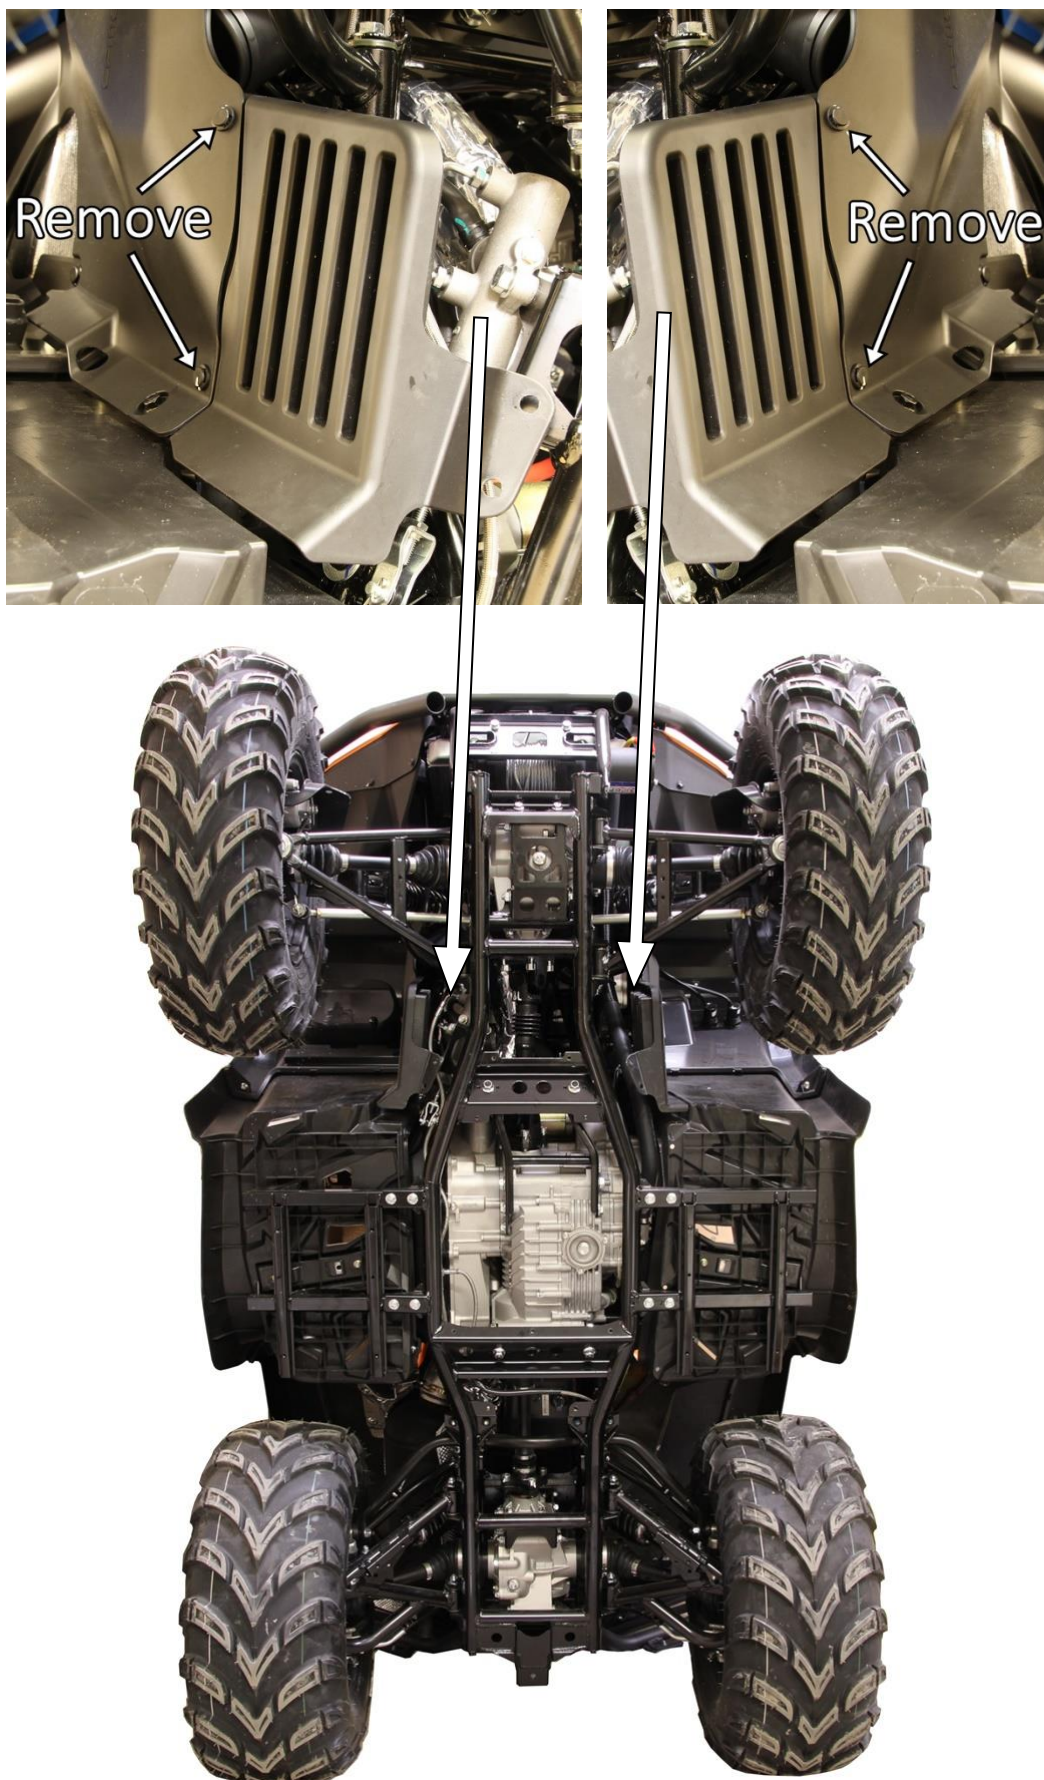



Samm 2

Paigalda kinnitusplaat 02.718 (Pos. 10) ja klamber 02.5709 (Pos. 12) ATV raami külge.

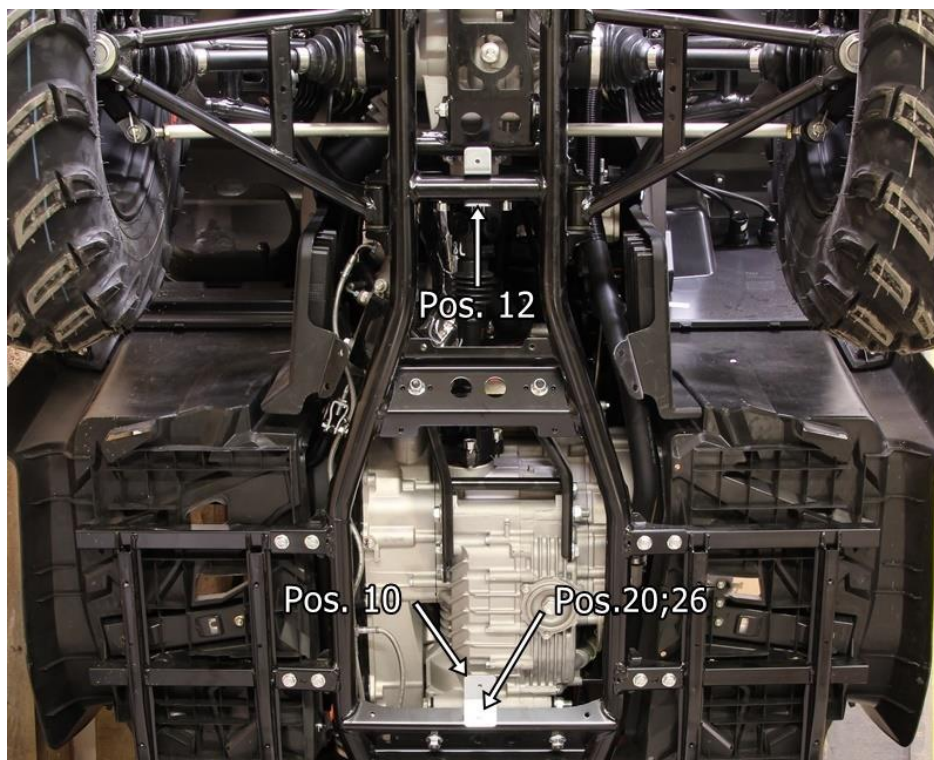


Samm 3

Paigalda keskosa külge õliava plaat 02.15006K (Pos. 15) ja originaal porikaitsmed, mis eemaldati Samm 1 käigus.

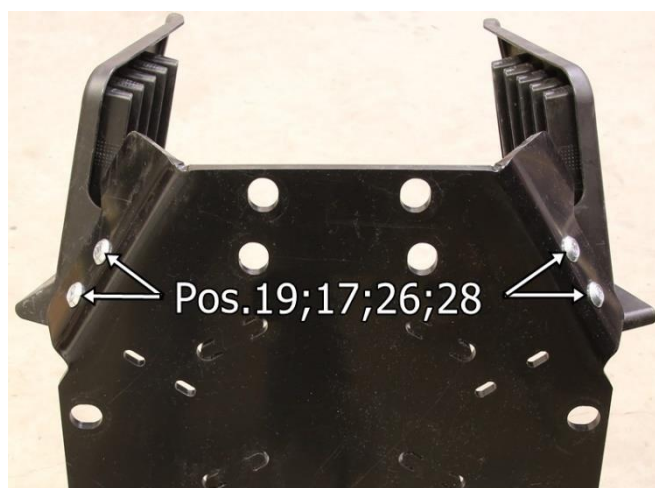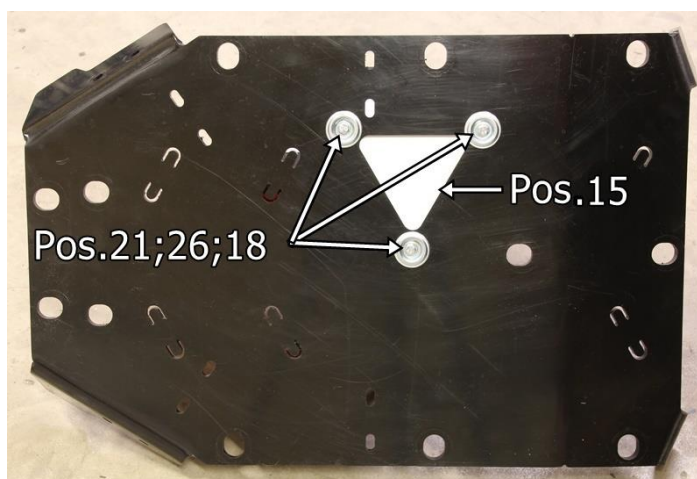


Samm 4

Paigalda põhjakaitse keskmine osa 02.27201K (Pos. 2).
Porikaitsemed kinnita originaal tüüblitega.

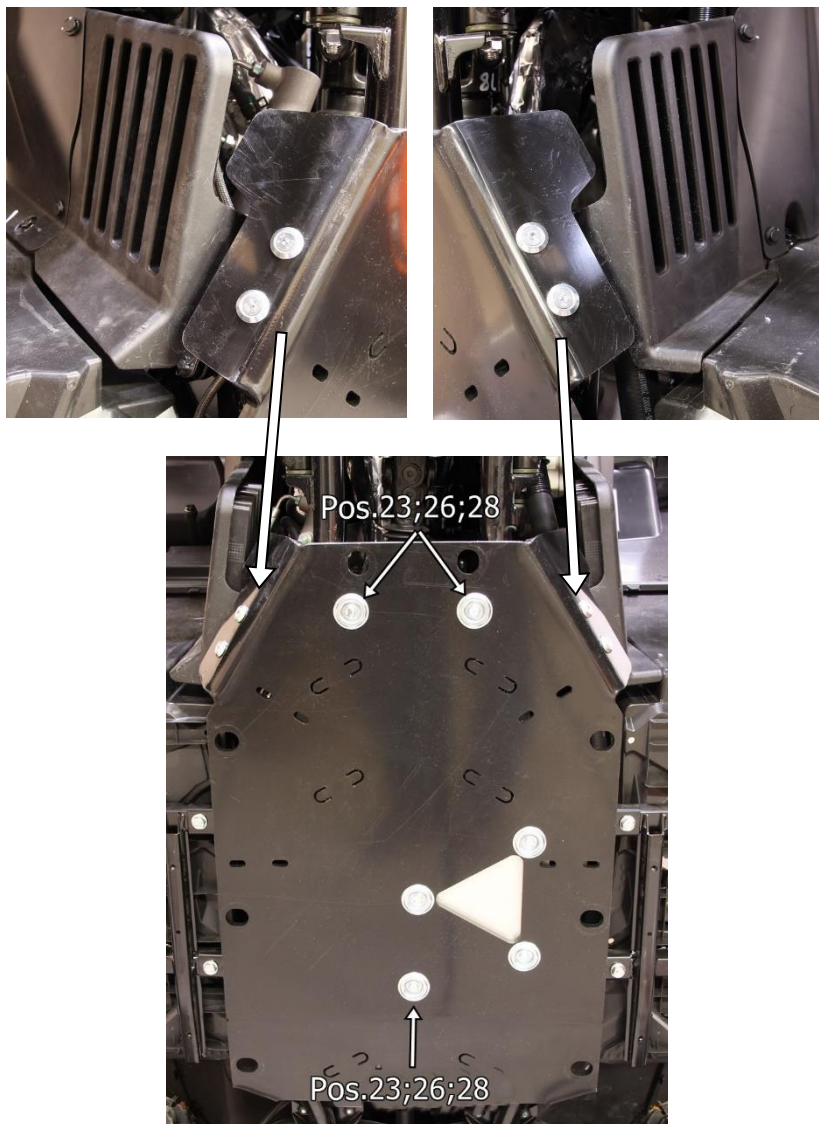



Samm 5

Paigalda keskosale ühendusplaadid 02.5006 (Pos. 11).

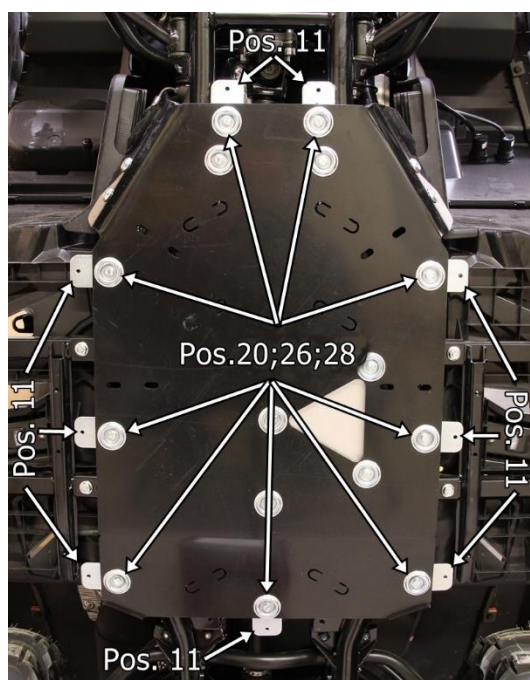


Samm 6

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.25801K (Pos. 1). Sõltuvalt ATV mudelist, paigalda esiosa ja originaal vintsirulliku aluse vahele 2 või 3 distantsplaati 05.3902. Pos.27 seib pole vajalik kui paigaldate koos nõõri vintsi liuguriga.

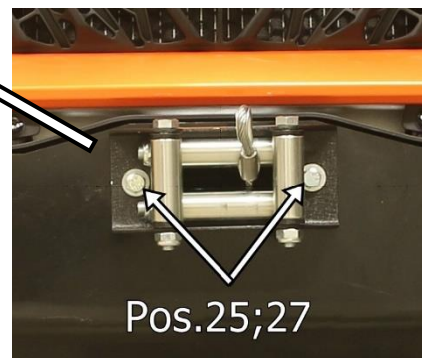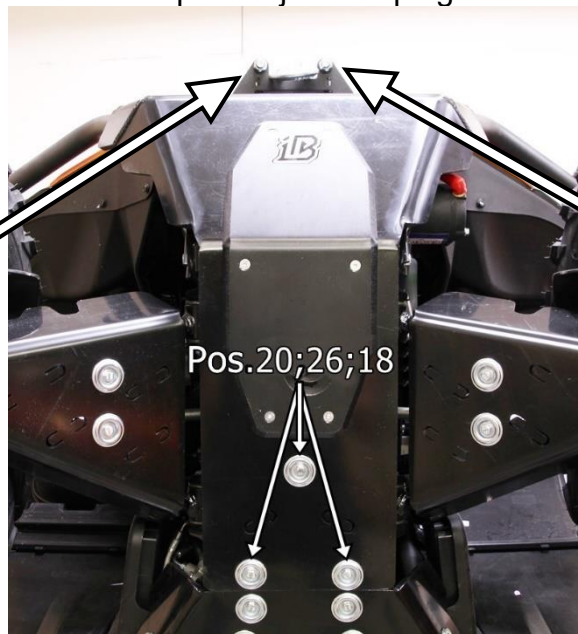


Samm 7

Paigalda põhjakaitsme tagaososa 02.25803K (Pos. 3).

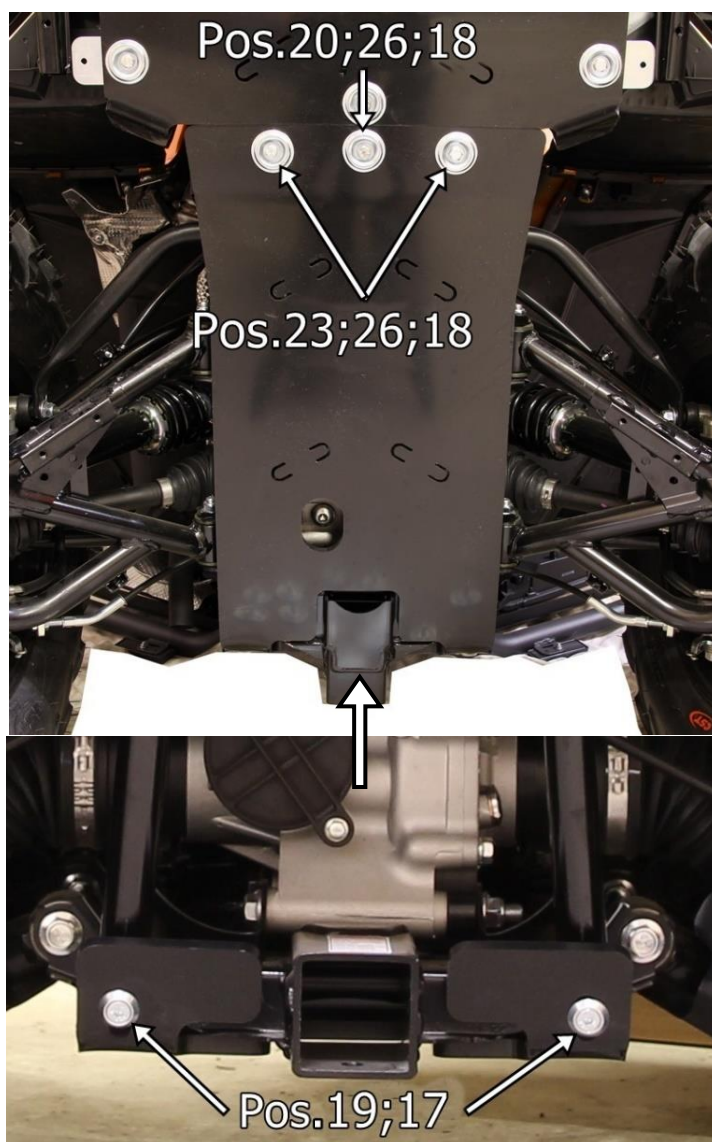


Samm 8

Paigalda põhjakaitse külgedele ühendusplaadid 02.8311 (Pos. 14)

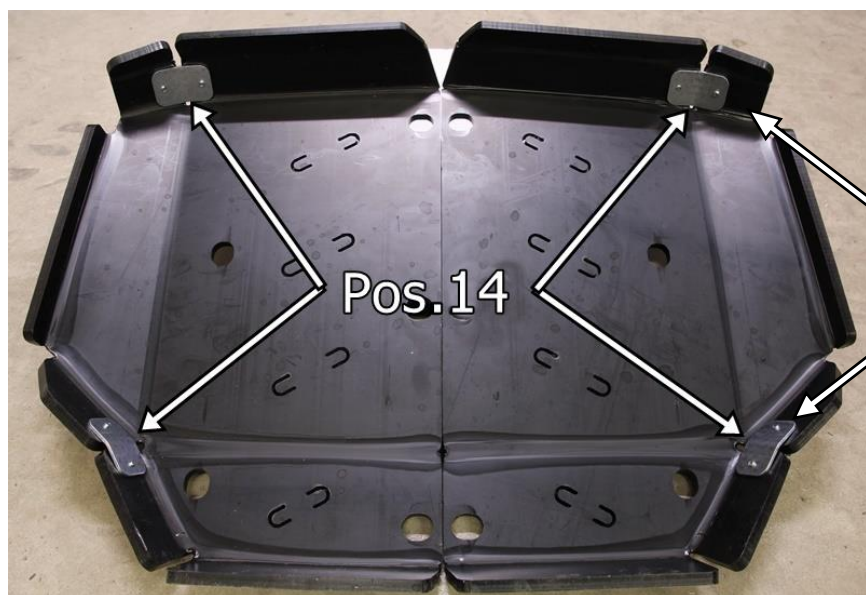


Samm 9

Paigalda küljekaitsemed 02.27202 (Pos.5) ja 02.27203 (Pos.4).

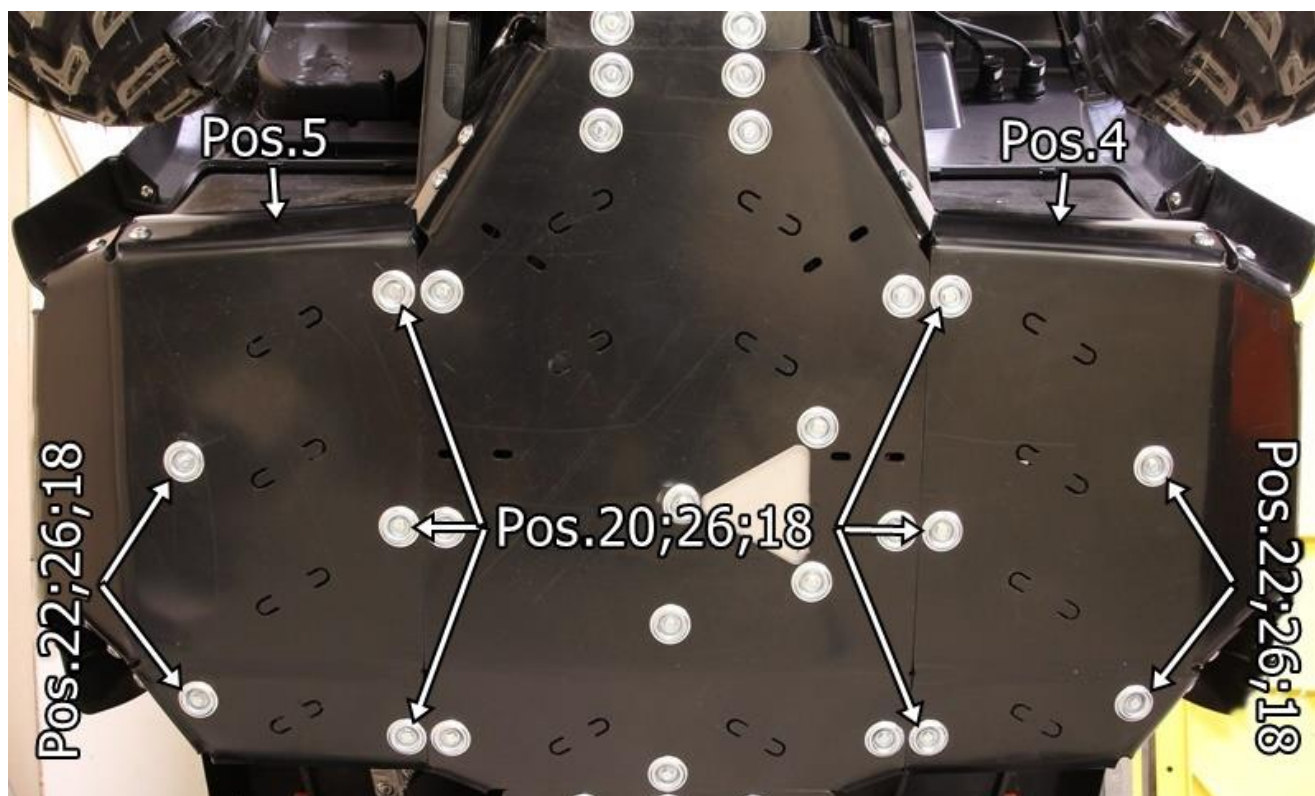



Samm 10

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.27204 (Pos.6) ja 02.27205 (Pos.7).

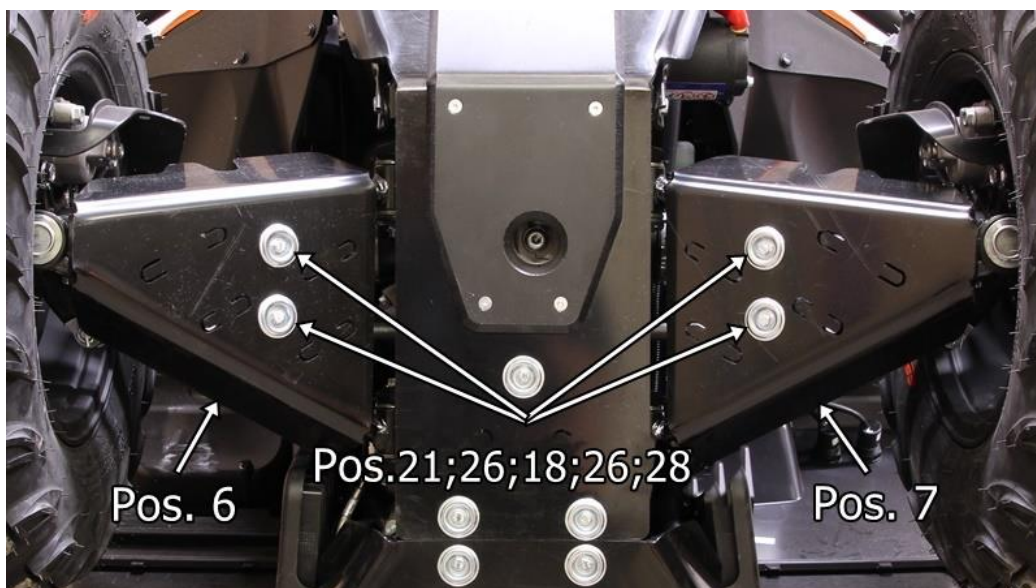


Samm 11

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.27204 (Pos.6) ja 02.27205 (Pos.7).

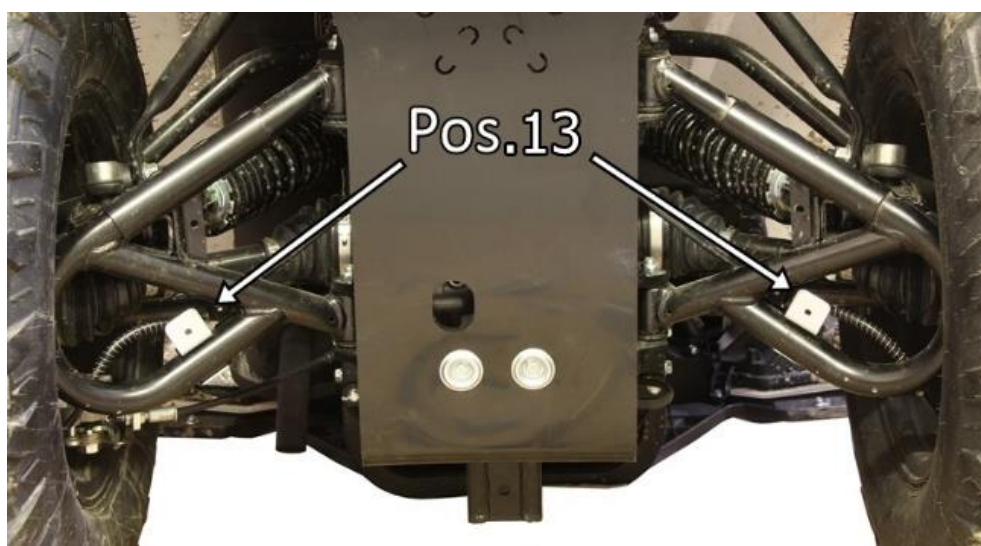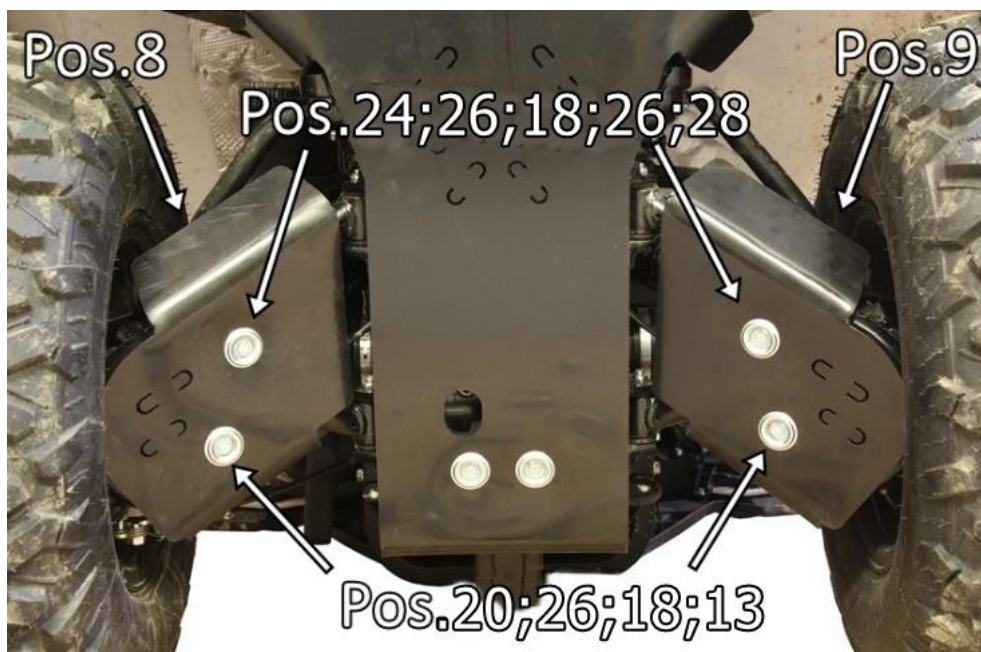

Samm 12

Õliava plaadi avamiseks eemalda kaks noolega näidatud polti ja keera kolmas polt pooleldi välja. Lükka plaat eemale.

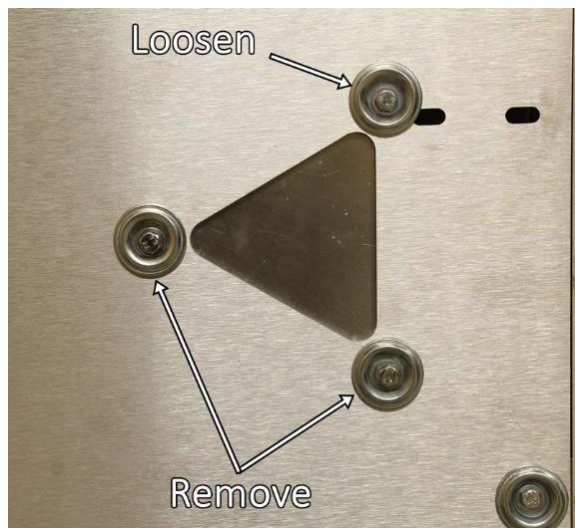

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

