

SAHA ADAPTER


HONDA

TRX 500 FA (IRS)

TRX 500 FE / TRX 420 (2014-...)

Kood 03.6000

Versioon 06112023

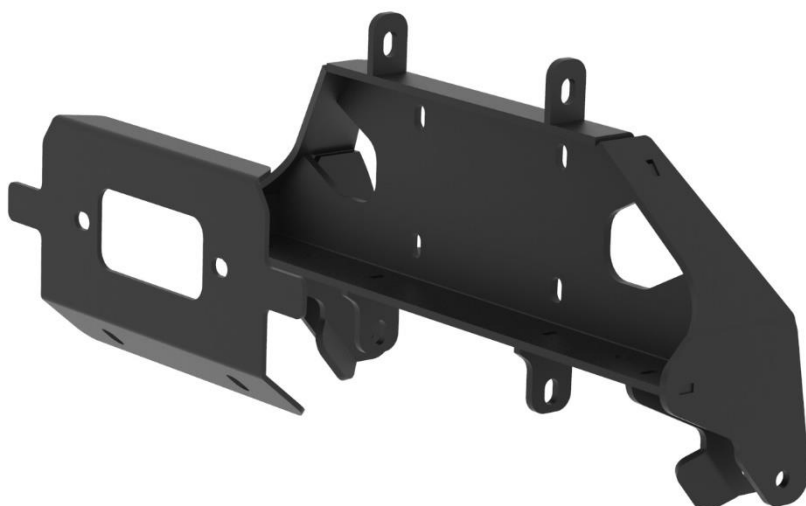

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/aDINF5Or

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.6001K	1
2	Rulliku hoidja	05.6102	1
3	Vasakpoolne tugevdus kõrv	03.6008	1
4	Parempoolne tugevdus kõrv	03.6009	1
5	Puks	05.5406	2
6	Puks	03.5906	2
7	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	2
8	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	4
9	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	2
10	Polt M10x50 DIN 933	OT.02.02.340	2
11	Seib M8 DIN 125	OT.04.01.031	12
12	Seib M10 DIN 125	OT.04.01.041	4
13	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	4
14	Mutter M10 Nyloc DIN 985	OT.03.02.050	2

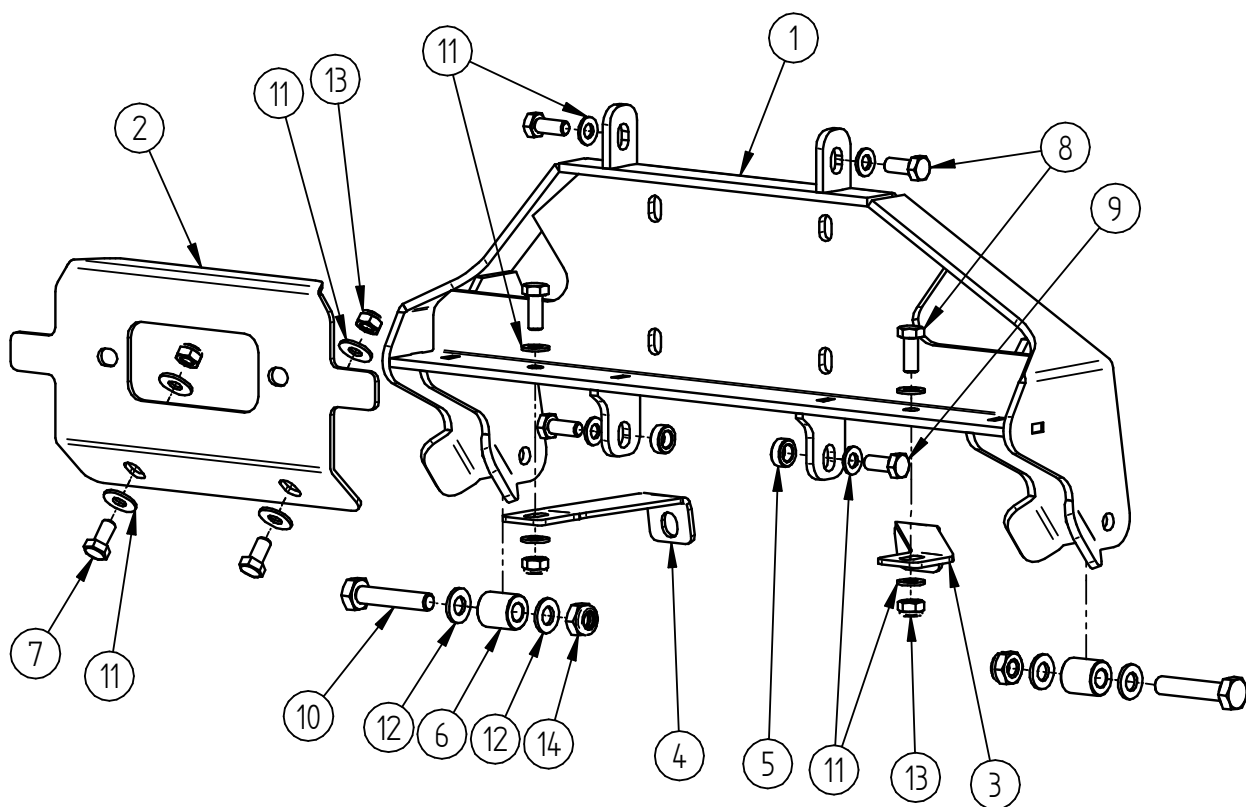

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda esi plastik.

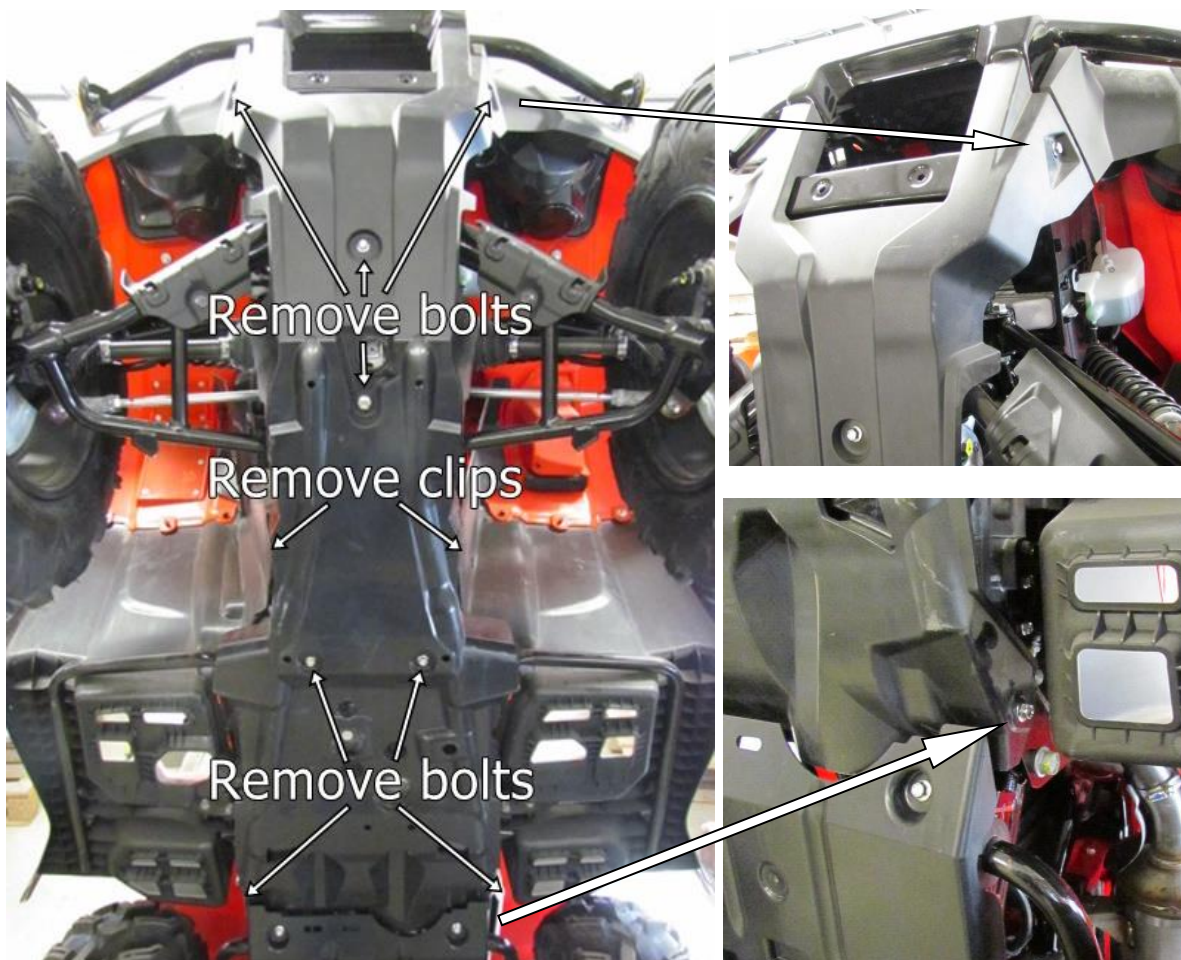


Samm 2

Kinnita rulliku hoidja (05.6102) altpoolt kaitserauda. Juhul kui kasutate alumiinium põhjakaitset siis ei ole vaja paigaldada vintsirulliku hoidjat. Rullik kinnitub sellisel juhul esiosa külge. Plastik põhjakaitse kasutamisel kasutage rulliku paigaldamiseks põhjakaitse kinnituspolte ja kinnitage rulliku hoidja põhjakaitse alla.

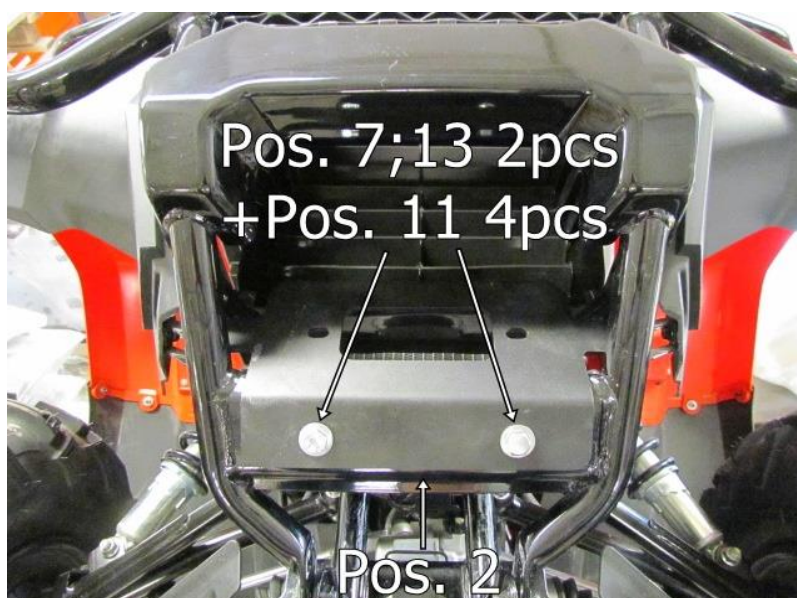


Samm 3

Kinnita rullik hoidjale 05.6102.

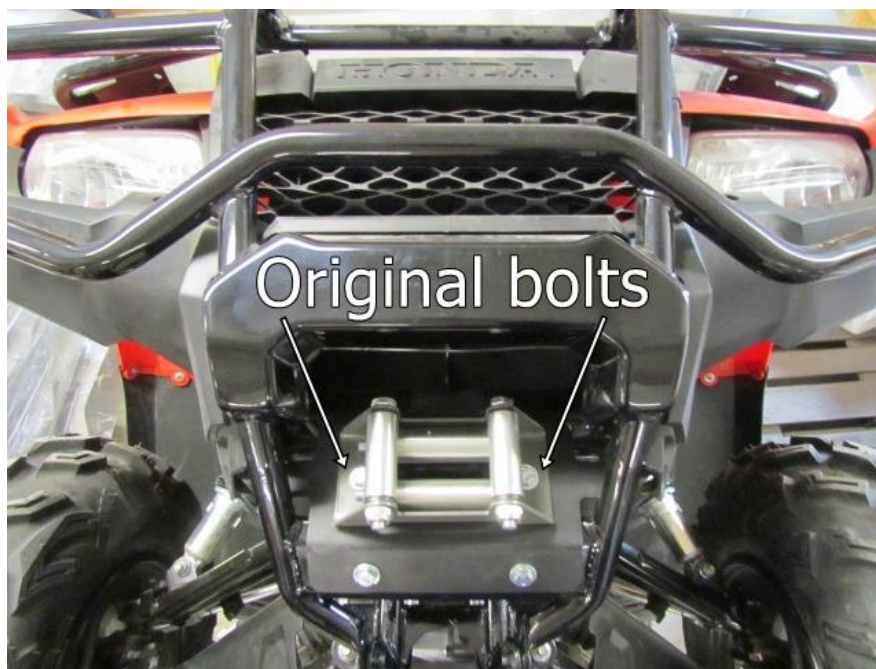


Samm 4

Pööra õõtshoova poldid ringi.

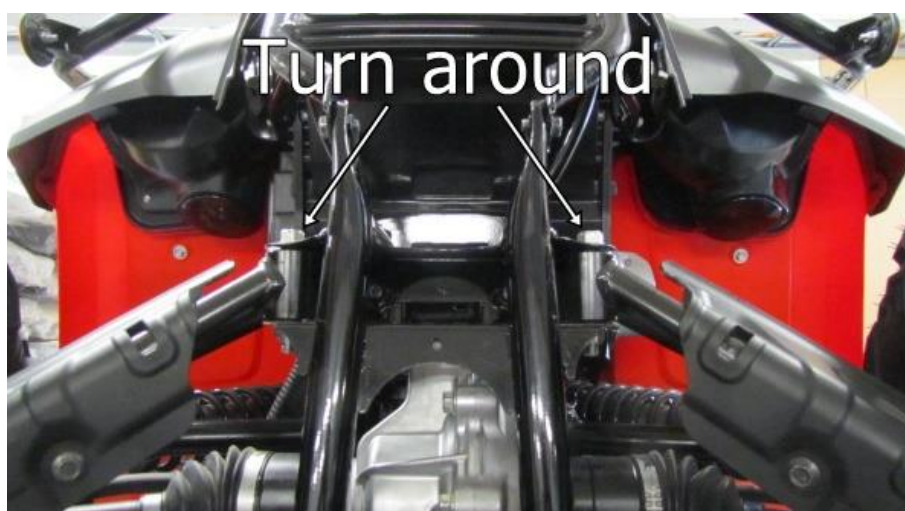


Samm 5

Vabasta pakiraami poldid pinge alt.

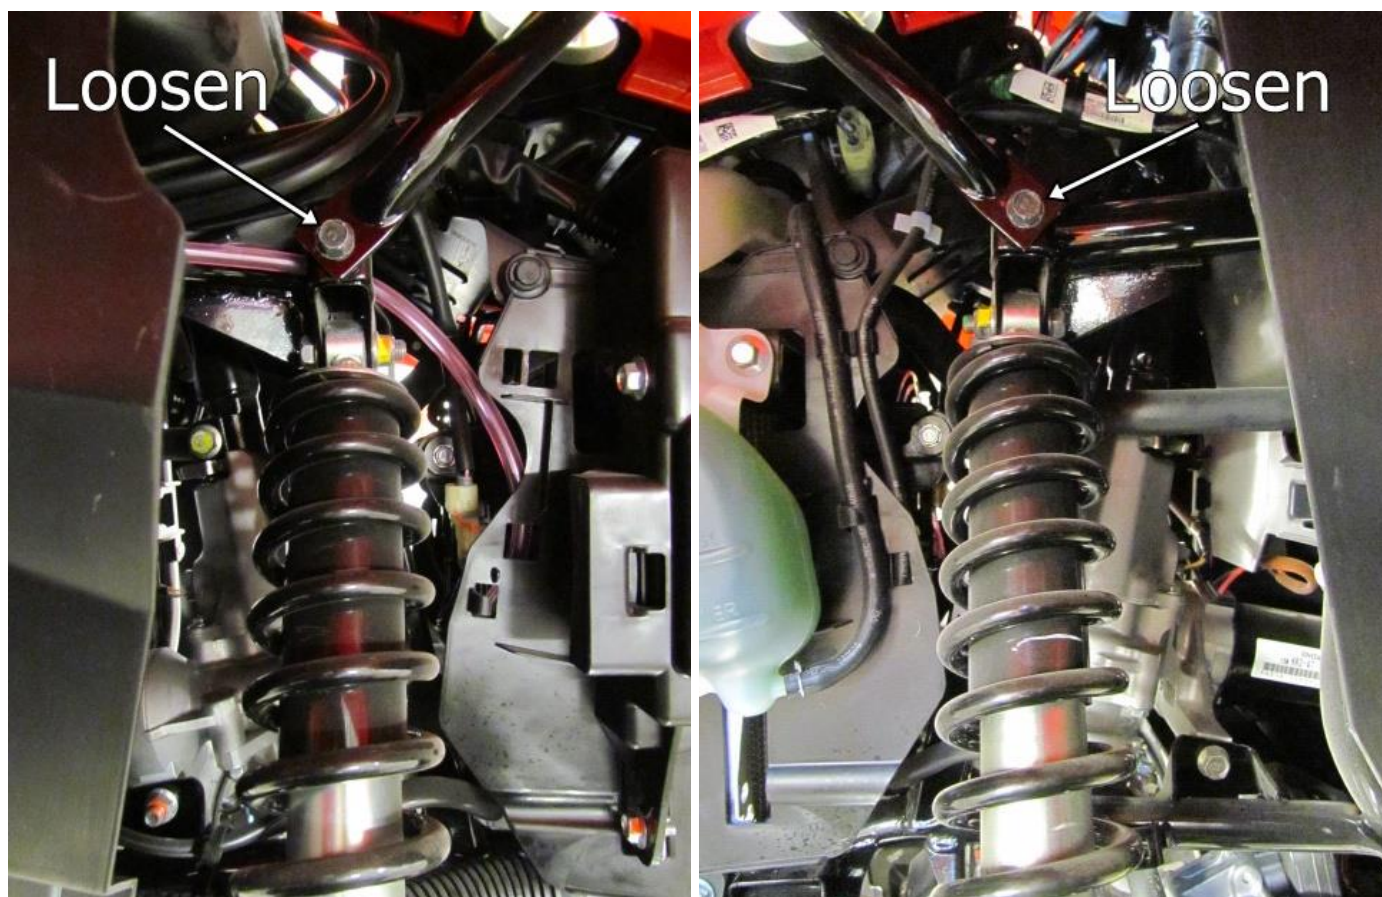



Samm 6

Eemalda esikaitseraua kinnituspoldid ja tõsta kaitseraud üles nii palju kui võimalik.

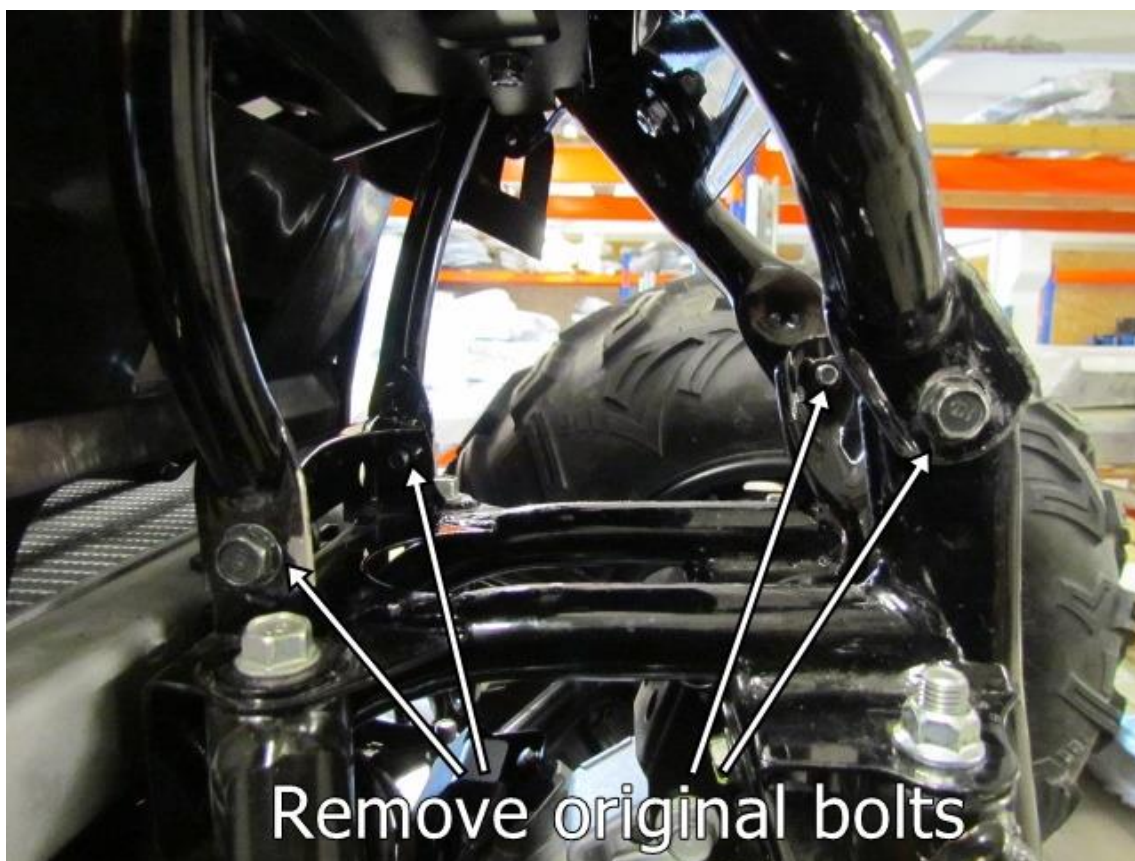


Samm 7


Kinnita vints adapteri külge, kasuta originaal polte.

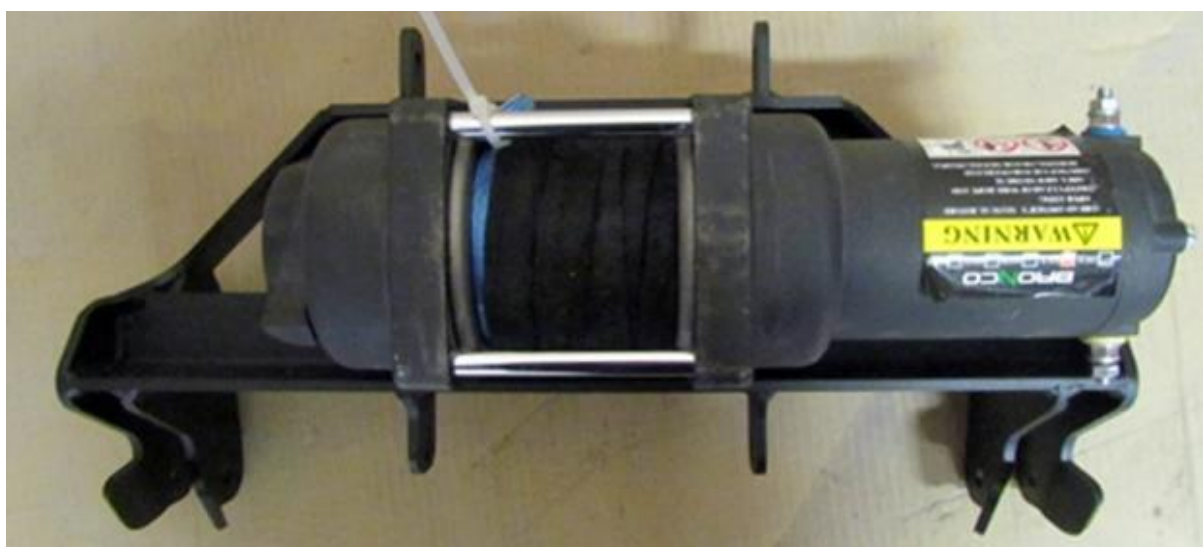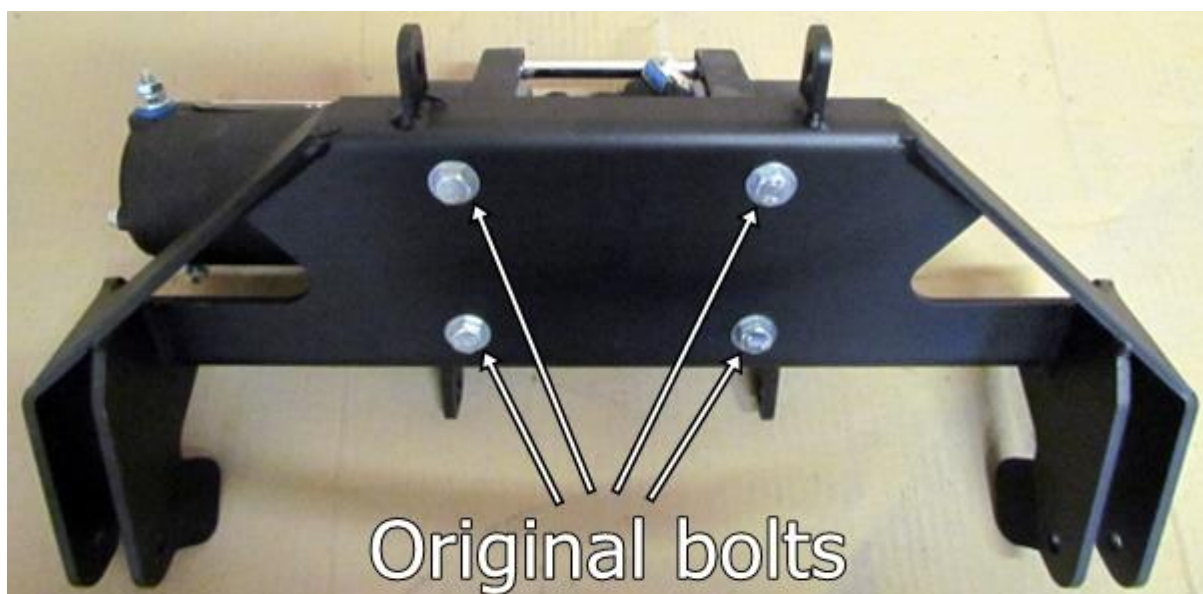

Samm 8



Paigalda adapter kaitseraua siseküljele. Lase kaitseraud alla ja kinnita adapter poltidega. Esimeste kinnituspoltide alla paigalda ka distantspuksid (raami ja vintsiadapteri vahele).

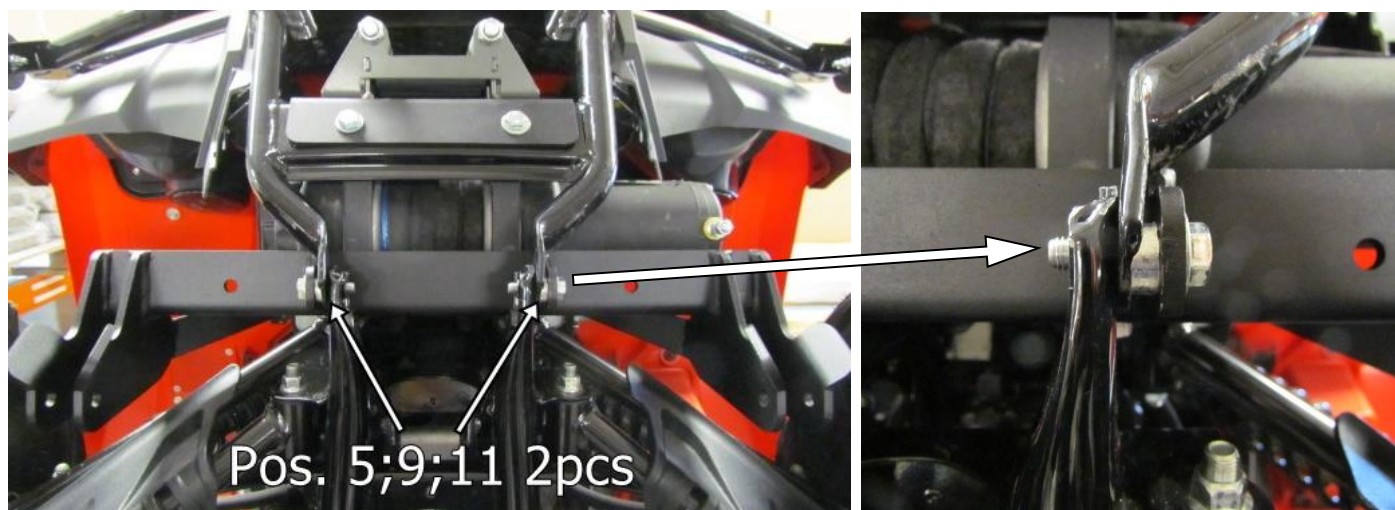

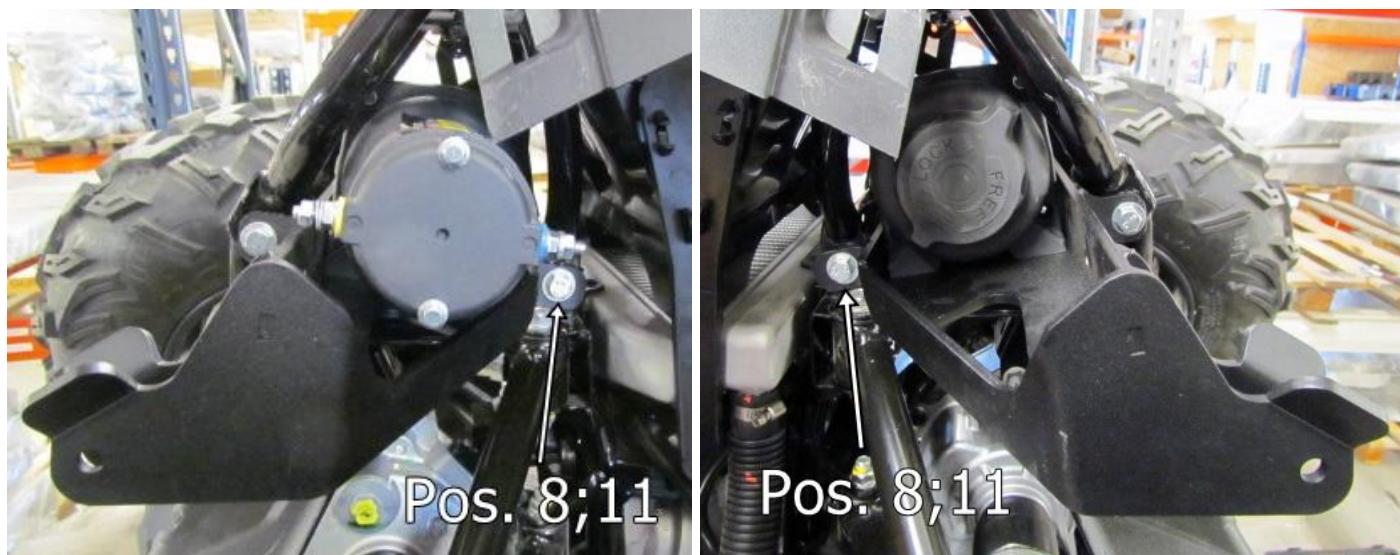


Samm 9

Paigalda tugevdus klambrid.

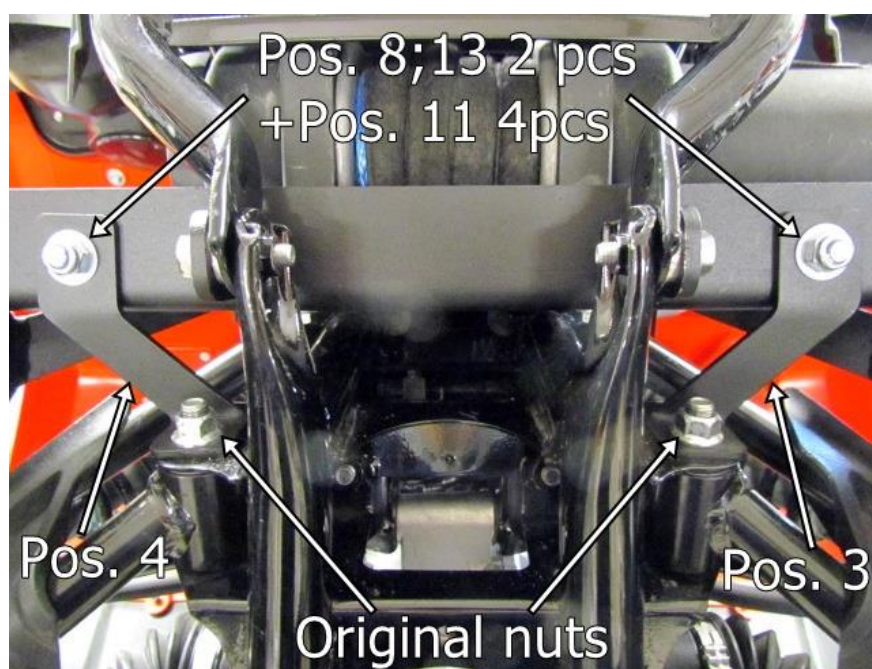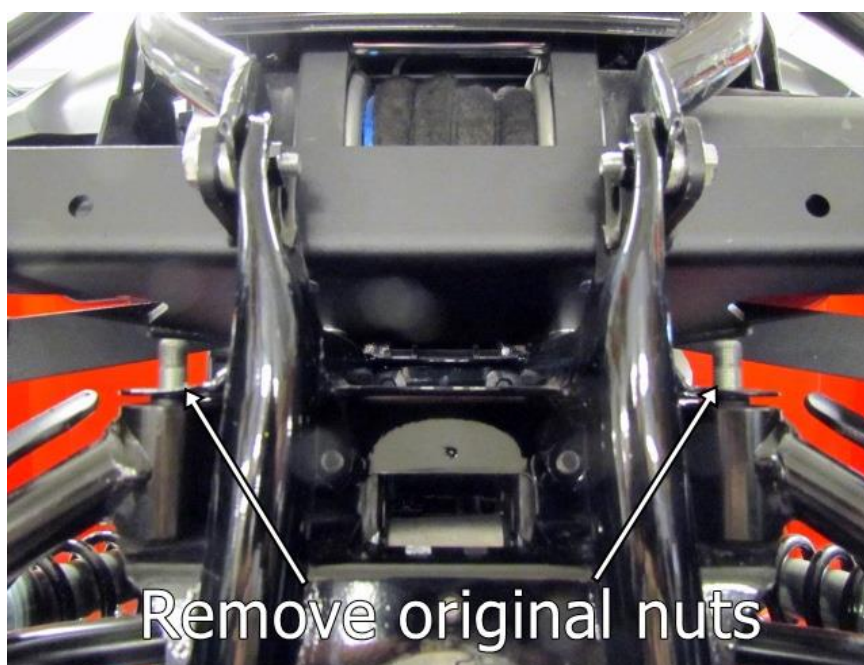


Samm 10

Paigalda puksid.

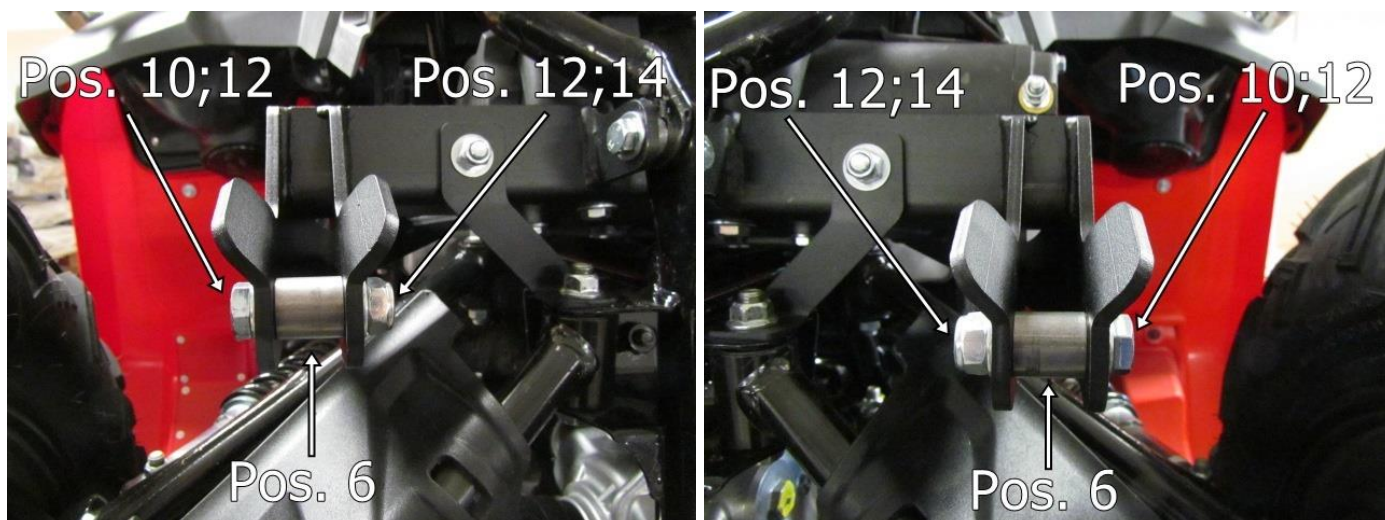


Samm 11

Kinnita pakiraami poldid.

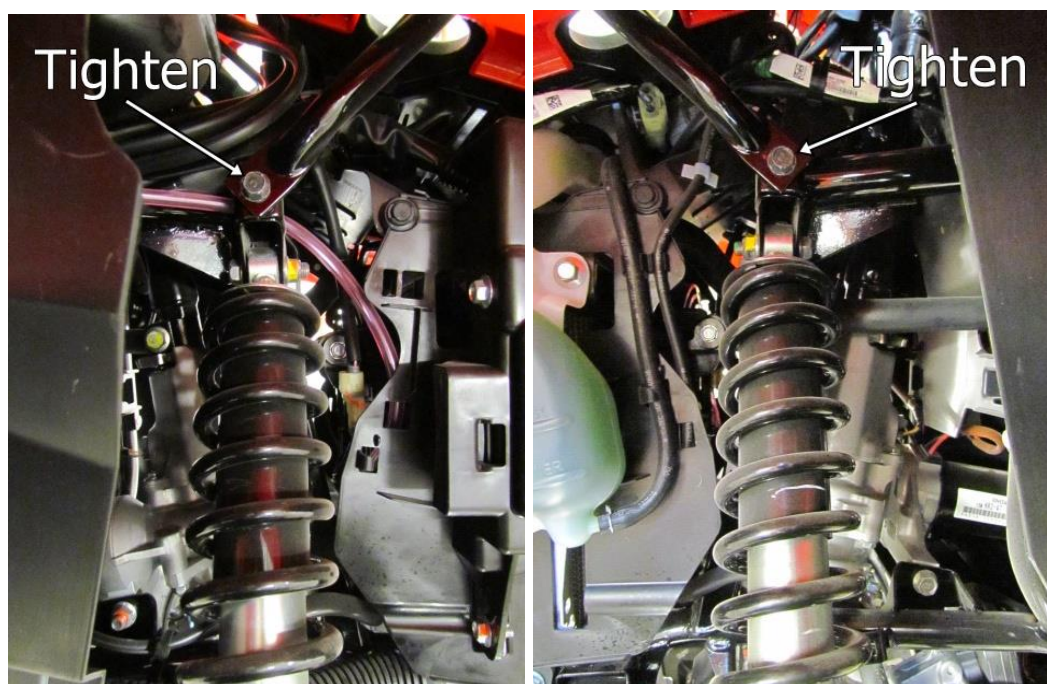


Samm 12

Kui kasutate originaal plastik põhjakaitset, siis tuleb seda lõigata nii, et vints koos adapteriga mahuks esiplastiku alla.

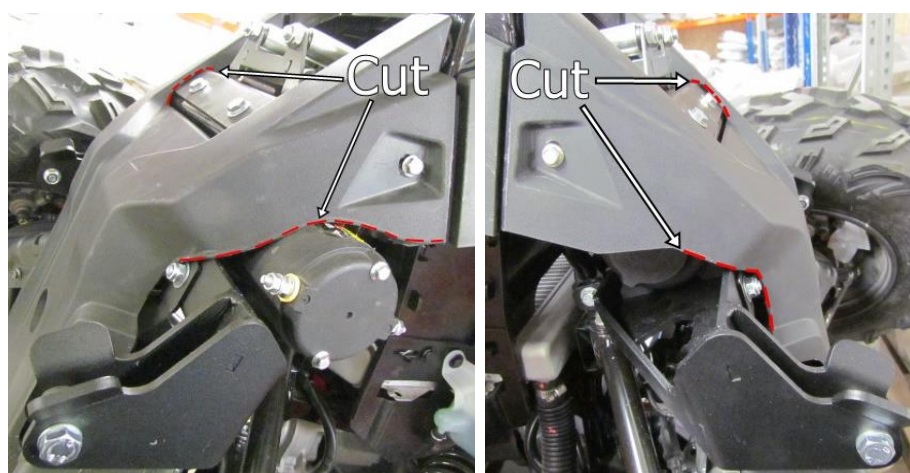

Samm 13

Paigalda esi plastik.

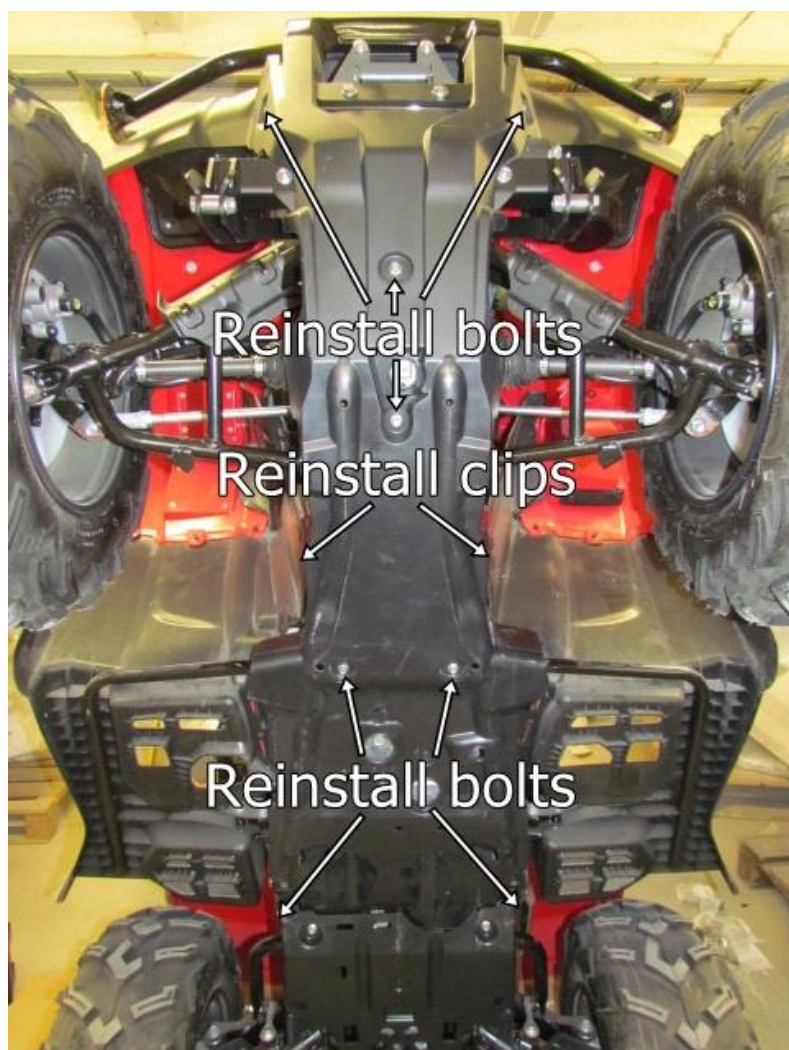

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

