



code.ironbaltic.com/u/hJJUpNR4

SIDURI KLOTSID

KOMPLEKT

Kood 27.0031

Version 06122023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Siduriklots		2
2	Tõmbevedru		4

SIDURI KLOTSIDE VAHETAMISE JUHEND

Samm 1

Ava poldid ja eemalda rihmakorpus.




Samm 2

Keera lukustusmutrid pingutusrullikust eemale.



Samm 3

Keerates pingutusvarrast, lase rihtmäd lõdvaks.

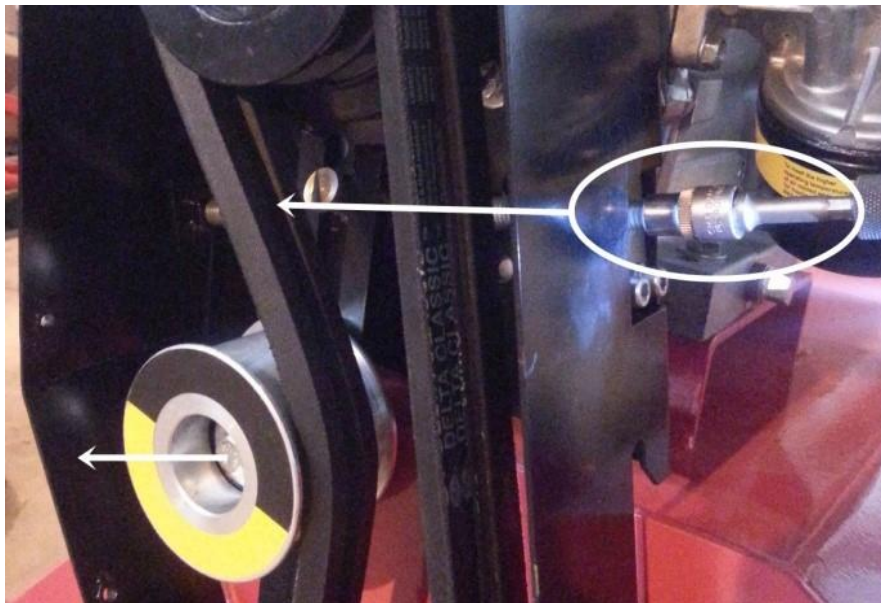

Samm 4

Eemalda veorihmad.




Samm 5

Eemalda siduri lukustuspolts.




Samm 6

Eemalda sidur mootorivõllilt. Vajadusel kasutage tõmmitsat. Jälgi, et siduri kiil jääks võlli soonde.

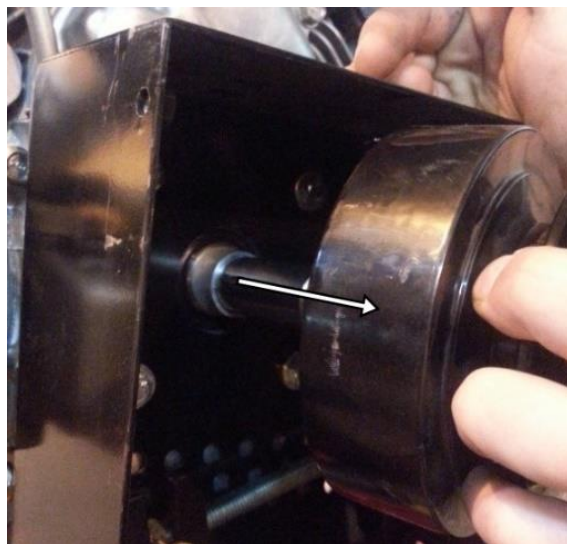


Samm 7

Eemalda siduri tagaküljel olev lukustusrõngas ja tolmuaitse plaat. Vajadusel kasutage vastavaid tööriistu (lukustusrõnga tangid).

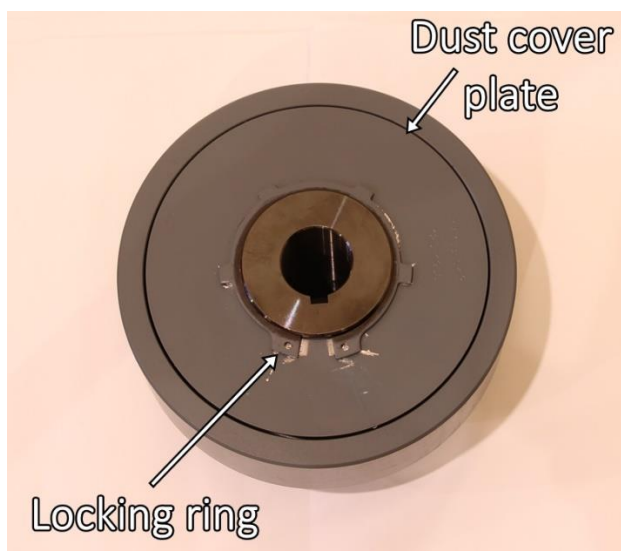


Samm 8

Eemalda siduri seest vanad klotsid. Selleks pane siduri klotside otstes olevatesse avadesse väiksem kruvikeeraja, lukustusrõnga tangid või muu tööriist. Tööriista **väänates** (vaheldumisi erinevatest otstest) libista siduri klotsid koos tsentrifugaalraskustega siduri trumli seest välja.

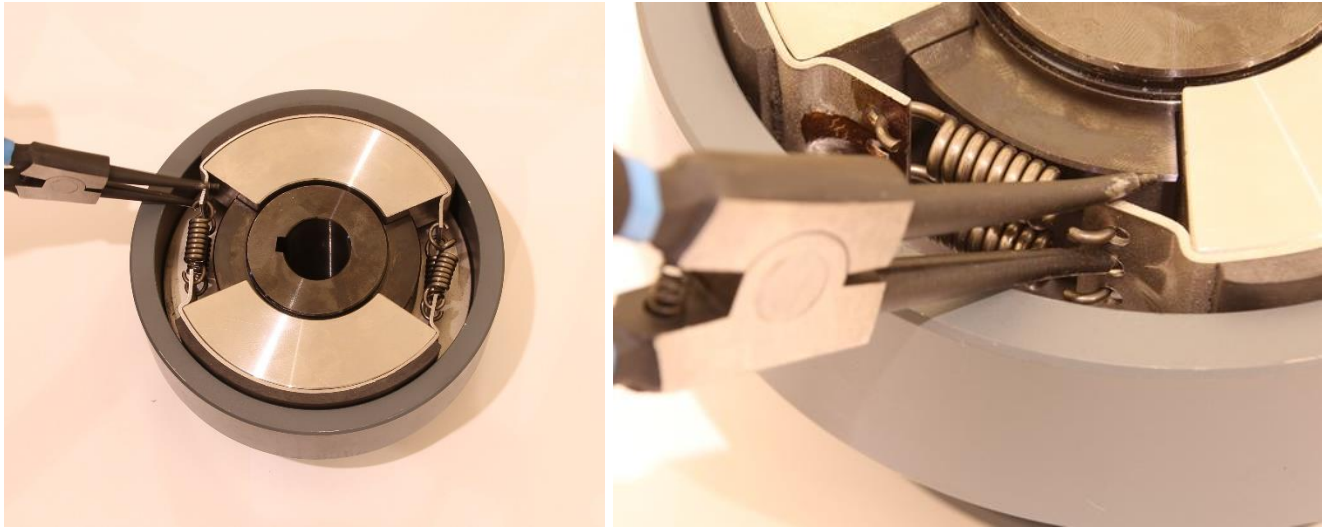



Samm 9

Eemalda vanad siduriklotsid ja vedrud tsentrifugaal raskustelt.

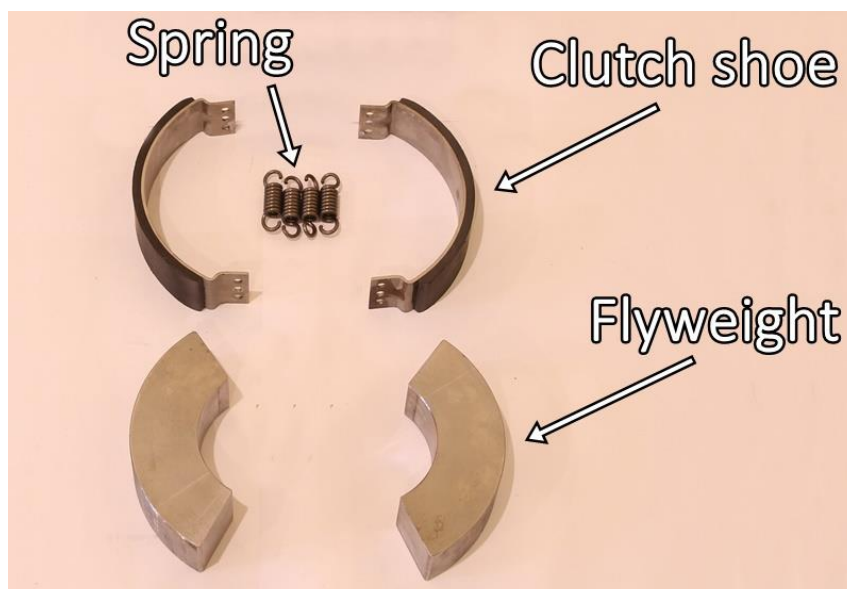



Samm 10

Paigalda uued siduriklotsid libistades need tsentrifugaal raskustele. Vedrud paigalda siduriklotside äärmistesse avadesse.

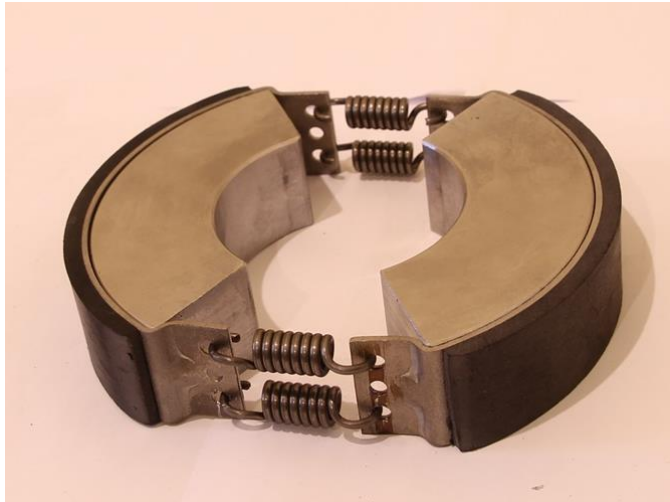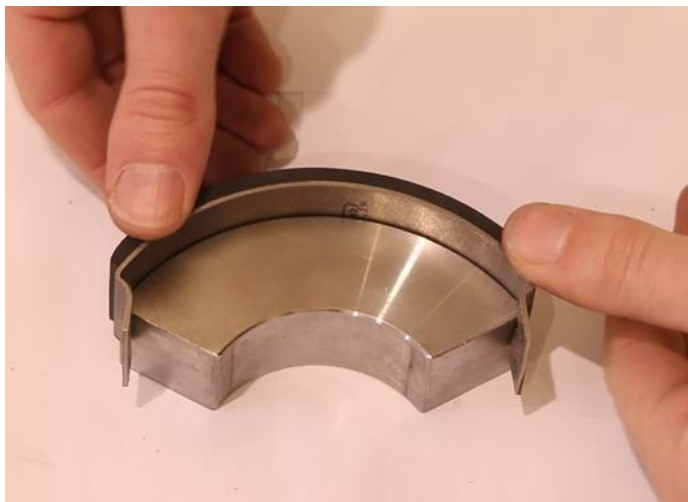


Samm 11

Paigalda siduriklotsid koos tsentrifugaal raskustega siduri trumlisse. Paigalda üks serv enne ning seejärel suru klotsid siduri trumli põhja. Jälgi, et siduri klotsid ja tsentrifugaal raskused jääksid samale tasapinnale.

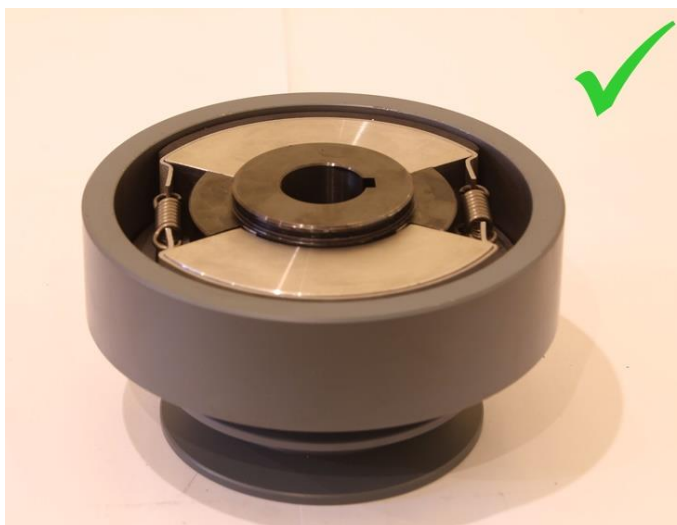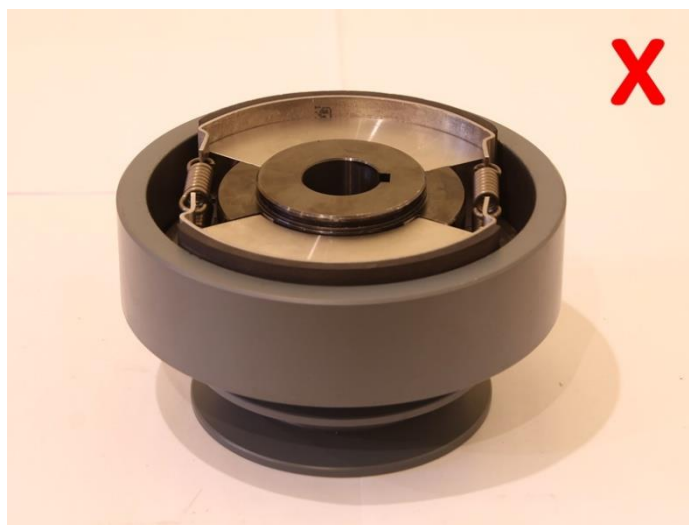

Samm 12

Paigalda tolmuaitse plaat ja lukustusrõngas.

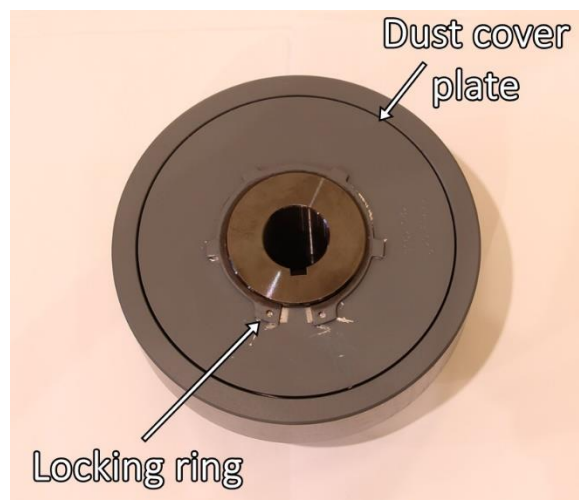


Samm 13

Paigalda sidur tagasi mootorivõllile.



Samm 14

Fikseerige sidur kraega seibi ja poldiga

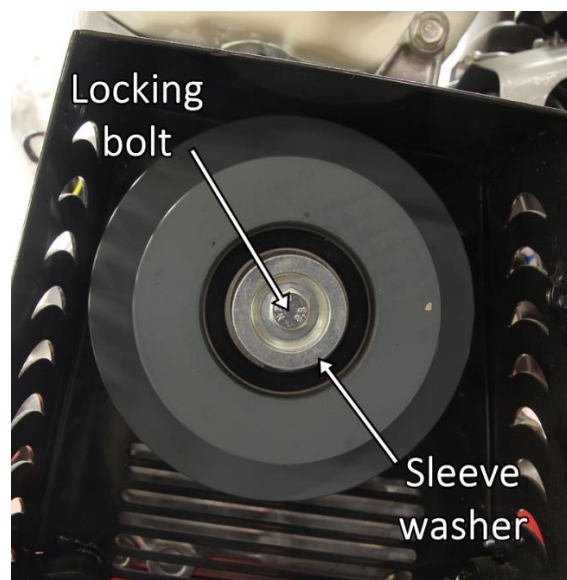


Samm 15

Paigalda rihmad. Soovitav on paigaldada uued rihmad (Niidukil kasutatavate rihmade mõõdud leiate rihmakorpusele paigaldatud kleebiselt).



Samm 16

Keerates pingutusvarrast pinguta veorihmad. Õige rihma pingsus on selline, et käsitsi on võimalik ca 10-15 mm rihmasid kokku suruda.

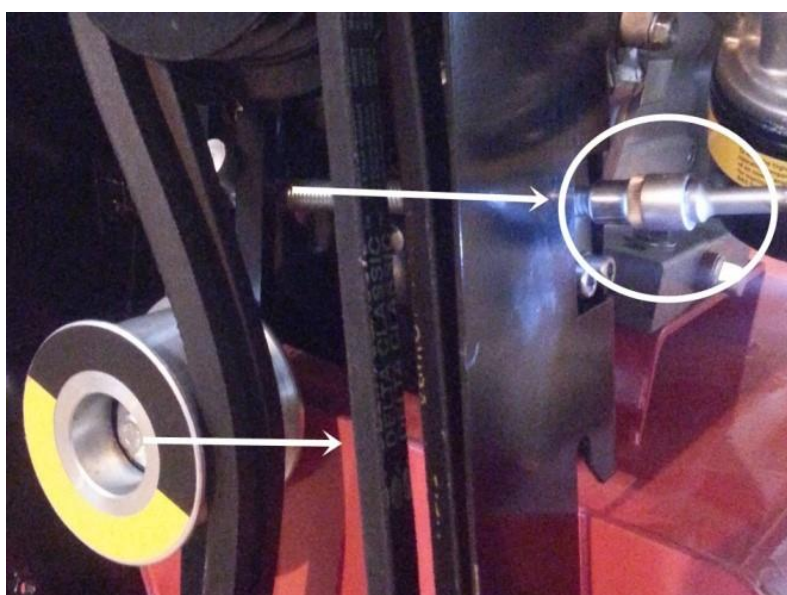

Samm 17

Fikseeri pingutusrulli asend lukustusmutriga.



Samm 18

Paigalda rihmakorpus.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

