

IRON BALTIC

TSENTRIFUGAALSIDUR

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/f5Okr2cC

Kood 27.003HD

Version 06122023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Sidur	27.003HD	1

SIDURI VAHETAMISE JUHEND

Samm 1

Ava poldid ja eemalda rihmakorpus.




Samm 2

Keera lukustusmutrid pingutusrullikust eemale.



Samm 3

Keerates pingutusvarrast, lase rihtmäd lõdvaks.

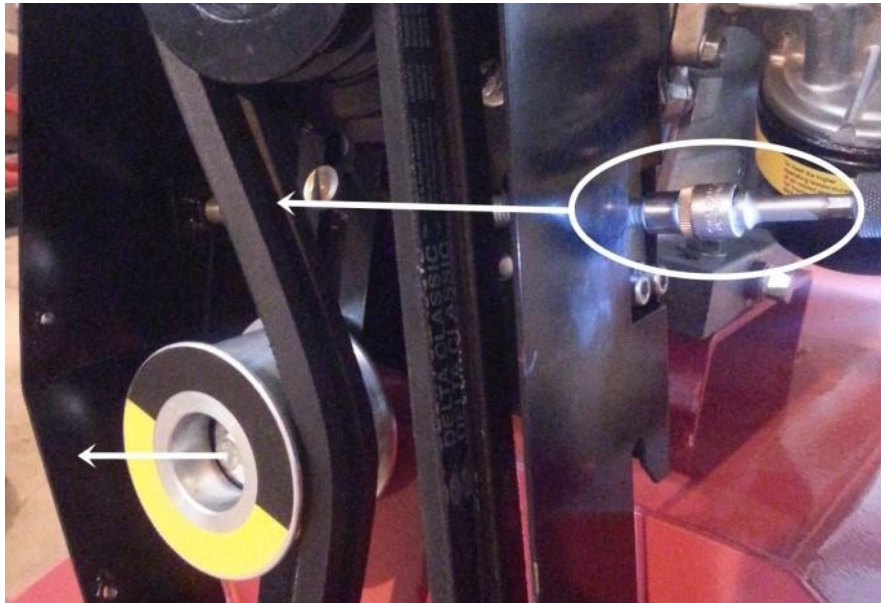

Samm 4

Eemalda veorihmad.




Samm 5

Eemalda siduri polt ja kraega seib.




Samm 6

Eemalda sidur mootorivõllilt. Vajadusel kasutage tõmmitsat. Jälgi, et siduri kiil jääks võlli soonde.

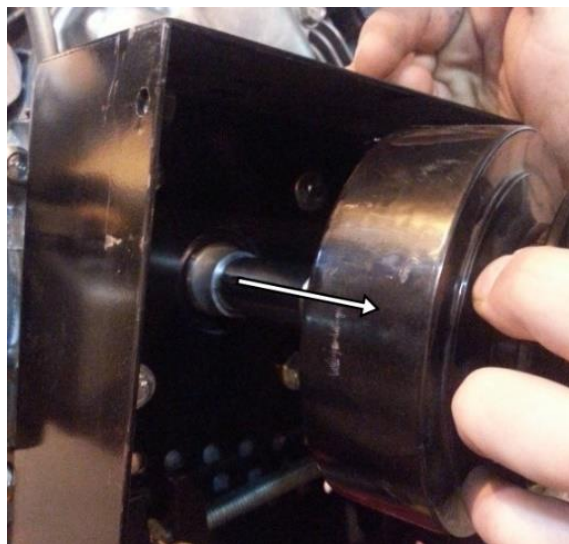


Samm 7

Paigalda uus sidur (27.003HD).

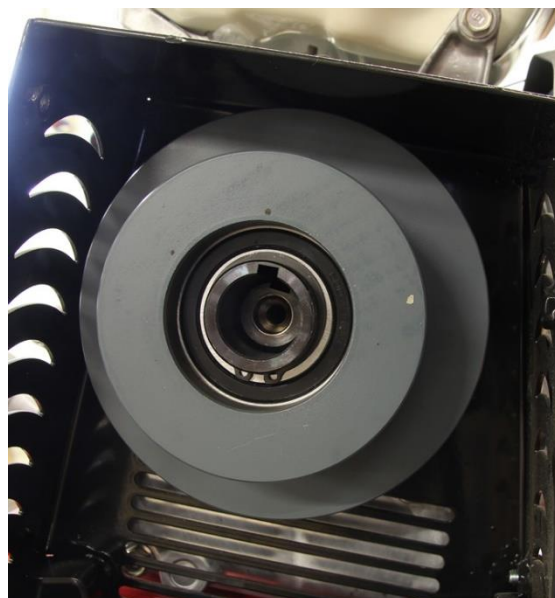

Samm 8

Fikseerige sidur kraega seibi ja poldiga

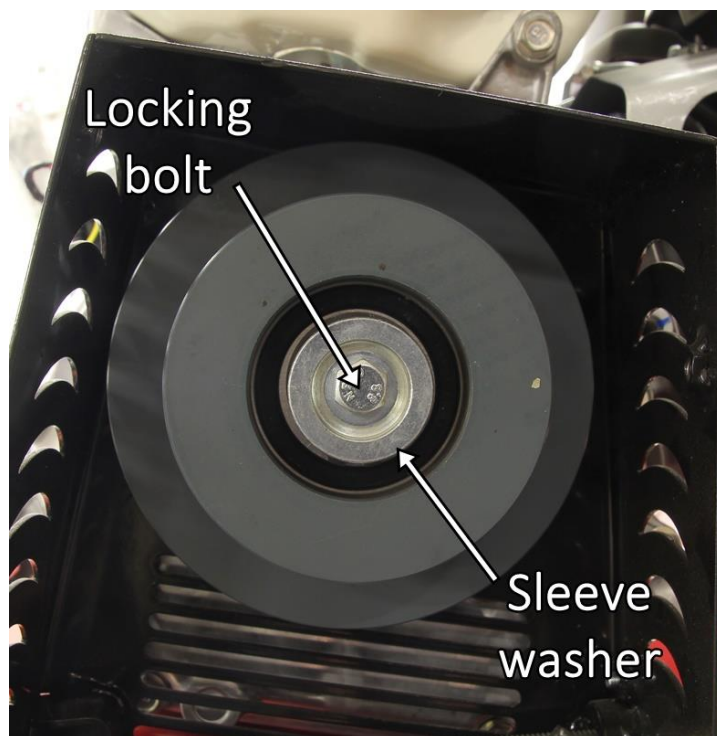


Samm 9

Paigalda rihmad. Soovitav on paigaldada uued rihmad (Niidukil kasutatavate rihmade mõõdud leiate rihmakorpusele paigaldatud kleebiselt).



Samm 10

Keerates pingutusvarrast pinguta veorihmad. Õige rihma pingsus on selline, et käsitsi on võimalik ca 10-15 mm rihmasid kokku suruda.

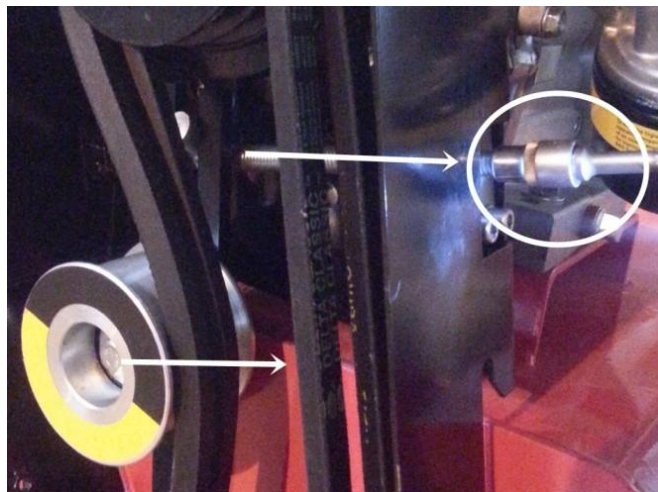

Samm 11

Fikseeri pingutusrulli asend lukustusmutriga.



Samm 12

Paigalda rihmakorpus.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

