

IRON BALTIC

PLASTIK PÕHJAKAITSE

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/49f8i1q8

CFMOTO

CForce C4/C5 Touring

Kood 02.37100

Version Rev01 (04062026)



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Esiosa 1	02.37101K	1
2	Esiosa 2	02.37103K	1
3	Keskosa	02.37104	1
4	Tagaosa	02.37105	1
5	Vasak külg	02.37106	1
6	Parem külg	02.37107	1
7	Vasak esiõõtschoova kaitse	02.37108K	1
8	Parem esiõõtschoova kaitse	02.37109K	1
9	Vasak tagaõõtschoova kaitse	02.37110	1
10	Parem tagaõõtschoova kaitse	02.37111	1
11	Kinnitusplaat 1	02.2305	2
12	Kinnitusplaat 2	02.4011	2
13	Ühendusplaat	02.5006	12
14	Klamber 1	02.5710	2
15	Klamber 2	02.8210	10
16	Ühendusplaat 10	02.8312	1
17	Nurkkinnitus	03.1502	2
18	Nõgus seib	14.503	58
19	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	26
20	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	20
21	Polt M6x30 DIN 933	OT.02.02.080	2
22	Polt M6x40 DIN 933	OT.02.02.100	2
23	Polt M6x45 DIN 933	OT.02.02.110	2
24	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	2
25	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	2
26	Polt M10x1,25-40 DIN912	OT.02.06.057	2
27	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	56
28	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	4

Thread size	Strength class		
	4.8	8.8 (default)	10.9
	Tightening torque (Nm)		
M6	5,5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75
M12	45	85	130
M16	115	215	315



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Kuuskanvõti H8
- Padrunvõti 10 mm
- Padrunvõti 13 mm
- Lehtvõti 10 mm



NB!

Ees: 25x8.00-12 ja taga: 25x10.00-12.



NB!

Kõik pildid antud paigaldusjuhendis on illustreerivad ja võivad erineda reaalsest tootest seoses toote parenduste käigus tehtud muudatustega!



PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Eemaldage kõik originaal põhjakaitse osad, vintsi rullik ja pildil näidatud polte.




Samm 2

Paigaldage esiosa (Pos.1) koos vintsi rullikuga. Kinnitamiseks kasutage M10x40 polte (Pos.26) ja originaal seibe.



Samm 3


Paigaldage esiosa (Pos.1) külge ühendusplaat (Pos.16). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polt (Pos.19), Ø6/15 seib (Pos.27) ja nõgusseib (Pos.18).

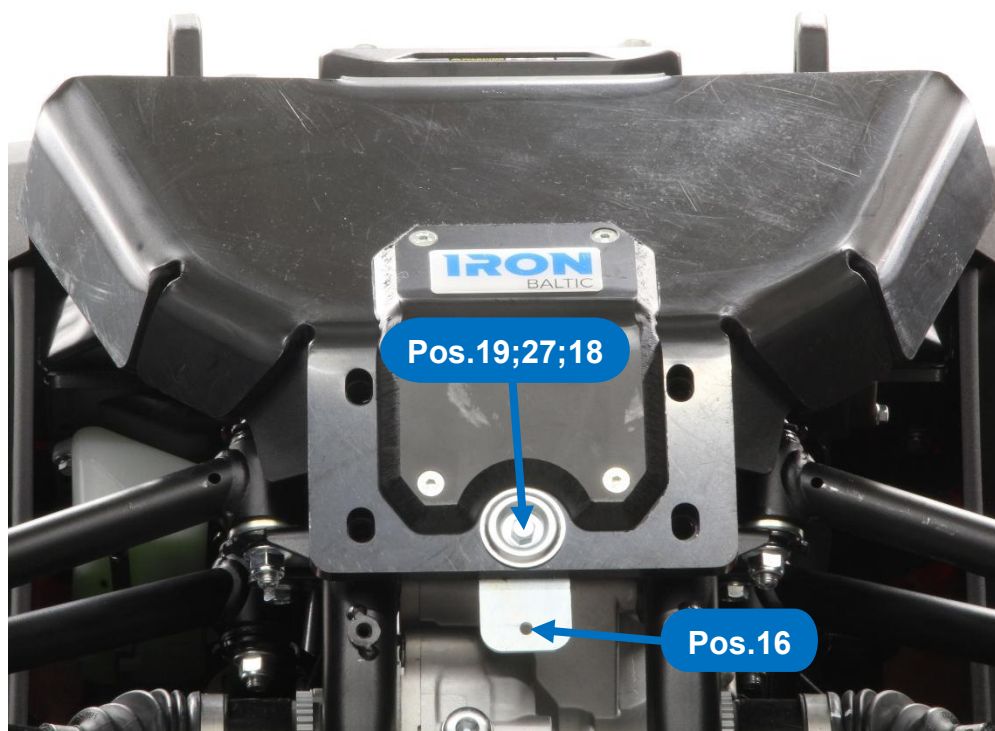

Samm 4


Paigaldage esiosa 2 (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polt (Pos.19), M6x20 polte (Pos.20), M6x30 polte (Pos.21), Ø6/15 seibe (Pos.27), nõgusseibe (Pos.18) ja kinnitusplaate 1 (Pos.11).

NB! Kinnitusplaate (Pos.11) kasutatakse distantsplaatidena, paigaldage põhjakaitsme ja ATV raami vahele!

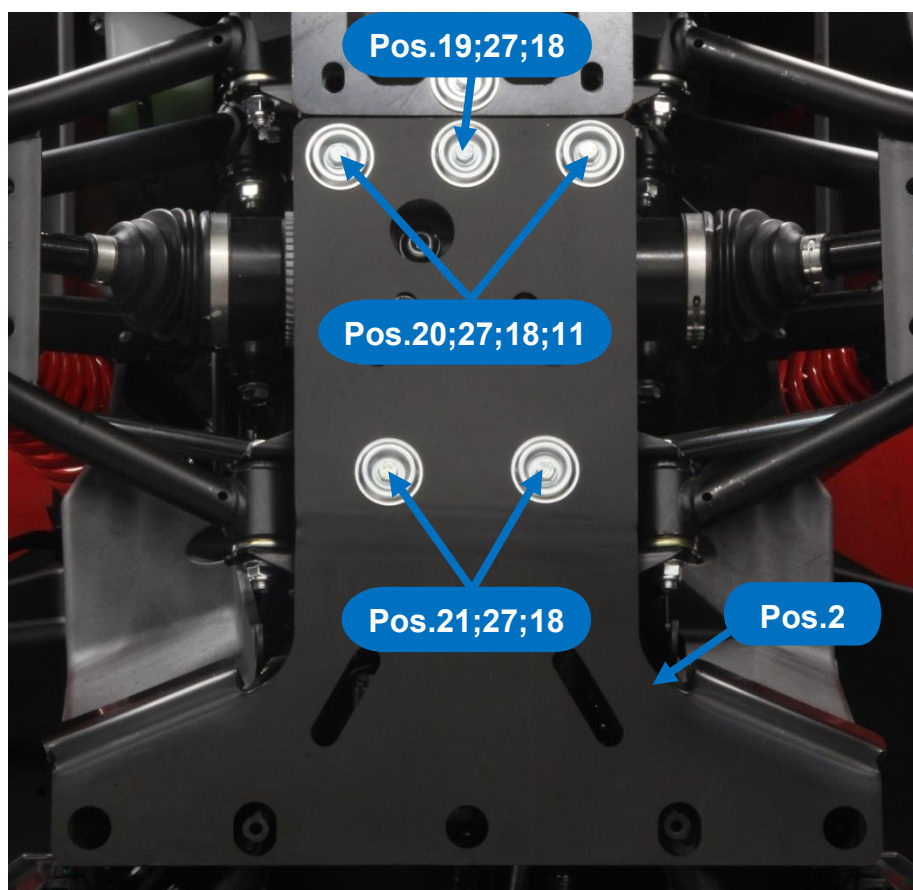


Samm 5

Paigaldage esiosa 2 (Pos.2) külge ühendusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.19), Ø6/15 seibe (Pos.27) ja nõgusseibe (Pos.18).

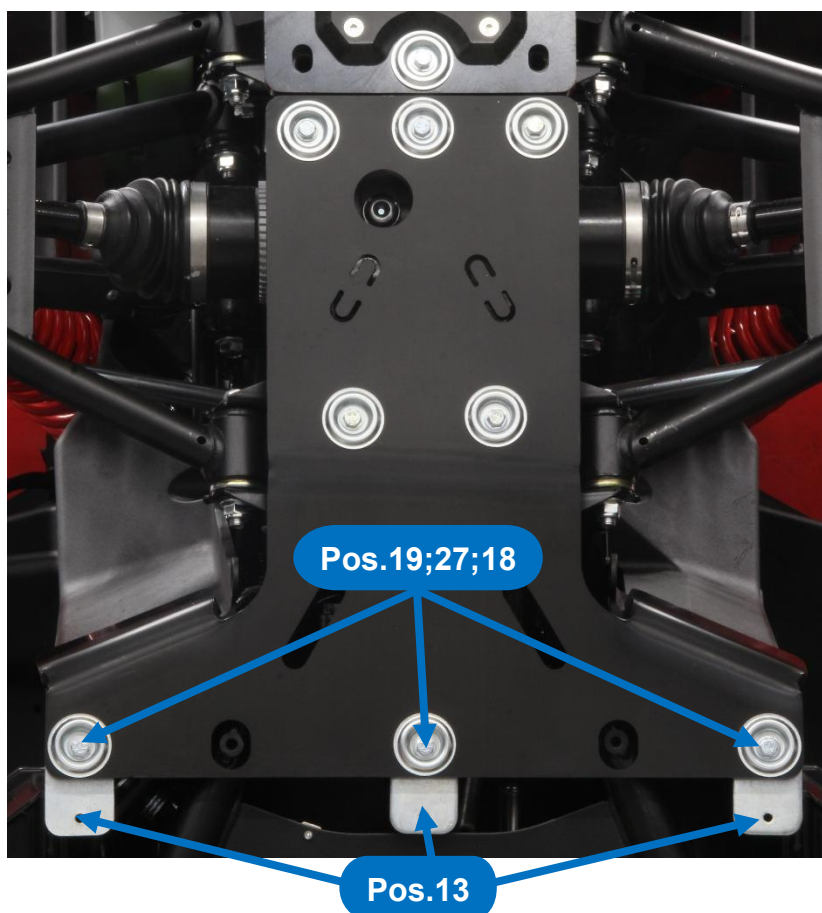


Samm 6

Paigaldage keskosa (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.19), M6x20 polte (Pos.20), Ø6/15 seibe (Pos.27) ja nõgusseibe (Pos.18).

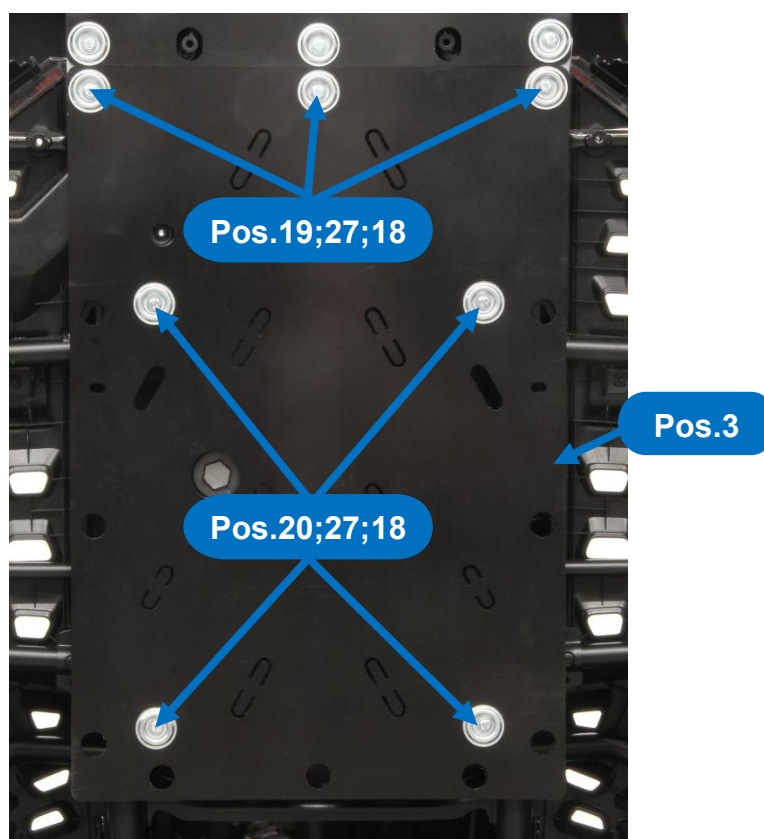


Samm 7

Paigaldage keskosa (Pos.3) külge ühendusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.19), Ø6/15 seibe (Pos.27) ja nõgusseibe (Pos.18).

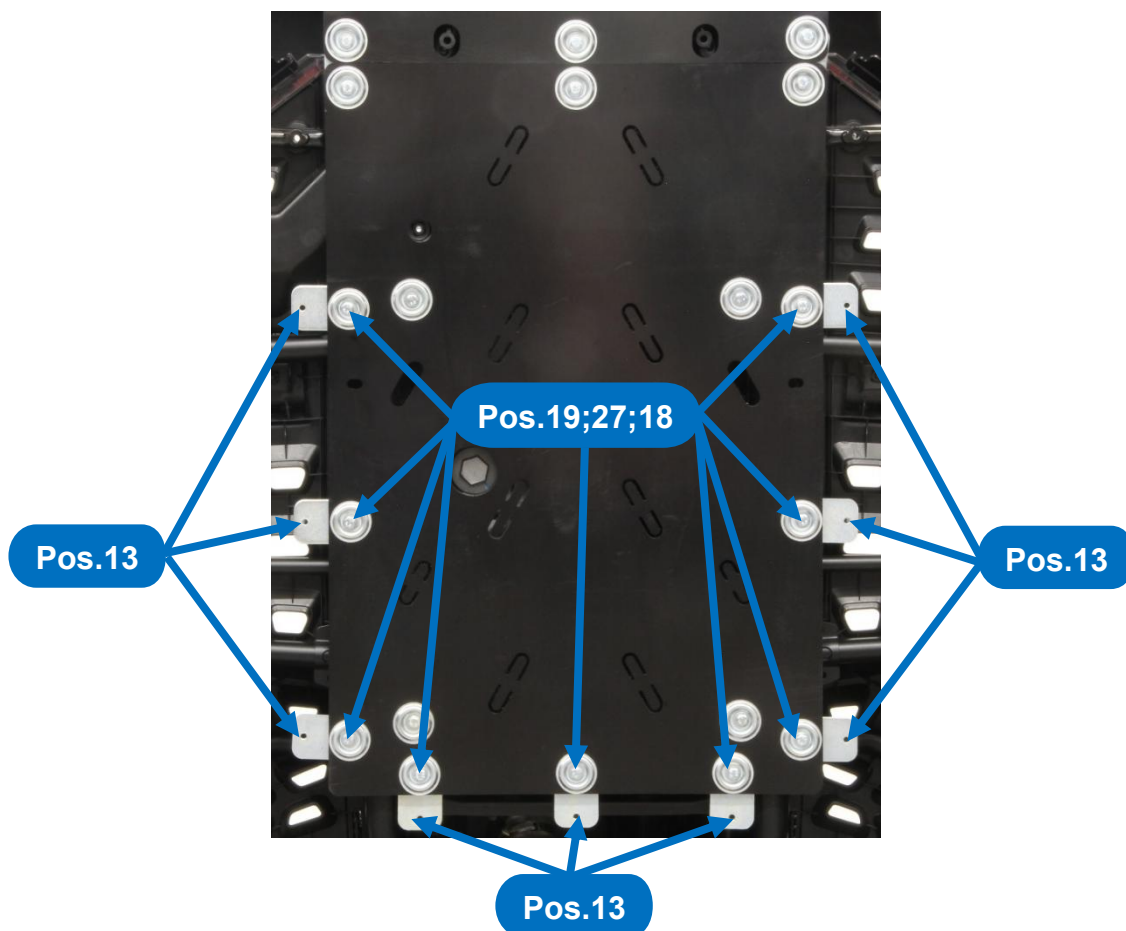


Samm 8

Paigaldage tagaosa (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.19), M6x20 polte (Pos.20), M8x25 polte (Pos.25), Ø6/15 seibe (Pos.27), nõgusseibe (Pos.18) ja kinnitusplaate 2 (Pos.12).

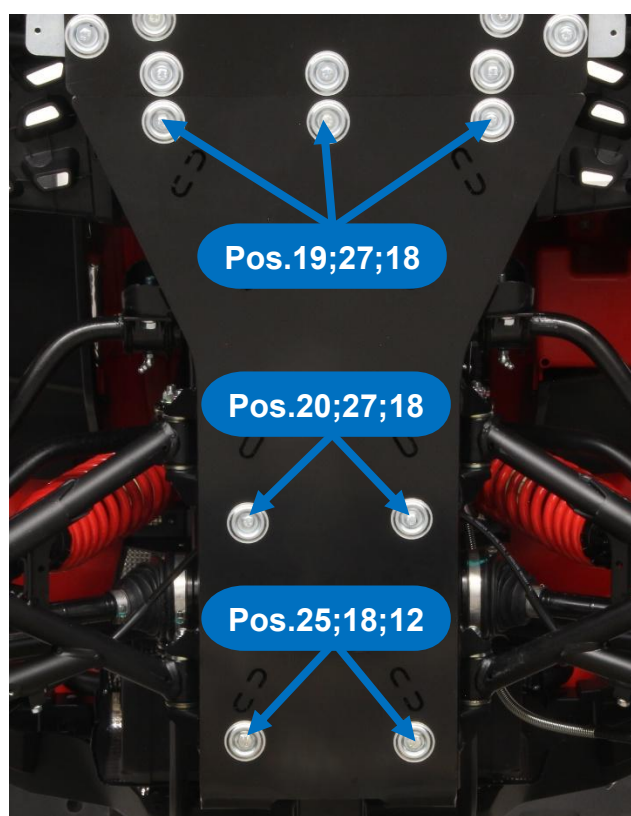


Samm 9

Paigaldage klambreid 2 (Pos.15) ja nurkkinnitusi (Pos.17).
Nurkkinnituste (Pos.17) kinnitamiseks kasutage originaalpolte.
NB! Paigaldage nurkkinnitus plastiku alla!

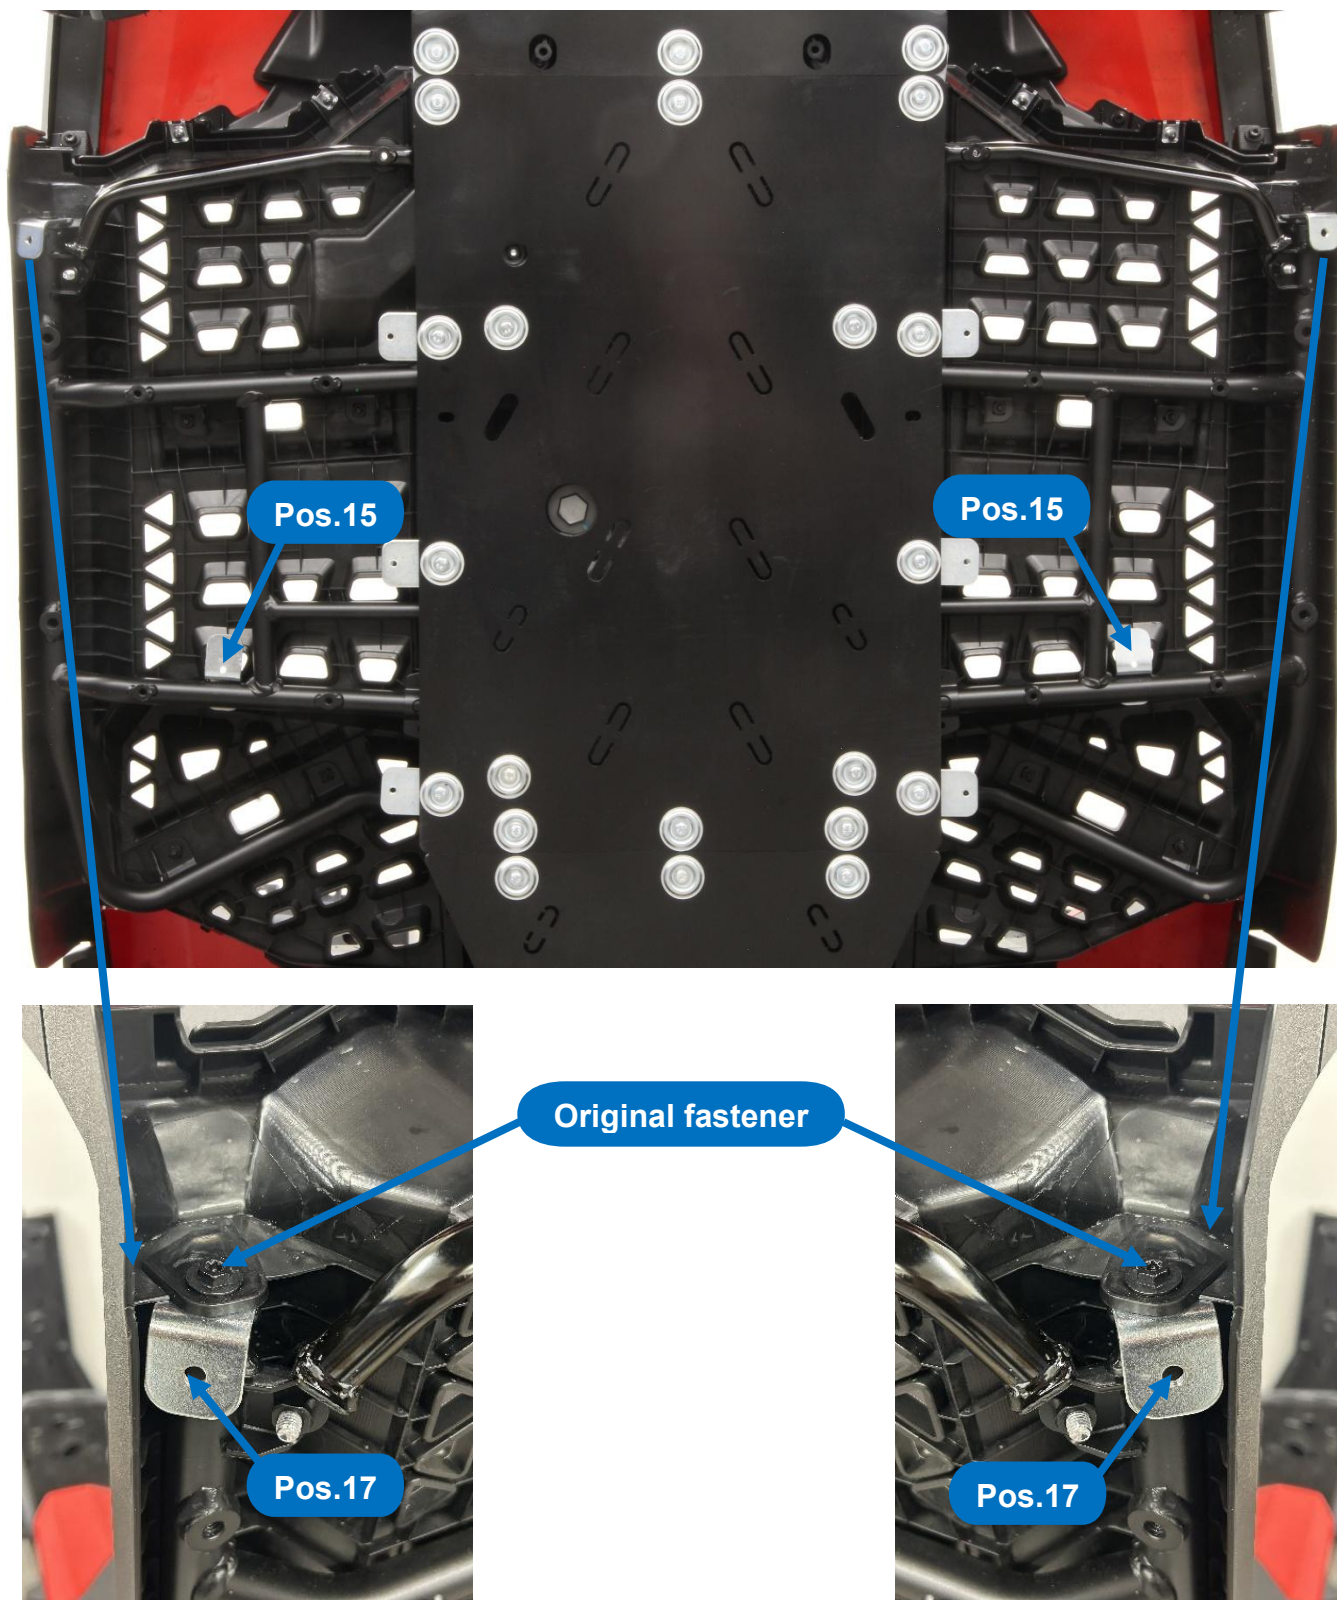



Samm 10

Paigaldage vasak (Pos.5) ja parem külg (Pos.6). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.19), M6x20 polte (Pos.20), M6x45 polte (Pos.23), M8x20 polte (Pos.24) Ø6/15 seibe (Pos.27), nõgusseibe (Pos.18) ja M6 nyloc mutreid (Pos.28).

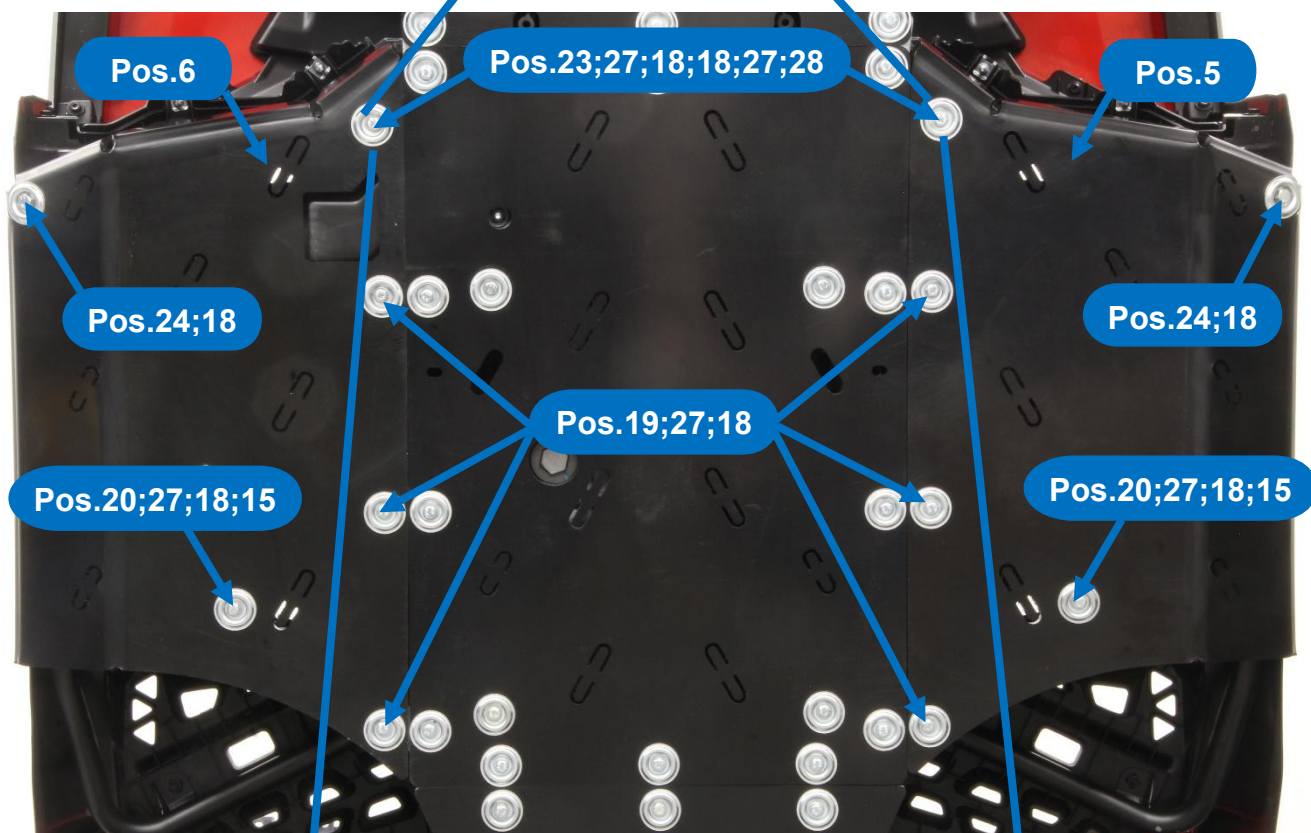



Samm 11

Paigaldage vasak (Pos.7) ja parem (Pos.8) esiõõtshoova kaitse. Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.20), M6x40 polte (Pos.22), Ø6/15 seibe (Pos.27), nõgusseibe (Pos.18), M6 nyloc mutreid (Pos.28) ja klambreid 2 (Pos.15).

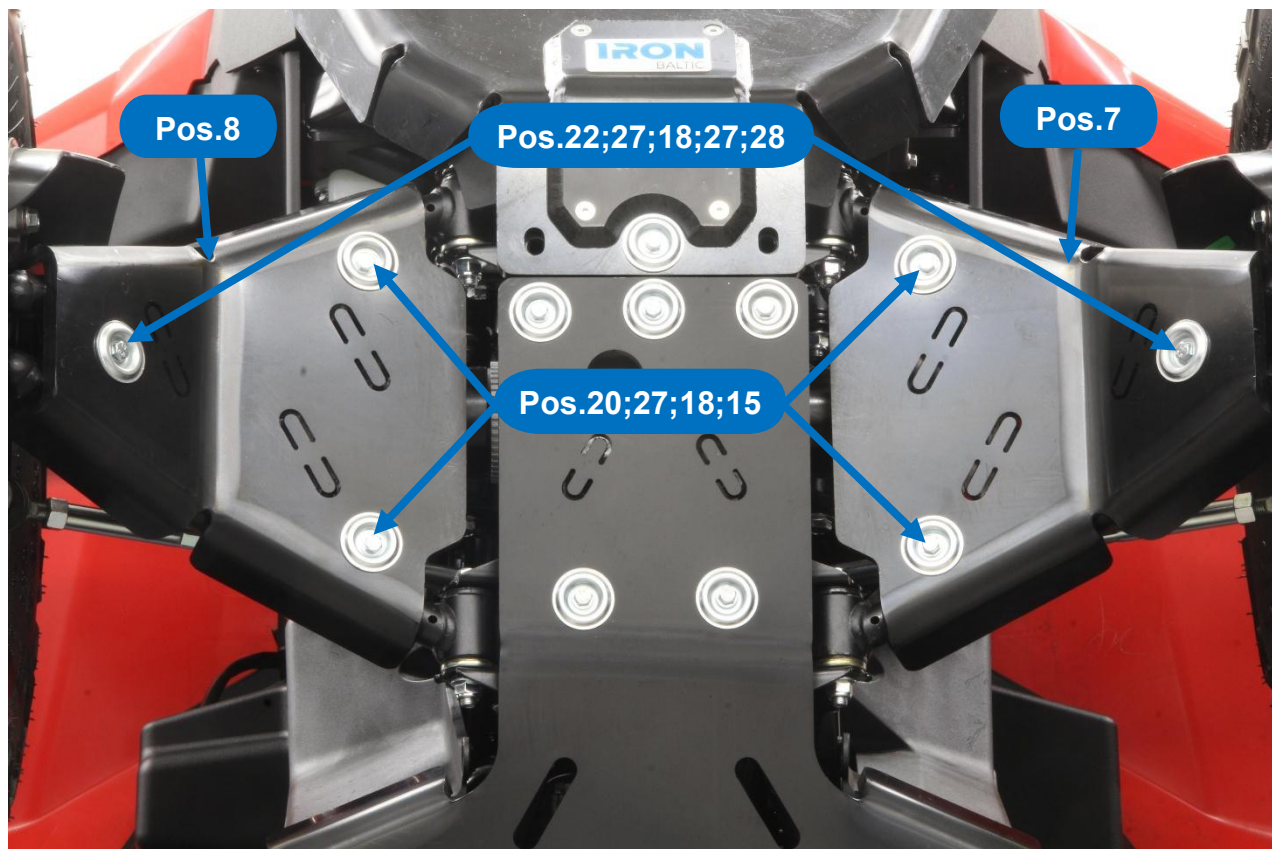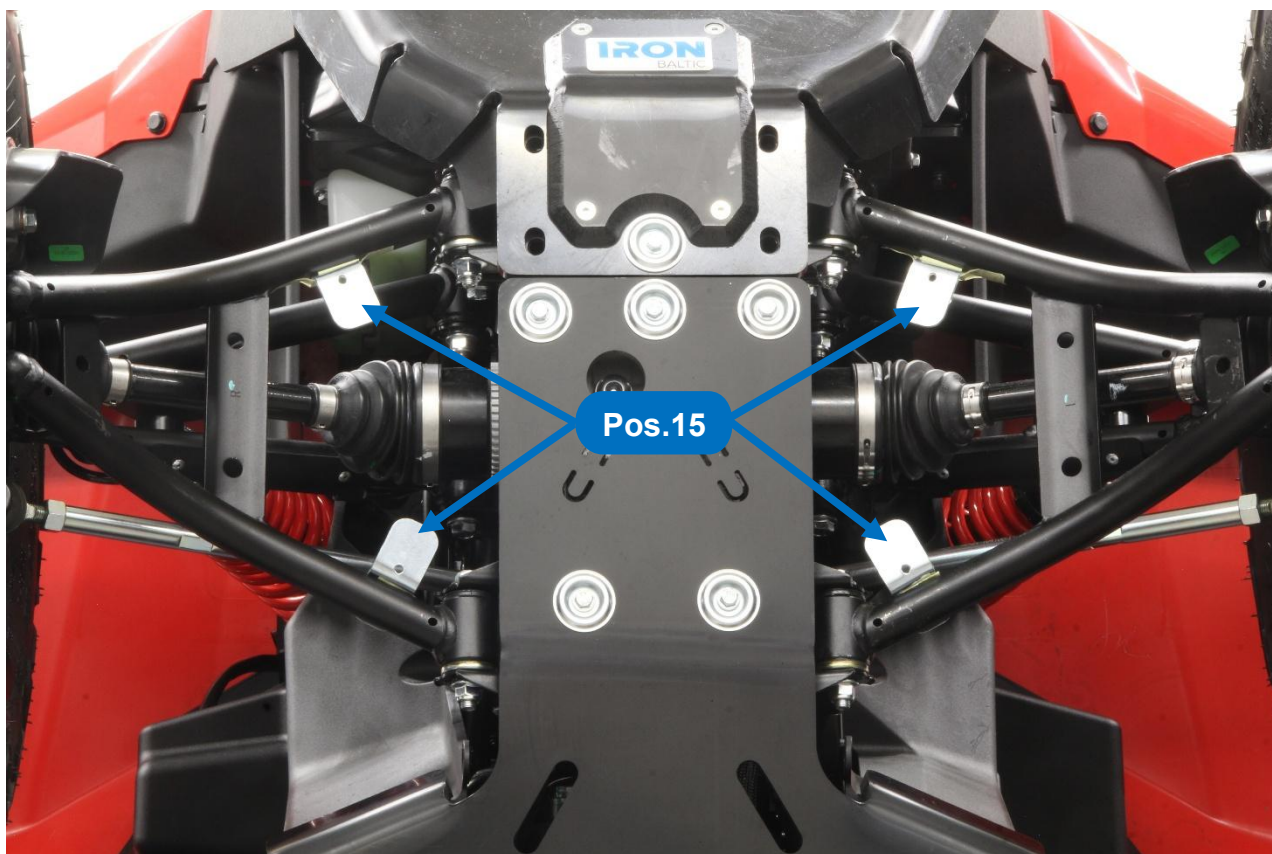

Samm 12

Paigaldage vasak (Pos.9) ja parem (Pos.10) tagaõõtshoova kaitse. Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.20), Ø6/15 seibe (Pos.27), nõgusseibe (Pos.18), klambreid 1 (Pos.14) ja klambreid 2 (Pos.15).

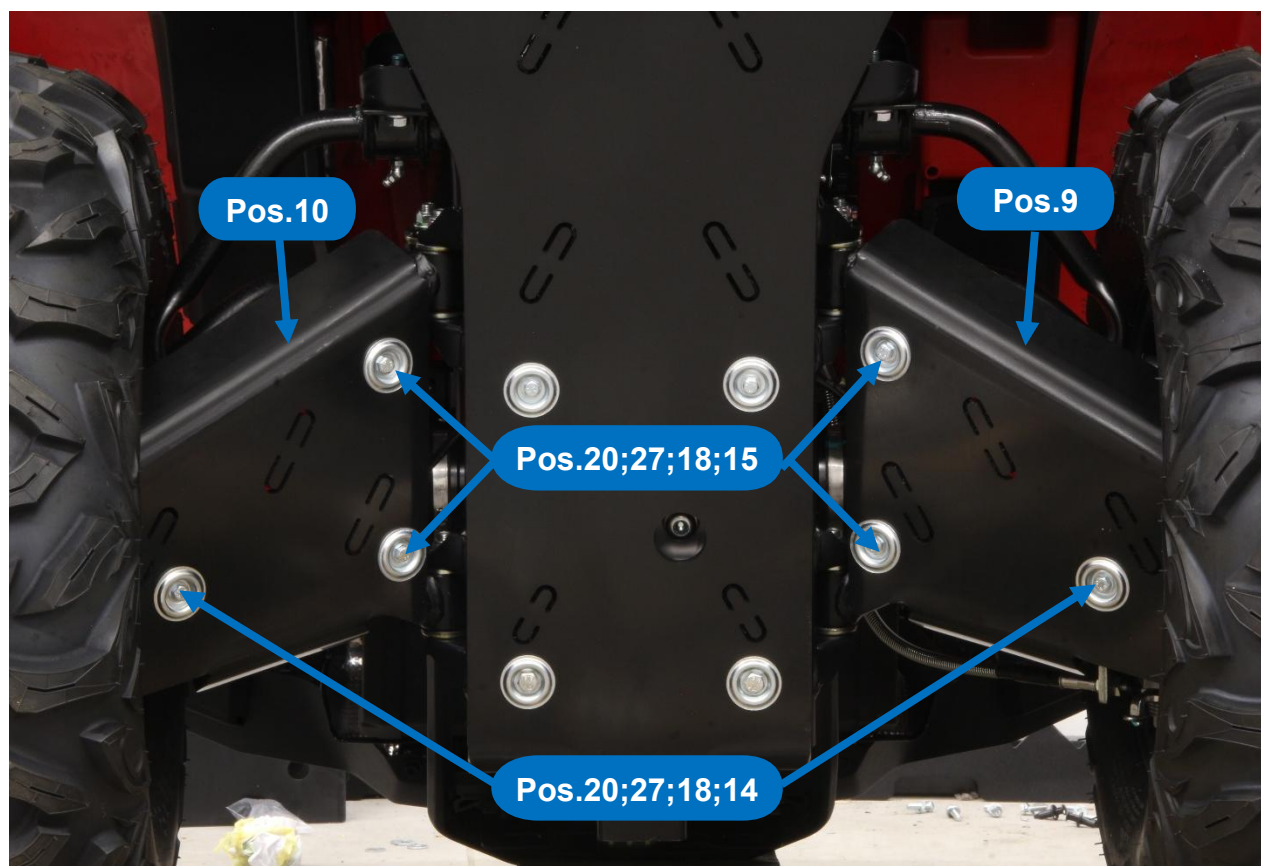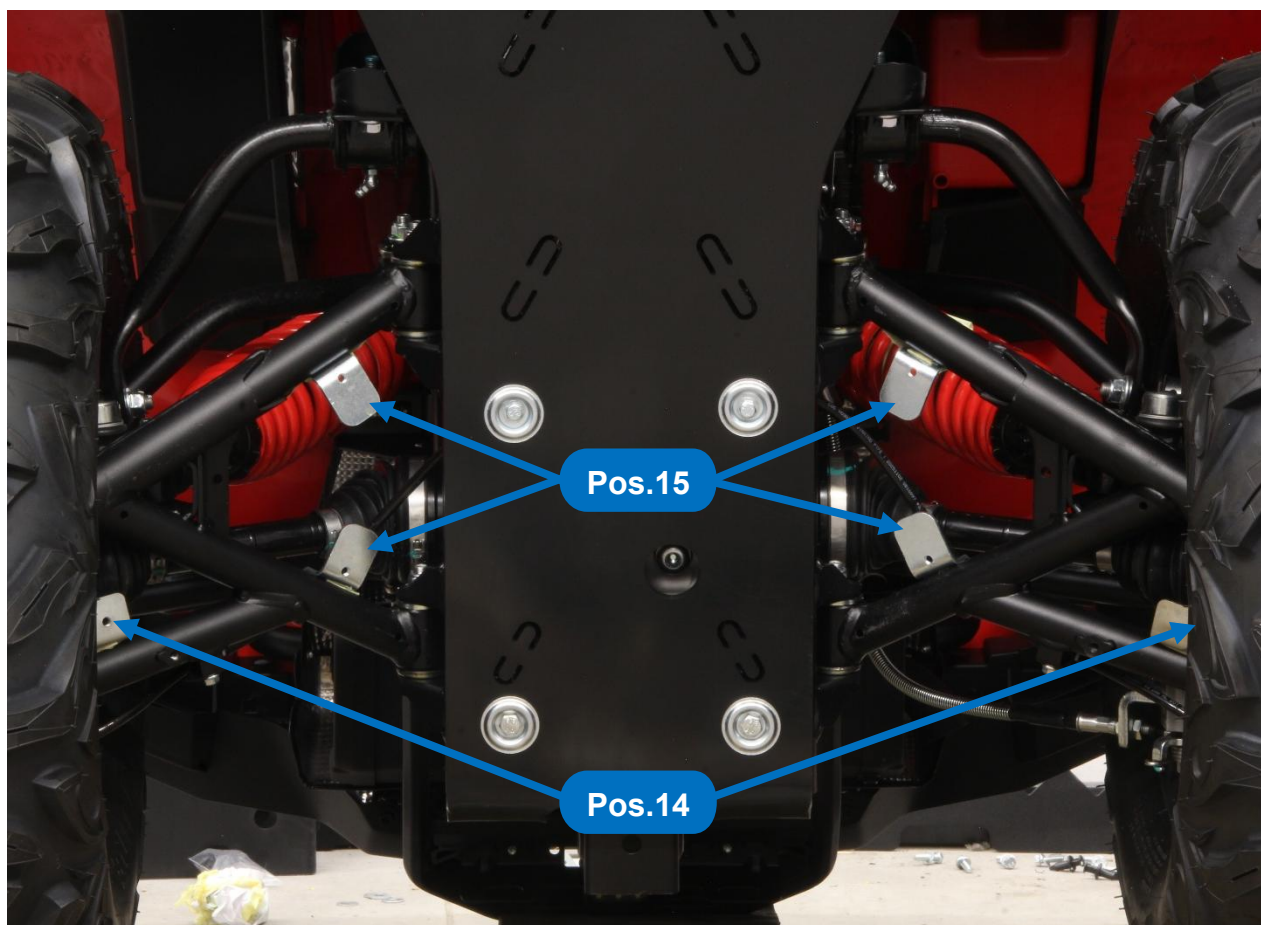

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticld

