




## PLASTIK PÕHJAKAITSE

DOWNLOAD MULTILINGUAL  
USER MANUAL

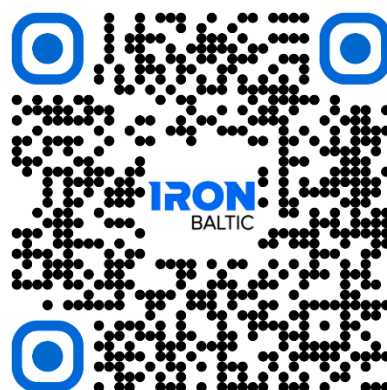

[code.ironbaltic.com/u/ow0FmO9m](https://code.ironbaltic.com/u/ow0FmO9m)

# CAN-AM OUTLANDER 500/700 MAX (2023+)

Kood 02.33800

Versioon 13022026



**Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!**

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile [sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)


# SPETSIFIKATSIOON

| Pos. | Nimetus                         | Kood         | Kogus |
|------|---------------------------------|--------------|-------|
| 1    | Põhjakaitsme esiosa tugevdusega | 02.33401K    | 1     |
| 2    | Põhjakaitsme keskosa            | 02.33402     | 1     |
| 3    | Põhjakaitsme parem külg         | 02.33403     | 1     |
| 4    | Põhjakaitsme vasak külg         | 02.33404     | 1     |
| 5    | Põhjakaitsme tagaosa            | 02.33405     | 1     |
| 6    | Paremp. esiõõtschoova kaitse    | 02.31006     | 1     |
| 7    | Vasakp. esiõõtschoova kaitse    | 02.31007     | 1     |
| 8    | Paremp. tagaõõtschoova kaitse   | 02.31008     | 1     |
| 9    | Vasakp. tagaõõtschoova kaitse   | 02.31009     | 1     |
| 10   | Ühendus plaat                   | 02.5006      | 5     |
| 11   | Kinnitusklamber 1               | 02.5709      | 1     |
| 12   | Kinnitusklamber 2               | 02.5710      | 12    |
| 13   | Kinnitusklamber 3               | 02.8210      | 4     |
| 14   | Ühendusplaat 10°                | 02.8312      | 8     |
| 15   | Kinnitusnurk 80°                | 02.18805     | 2     |
| 16   | Kinnitusnurk 90°                | 03.1502      | 2     |
| 17   | Nõgusseib                       | 14.503       | 53    |
| 18   | Polt M6x14 DIN933               | OT.02.02.040 | 18    |
| 19   | Polt M6x16 DIN933               | OT.02.02.050 | 20    |
| 20   | Polt M6x25 DIN933               | OT.02.02.070 | 7     |
| 21   | Polt M6x30 DIN933               | OT.02.02.080 | 4     |
| 22   | Polt M8x16 DIN933               | OT.02.02.170 | 4     |
| 23   | Polt M8x50 DIN933               | OT.02.02.240 | 4     |
| 24   | Polt M10x40 DIN912              | OT.02.06.016 | 2     |
| 25   | Seib Ø6/15 SFS3738              | OT.04.03.020 | 49    |
| 26   | Seib Ø6/18 DIN9021              | OT.04.02.020 | 6     |
| 27   | Seib Ø8/20 SFS3738              | OT.04.03.030 | 8     |
| 28   | Seib Ø10 DIN125                 | OT.04.01.040 | 4     |
| 29   | Nyloc mutter M6 DIN985          | OT.03.02.030 | 6     |
| 30   | Nyloc mutter M8 DIN985          | OT.03.02.040 | 4     |
| 31   | Nyloc mutter M10 DIN985         | OT.03.02.050 | 2     |



## PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm
- Padrunvõti 17mm
- Kuuskantvõti 8mm
- Puur 7mm

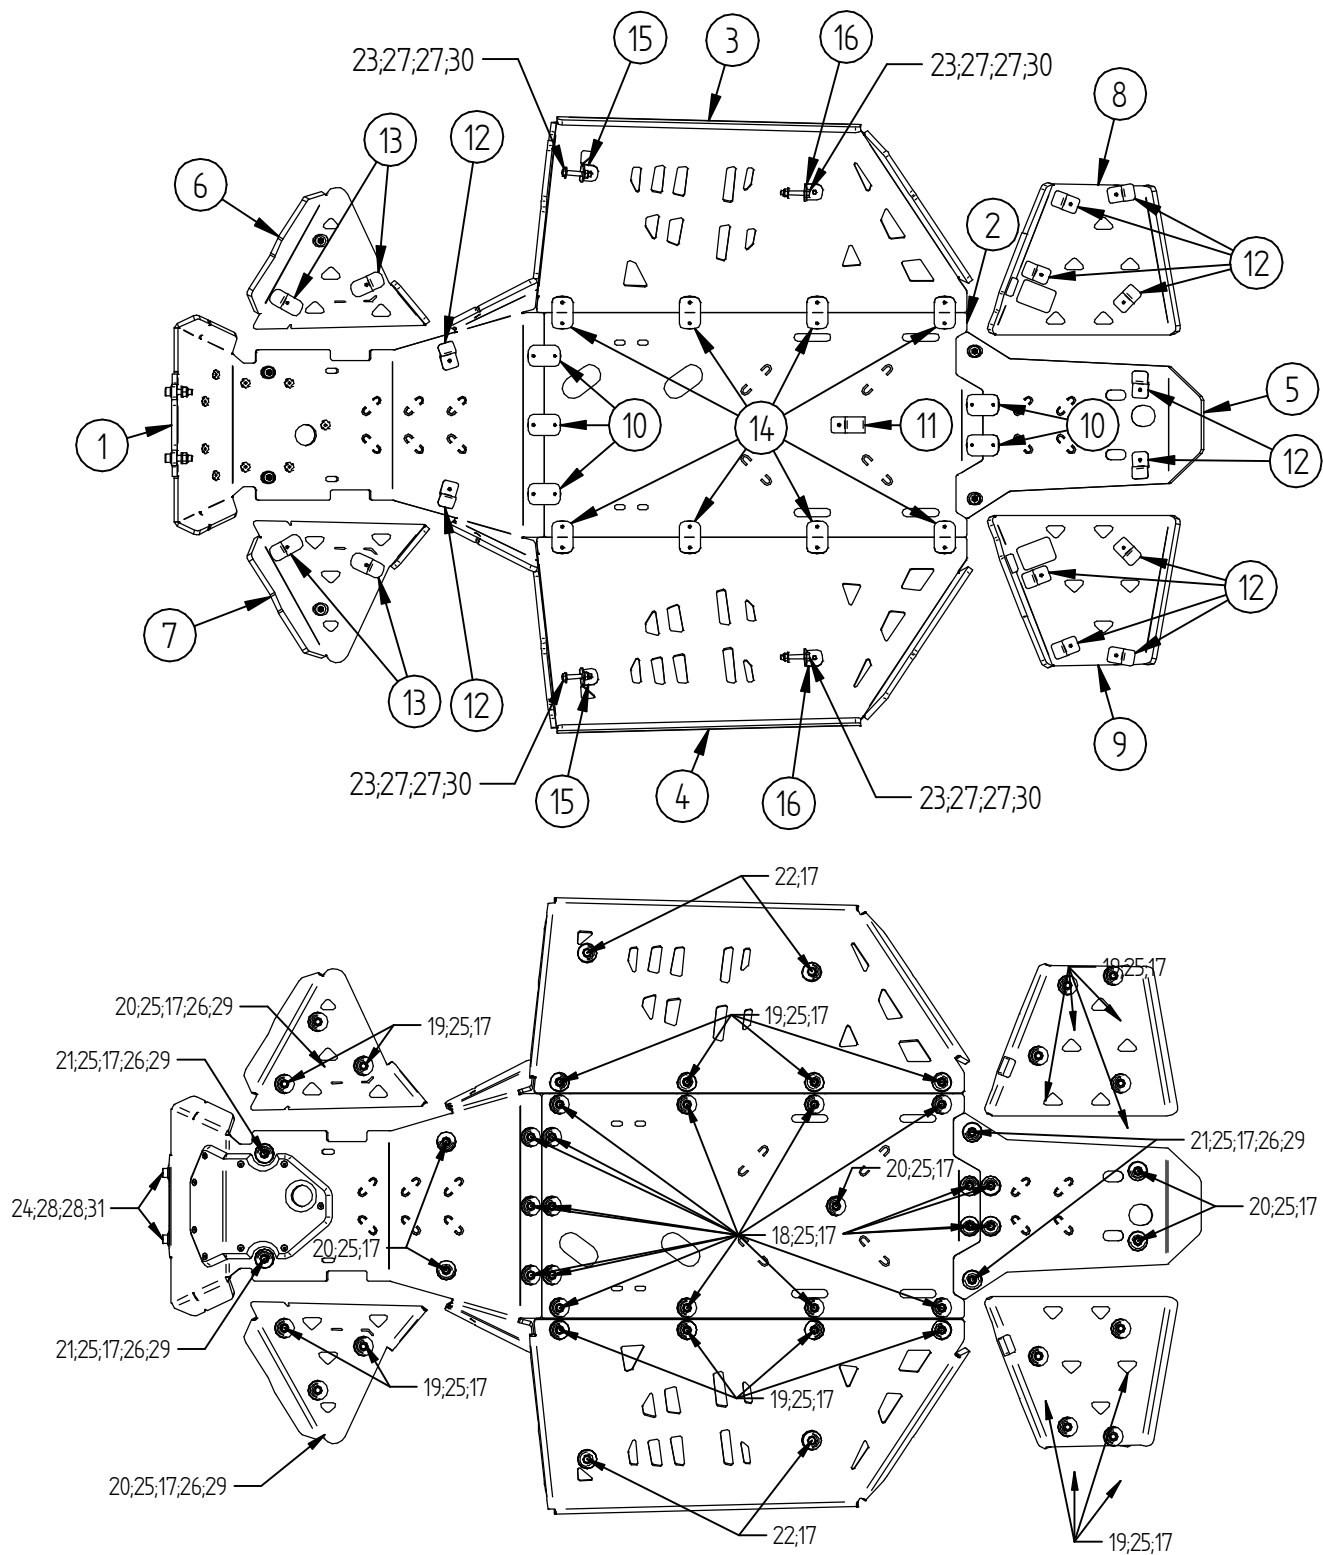

# PAIGALDUSJUHEND




**NB!**

**Soovitame poldidel kasutada keermeliimi!**  
**Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.**


## Samm 1

Eemalda vintsi rullik. Puuri originaalpõhja avad (7mm puur). Avade asukohad on originaal põhjaplastikul tähistatud süvenditega. Puurige välja originaal esiõõtshoova kaitsmete needid ja eemaldage plastikud.


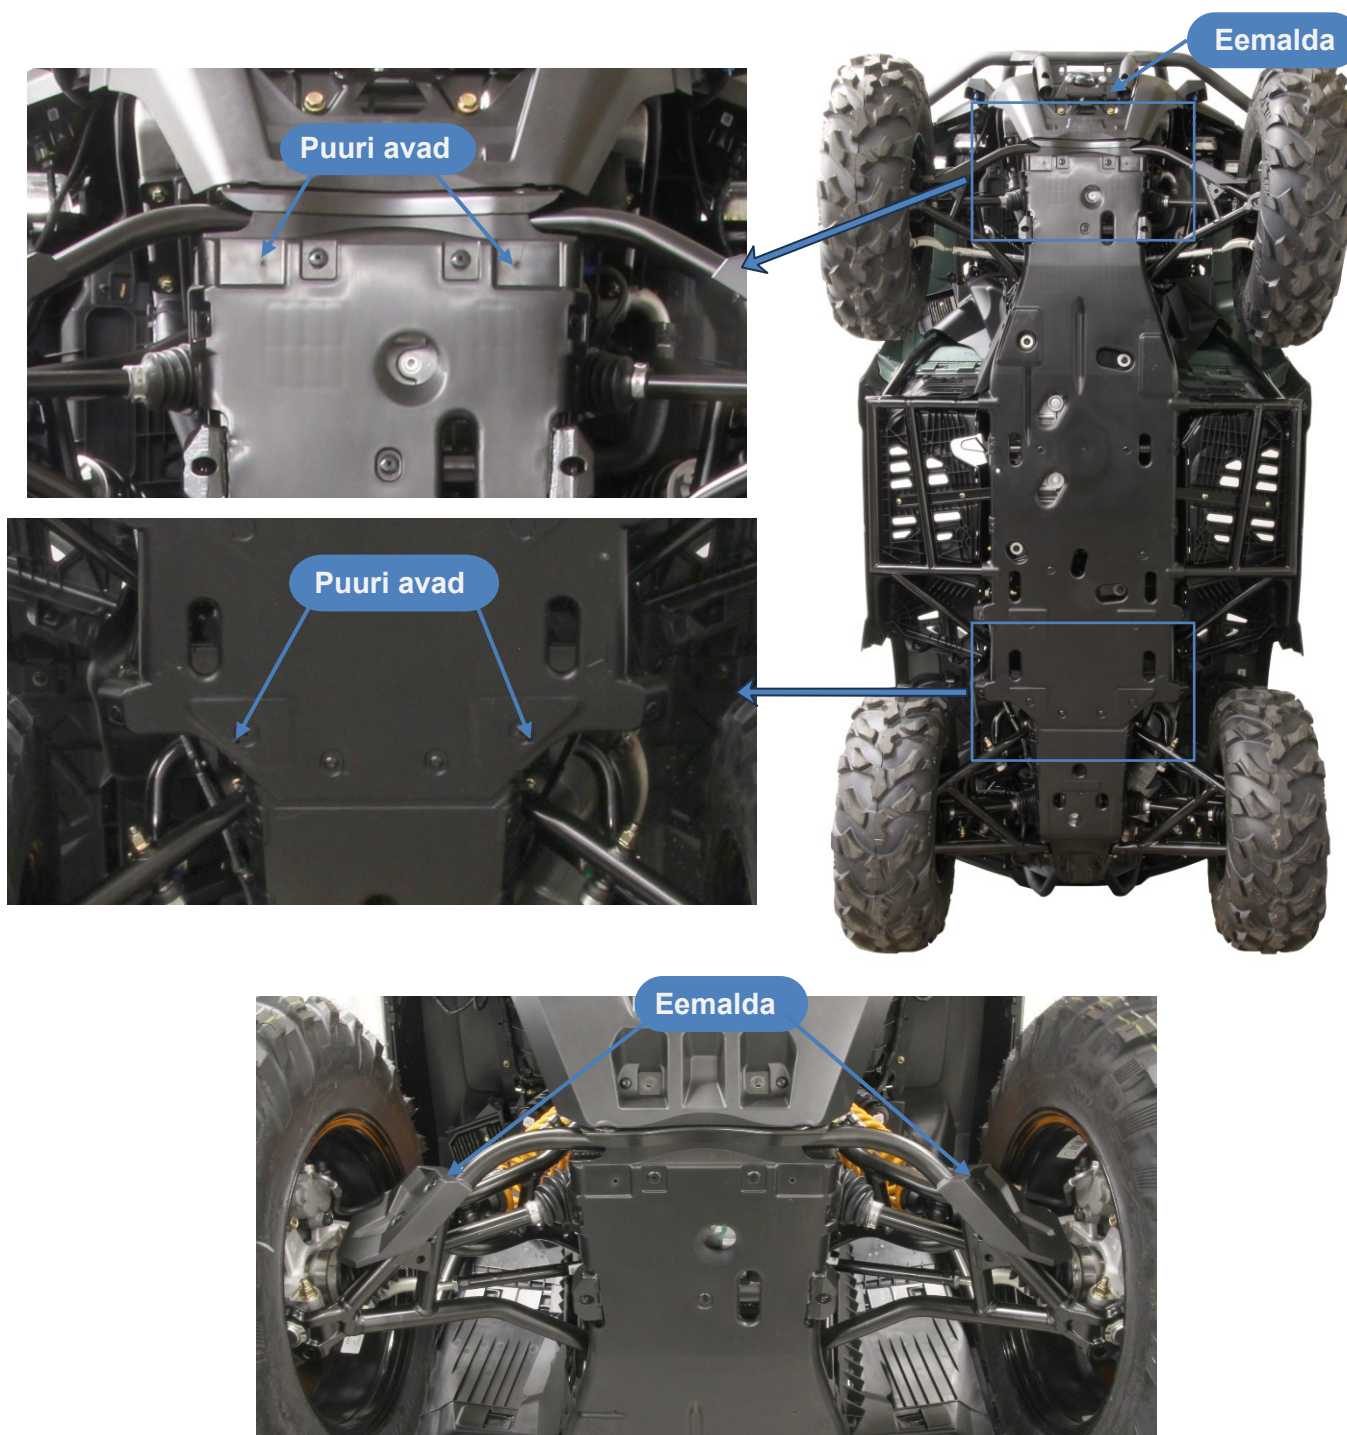


## Samm 2

Paigalda esiosale 02.33401K (Pos. 1) 02.5006 plaadid (Pos. 10)

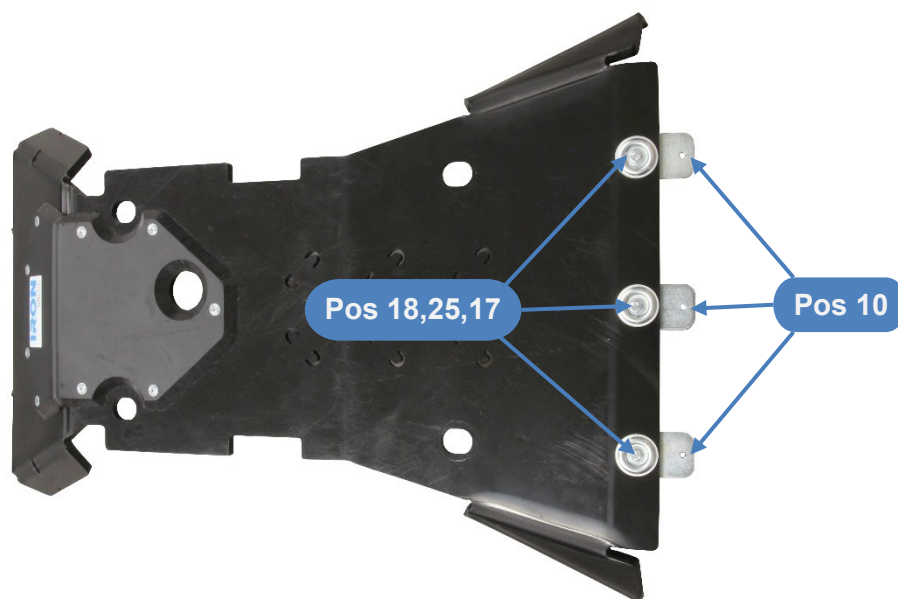


**NB!** Juhul kui soovite, et eesmised küljepaneel oleks hoolduse tarbeks lihtsam eemaldada, eemaldage pildil näidatud kinnitustüüblid ja tehke esiosale väljalõiked, et ülejäänud kinnitustüüblitele oleks vajadusel lihtsam ligi pääseda.

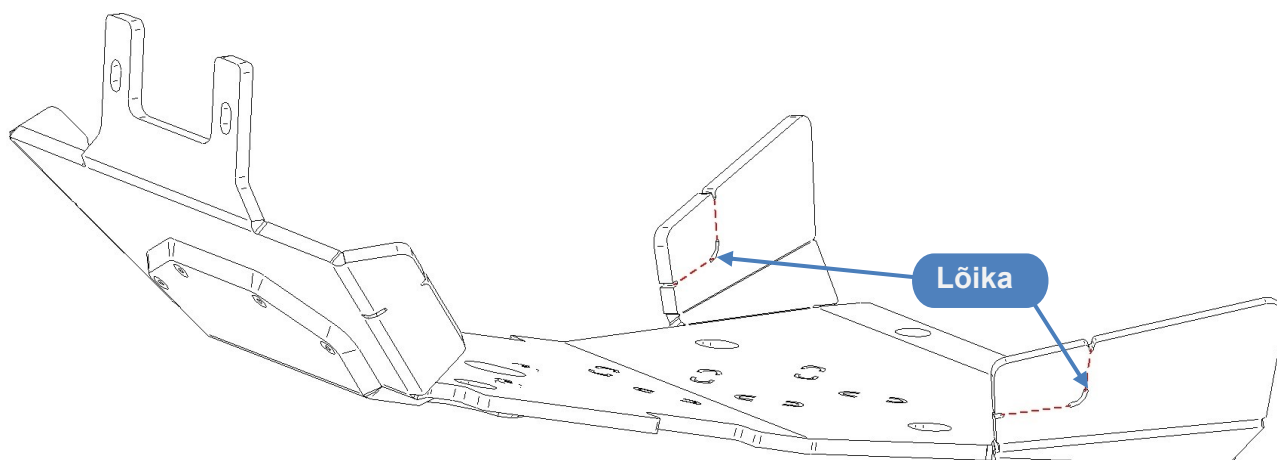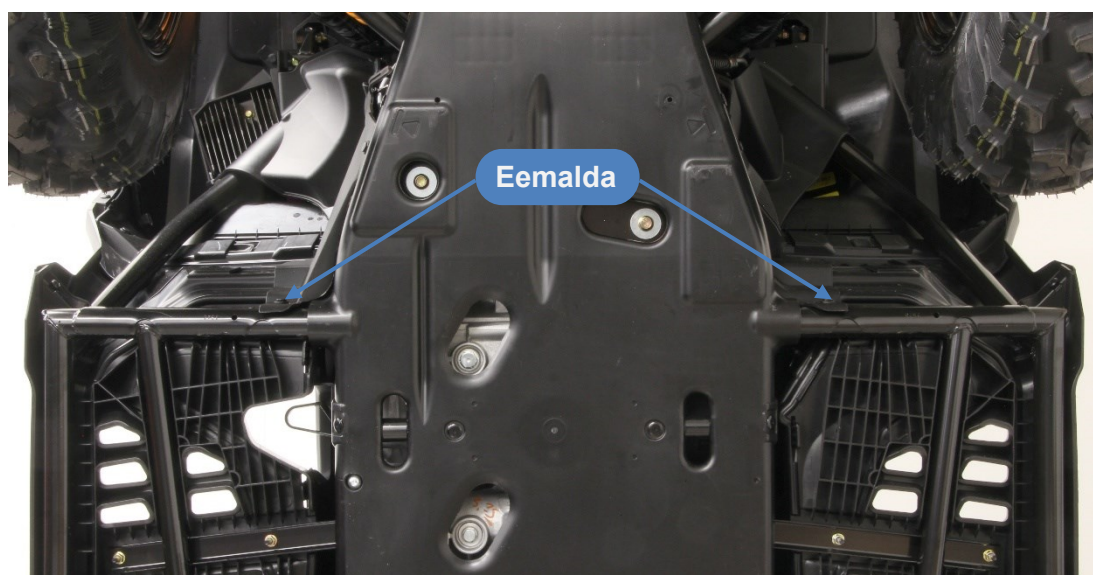



### Samm 3

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.33401K (Pos. 1) ning puurige originaal põhjaplastikusse 7mm avad (põhjakaitsme alumiste kinnituskohdade keskele).

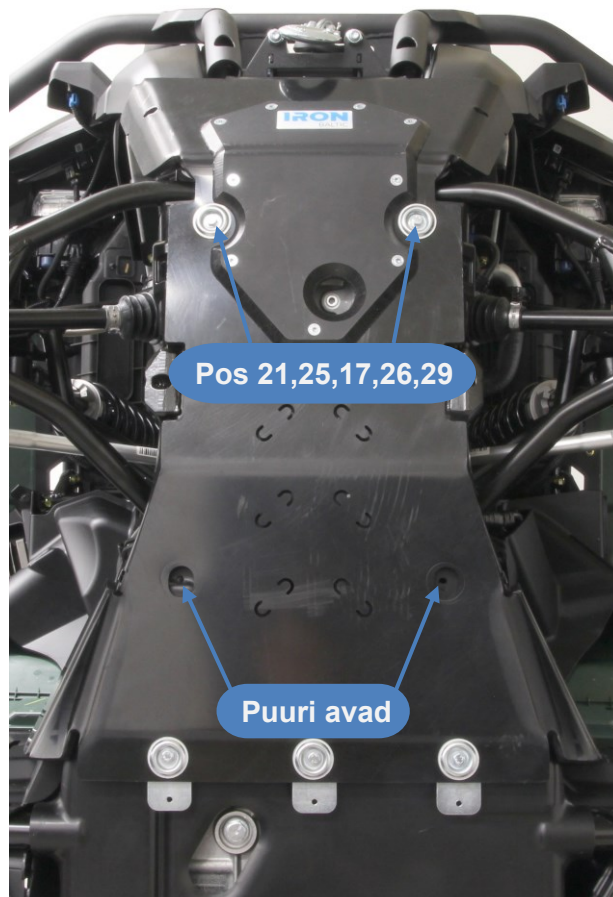


### Samm 4

Paigalda kinnitusplaadid 02.5710 (Pos. 12).

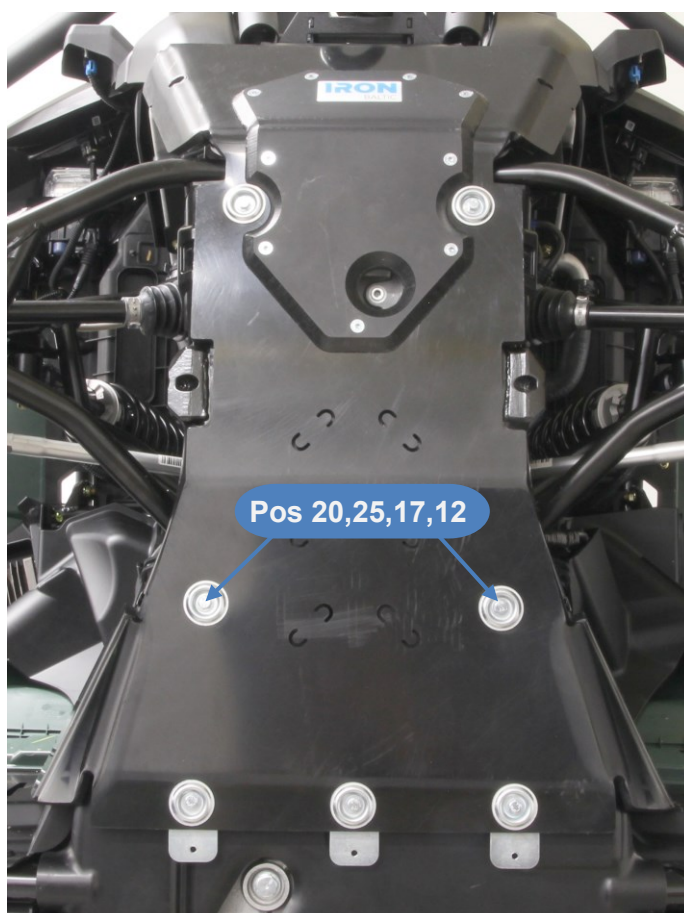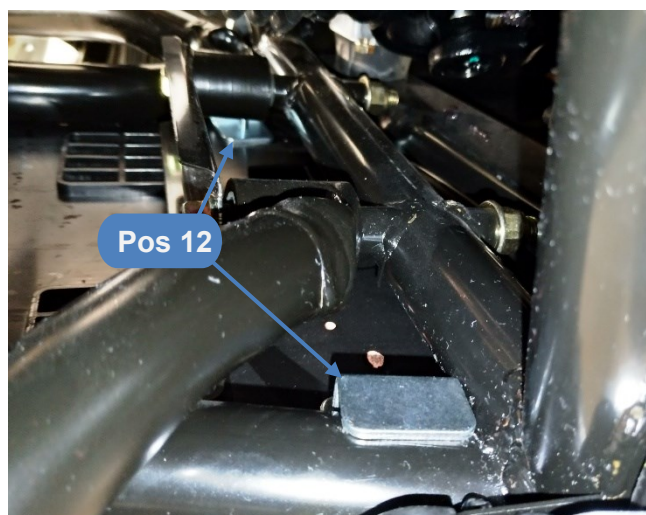


## Samm 5

Paigalda keskosa 02.33402 (Pos. 2) külge 02.8312 plaadid (Pos. 14) ja 02.5006 plaadid (Pos. 10).

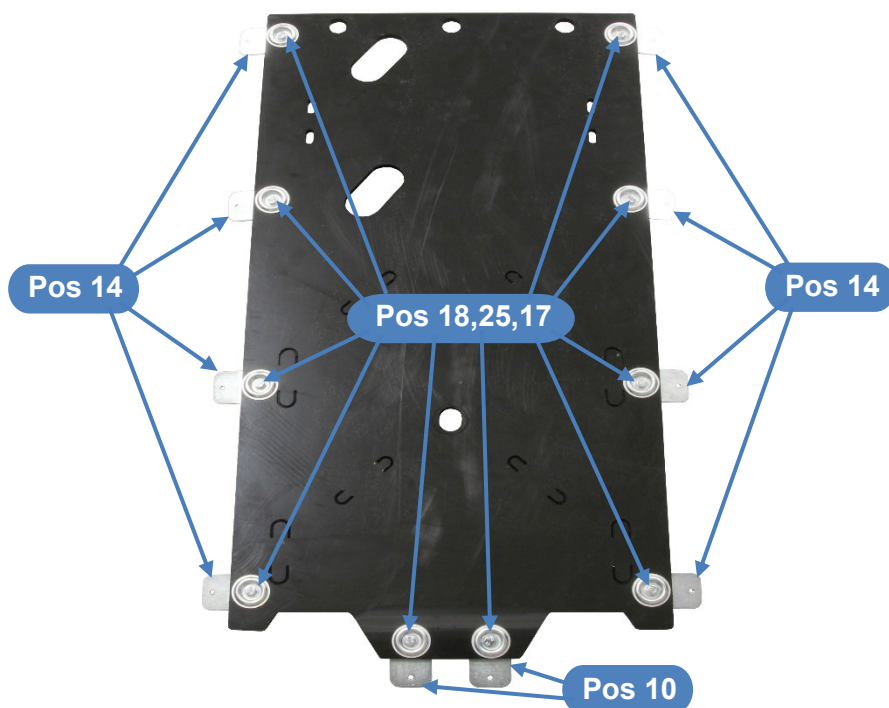


## Samm 6

Paigalda põhjakaitse keskosa 02.33402 (Pos. 2) ning puurige originaal põhjaplastikusse 7mm ava (põhjakaitse alumise kinnituskoha keskele).

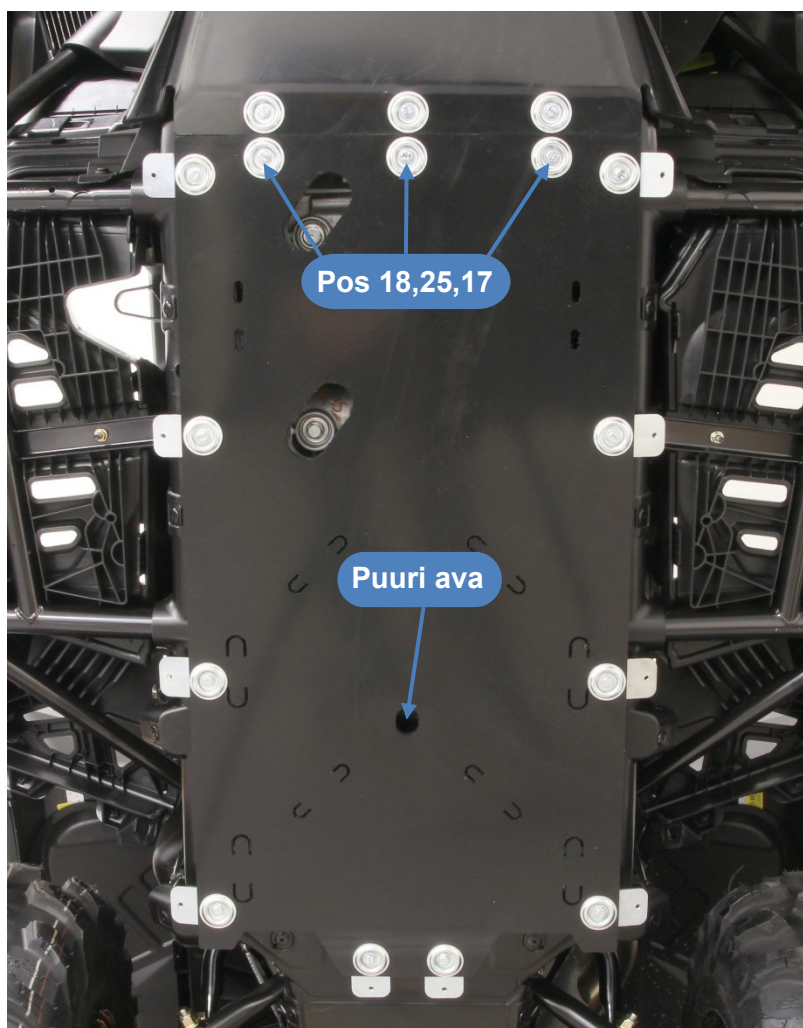

## Samm 7

Paigalda kinnitusklamber 02.5709 (Pos. 11).

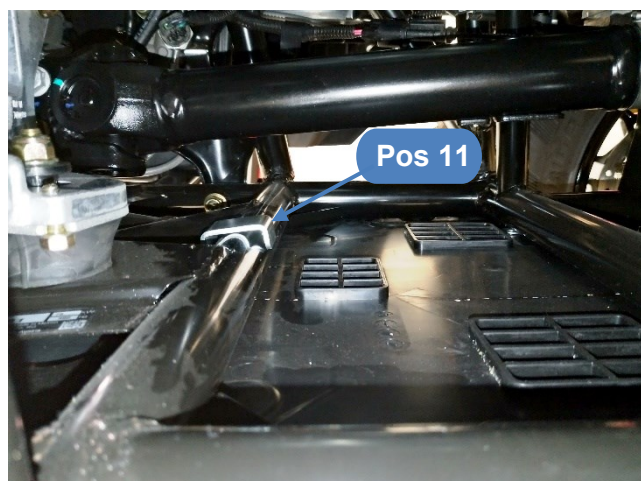


## Samm 8

Paigalda põhjakaitse tagaosas 02.33405 (Pos. 5) ja puurige originaal põhjaplastikusse 7mm avad (põhjakaitse alumiste kinnituskohtade keskele).




## Samm 9


Paigalda kinnitusklambrid 02.5710 (Pos. 12).

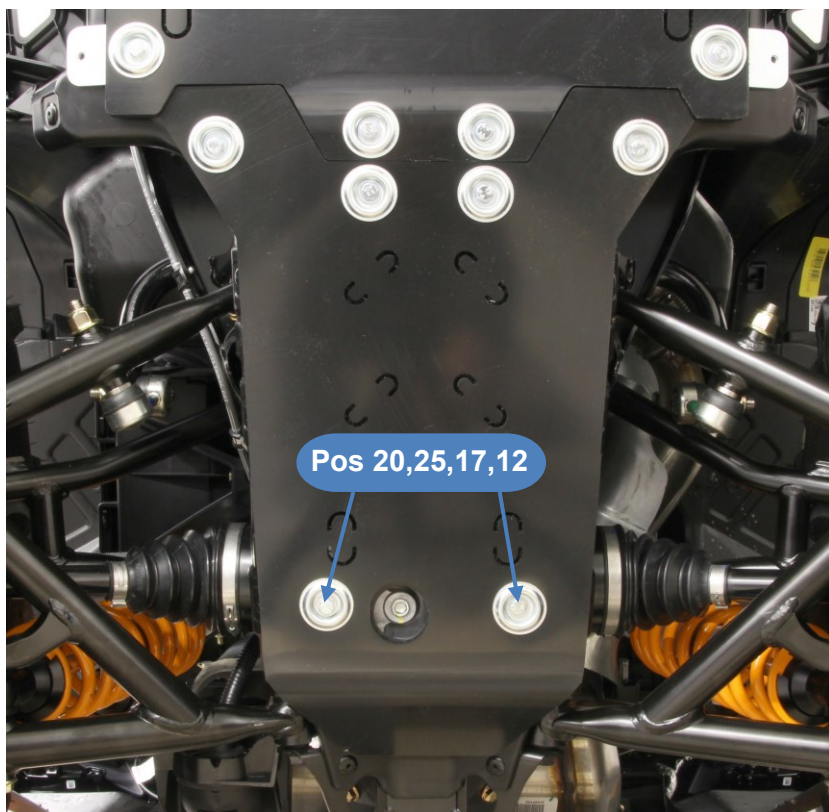

## Samm 10



Paigalda kinnitusnurgad 02.18805 (Pos. 15) ja 03.1502 (Pos. 16). Seejärel paigalda põhjakaitsme parem külg 02.33403 (Pos. 3) ja vasak külg 02.33404 (Pos. 4).

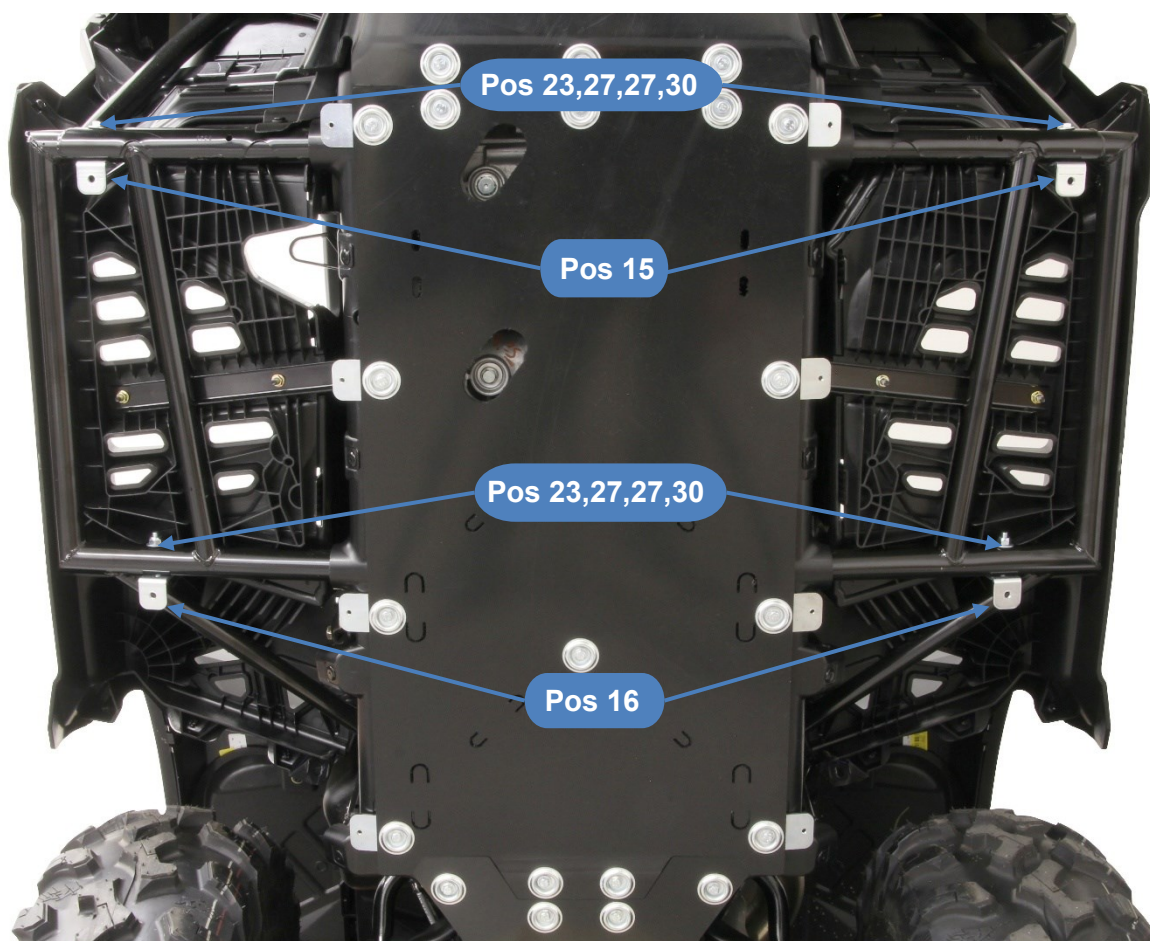

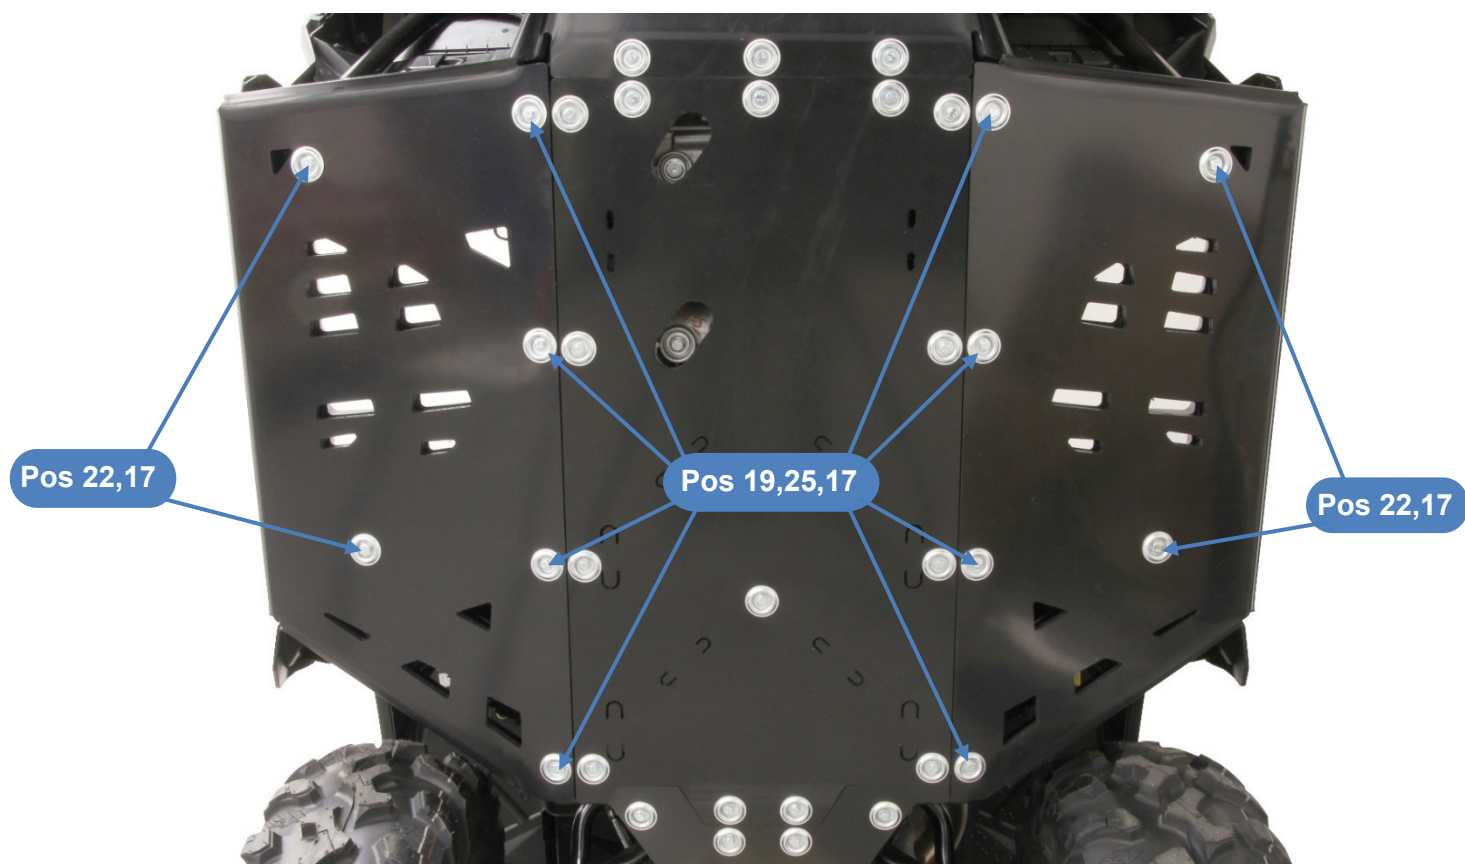


## Samm 11

Paigalda esiõõtsuova kaitsed 02.31006 (Pos. 6) ja 02.31007 (Pos. 7).  
Paigaldamiseks kasuta klambreid 02.8210 (Pos. 13).

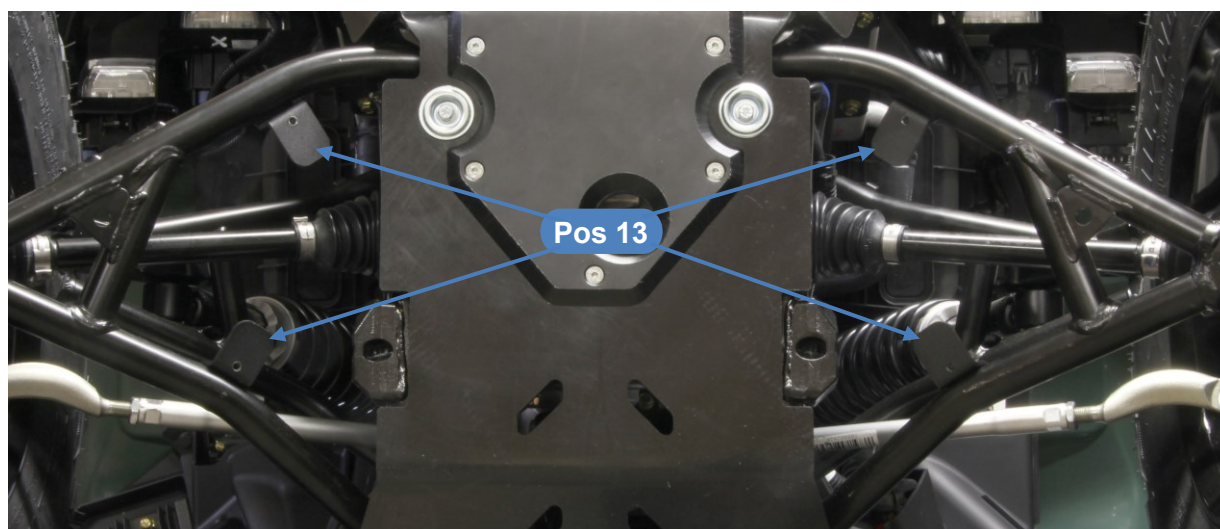
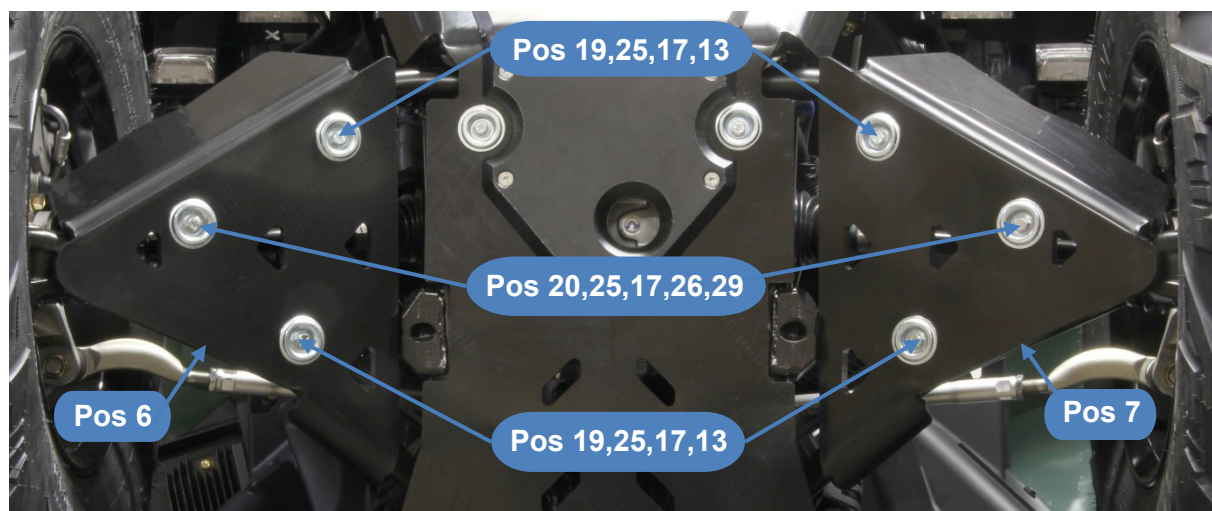


**NB!** Juhul kui soovite põhjakaitset kasutada koos originaal Can-Am sahaadaptriga, tehke enne paigaldamist esiõõtsuovade kaitsmetele väljalõiked nagu pildil näidatud.

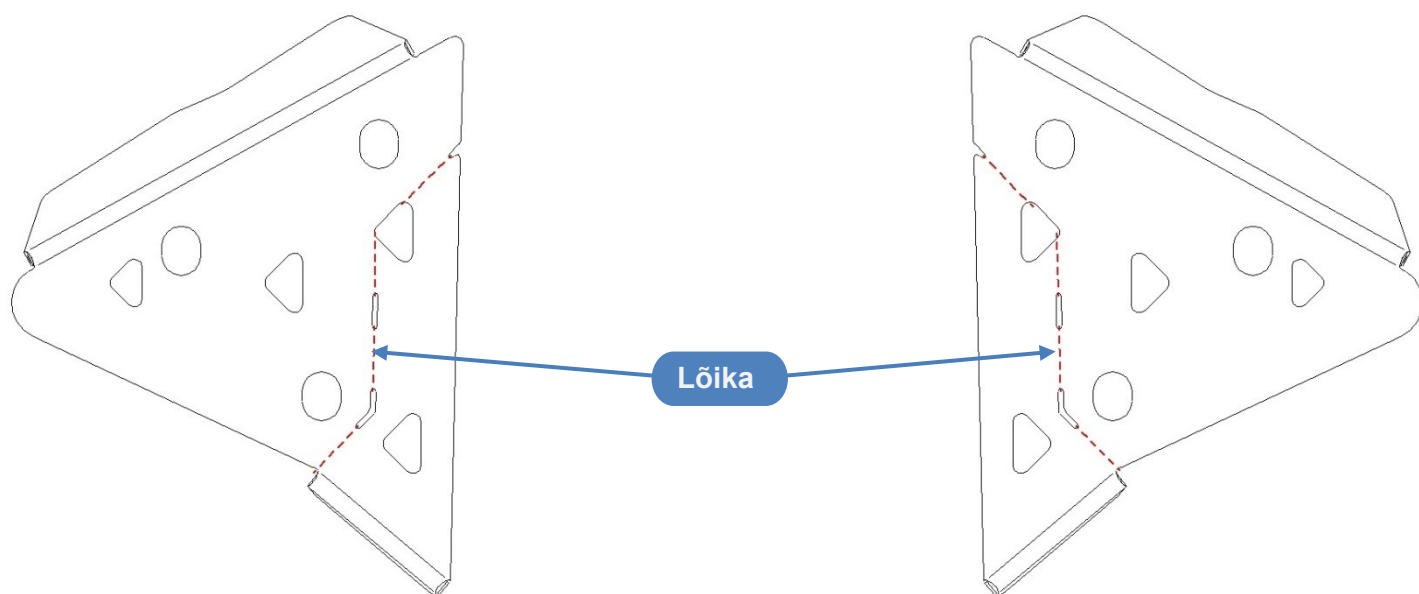

## Samm 12

Paigaldage tagaõõtsuovade kaitsed 02.31008 (Pos. 8) ja 02.31009 (Pos. 9). Kinnitamiseks kasutage 02.5710 klambreid (Pos. 12).

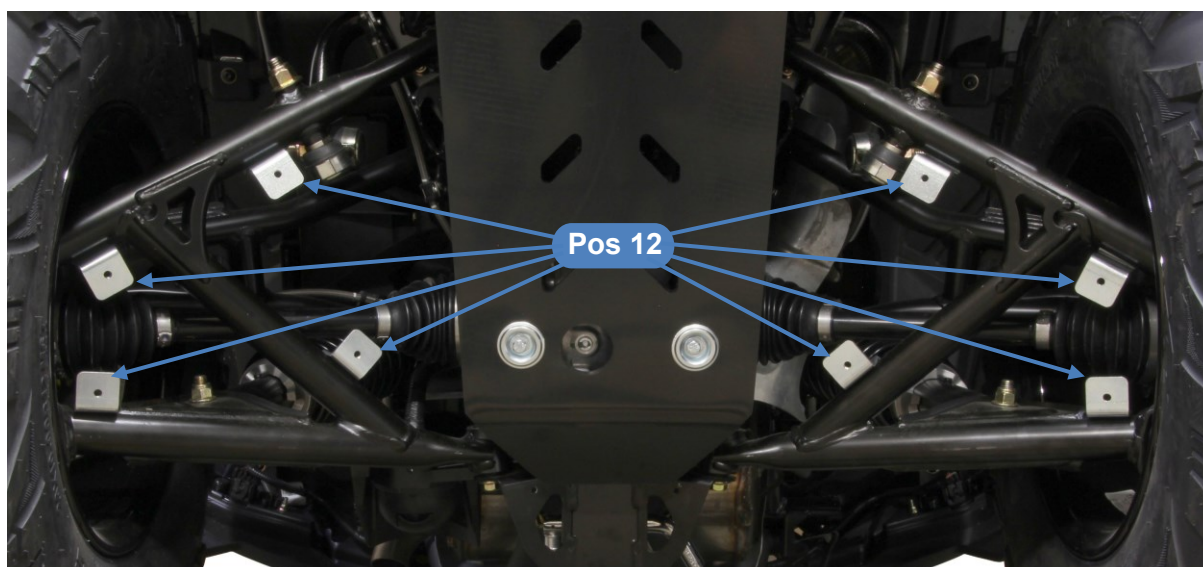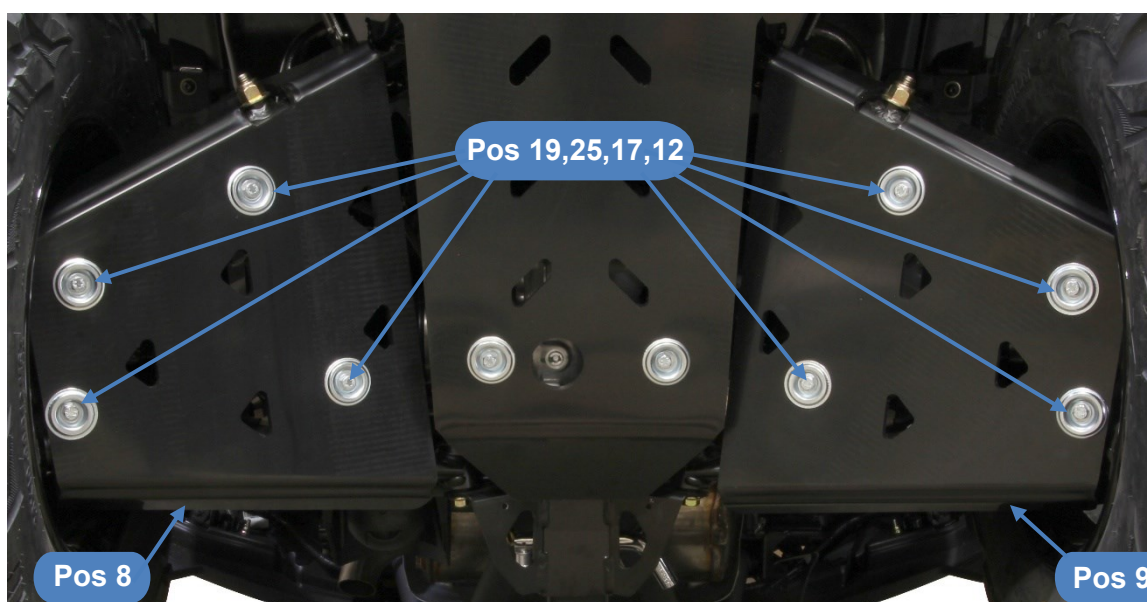

# IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ  
Joa tee 17  
Vääna 76903  
Estonia / Europe

+372 6 533 711  
[sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

[www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)  
[www.facebook.com/ironbaltic](https://www.facebook.com/ironbaltic)  
[www.youtube.com/user/ironbalticLtd](https://www.youtube.com/user/ironbalticLtd)

