



code.ironbaltic.com/u/avCnDMM0


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CAN AM

Outlander (G2) 500 MAX / 600 MAX /
800 MAX / 1000 MAX / 1000 XMR

Kood 02.10000

Versioon 22082023


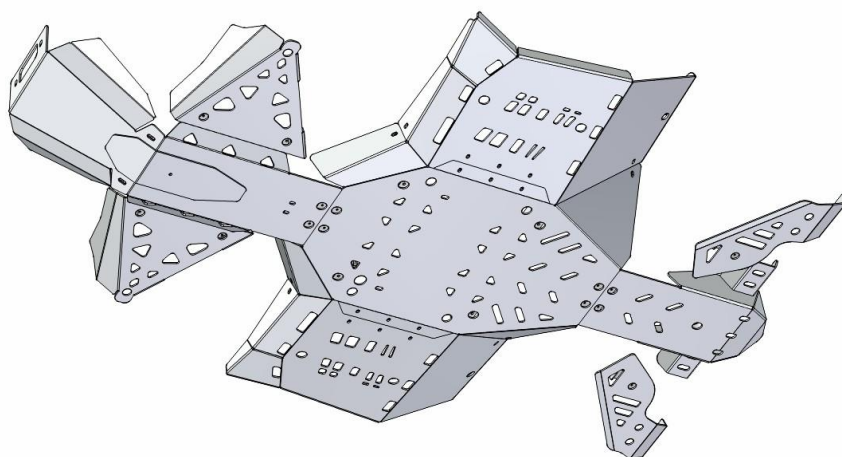


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskmine osa	02.10001	1
2	Parempoolne küljekaitse	02.10002	1
3	Vasakpoolne küljekaitse	02.10003	1
4	Põhjakaitsme esiosa	02.8402K	1
5	Põhjakaitsme tagaosa	02.8203K	1
6	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.8204	1
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.8205	1
8	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.8206	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.8207	1
10	Esiosa plaat	02.10004	1
11	Esiosa puks	02.10005	2
12	Ühendus plaat (40)	02.10006	2
13	Ühendus plaat (30)	02.10007	2
14	Kronstein	03.3502	4
15	Plaat	02.5006	10
16	Kronstein	03.1502	2
17	Kinnitus plaat	02.2305	1
18	Esiõõtschoova kaitsme klamber	02.8210	4
19	Tagaõõtschoova kaitsme klamber	02.5709	2
20	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.180	8
21	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	8
22	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	2
23	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	2
24	Polt M6x50 DIN 933	OT.02.02.120	4
25	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	6
26	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	1
27	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	20
28	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	3
29	Polt M8x50 DIN 7991	OT.02.04.200	2
30	Puidupolt M8x25 DIN 603	OT.02.05.060	8
31	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	42
32	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	12
33	Nõgus seib	14.503	29
34	Koonuseib Ø6	14.502	23
35	Koonuseib Ø8	14.501	2
36	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	13
37	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	10

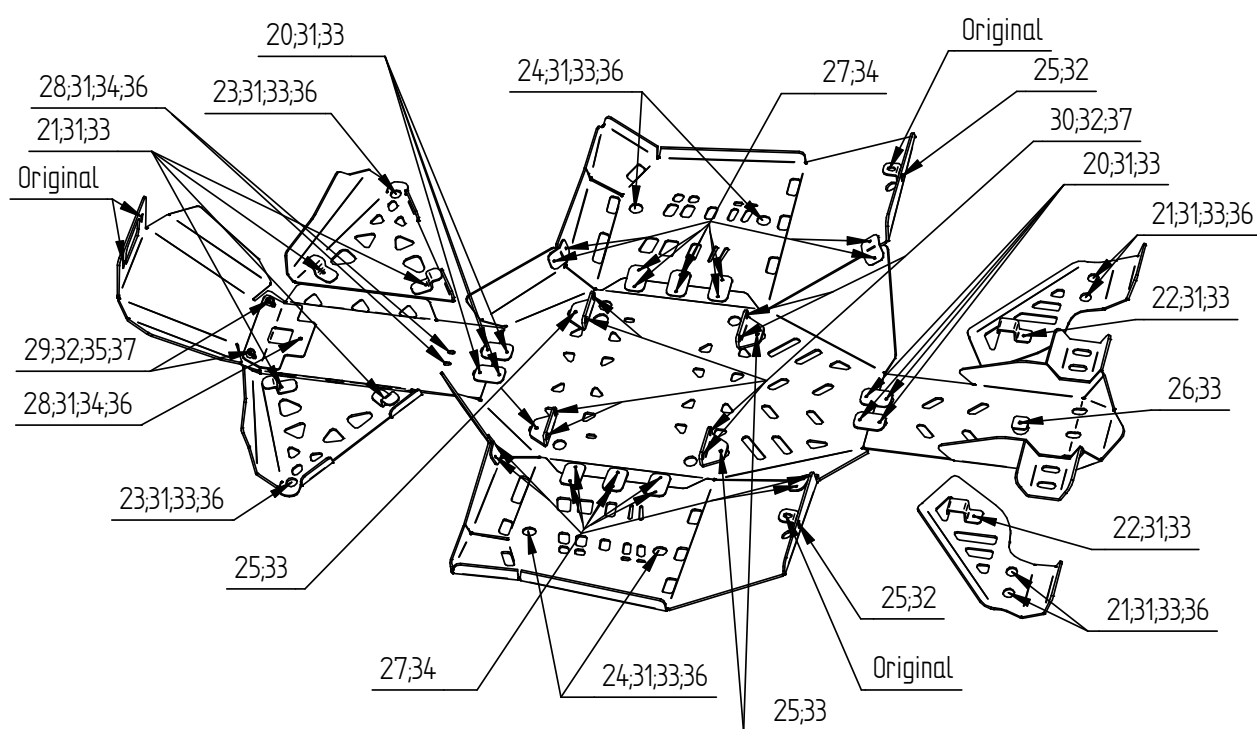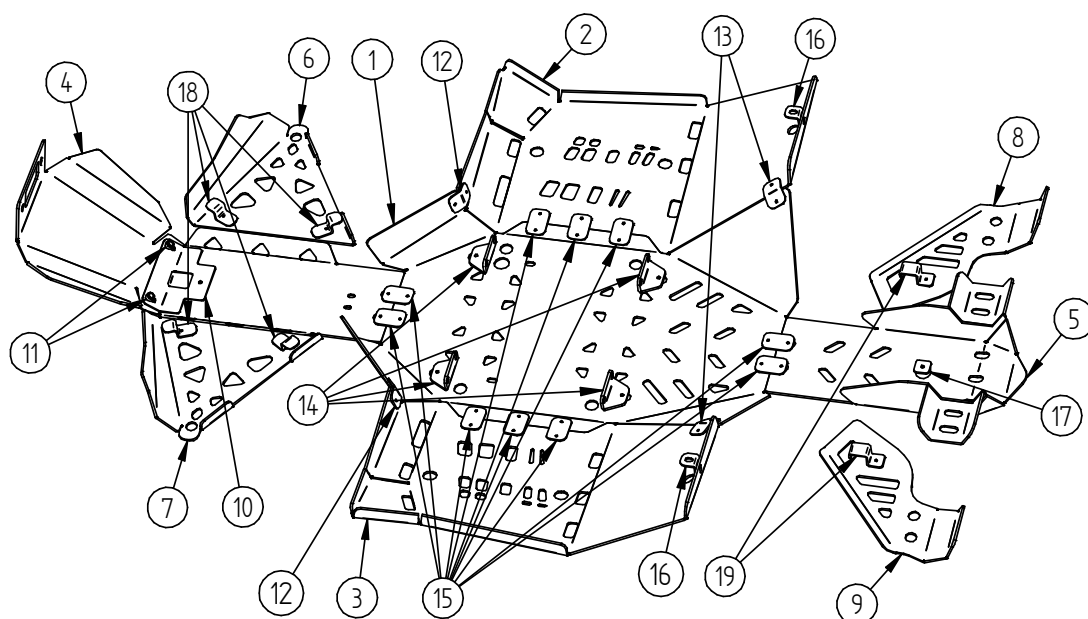

PAIGALDUSJUHEND



NB!



Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

Samm 1


Eemalda originaal plastikkaitsmed.




Samm 2 Paigalda kronsteinid 03.3502. Aseta kronsteinid raamiga samale tasapinnale.

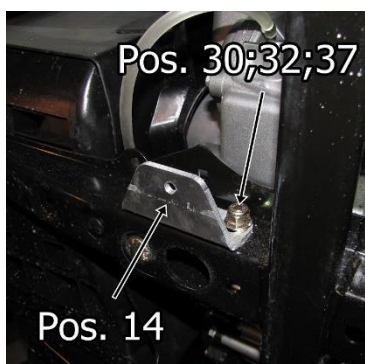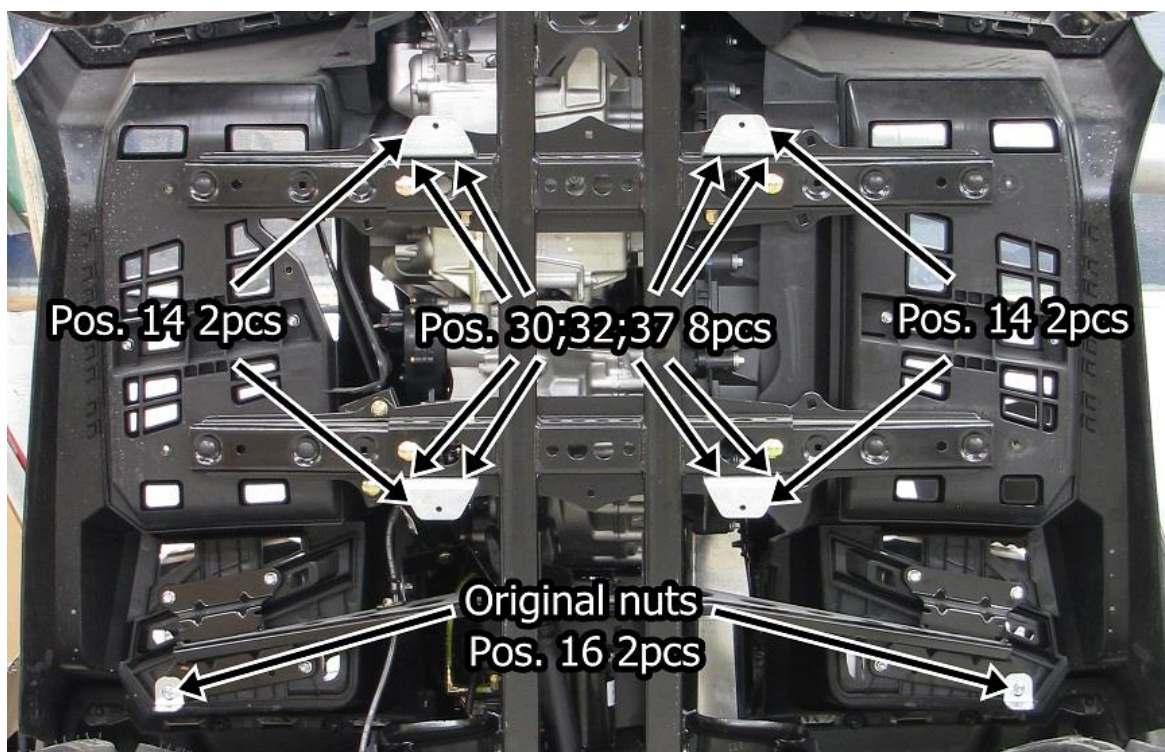


Samm 3 Paigalda põhjakaitsme kesmine osa 02.10001.

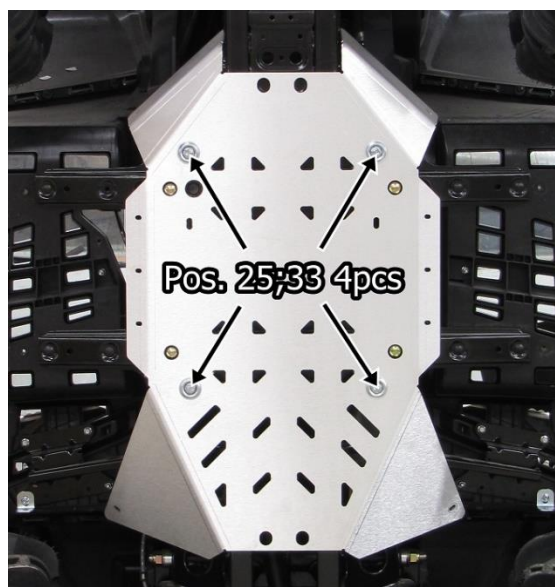



Samm 4 Paigalda plaadid 02.5006, 02.10006, 02.10007.

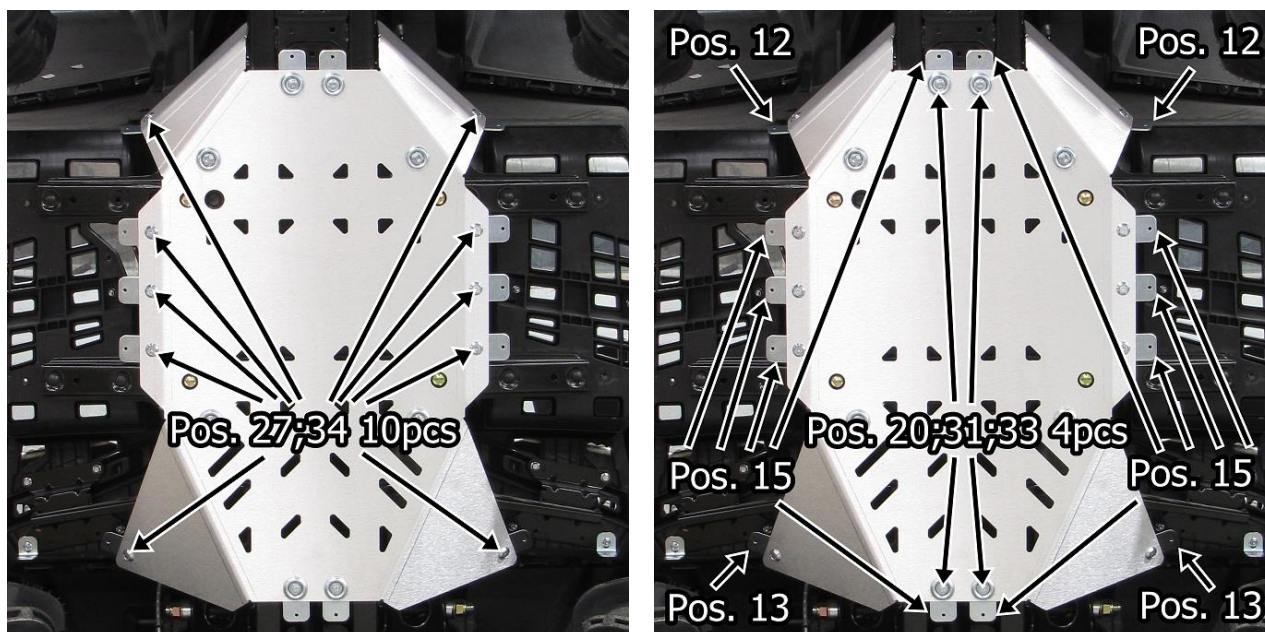


Samm 5 Paigalda parempoolne küljekaitse 02.10002 ja vasakpoolne küljekaitse 02.10003.

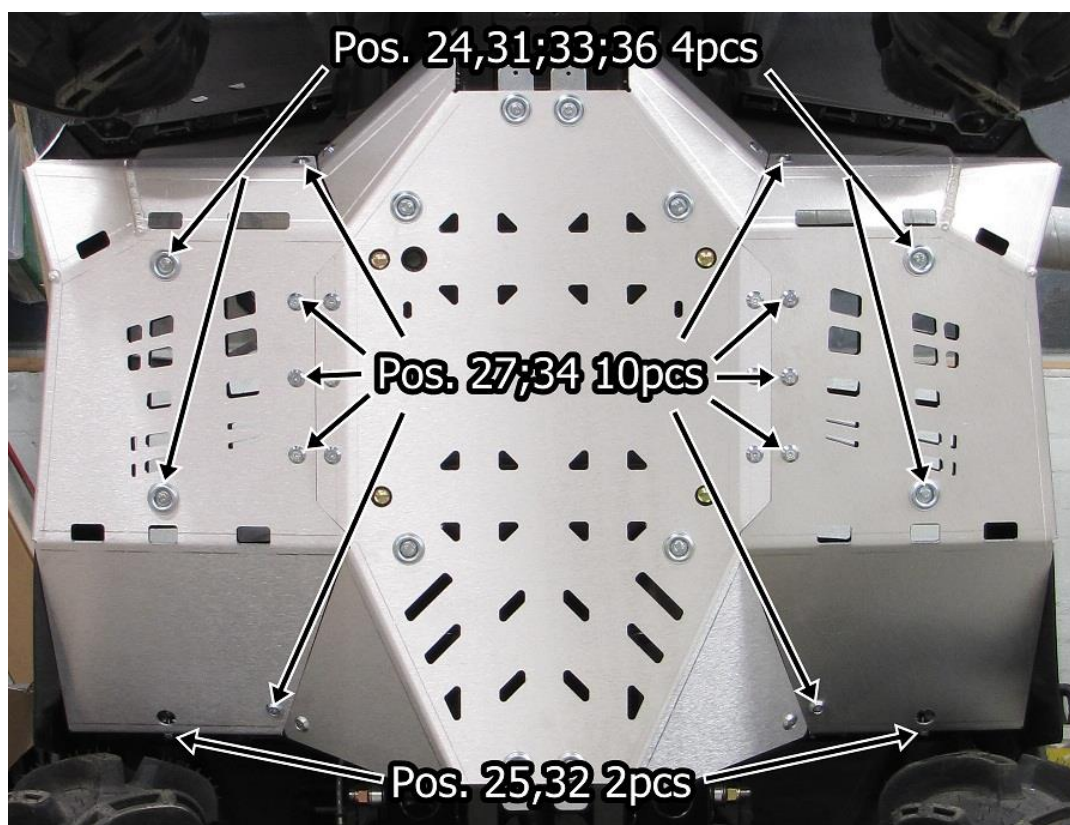


Samm 6 Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.8203K

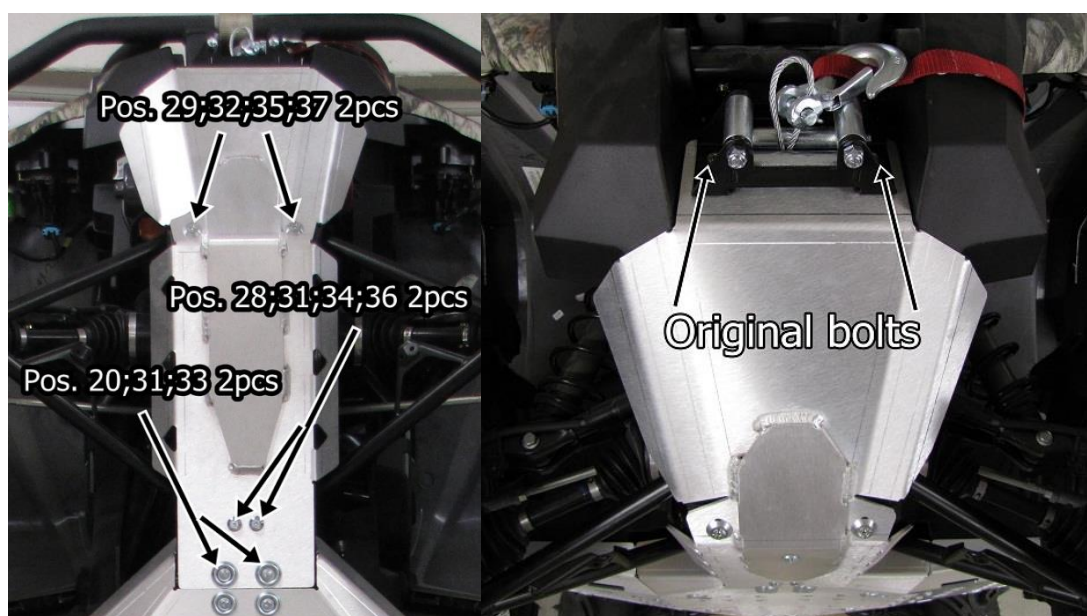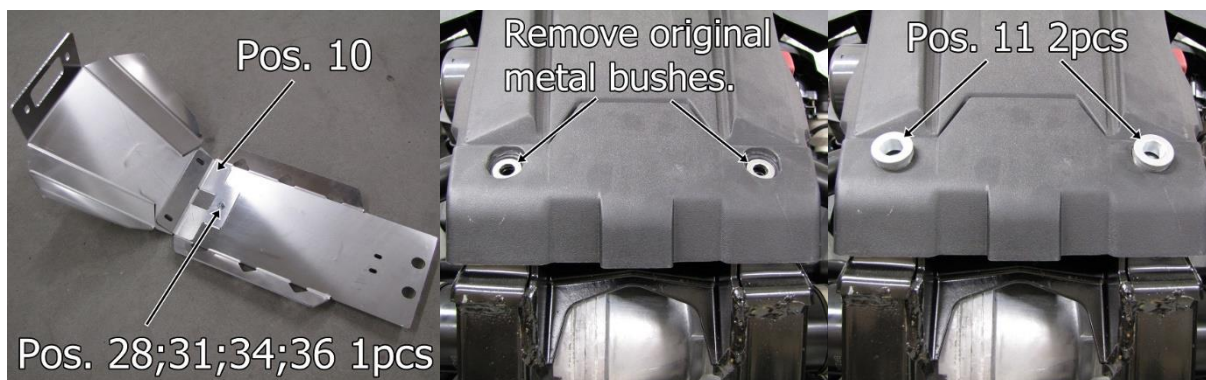



Samm 7 Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.8203K.

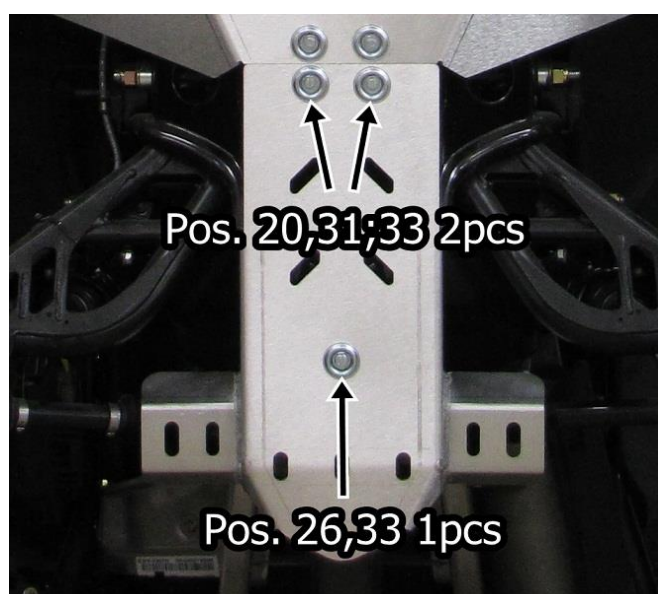

Samm 8 Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.8204, 02.8205 ja esiõõtsuova klambreid 02.8210.

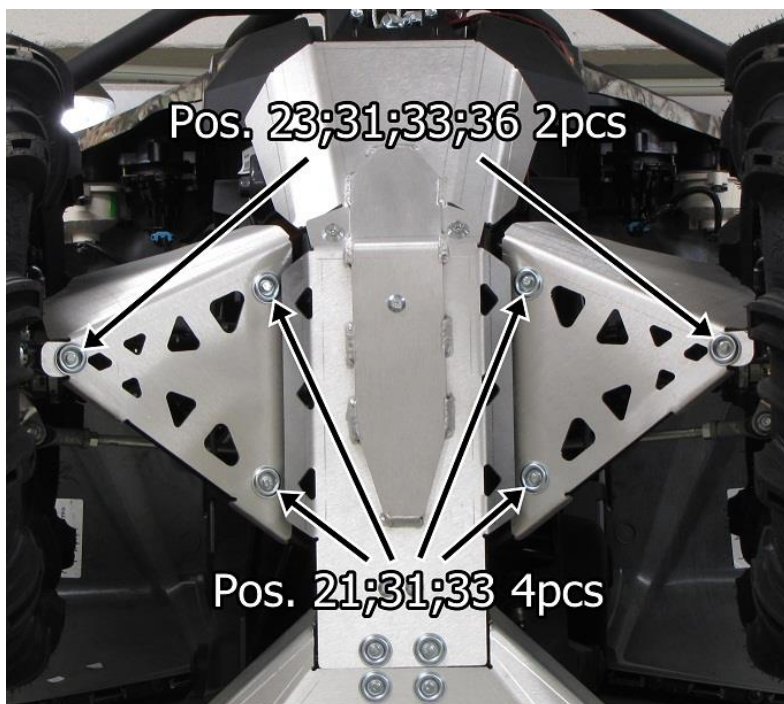

Samm 9 Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.8206, 02.8207 ja tagaõõtsuova klambrid 02.5709.

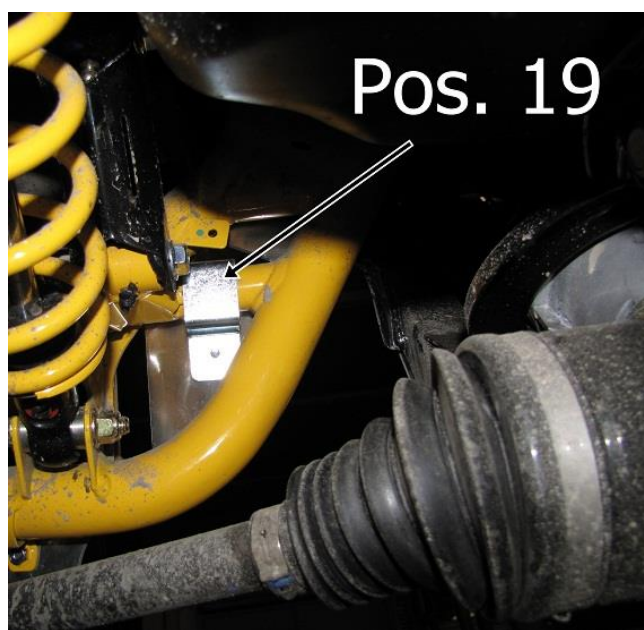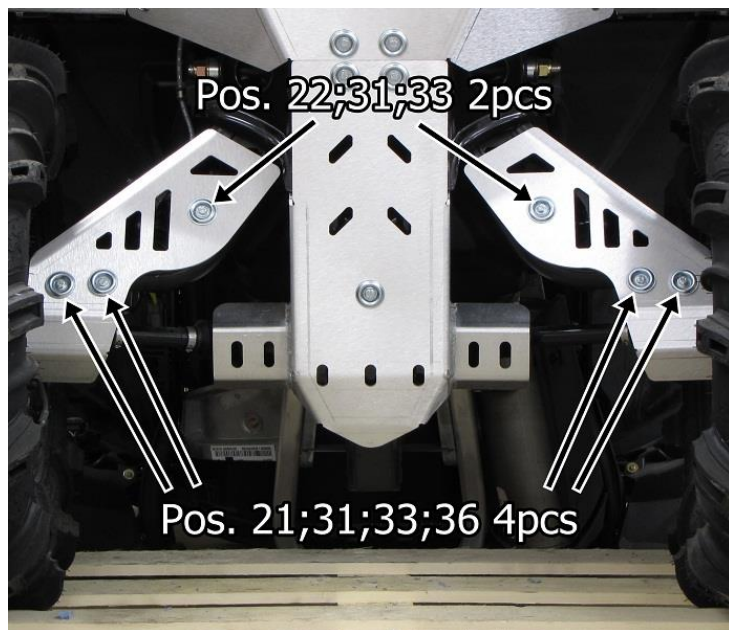



IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd