



code.ironbaltic.com/u/SBIGshh8


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

HONDA

TRX 650 / 680

Kood 02.1010

Version 22082023


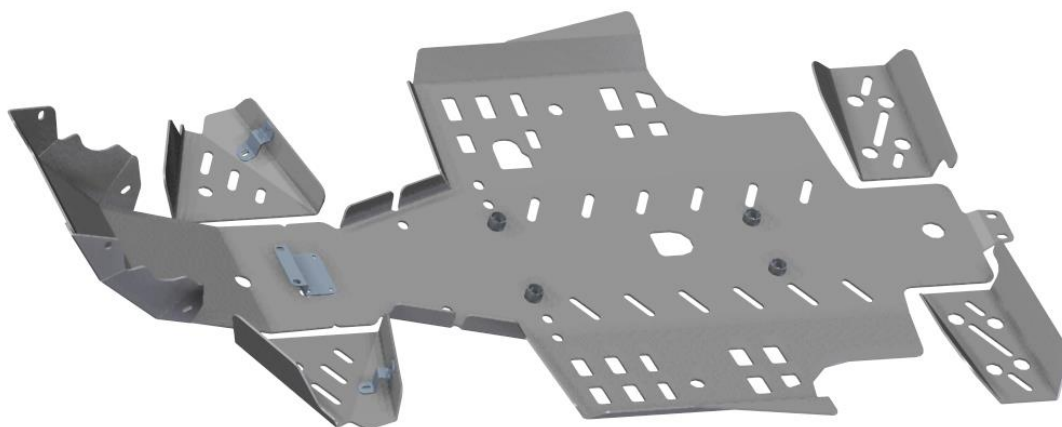


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse	02.1011K	1
2	Esikaitse	02.1012A	1
3	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.1015	1
4	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.1016	1
5	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.1013	1
6	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.1014	1
7	Klamber	02.906	1
8	Kronstein	02.1018	2
9	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	4
10	Polt M6x30 DIN 933	OT.02.02.080	10
11	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	2
12	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	8
13	Polt M8x35 DIN 933	OT.02.02.210	4
14	Polt M8x60 DIN 933	OT.02.02.250	2
15	Polt M8x70 DIN 933	OT.02.02.260	2
16	Koonusseib Ø6	14.502	4
17	Nõgus seib	14.503	20
18	Seib Ø 6/15 SFS3738	OT.04.03.020	22
19	Seib Ø 8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
20	Seib Ø 8/24 DIN 9021	OT.04.02.040	2
21	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	12
22	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	6

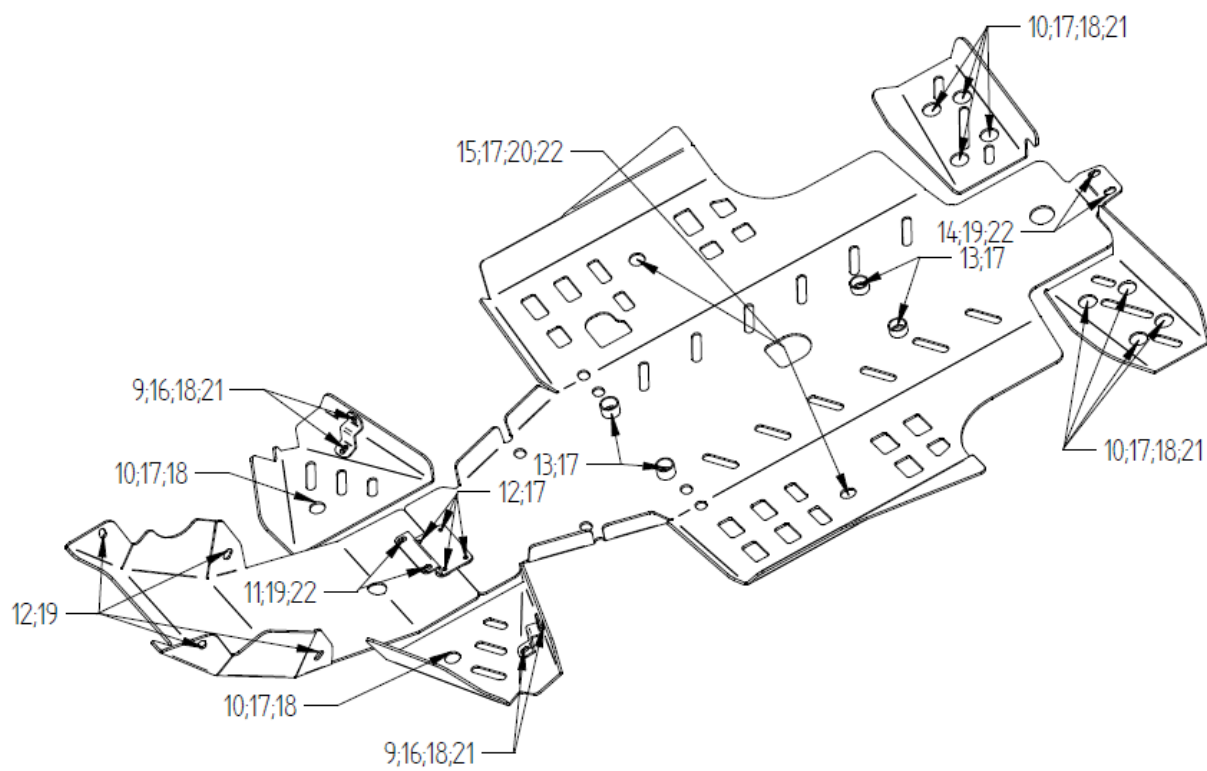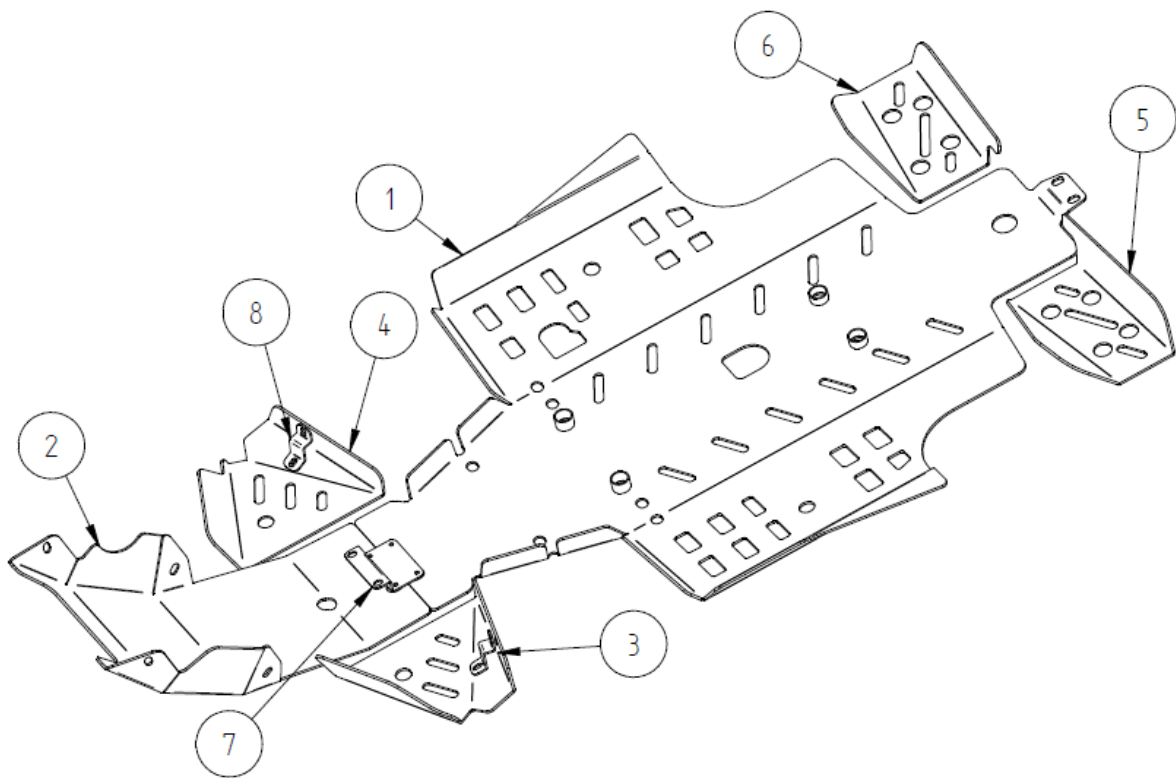


Samm 1

Eemalda originaal kaitsmed ja tagakonksu pikendus.





Samm 2


Paigalda klamber 02.906.

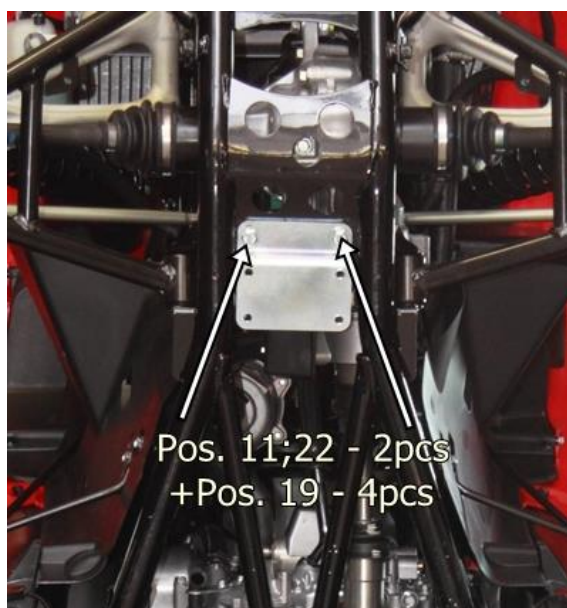

Samm 3 Paigalda põhjakaitse, 02.1011K. Paigalda konksu pikendus tagasi.

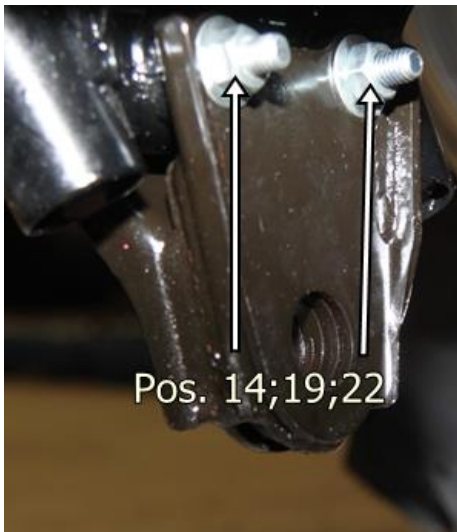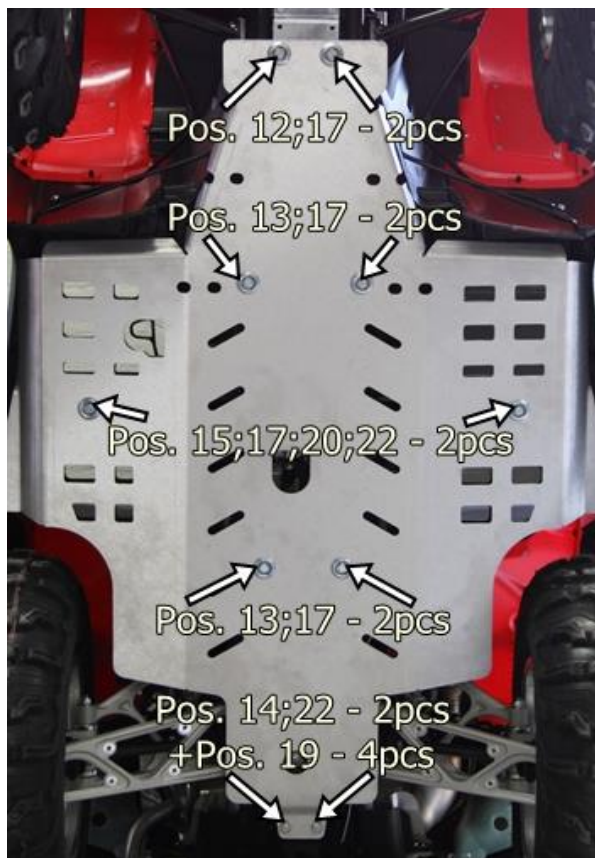


Samm 4 Paigalda esiosa. Juhul masinale on paigaldatud ettekinnituv saha adapter siis ei pea kasutama alumisi kinnituspole (pos.12;19).

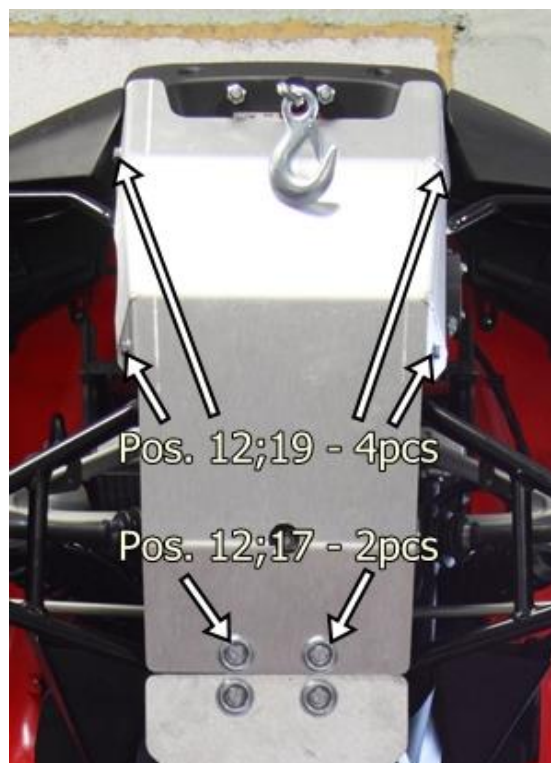

Samm 5 Paigalda tagaõõtsa kaitsmed, 02.1013 ja 02.1014.



Samm 6 Paigalda esiõõtsa kaitsmed 02.1015 ja 02.1016, kasuta kronsteine 02.1018.

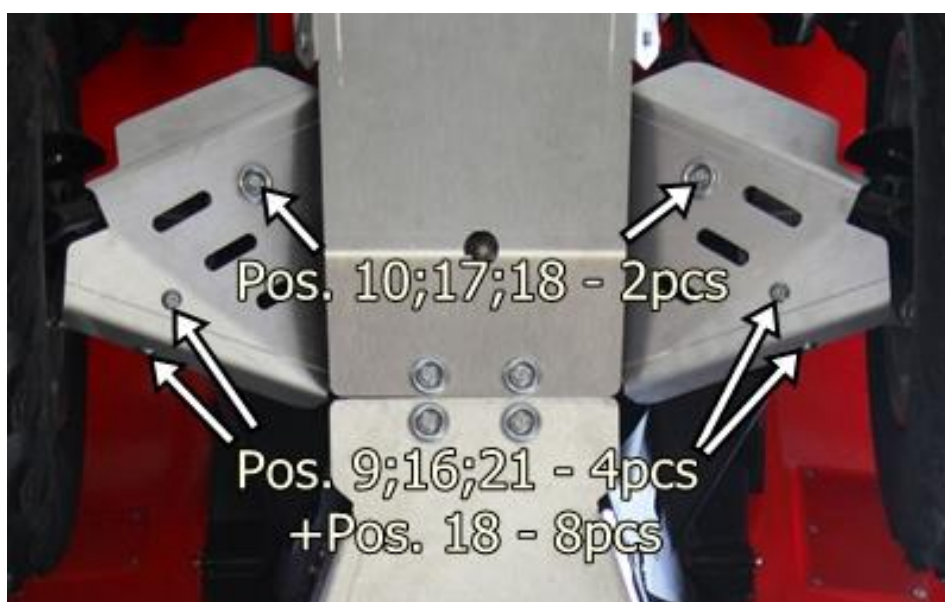

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

