


TAGAÕÕTSHOOVA KAITSMED (ALUMIINIUM)

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

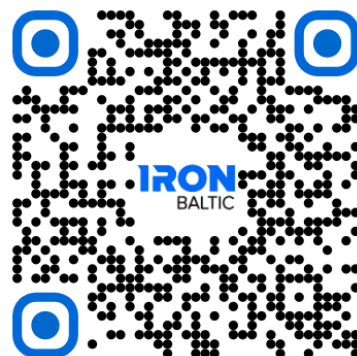


code.ironbaltic.com/u/0yiQOF3X

CFORCE

500 / 550 / 600 / 800

Kood 02.1076VP

Version 23082023

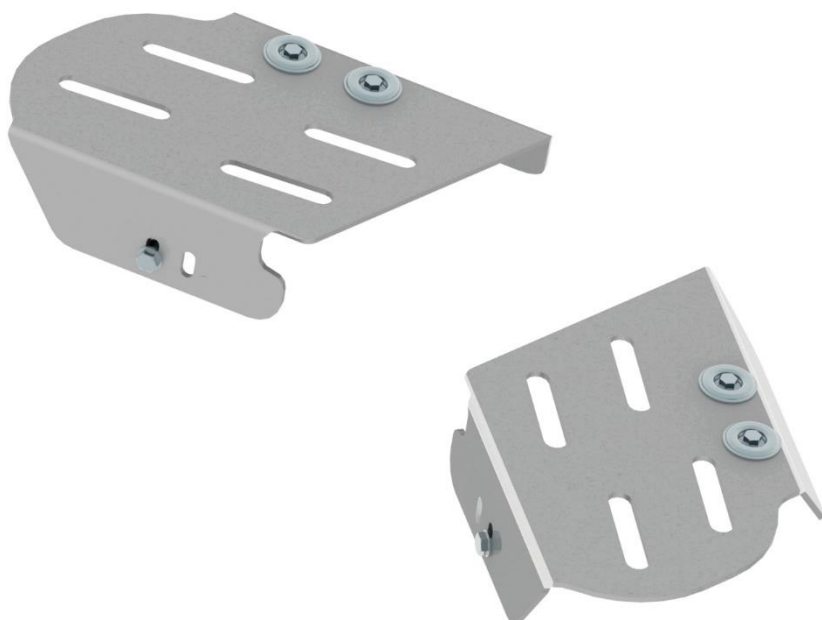

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON



Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Parem tagaõõtshoova kaitse	02.1076P	1
2	Vasak tagaõõtshoova kaitse	02.1076V	1
3	Nurk	03.1502	2
4	Nõgus seib	14.503	4
5	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	4
6	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	2
7	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	4
8	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	2

PAIGALDUSJUHEND



NB!

**Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.**

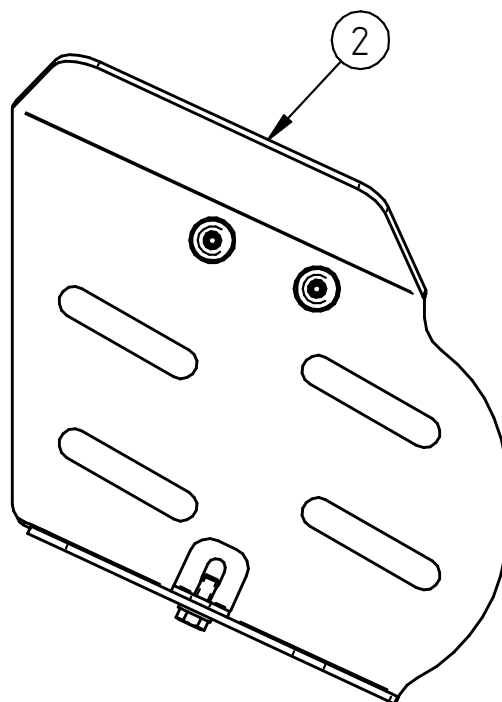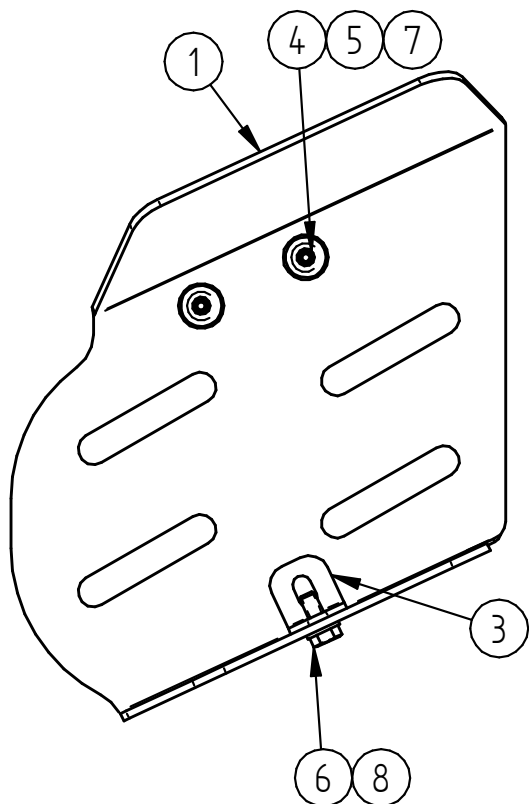

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

