


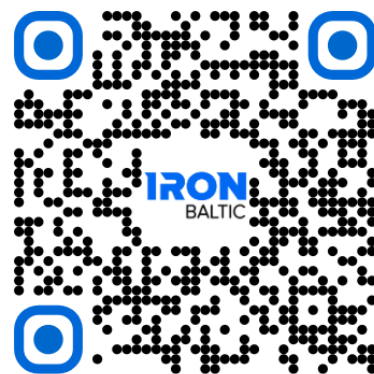

code.ironbaltic.com/u/Cc81sV4T


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CF MOTO

500

Kood 02.1080

Versioon 23082023


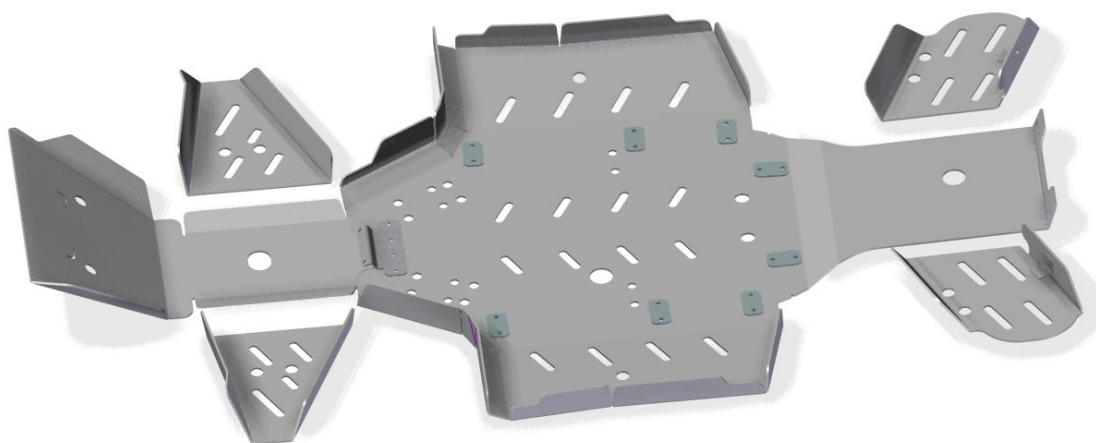


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskmine osa	02.7901	1
2	Esikaitse	02.1074	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.7903	1
4	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.1075V+	1
5	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.1075P+	1
6	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.1076V+	1
7	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.1076P+	1
8	Parempoolne küljekaitse	02.7904k	1
9	Vasakpoolne küljekaitse	02.7905k	1
10	Kronstein	02.1072+	1
11	Tagaõõtsuova klamber	03.1502	2
12	Plaat	02.5006	8
13	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	4
14	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	16
15	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	12
16	Polt M6x80 DIN 933	OT.02.02.160	2
17	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	6
18	Koonusseib Ø6	14.502	16
19	Nõgus seib	14.503	18
20	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	22
21	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	2
22	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	4

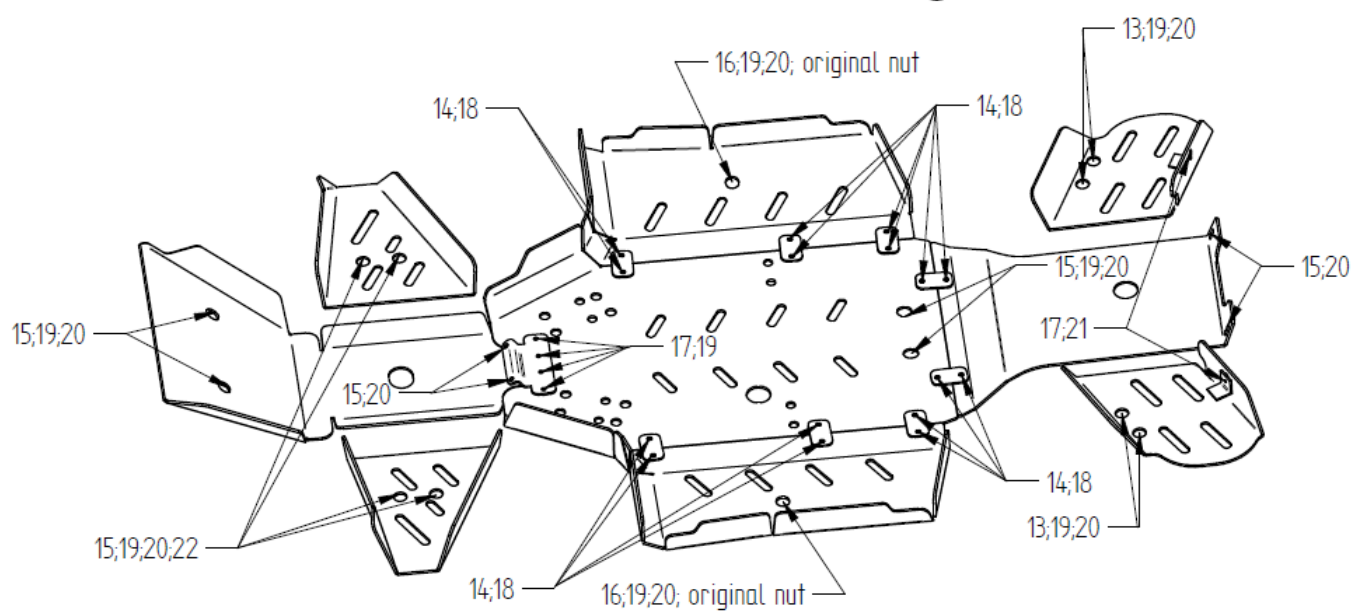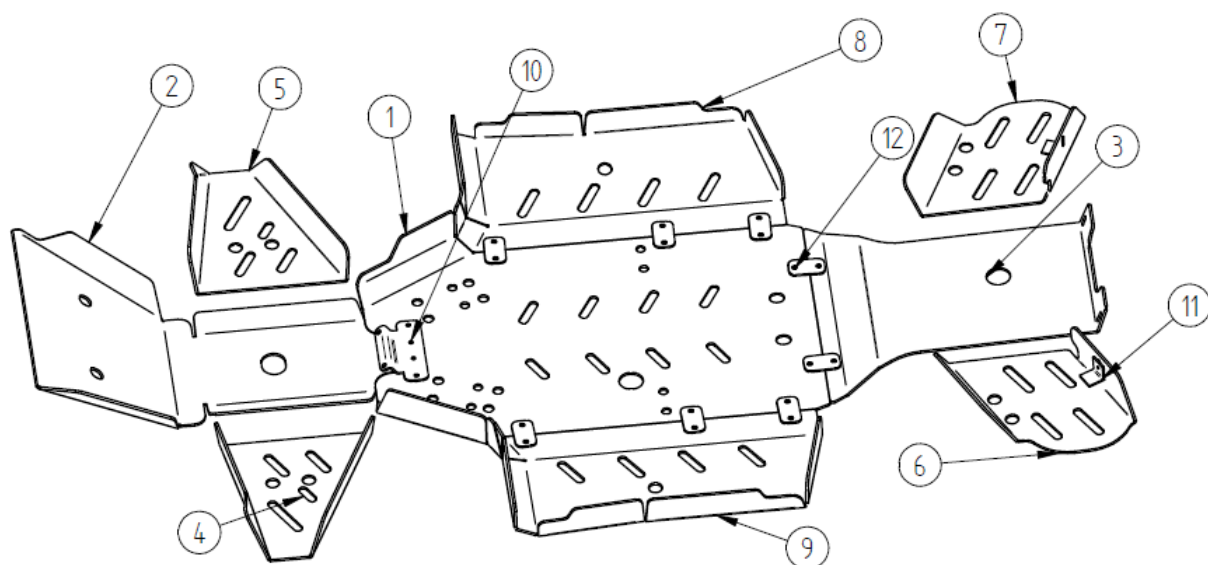


PAIGALDUSJUHEND


Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.

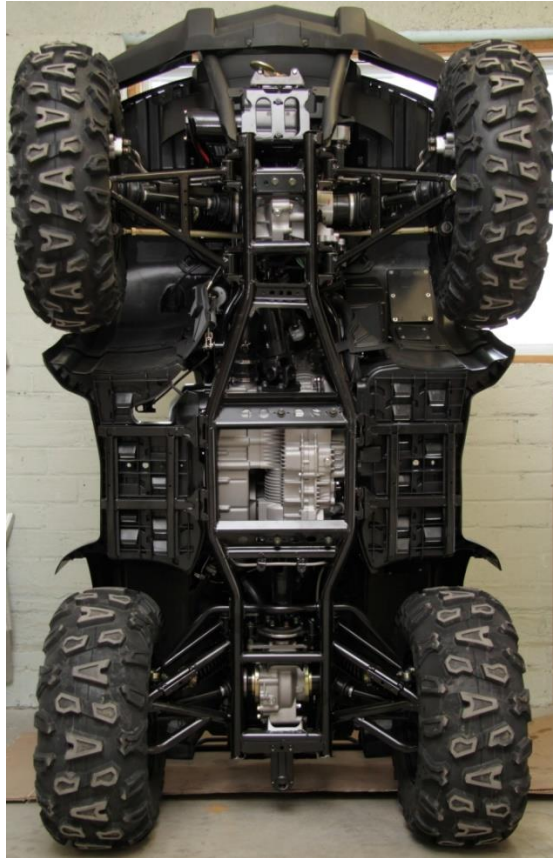



Samm 2 Paigalda kronsteinid 02.1072+.

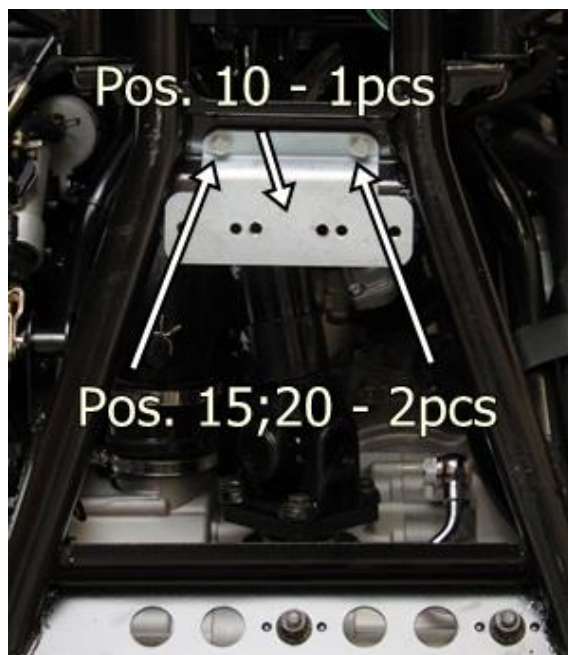


Samm 3 Paigalda keskmise osa 02.7901.

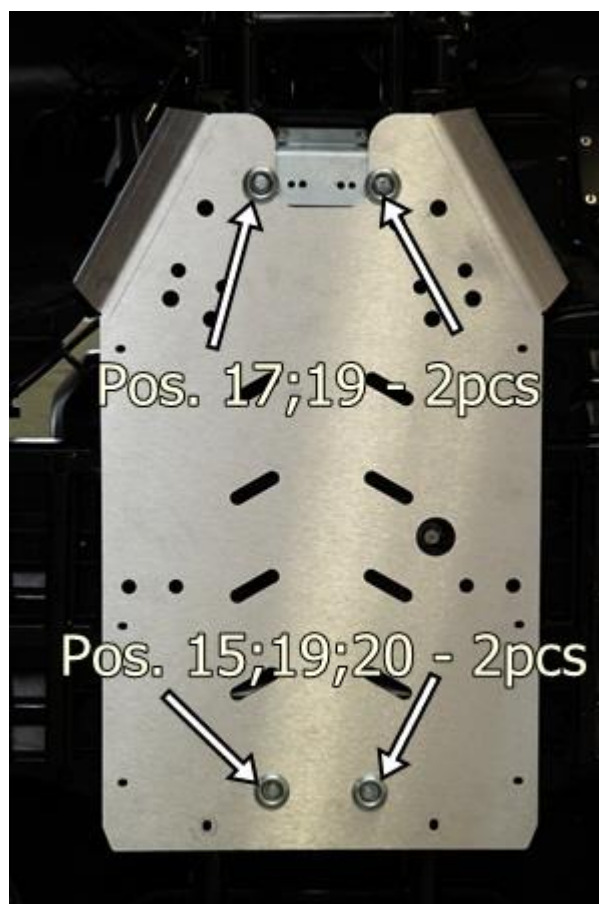


Samm 4 Paigalda keskmisele osale plaadid 02.5006.

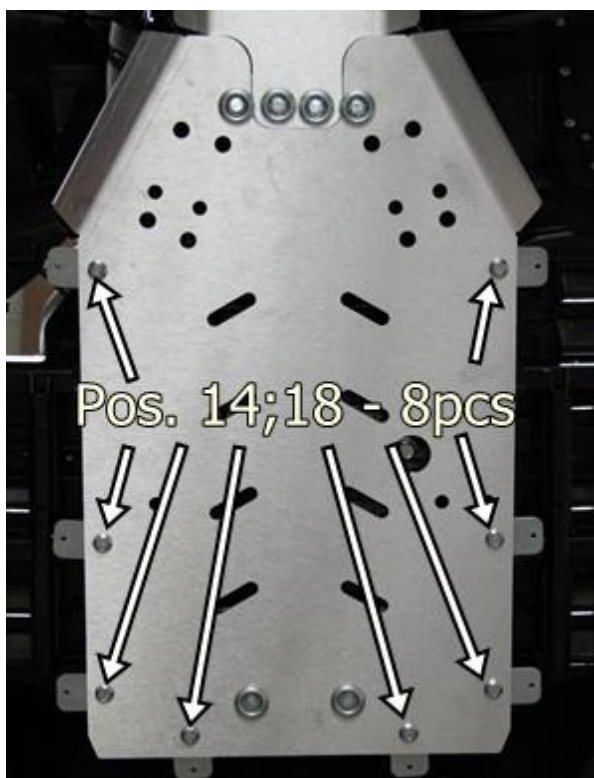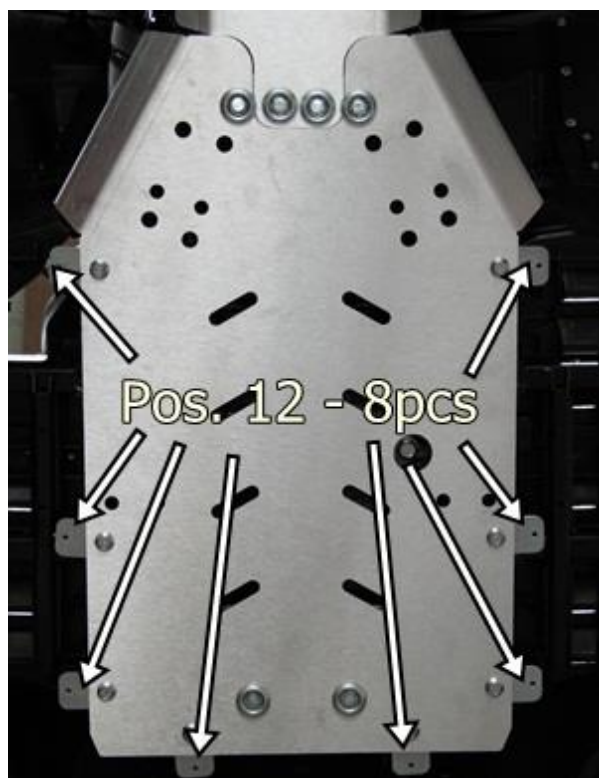


Samm 5 Paigalda tagaosa 02.7903.

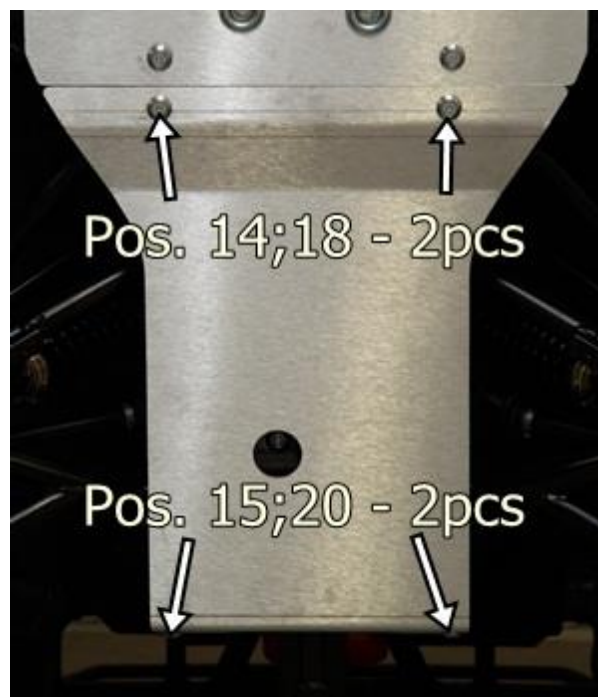

Samm 6 Paigalda esiosa 02.1074.

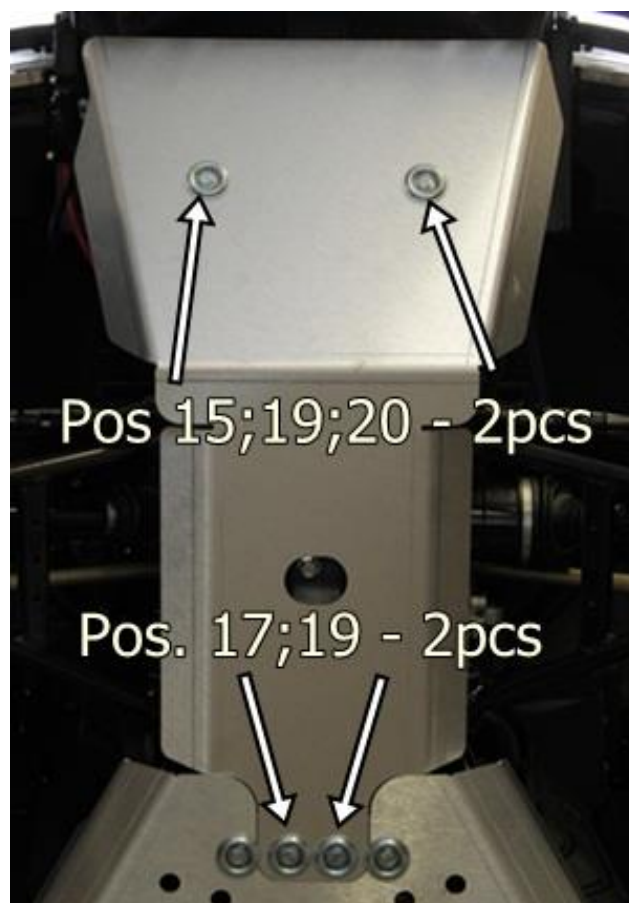



Samm 7 Paigalda küljekaitsmed 02.7904K, 02.7905K, kasuta polte M6x16, M6x80 ja originaal mutreid. M6x80 ots läheb selle all asuva originaal poldi keermesse (originaal polt keera välja).

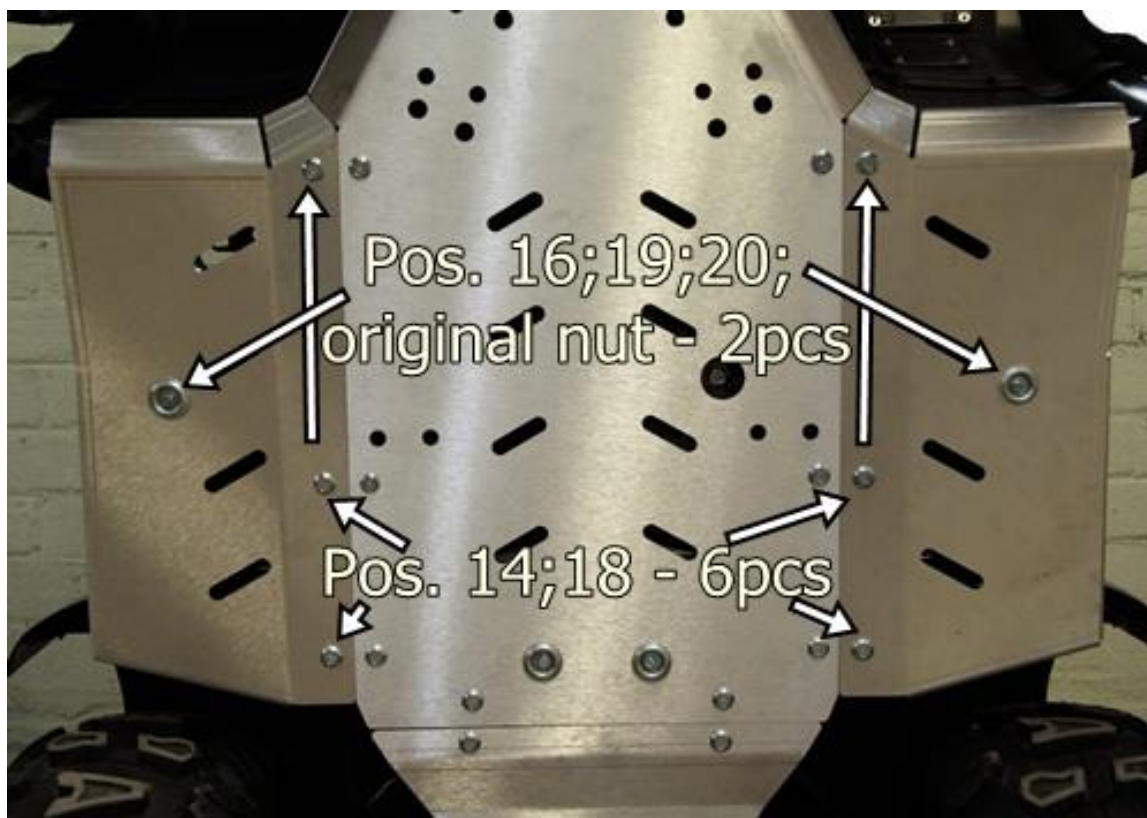

Samm 8 Paigalda esiõõtsahoova kaitsmed 02.1075P+, 02.1075V+.



Samm 9 Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.1076P+, 02.1076V+.
Paigalda esmalt kronstein 03.1502 (Pos.11) õõtshoova kaitsme külge (ära pinguta polti). Seejärel aseta kaitse ATV õõtshoova külge. Suru kaitse vastu õõtshoova toru ning pinguta kronsteini polt selliselt, et kronsteini külg oleks vastu õõtshoova toru. Viimaseks kinnita õõtshoova kaitsme teine pool.

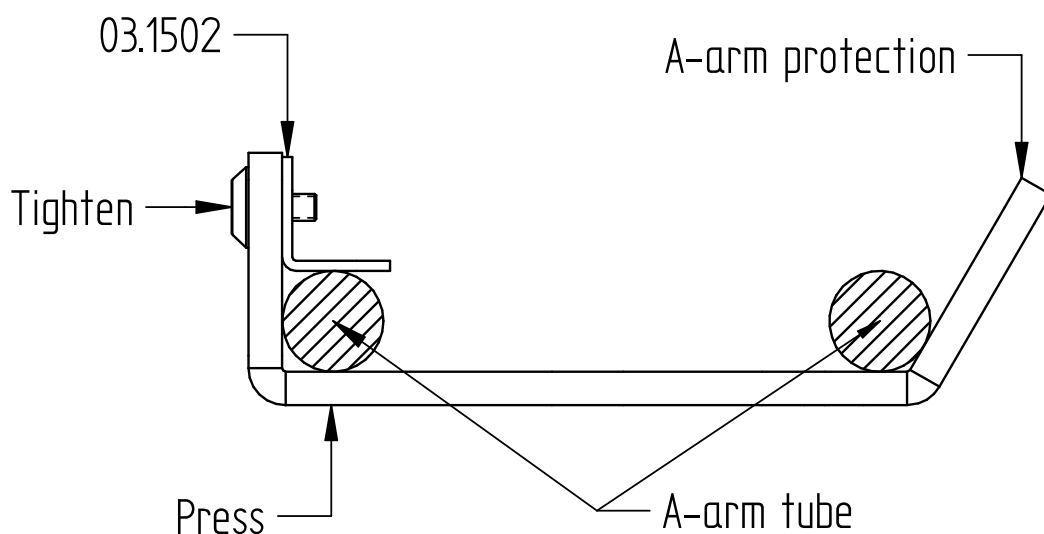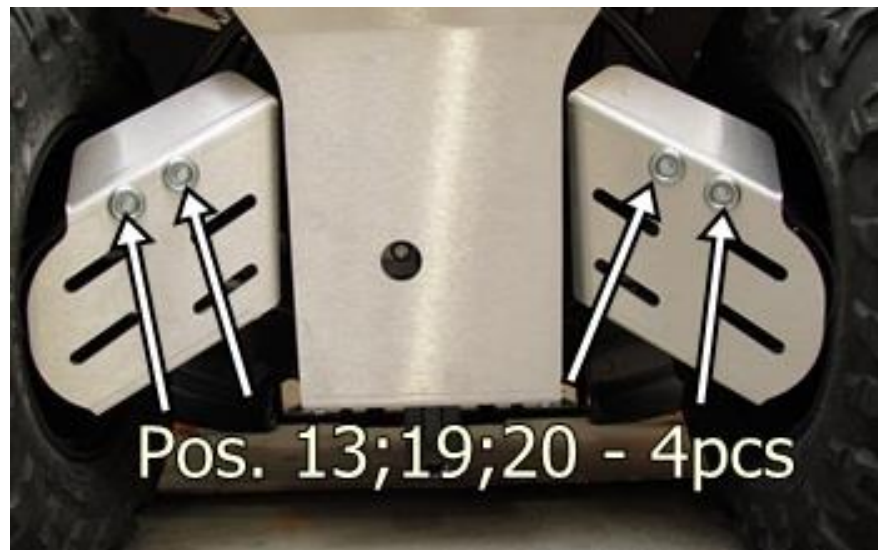

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

