



code.ironbaltic.com/u/ZAbctsPC


PLASTIK PÕHJAKAITSE

HONDA

TRX 650 / 680

Kood 02.1110

Versioon 23082023

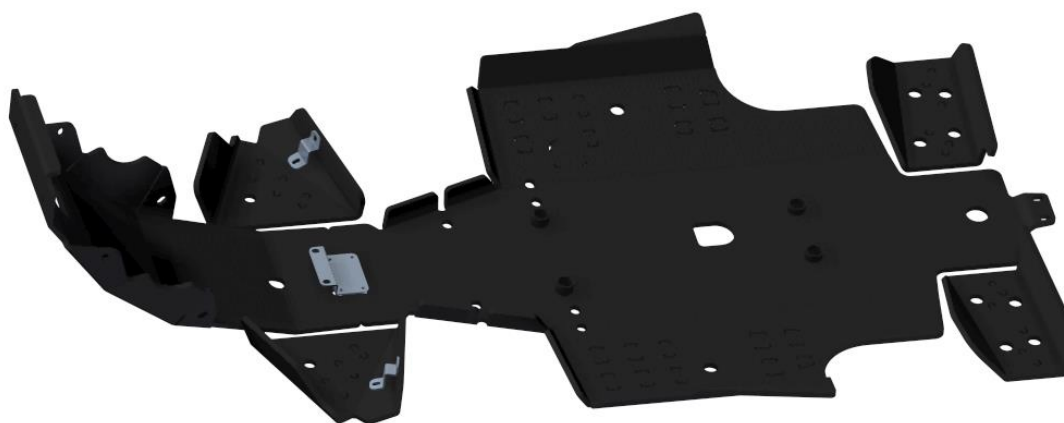

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse	02.1111K	1
2	Esikaitse	02.1112	1
3	Vasakpoolne esiõõtschoova kaitse	02.1115	1
4	Parempoolne esiõõtschoova kaitse	02.1116	1
5	Vasakpoolne tagaõõtschoova kaitse	02.1113	1
6	Parempoolne tagaõõtschoova kaitse	02.1114	1
7	Klamber	02.906	1
8	Kronstein	02.1018	2
9	Polt M6x30 DIN 7991	OT.02.04.050	4
10	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	10
11	Polt M6x50 DIN 933	OT.02.02.120	2
12	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	2
13	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	8
14	Polt M8x40 DIN 933	OT.02.02.220	4
15	Polt M8x60 DIN 933	OT.02.02.250	2
16	Polt M8x80 DIN 933	OT.02.02.270	2
17	Kooniline seib Ø6	15.502	4
18	Nõgus seib	14.503	20
19	Seib Ø 6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	24
20	Seib Ø 8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	12
21	Seib Ø 8/24 DIN 9021	OT.04.02.040	2
22	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	12
23	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	6


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1


Eemalda originaal kaitsmed, rullik ja tagakonksu pikendus.





Samm 2 Paigalda klamber 02.906.

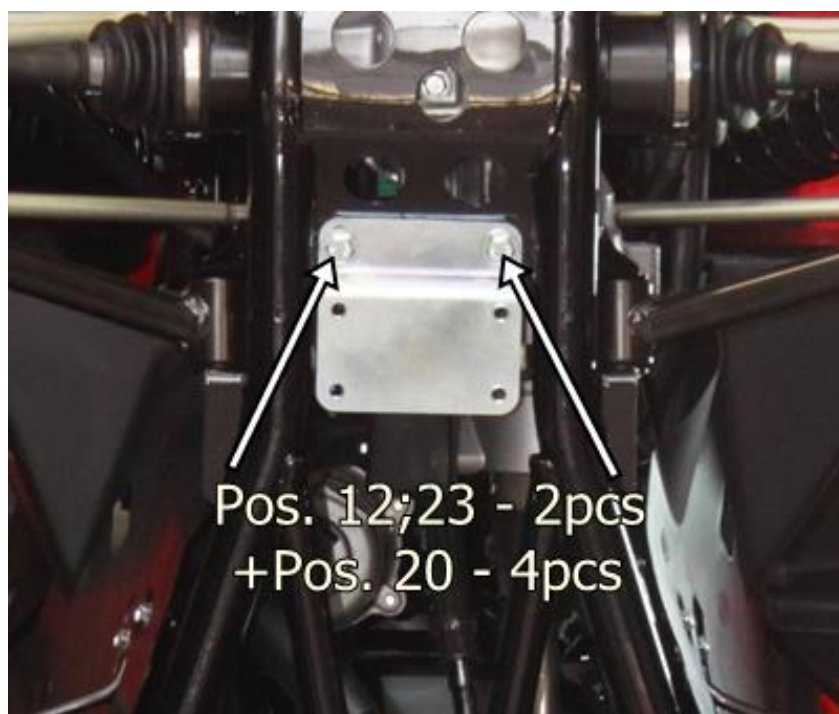


Samm 3 Paigalda põhjakaitse, 02.1111K. Paigalda konksu pikendus tagasi.

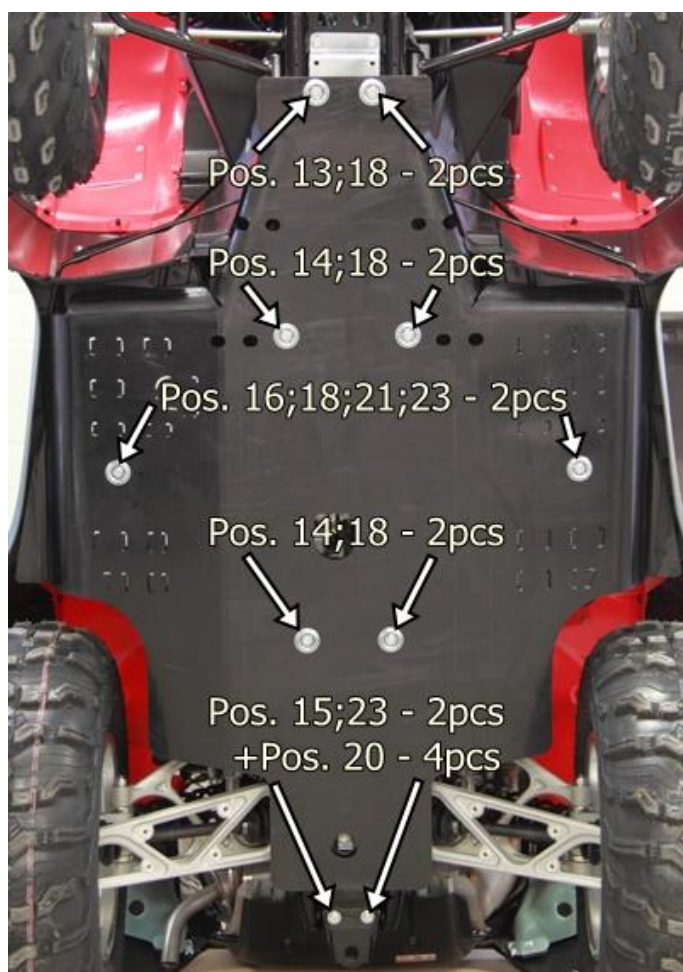

Samm 4 Paigalda esiosa. Juhul masinale on paigaldatud ettekinnituva saha adapter siis ei pea kasutama alumisi kinnituspolte (pos.13;20)..

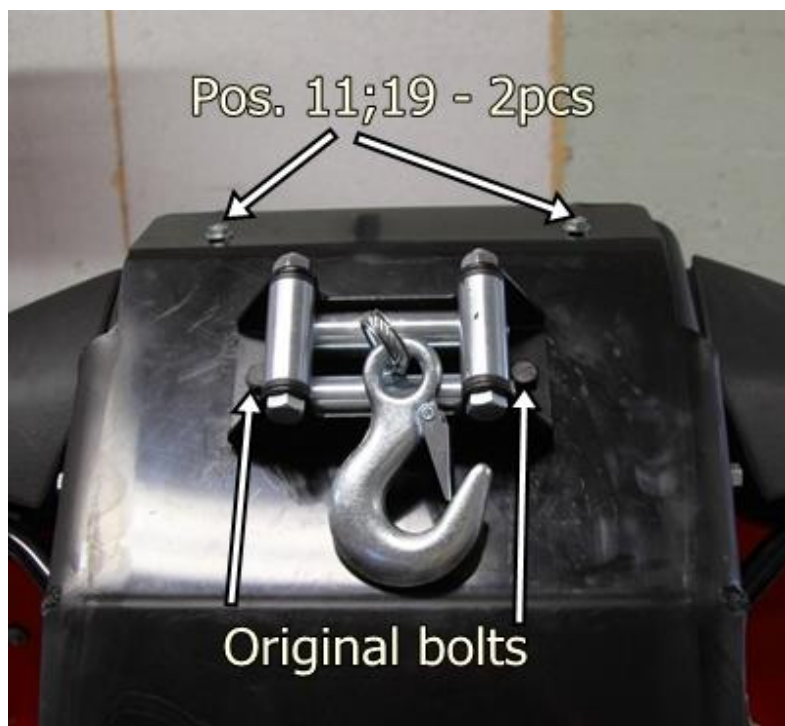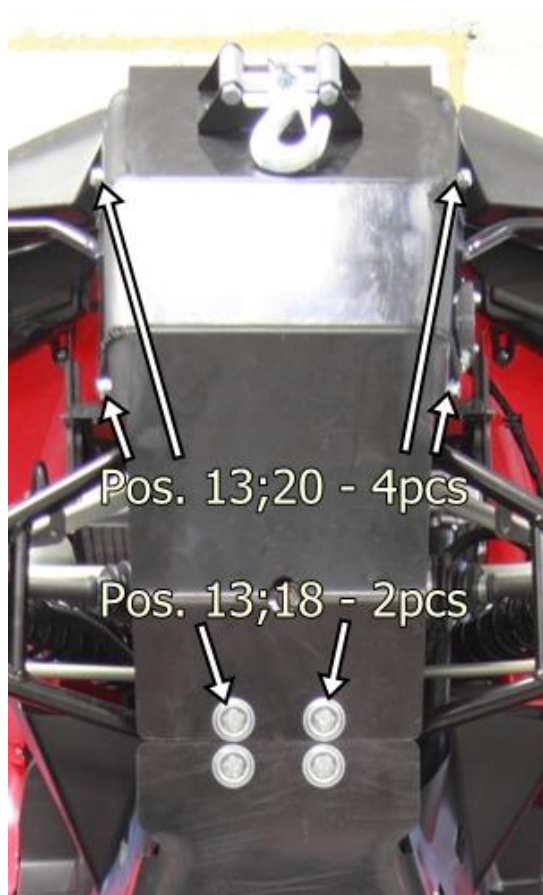


Samm 5 Paigalda tagaõõtsa kaitsmed, 02.1113 ja 02.1114.

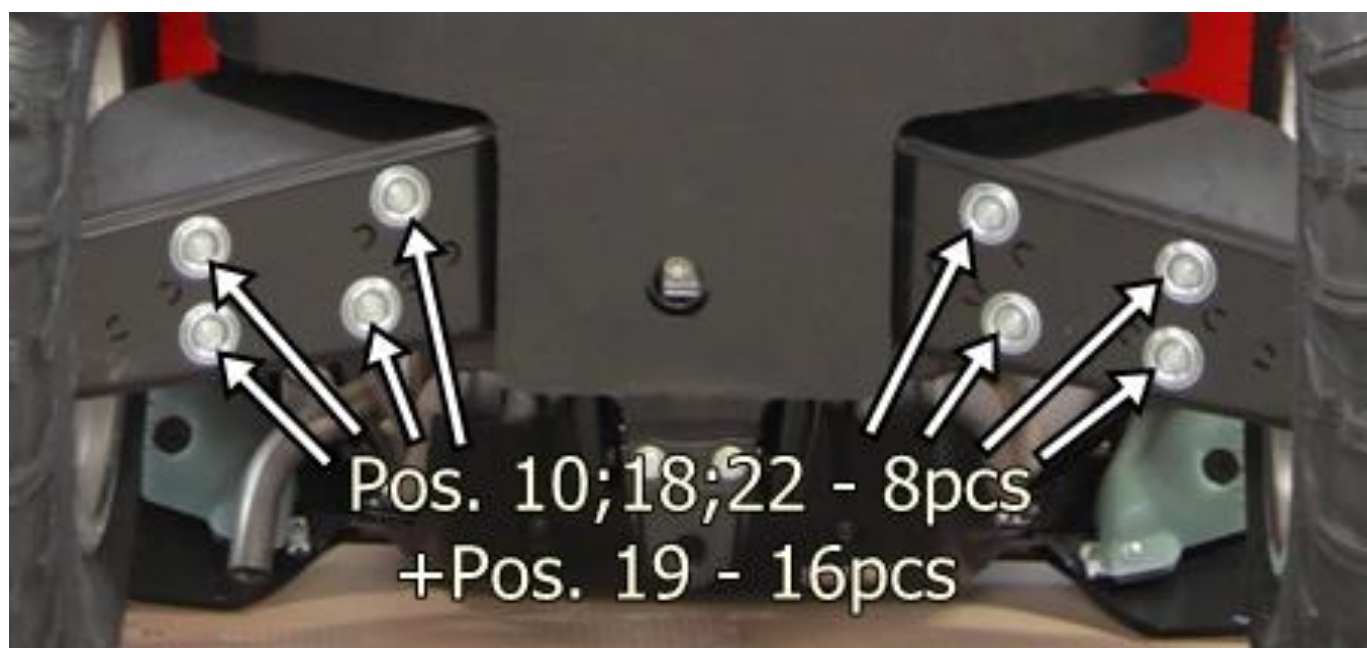

Samm 6

Paigalda esiõõtsa kaitsmed 02.1115 ja 02.1116, kasuta kronsteine 02.1018.

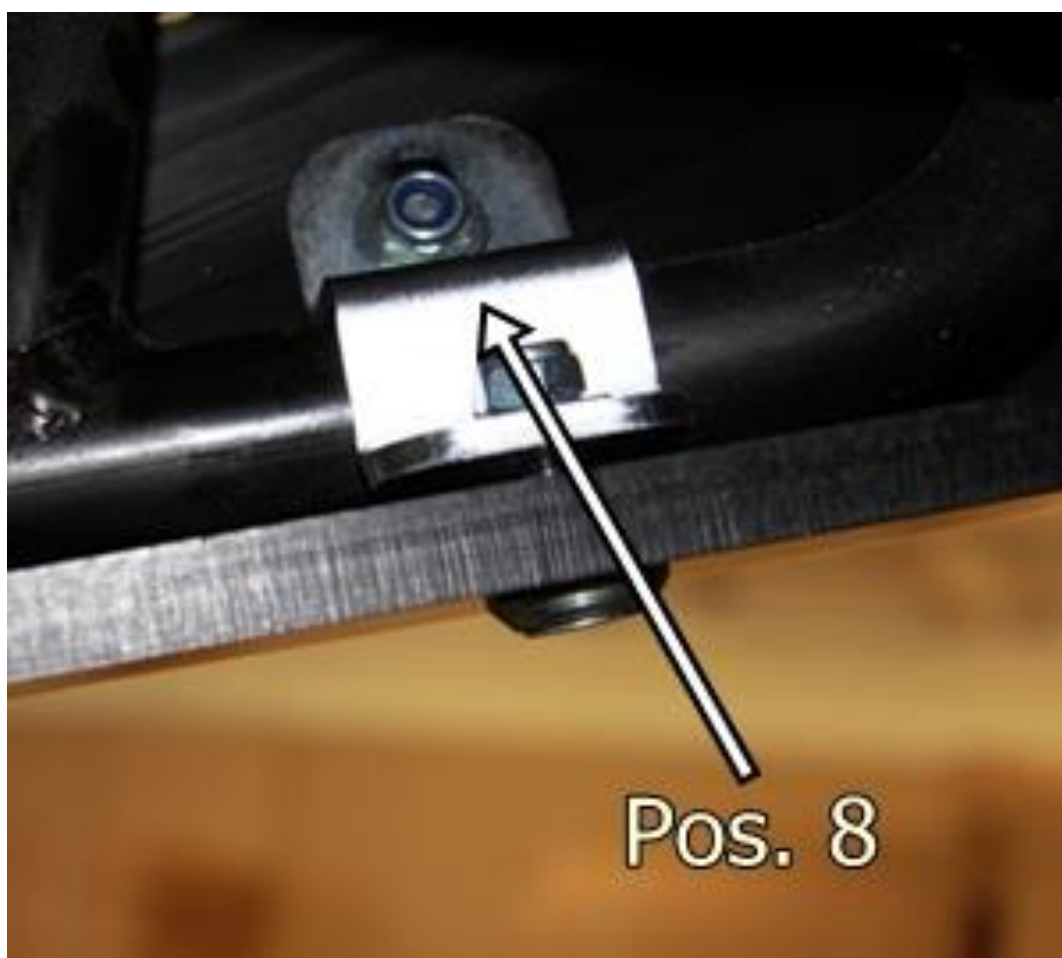

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

