



code.ironbaltic.com/u/BBJBaacq


PLASTIK PÕHJAKAITSE

CF MOTO

500

Kood 02.1080

Versioon 23082023


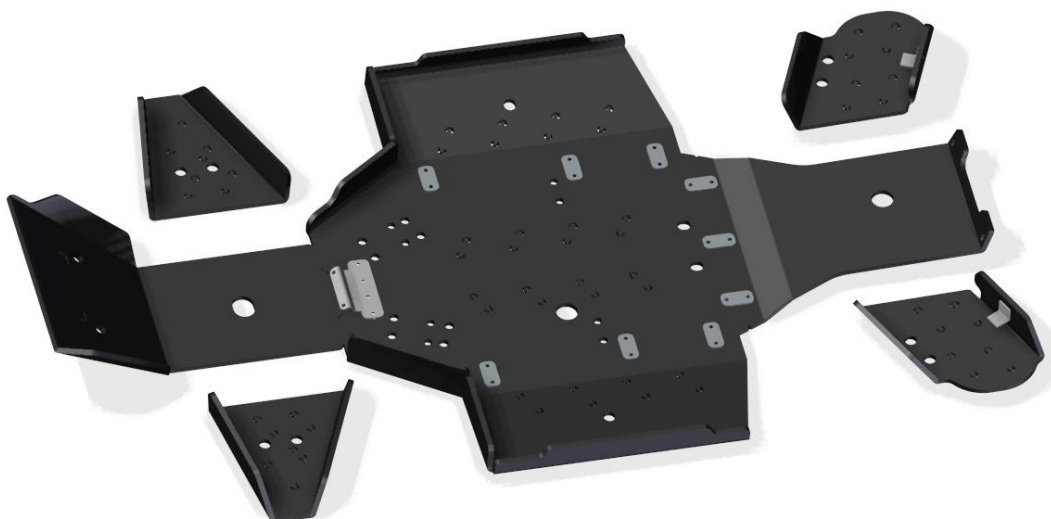


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsese keskmine osa	02.10501	1
2	Esikaitsese	02.1132	1
3	Põhjakaitsese tagaosa	02.10503	1
4	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitsese	02.1137V+	1
5	Parempoolne esiõõtsuova kaitsese	02.1137P+	1
6	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitsese	02.1138V+	1
7	Parempoolne tagaõõtsuova kaitsese	02.1138P+	1
8	Parempoolne küljekaitsese	02.10504	1
9	Vasakpoolne küljekaitsese	02.10505	1
10	Kronstein	02.1072+	1
11	Tagaõõtsuova klamber	03.1502	2
12	Plaat	02.5006	9
13	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	4
14	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	18
15	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	12
16	Polt M6x90 DIN 933	OT.02.02.162	2
17	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	6
18	Koonusseib Ø6	14.502	18
19	Nõgus seib	14.503	18
20	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	22
21	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	2
22	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	4

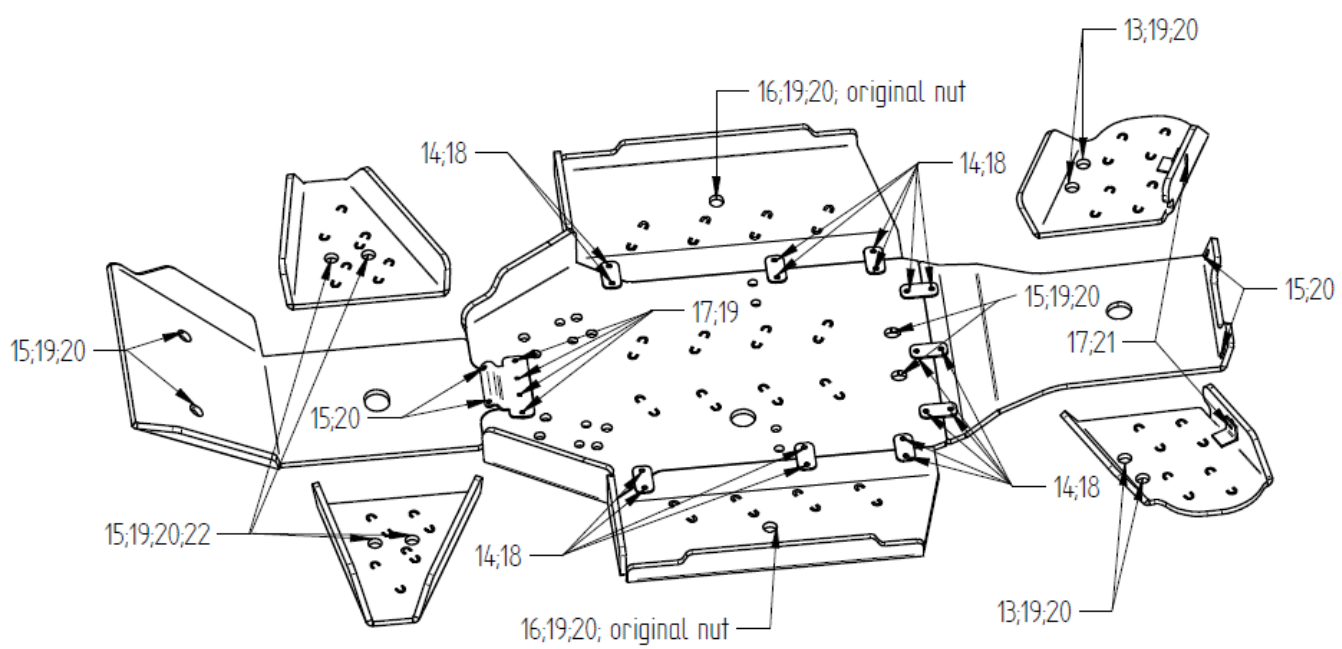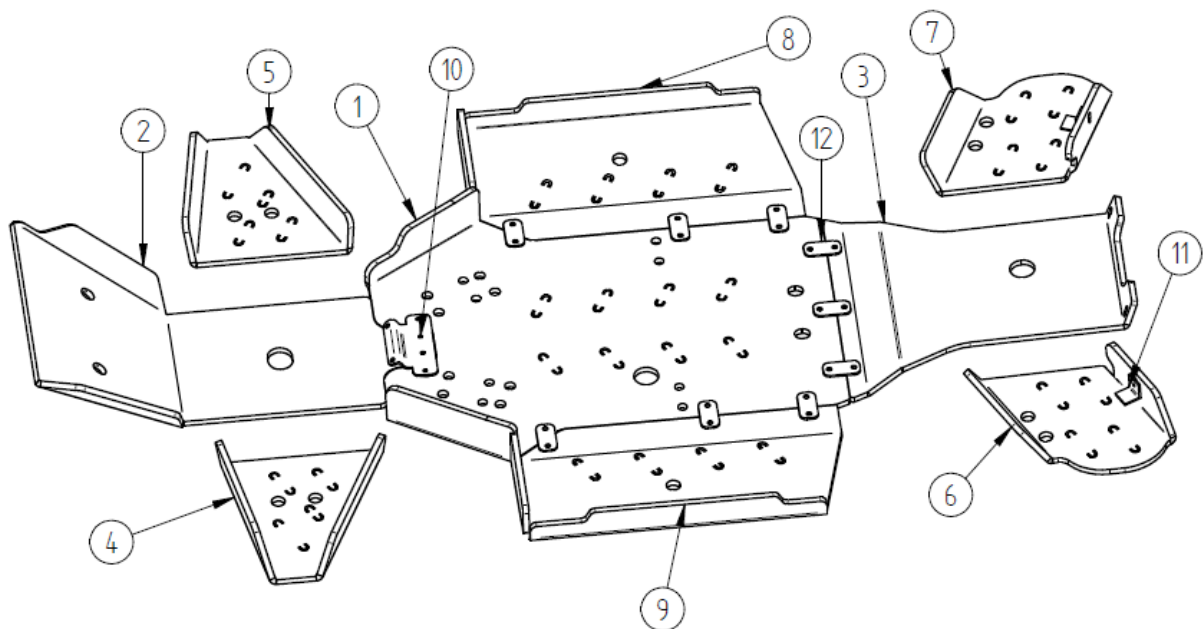


PAIGALDUSJUHEND


Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.

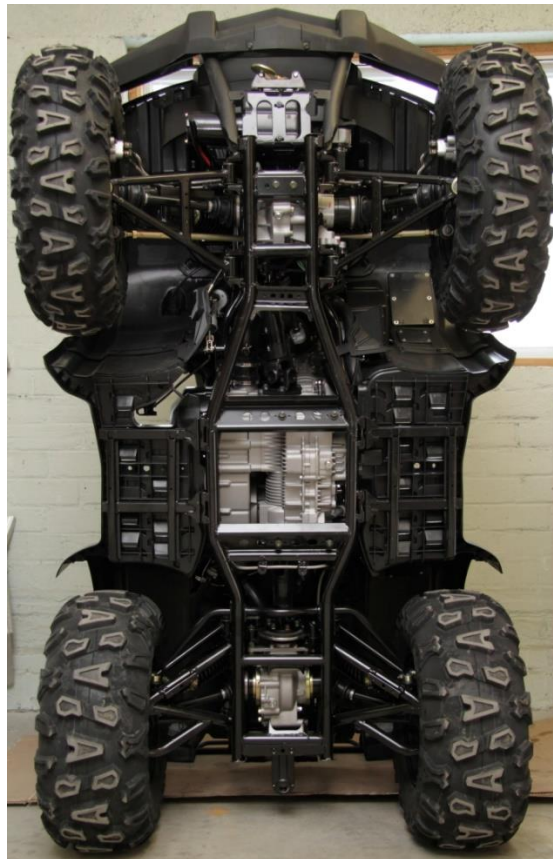



Samm 2 Paigalda kronsteinid 02.1072+.

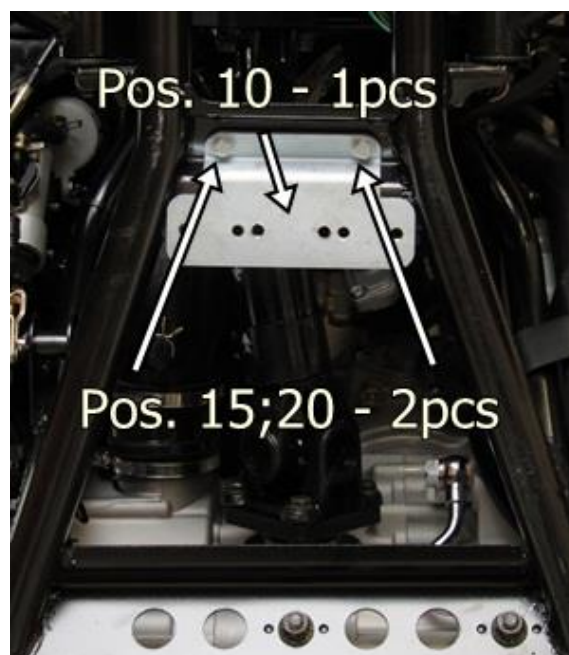


Samm 3 Paigalda keskmine osa 02.10501.

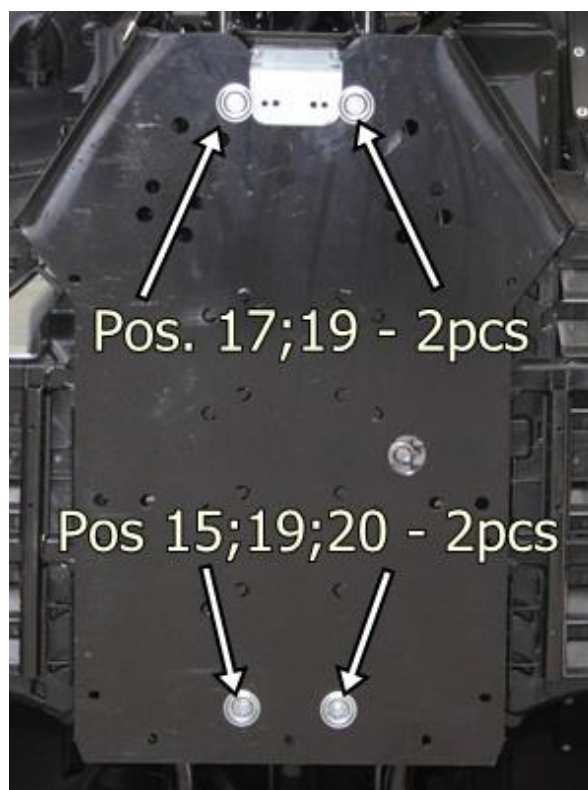


Samm 4 Paigalda keskmisele osale plaadid 02.5006.

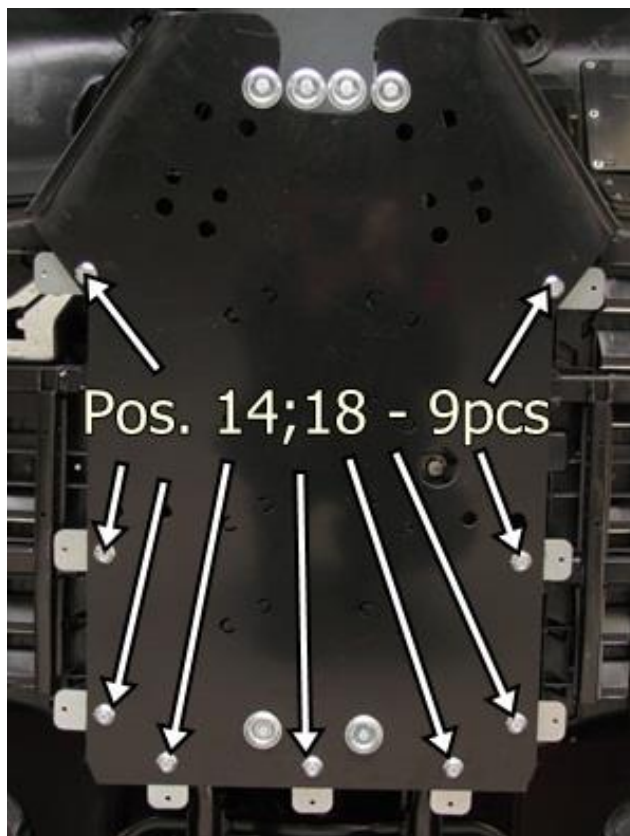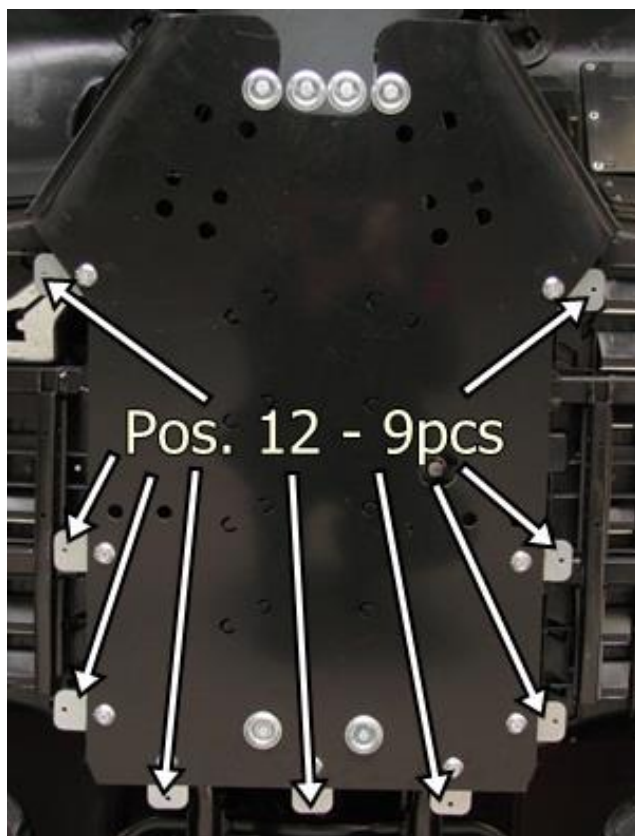


Samm 5 Paigalda tagaos 02.10503.

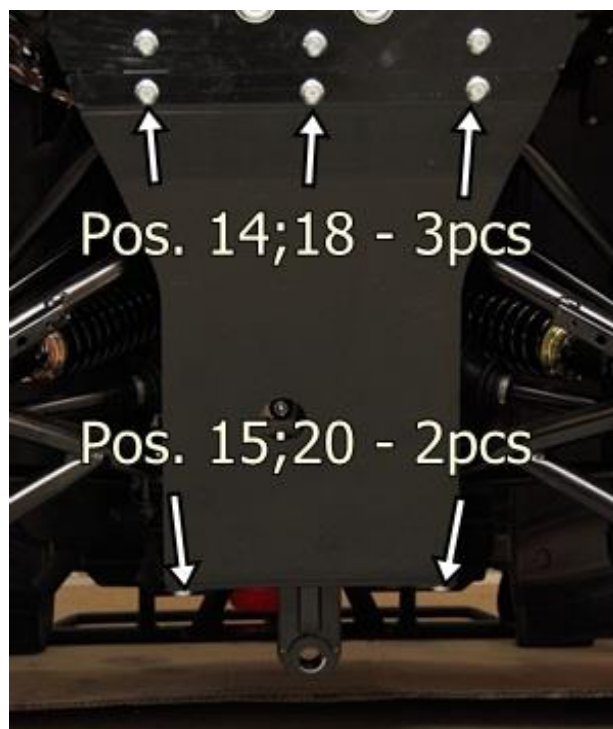

Samm 6 Paigalda esiosa 02.1132.

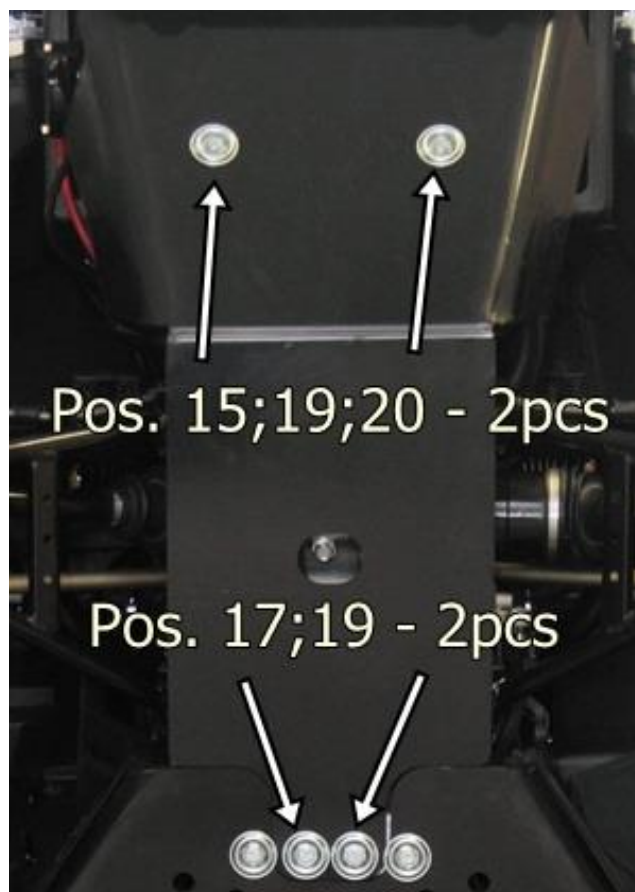


Samm 7 Paigalda küljekaitseid 02.10504, 02.10505, kasuta polte M6x16, M6x90 ja originaal mutreid. M6x90 ots läheb selle all asuva originaal poldi keermesse (originaal polt keera välja)

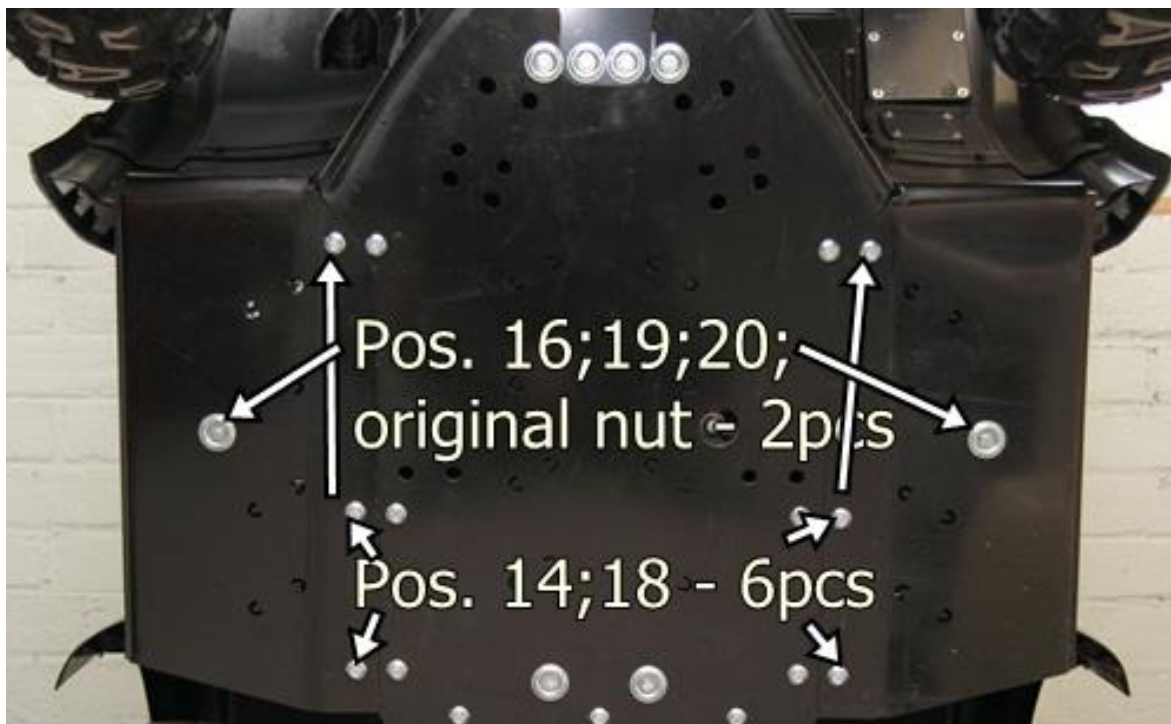

Samm 8 Paigalda esiõõtsahoova kaitsmed 02.1137P+, 02.1137V+.



Samm 9 Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.1138P+, 02.1138V+.
Paigalda esmalt kronstein 03.1502 (Pos.11) õõtsuova kaitsme külge (ära pinguta polti). Seejärel aseta kaitse ATV õõtsuova külge. Suru kaitse vastu õõtsuova toru ning pinguta kronsteini polt selliselt, et kronsteini külg oleks vastu õõtsuova toru. Viimaseks kinnita õõtsuova kaitsme teine pool.

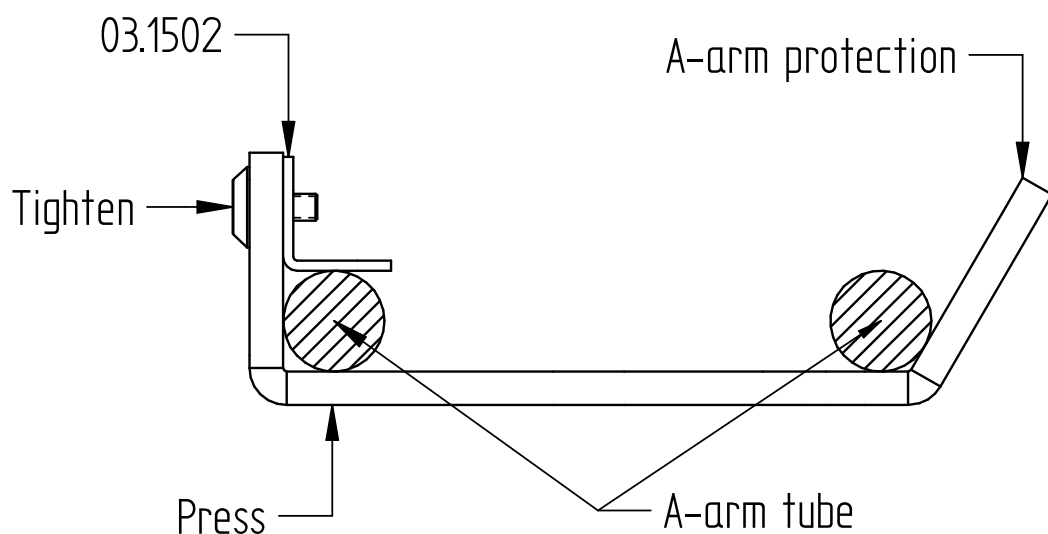

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

