



PLASTIK PÕHJAKAITSE


KAWASAKI

KVF 650 / 750 BRUTEFORCE 4x4

Kood 02.1150

Versioon 24082023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

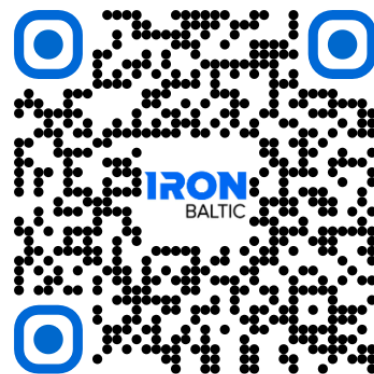



code.ironbaltic.com/u/TLFnSUNi

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse	02.1155K	1
2	Põhjakaitse esiosa	02.1156K	1
3	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.1157P	1
4	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.1158P	1
5	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.1157V	1
6	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.1158V	1
7	Plaat	02.5006	2
8	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	4
9	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	6
10	Polt M6x30 DIN 7991	OT.02.04.050	10
11	Polt M6x40 DIN 7991	OT.02.04.070	4
12	Polt M6x50 DIN 7991	OT.02.04.080	2
13	Polt M6x60 DIN 7991	OT.02.04.090	2
14	Polt M8x25 DIN 7991	OT.02.04.160	1
15	Seib Ø6	14.502	28
16	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	4
17	Seib Ø8	14.501	1
18	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	4

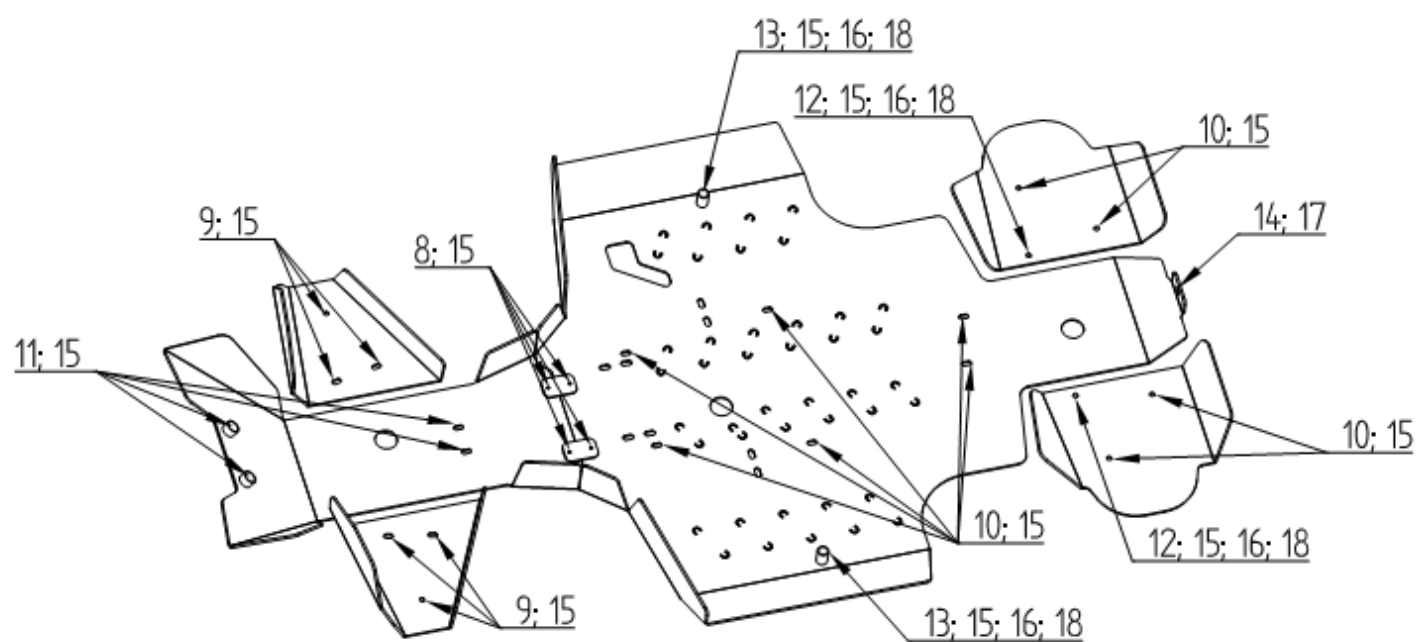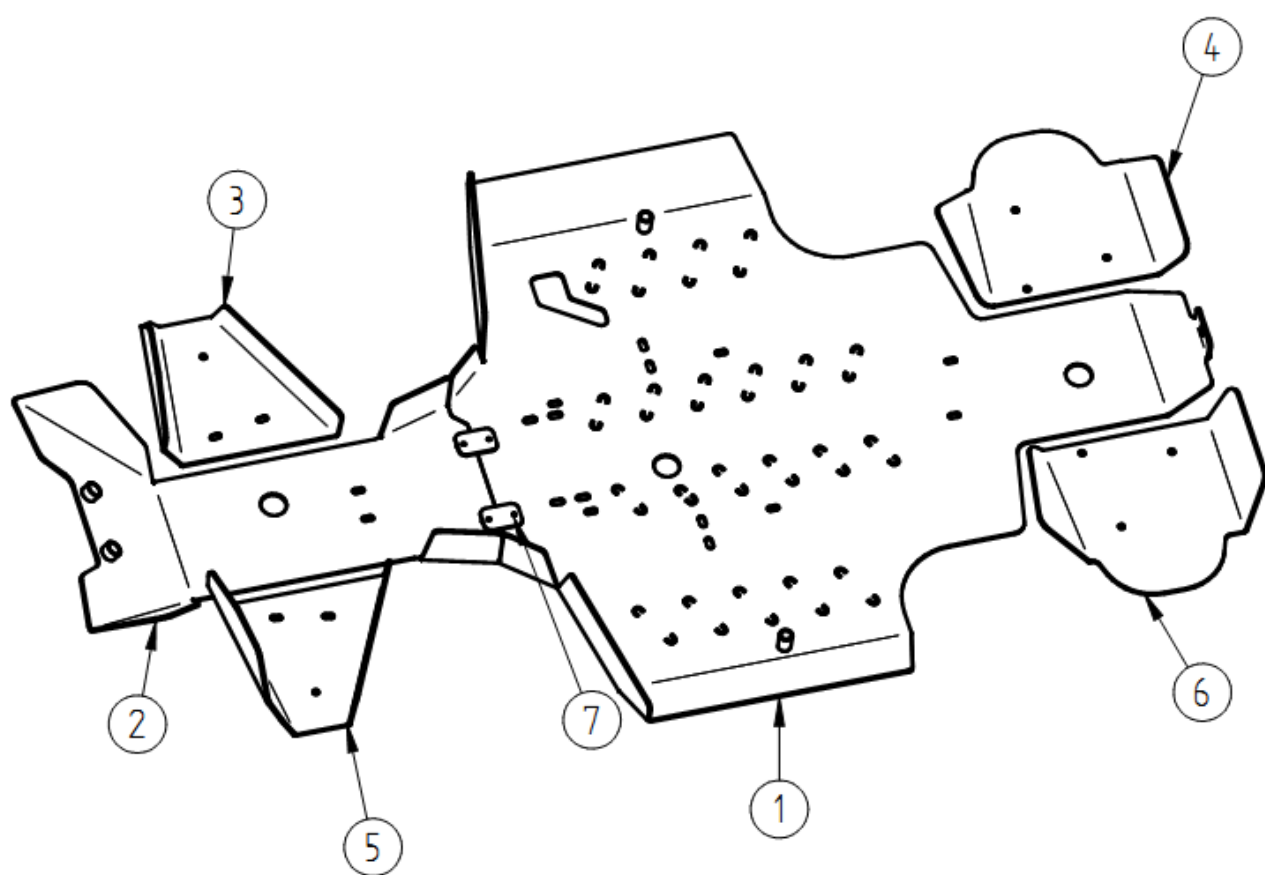


PAIGALDUSJUHEND


Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitsemed.

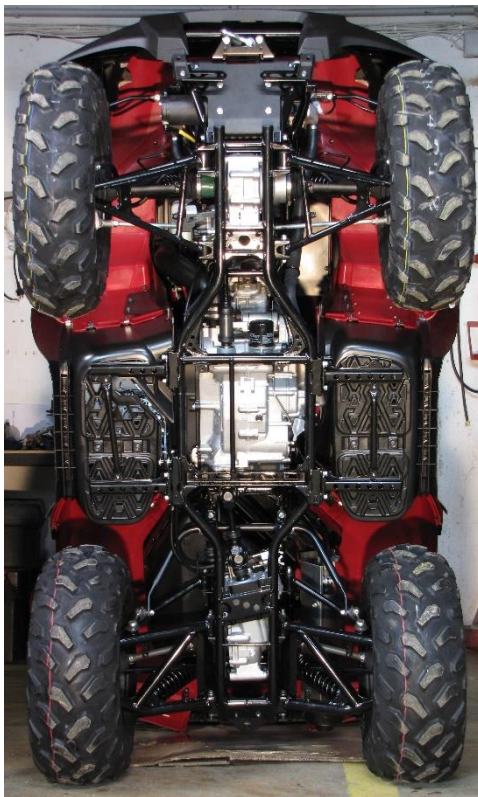


Samm 2 Paigalda põhjakaitse, kasuta polte M6x30, M6x60, M8x25 ja nyloc mutreid M6.

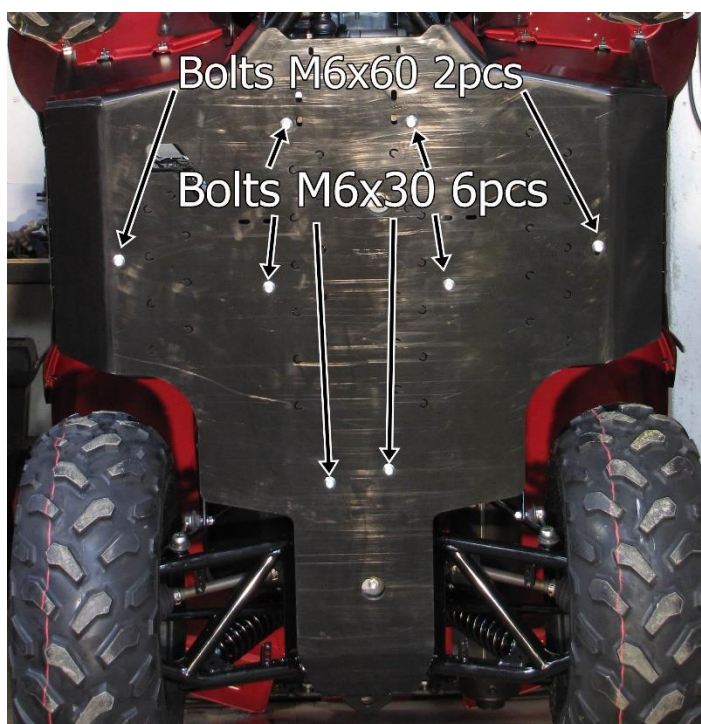


Samm 3 Paigalda põhjakaitsmele plaadid 02.5006, kasuta polte M6x20.

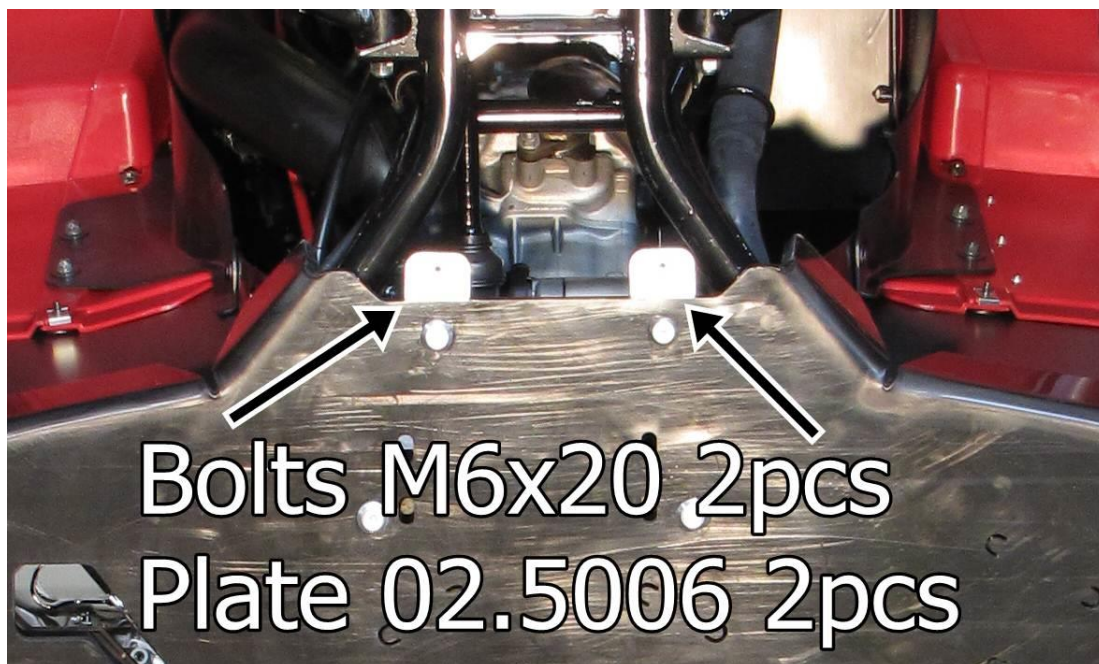


Samm 4 Paigalda esiosa, kasuta polte M6x40 ja M6x20.

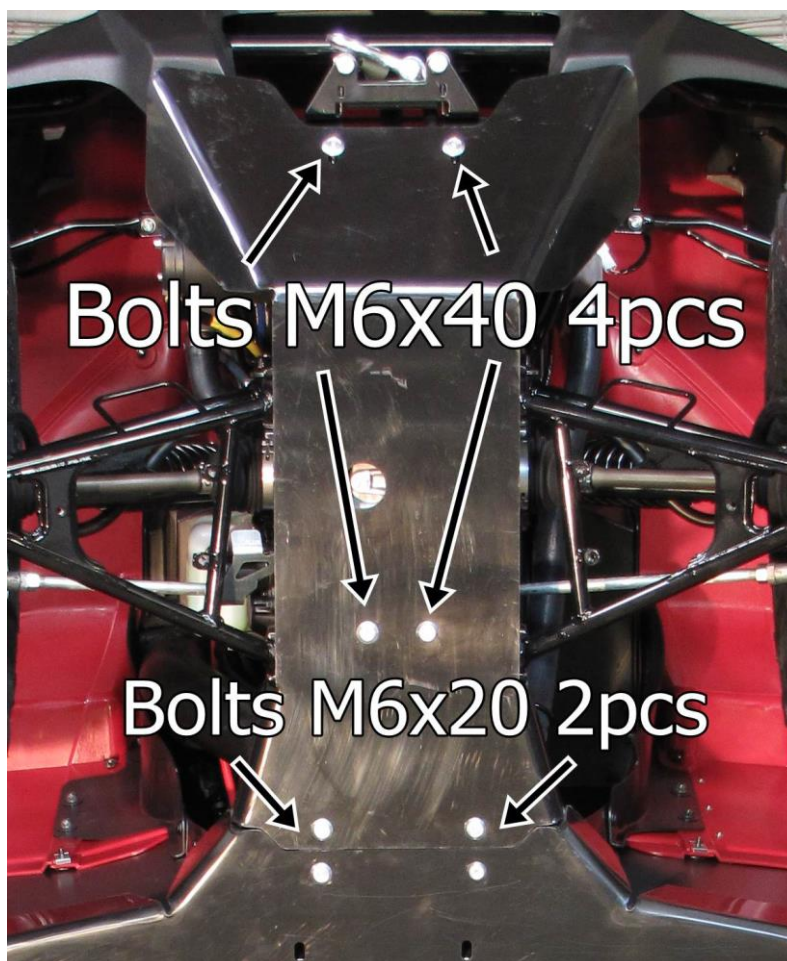

Samm 5 Paigalda tagaõõtsahoova kaitsed, kasuta polte M6x30, M6x50 ja nyloc mutreid M6.

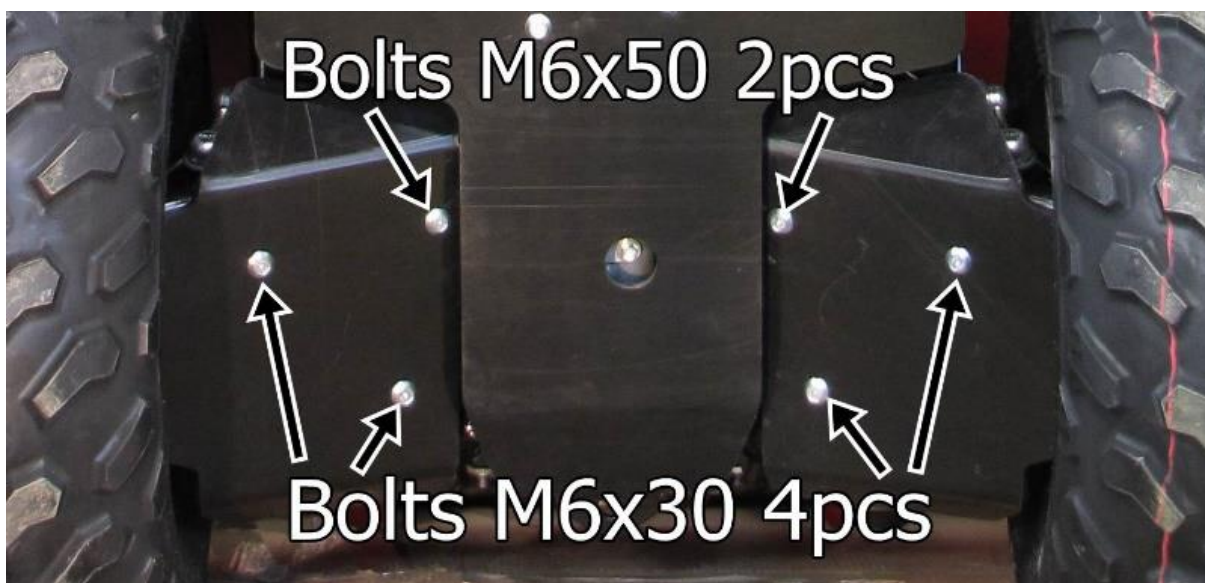

Samm 6 Paigalda esiõõtsahoova kaitsed, kasuta polte M6x25.

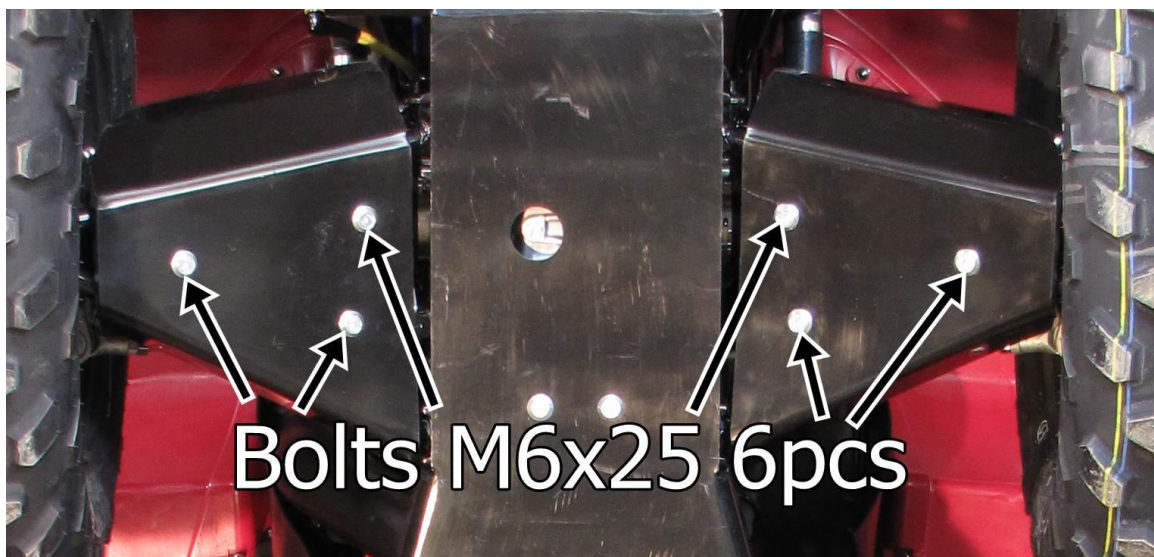



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

