



PÕHJAKAITSE


HONDA

TRX 420 FE / FM

Kood 02.1200

Versioon 25082023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

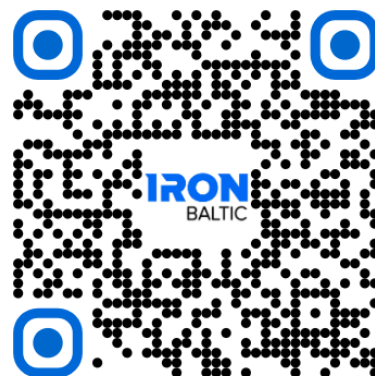



code.ironbaltic.com/u/cnkRL973

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse	02.1201K	1
2	Esikaitse	02.1202	1
3	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.1207	1
4	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.1208	1
5	Tagaosa kaitse	02.1204K	1
6	Kronstein	02.1209	1
7	Kronstein	02.11122	1
8	Klamber	02.1419	4
9	Plaat	02.5006	2
10	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	4
11	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	16
12	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	2
13	Polt M6x35 DIN 7991	OT.02.04.060	2
14	Polt M6x40 DIN 7991	OT.02.04.070	2
15	Polt M6x80 DIN 7991	OT.02.04.110	4
16	Polt M8x20 DIN 7991	OT.02.04.150	6
17	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	12
18	Seib Ø 6	14.502	30
19	Seib Ø 8	14.501	6
20	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	12

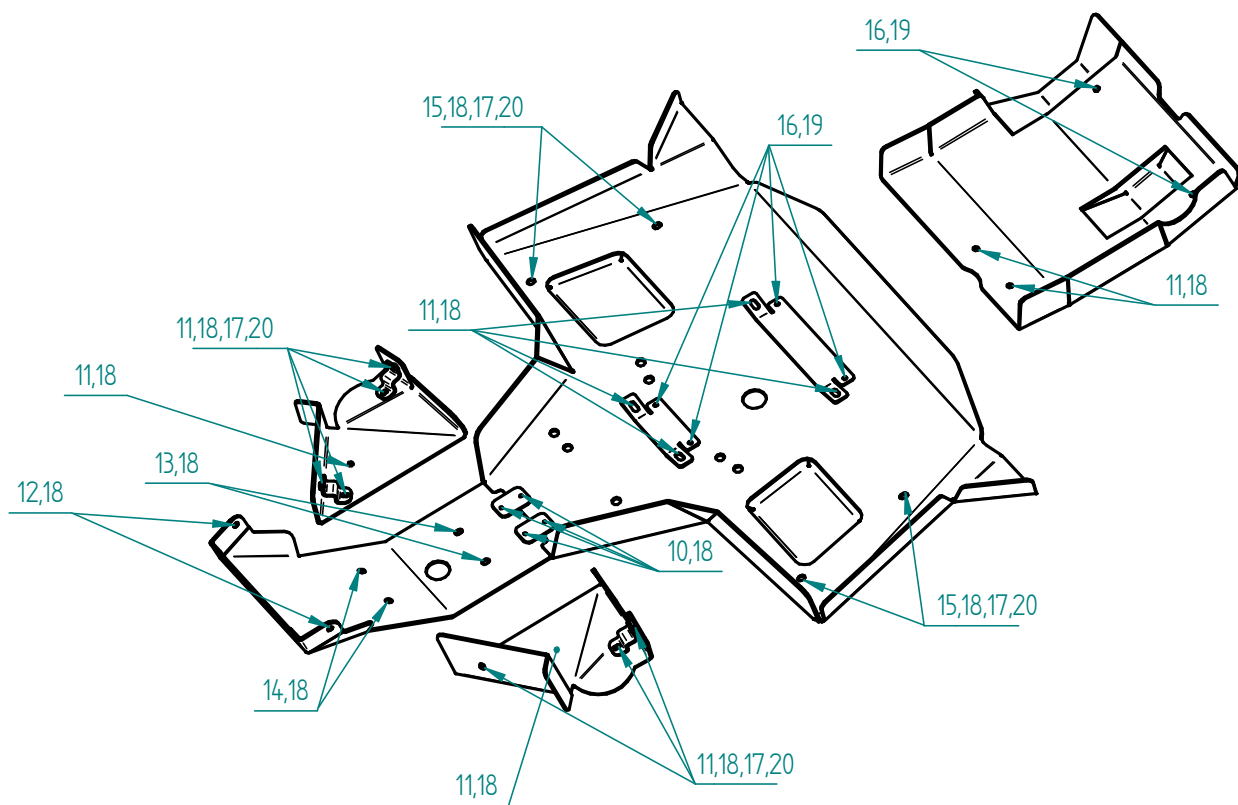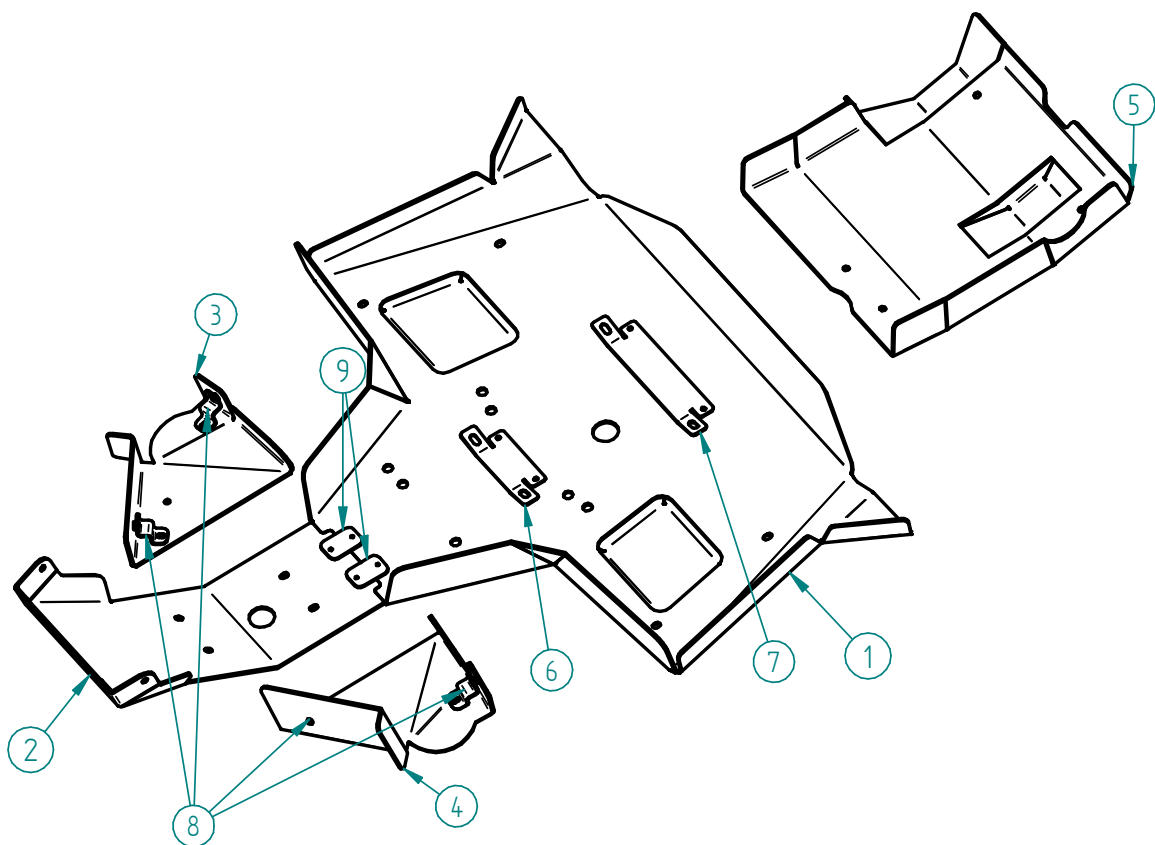

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitseid.




Samm 2 Paigalda kronsteinid 02.1209 ja 02.1112, kasuta polte M6x20.




- Samm 3** Paigalda põhjakaitse keskosa, kasuta polte M8x20, polte M6x80, seibe Ø6/18 ja mutreid M6.

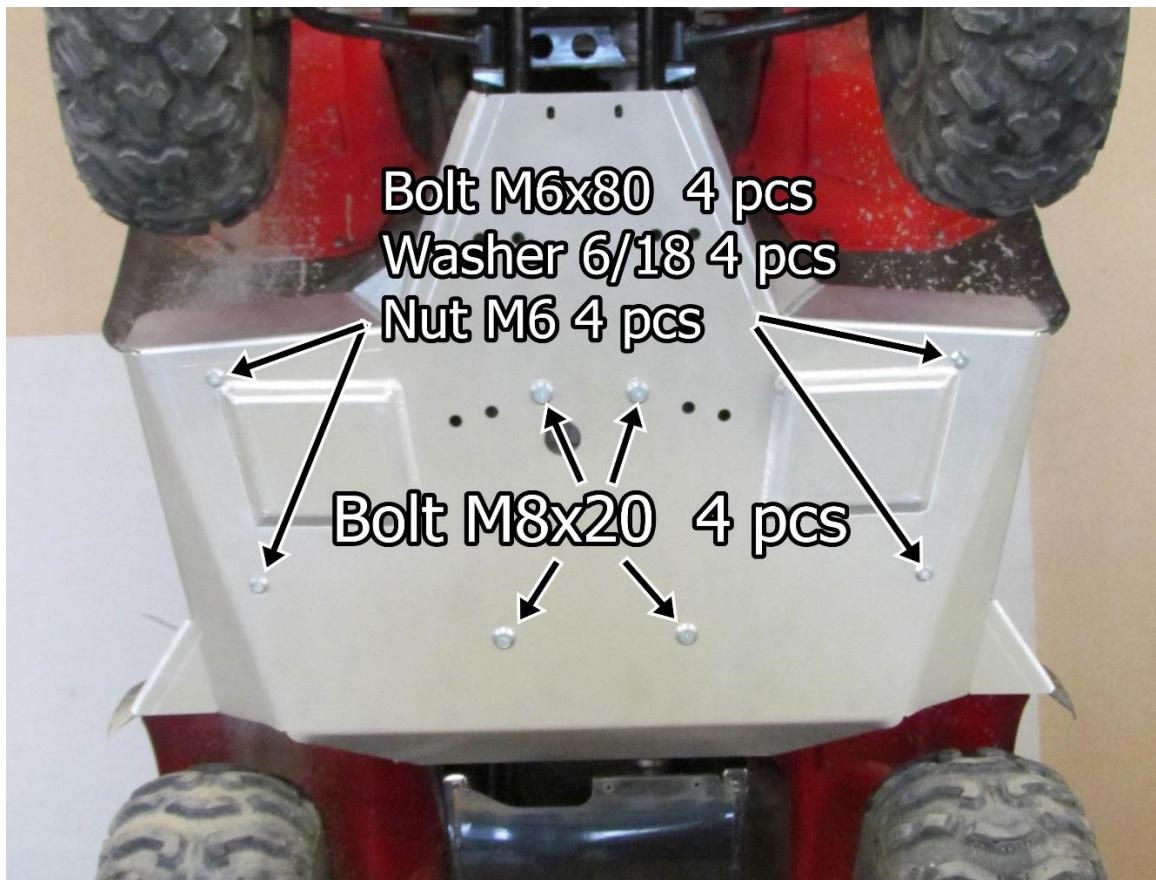


- Samm 4** Paigalda kinnitusplaadid 02.5006, kasuta polte M6x16.

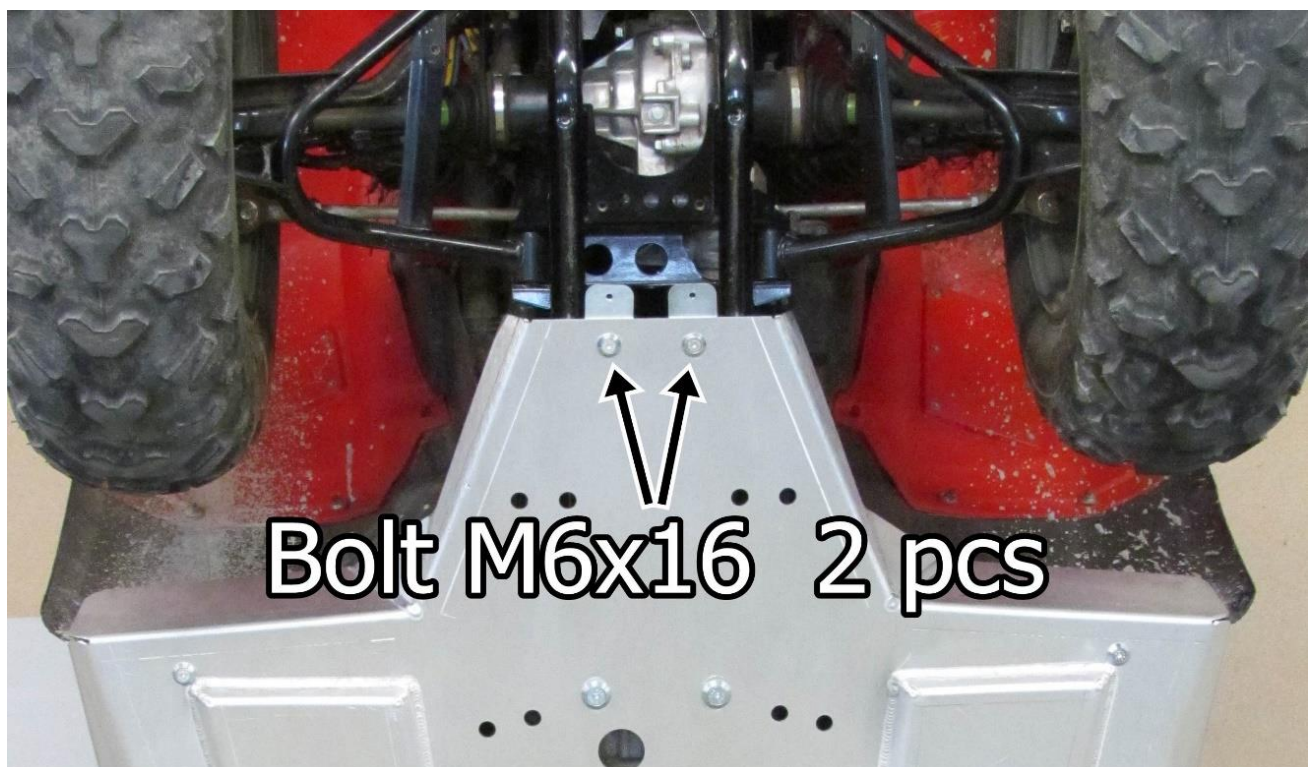

Samm 5 Paigalda esiosa, kasuta polte M6x16, M6x35, M6x40 ja M6x25.

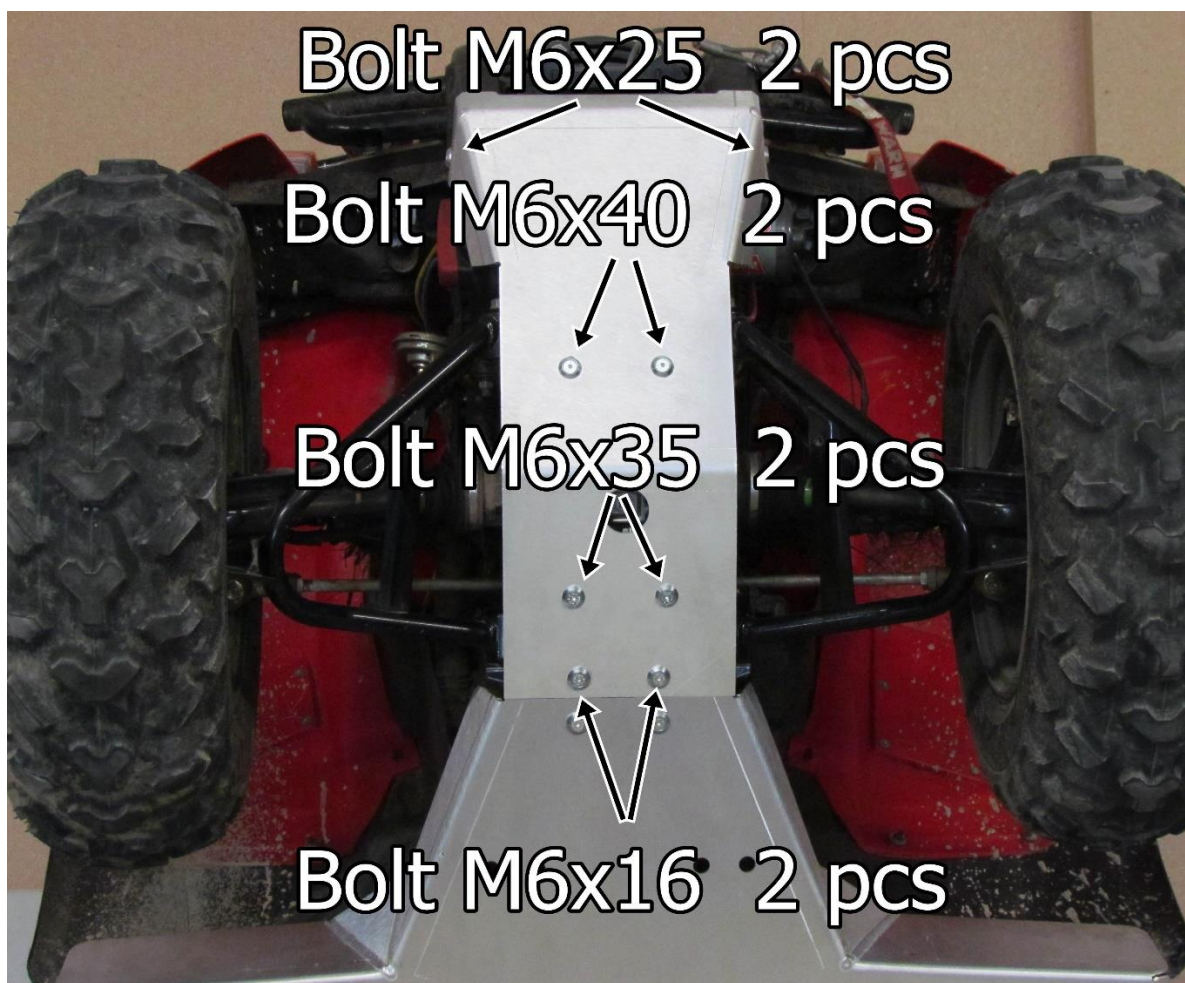


Samm 6 Paigalda tagaosa, kasuta polte M6x20 ja M8x20.

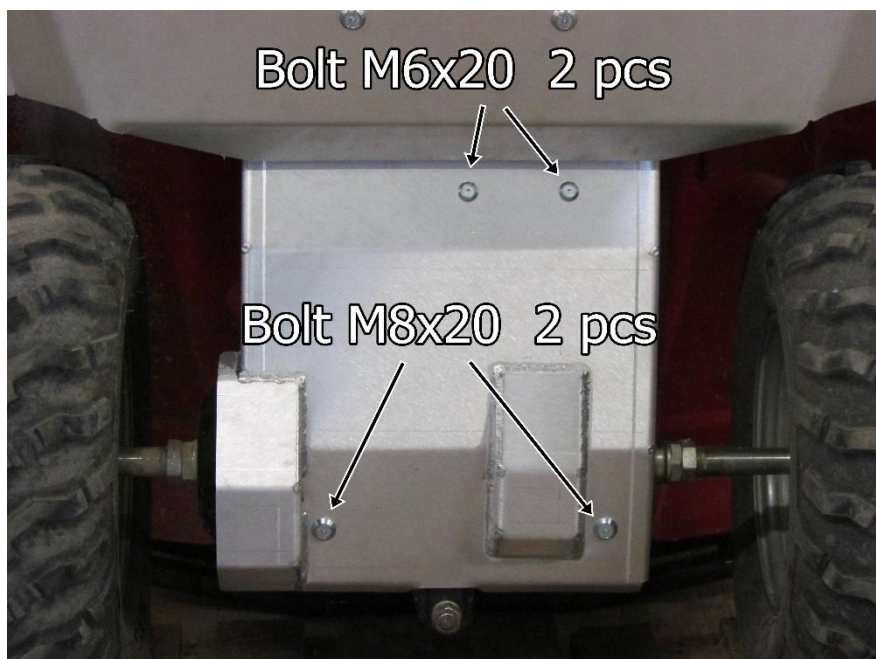

Samm 7

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed, kasuta polte M6x20, seibe Ø6/18 ja mutreid M6.

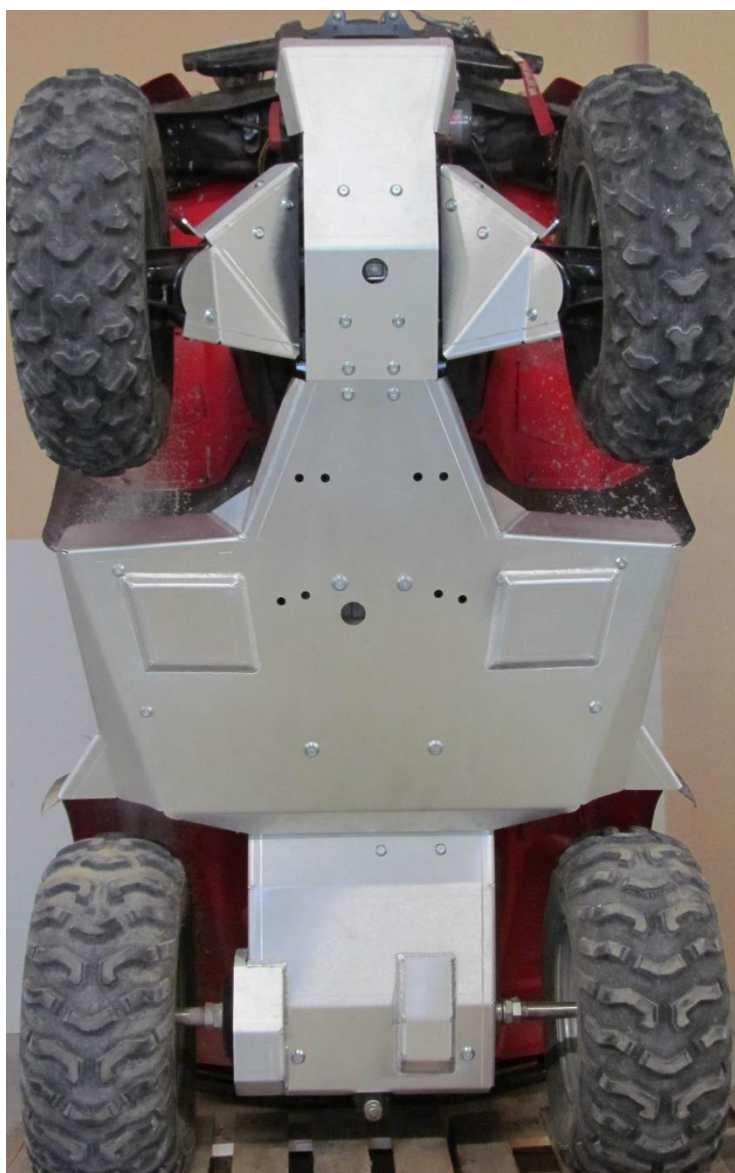

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

