


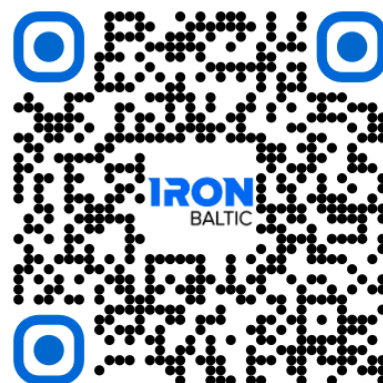

code.ironbaltic.com/u/d72IJ1MU


PLASTIK PÕHJAKAITSE

CAN AM

Outlander 650 / 800 MAX (G1)

Kood 02.13700

Version 29082023


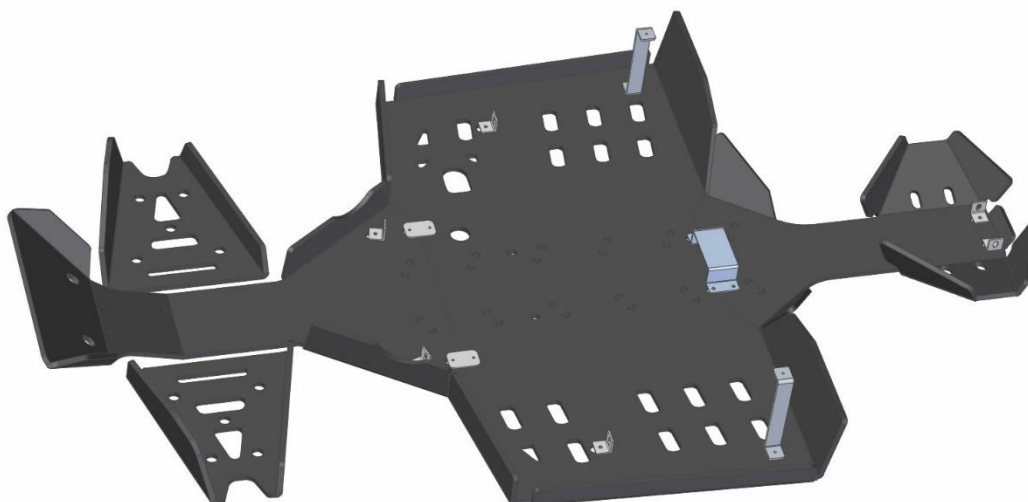


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskosa	02.13701	1
2	Põhjakaitsme esiosa	02.13702K	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.13704	1
4	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.1532P	1
5	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.1532V	1
6	Kronstein	03.1502	6
7	Kronstein	02.1709	2
8	Kronstein	02.6007	1
9	Kinnitusplaat	02.5006	2
10	Nõgus seib	14.503	26
11	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	8
12	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	8
13	Polt M6x40 DIN 933	OT.02.02.100	2
14	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	12
15	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	28
16	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	4
17	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	10
18	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	2

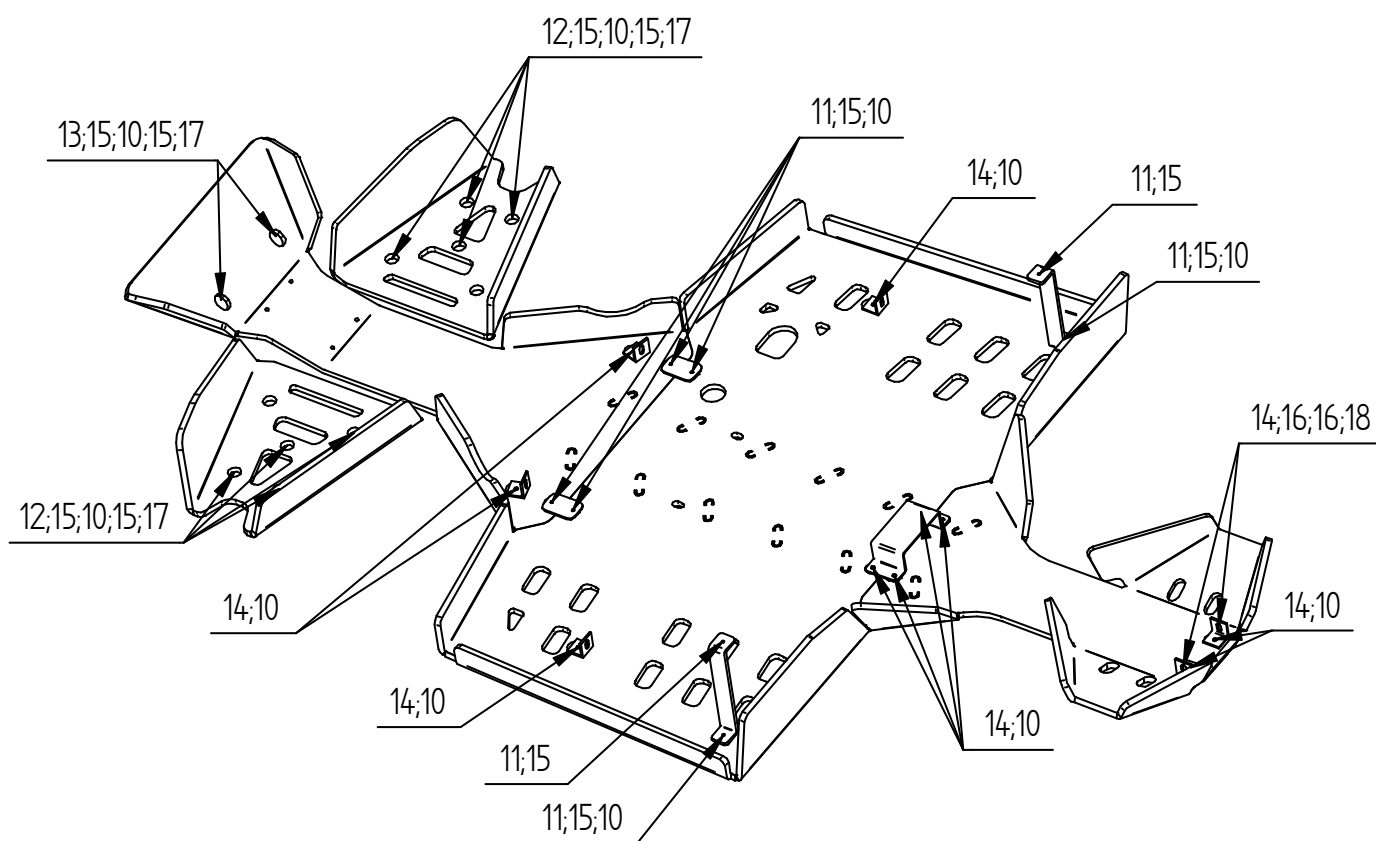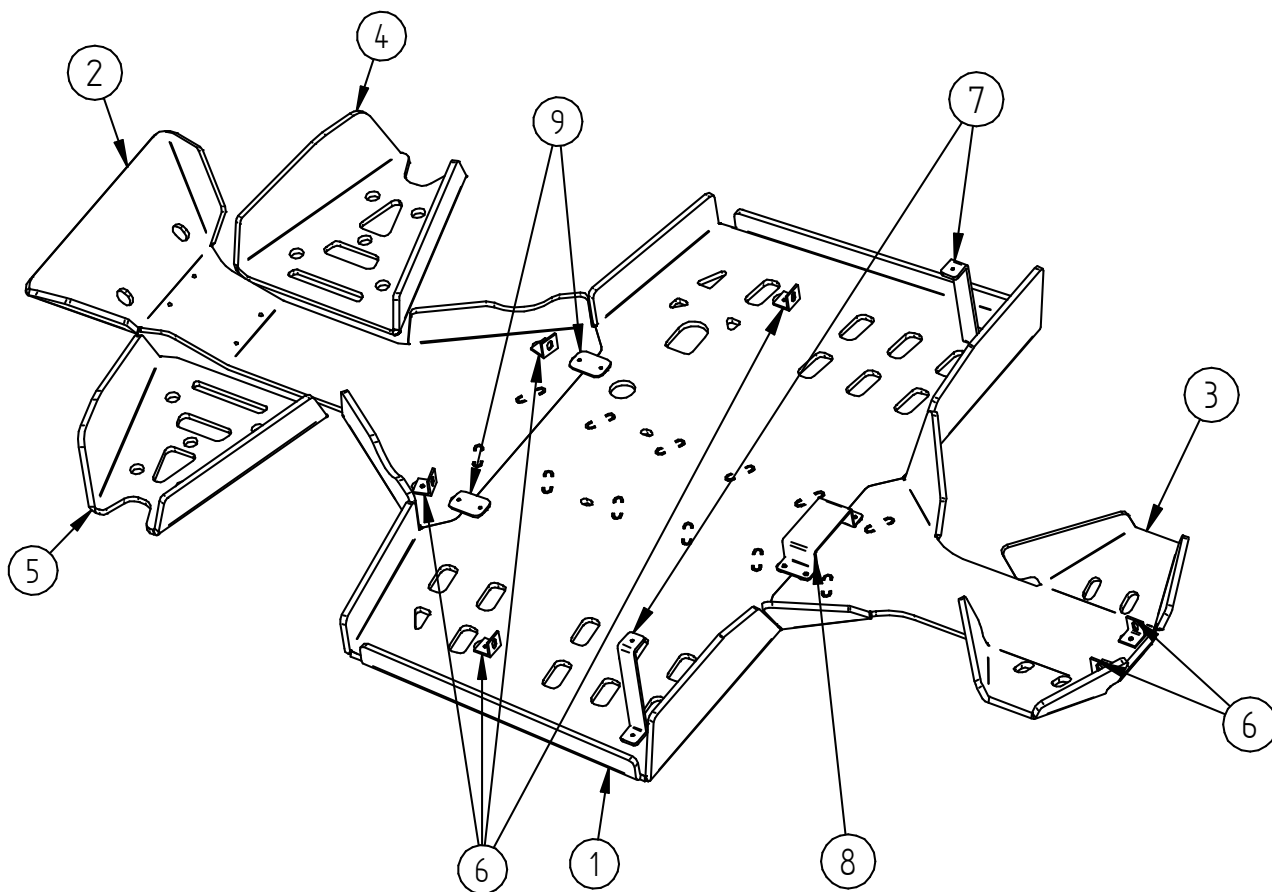


PAIGALDUSJUHEND


Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitsemed.

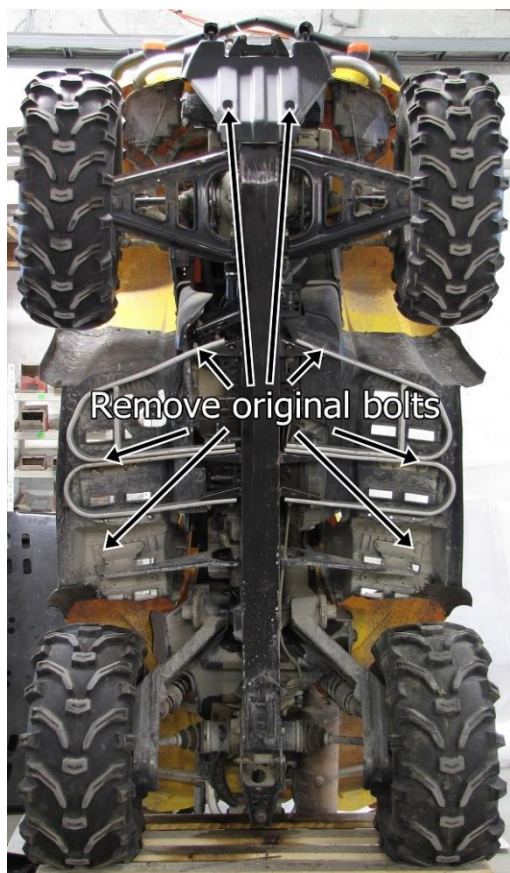


Samm 2 Paigalda kronsteinid 03.1502, kasuta originaal polte, M6x20 ja M8x20 polte.

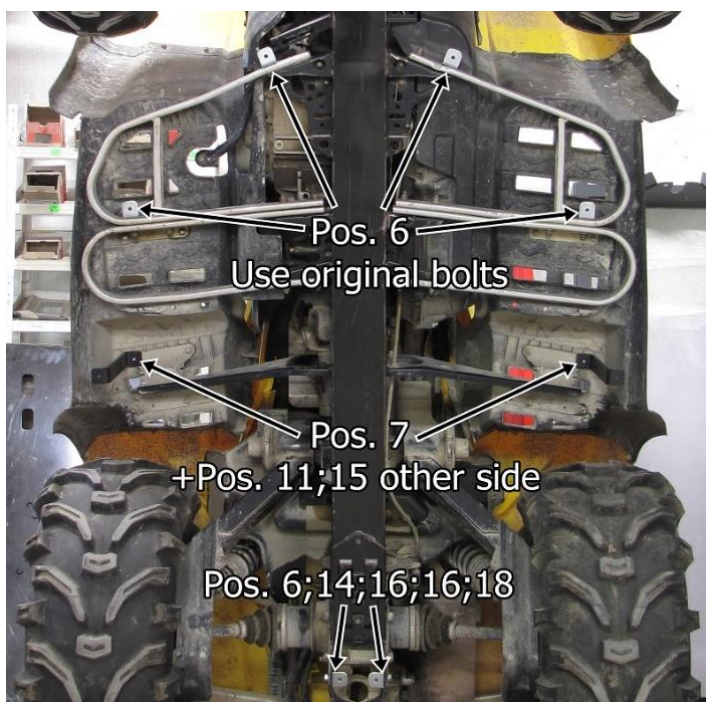


Samm 3 Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.13701, kasuta polte M6x20, M8x20.

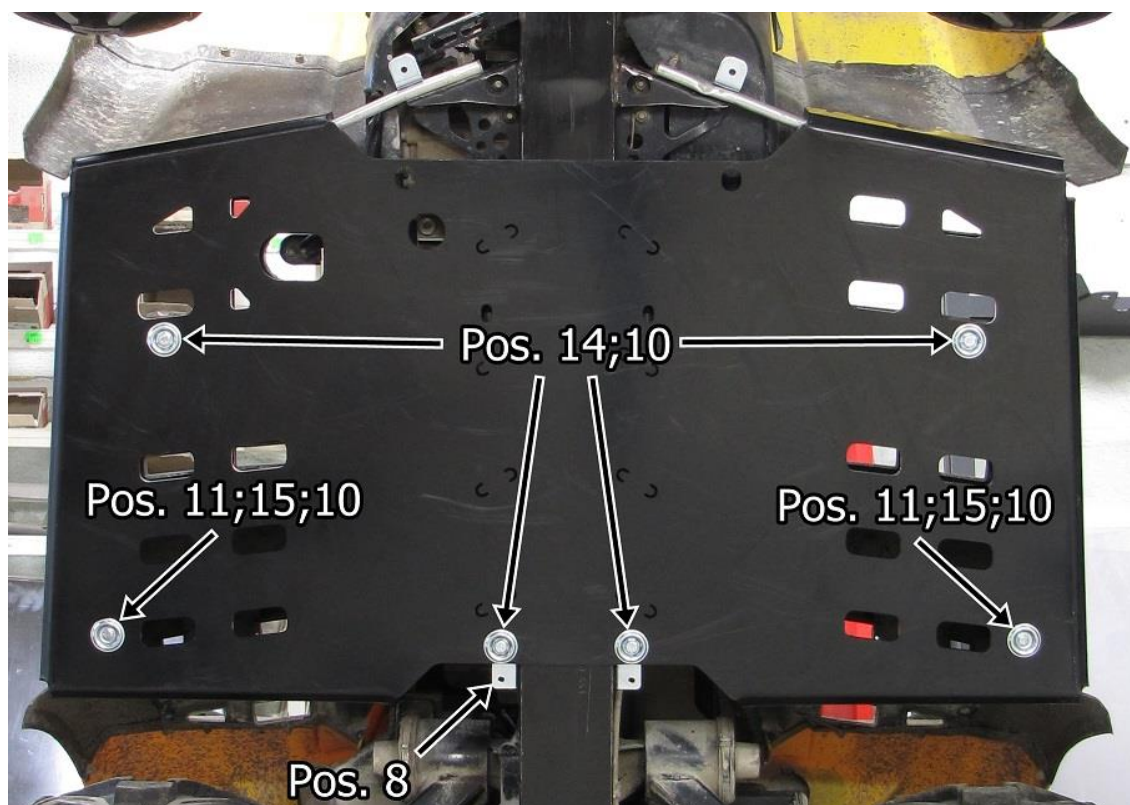


Samm 4 Paigalda plaadid 02.5006, kasuta polte M6x20.

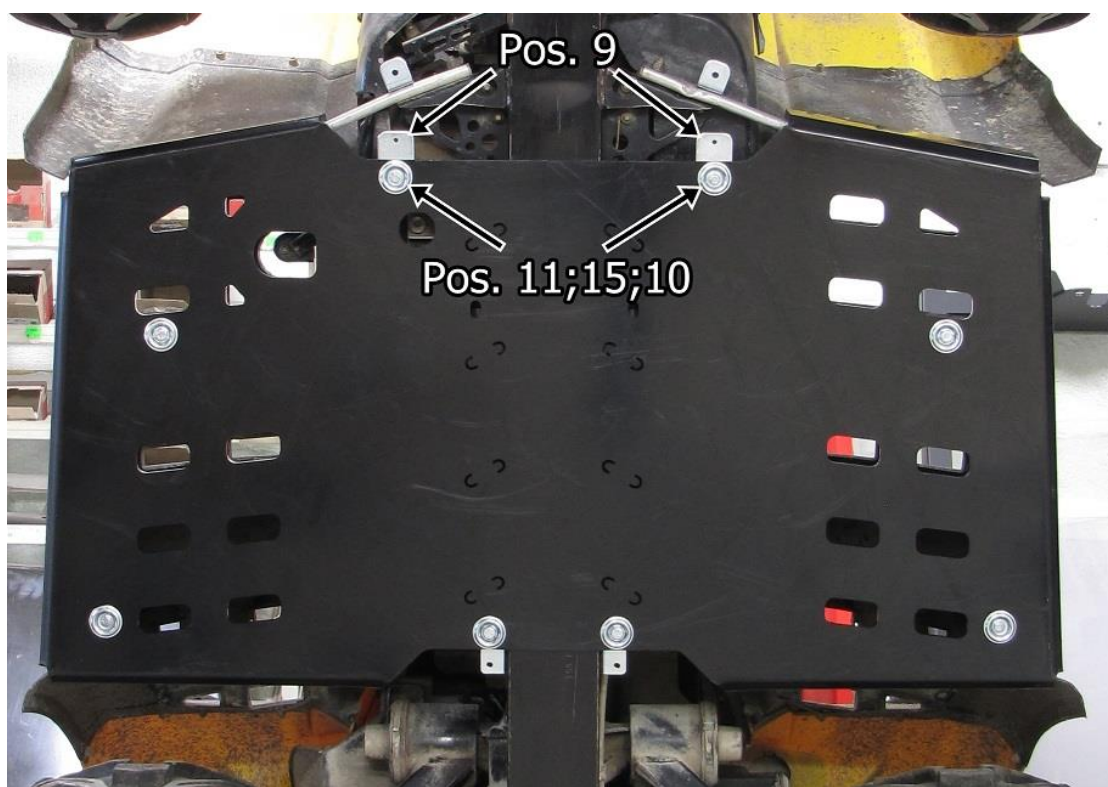

Samm 5 Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.13702K, kasuta polte M6x20, M6x40, M8x20.

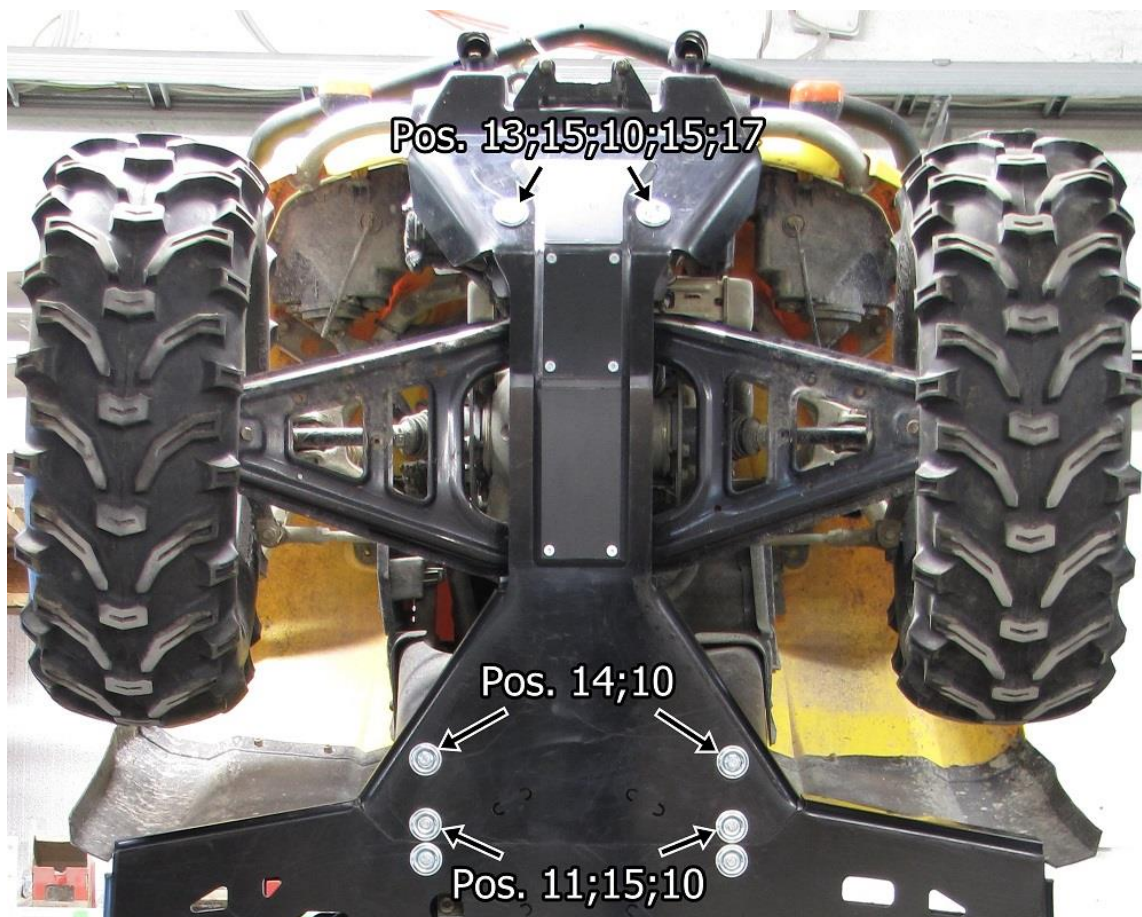

Samm 6 Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.13704, kasuta polte M8x20.

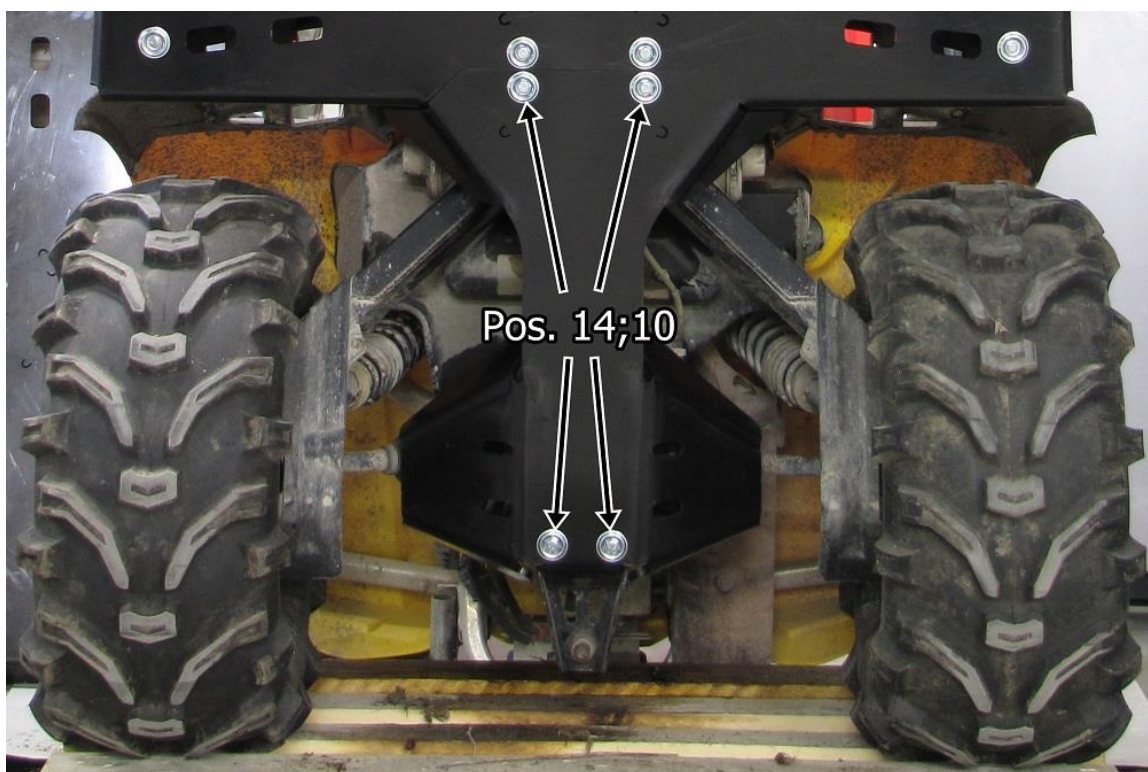

Samm 7 Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.1532P, 02.1532V, kasuta polte M6x25.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

