



PLASTIK PÕHJAKAITSE


POLARIS

570 Sportsman Touring /
570 X2 Sportsman

Kood 02.14000

Versioon 30082023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

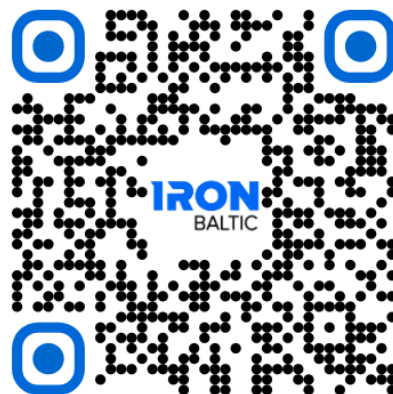

code.ironbaltic.com/u/VSFmXAMC

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse keskmine osa	02.14001	1
2	Kinnitusklamber	02.13902K	2
3	Põhjakaitse esiosa	02.12602	1
4	Põhjakaitse tagaosa	02.12603	1
5	Kinnitusplaat vasak	02.12504K	1
6	Kinnitusplaat parem	02.12505K	1
7	Parempoolne esiõõtschoova kaitse	02.1412	1
8	Vasakpoolne esiõõtschoova kaitse	02.1413	1
9	Parempoolne tagaõõtschoova kaitse	02.1414	1
10	Vasakpoolne tagaõõtschoova kaitse	02.1415	1
11	Parempoolse esiõõtschoova kaitsme klamber	02.1416	1
12	Vasakpoolse esiõõtschoova kaitsme klamber	02.1417	1
13	Tagaõõtschoova kaitsme klamber	02.1418	2
14	Kinnitus plaat	02.2305	3
15	Kinnitus plaat	02.4011	2
16	Kinnitus plaat	02.5006	6
17	Esiosa kronstein	02.5602	1
17-1	Esiosa kronstein 2	02.12506	1
18	Nõgus seib	14.503	27
19	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	12
20	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	8
21	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	12
22	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	9
23	Polt M8x35 DIN 933	OT.02.02.210	4
24	Polt M8x50 DIN 933	OT.02.02.240	2
25	Polt M8x25 DIN 7991	OT.02.04.160	2
26	Kruvi UNC 10 x 1" DIN 912	OT.02.07.021	4
27	Seib Ø5/15 DIN 9021	OT.04.02.010	4
28	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	20
29	Koonusseib Ø6	14.502	12
30	Koonusseib Ø8	14.501	2
31	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	8




PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitsmed.




Samm 2

Paigalda kinnitusklamber 02.13902 ja kronstein 02.5602 või 02.12506, kasuta originaal polte/mutreid. Kronstein 02.12506 sobib alates 2015a mudelitele. Paigalda plaadid 02.12504 ja 02.12505 (kasuta 10mm silmus- ja padrunvõtit ning 4mm kuuskantvõtit).

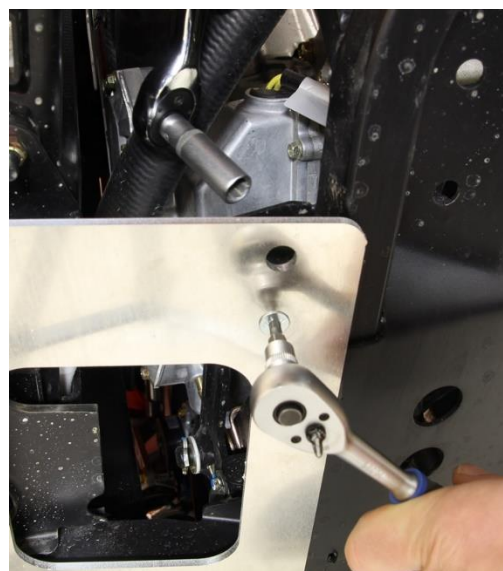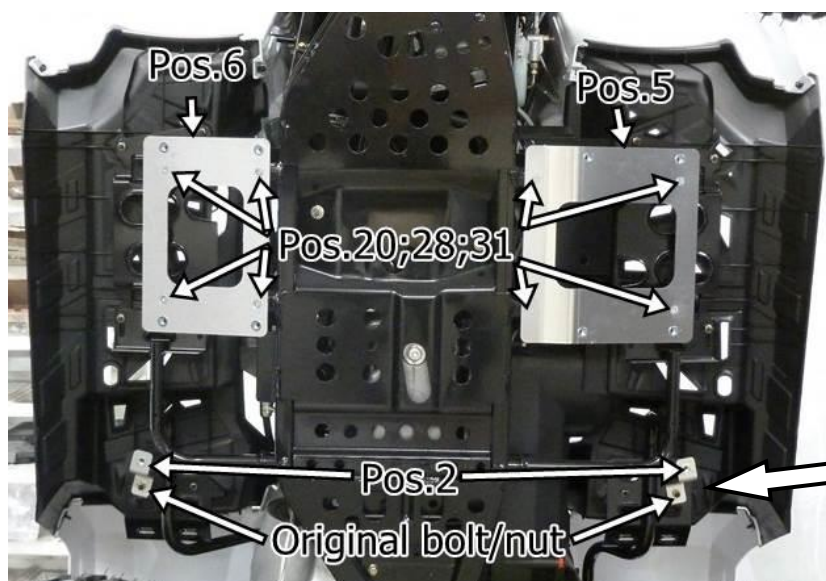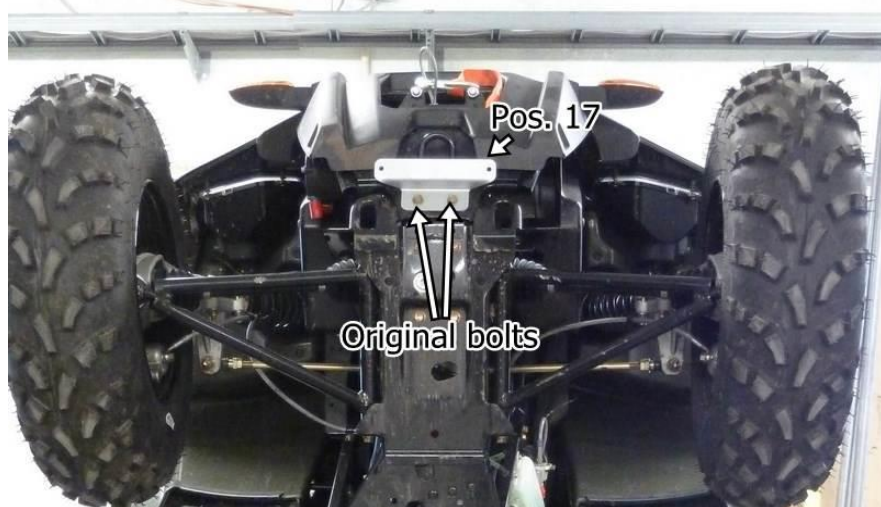


Samm 3

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.1412 ja 02.1413.

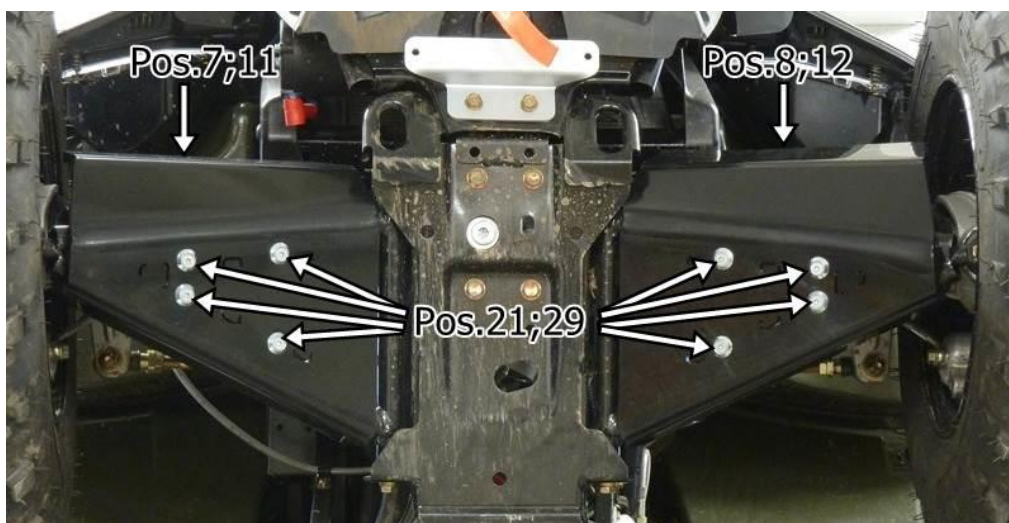

Samm 4


Paigalda tagaõõtsuovakaitsmed 02.1414 ja 02.1415.

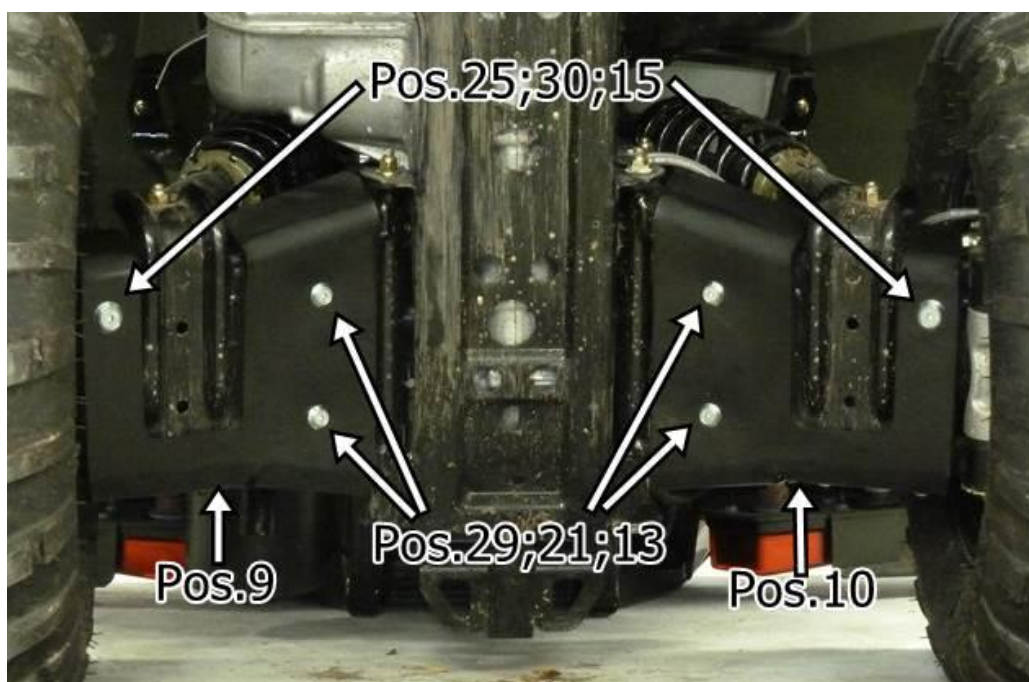




NB!

Osadel mudelitel võib pidurivooliku kinnitus jääda ette Pos.13 klambrile. Seljuhul paigaldage Pos.13 kinnitusklamber teise avasse nagu näidatud alloleval pildil.

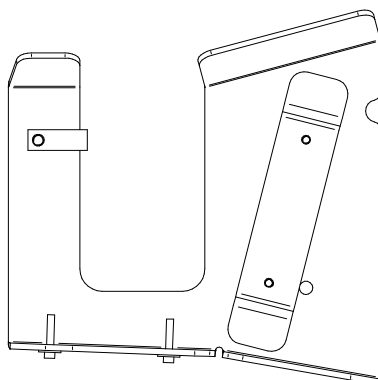


Installation with brake line in the way

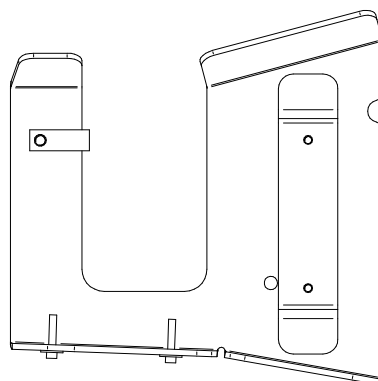


Original installation

Samm 5 Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.14001.

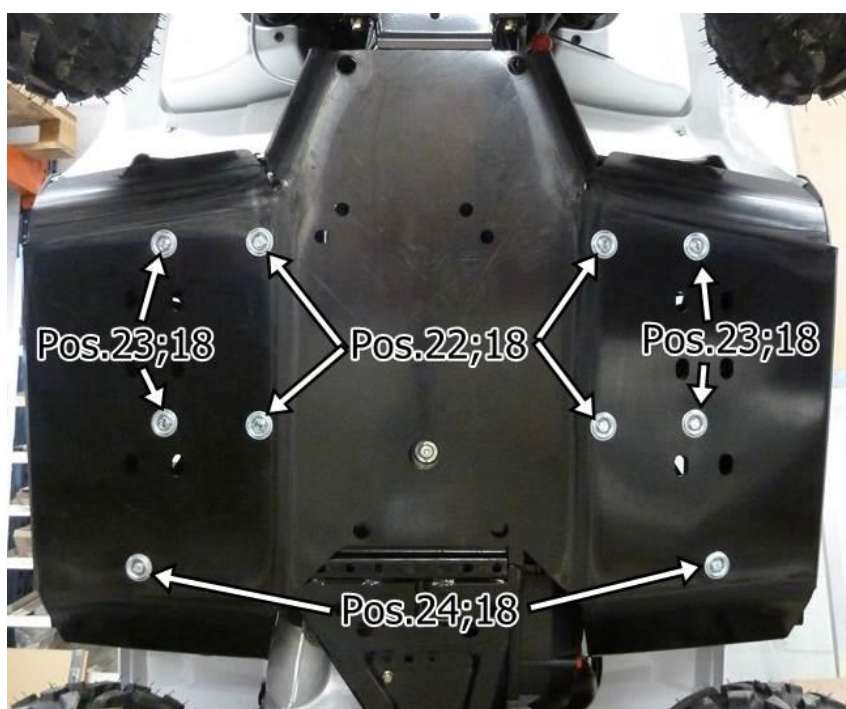

Samm 6 Paigalda põhjakaitsme keskmisele osale plaadid 02.5006.

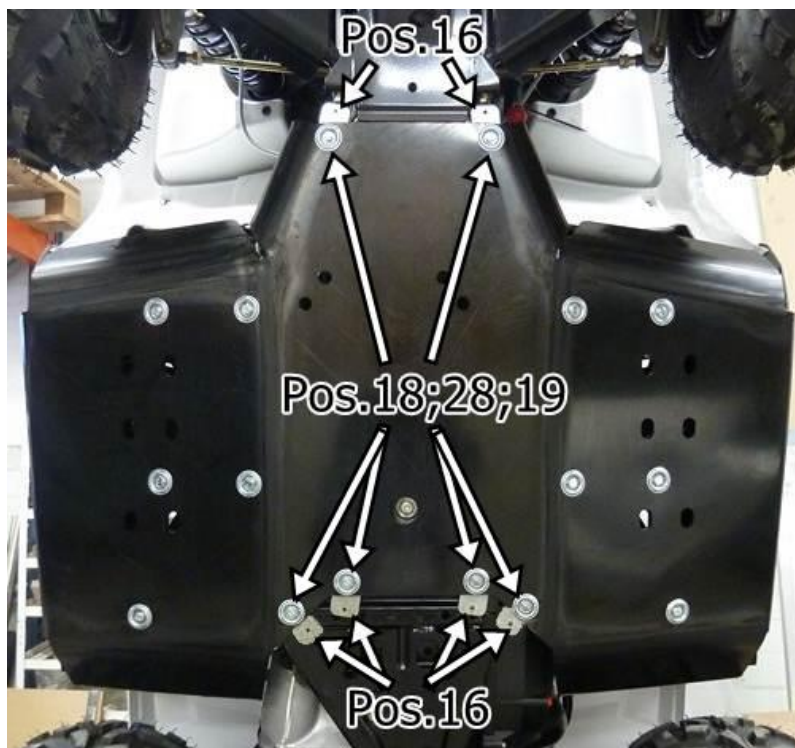

Samm 7 Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.12602.



Samm 8

Paigalda põhjakaitsme tagumine osa 02.12603.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

