

TAGAÕÕTSHOOVA KAITSMED (ALUMIINIUM)

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/1KkgTjYQ

POLARIS

400 / 500 / 570 / 800 Sportsman

Kood 02.1404VP

Versioon 29082023

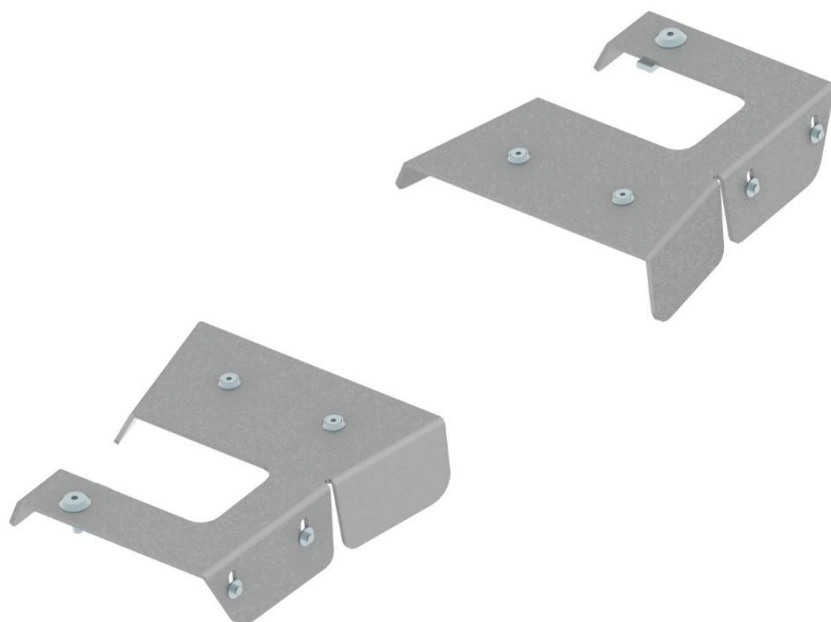

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON



Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Parem tagaõõtshoova kaitse	02.1404	1
2	Vasak tagaõõtshoova kaitse	02.1405	1
3	Tagaõõtshoova klamber	02.1418	2
4	Kinnitusriba	02.4011	2
5	Polt 3/16 UNCx1"x16	DIN912	4
6	Polt M6x30 DIN 7991	OT.02.04.050	4
7	Polt M8x30 DIN 7991	OT.02.04.170	2
8	Seib 5/15 DIN 9021	OT.04.02.010	4
9	Koonusseib Ø6	14.502	4
10	Koonusseib Ø8	14.501	2

PAIGALDUSJUHEND



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

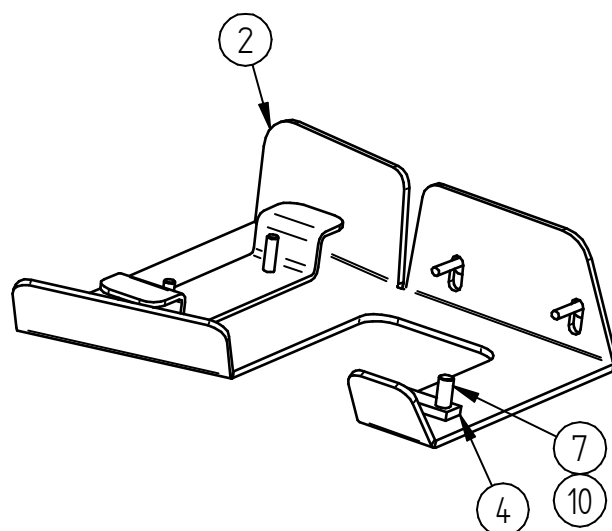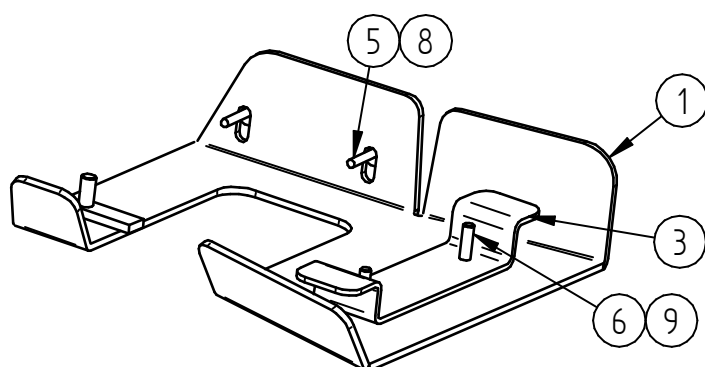



IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd