

TAGAÕÕTSHOOVA KAITSMED (PLASTIK)

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/DdntrN9r

POLARIS

400 / 500 / 570 / 800 Sportsman

Kood 02.1414VP

Version 30082023

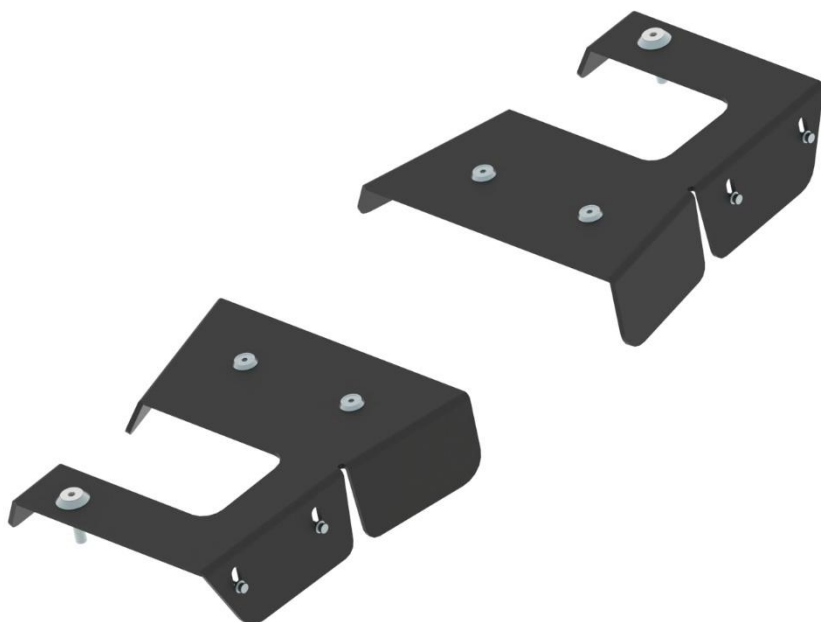


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Parem tagaõõtschoova kaitse	02.1414	1
2	Vasak tagaõõtschoova kaitse	02.1415	1
3	Klamber	02.1418	2
4	Kinnitus ribi	02.4011	2
5	Polt M6x30 DIN 7991	OT.02.04.050	4
6	Polt M8x30 DIN 7991	OT.02.04.170	2
7	Polt UNC Nr.10x1" DIN912	OT.02.07.021	4
8	Koonusseib Ø6	14.502	4
9	Koonusseib Ø8	14.501	2
10	Seib Ø5/15 DIN 9021	OT.04.02.010	4

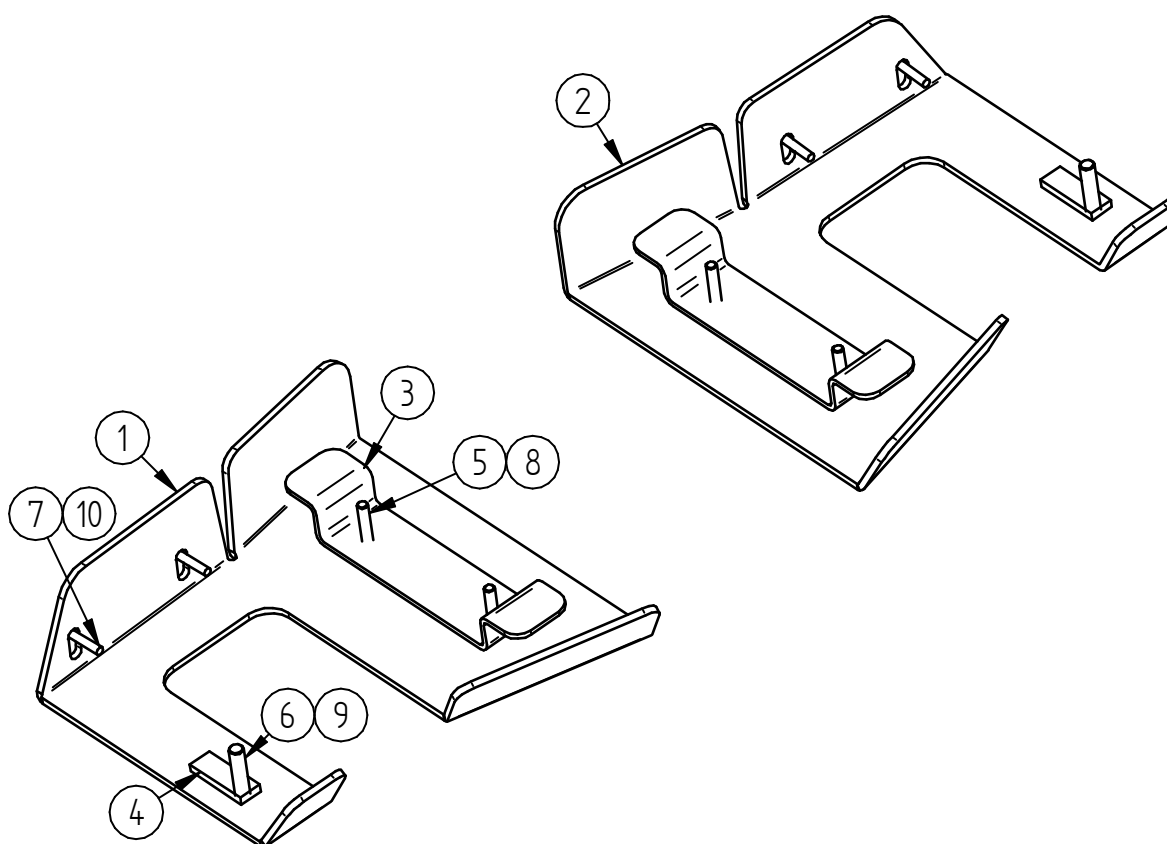


PAIGALDUSJUHEND




NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

NB! Osadel mudelitel võib pidurivooliku kinnitus jääda ette Pos.3 klambrile.
Seljuhul paigaldage Pos.3 kinnitusklamber teise avasse nagu näidatud alloleval pildil.

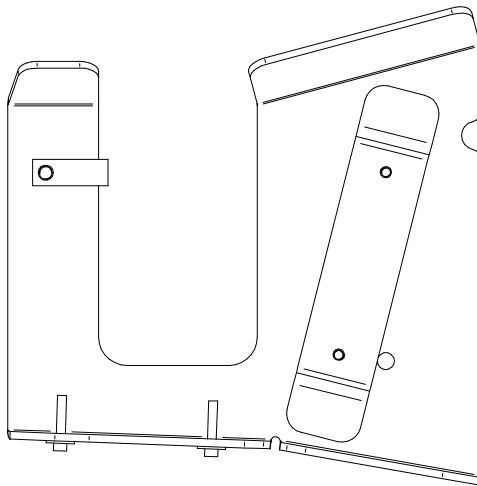

Installation with brake line in the way

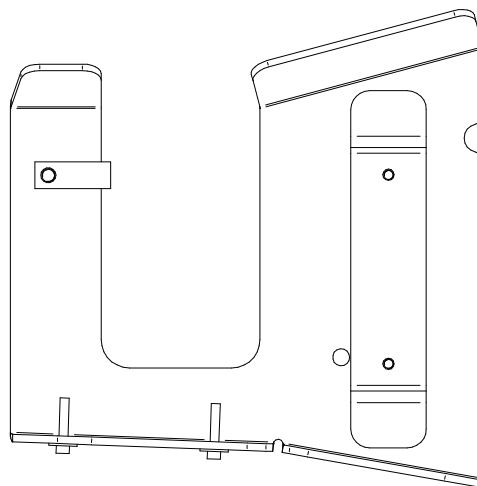

Original installation

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

