



KÜLJEKAITSMED

POLARIS
ACE 325

Kood 02.14700

Versioon 31082023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/1UiIWcYV

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Parempoolne küljekaitse	02.14701K	1
2	Parempoolse külje ülemine osa	02.14704	1
3	Parempoolne liist	02.14705	1
4	Vasakpoolne küljekaitse	02.14707K	1
5	Vasakpoolse külje ülemine osa	02.14708	1
6	Vasakpoolne liist	02.14709	1
7	Külje kinnituspuks	02.14706	2
8	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	8
9	Polt M6x30 DIN 7991	OT.02.04.050	4
10	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	6
11	Koonusseib 6	14.502	12
12	Seib Ø8/24 DIN 9021	OT.04.02.040	6

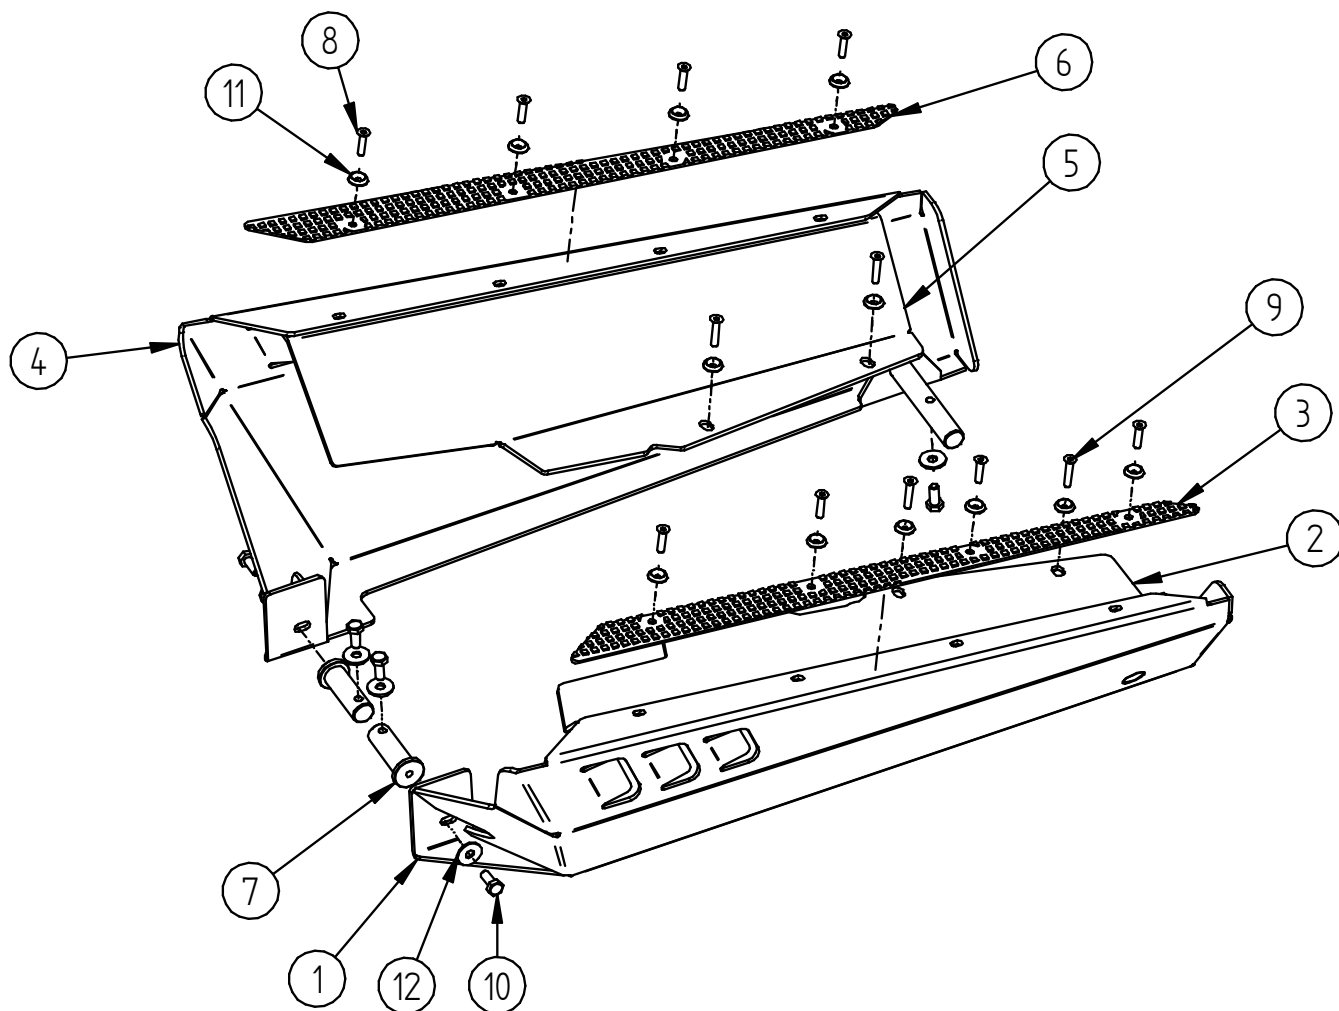



PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Koosta küljekaitsmed.


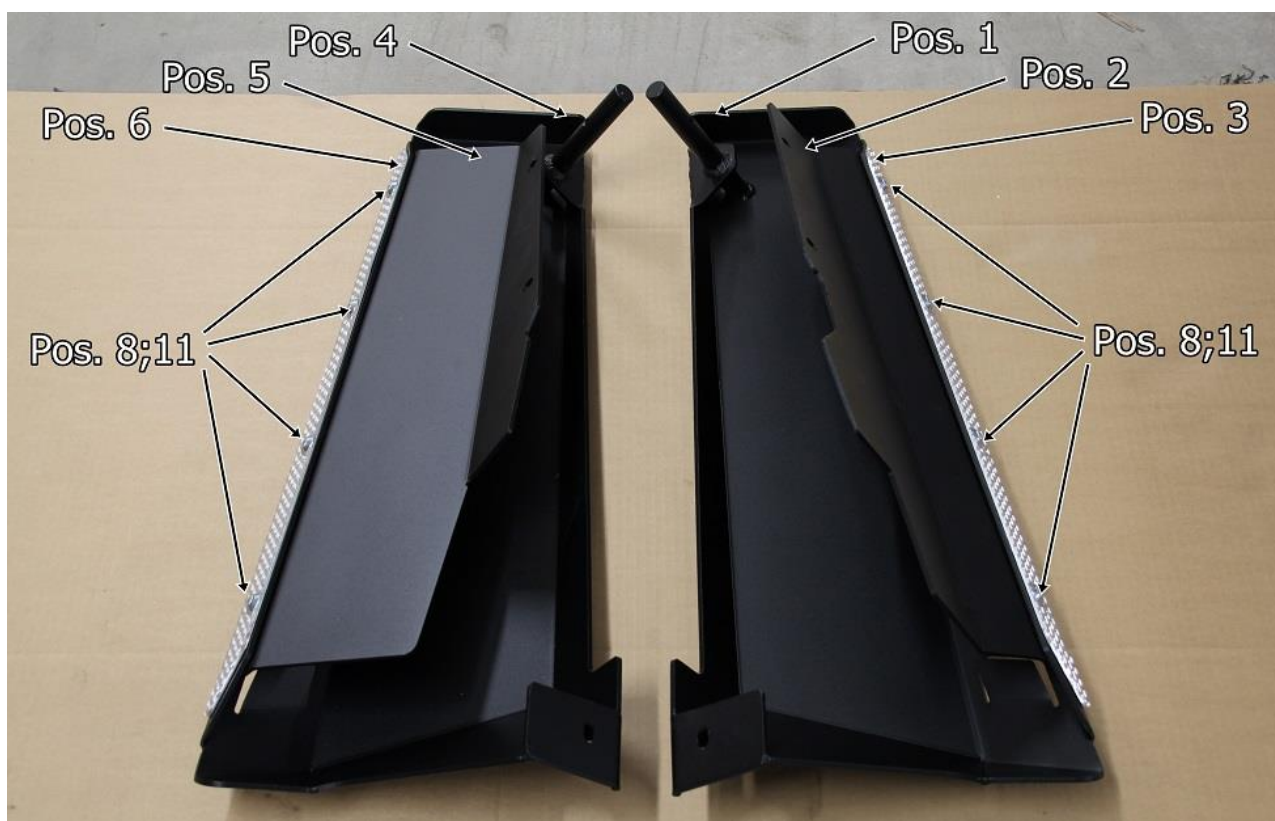


Samm 2

Paigalda külje kinnitus puksid raami torudesse.

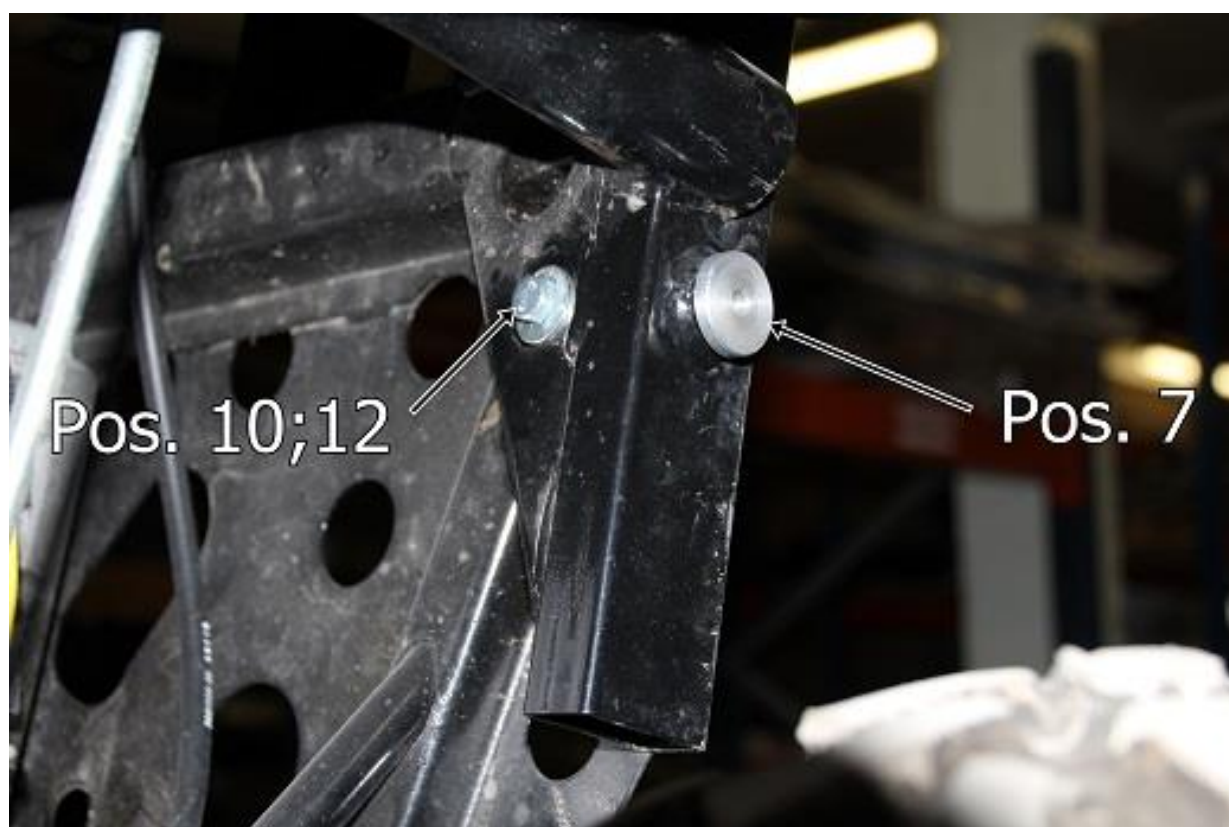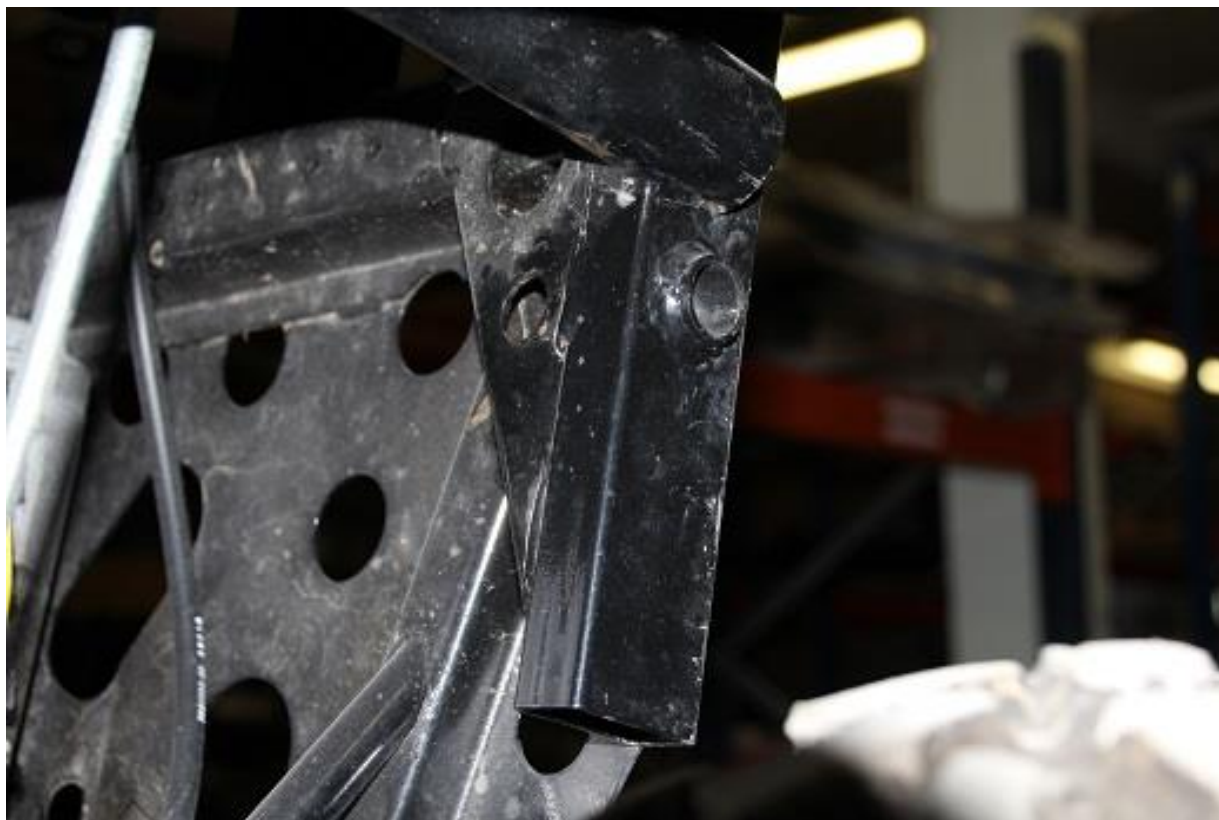

Samm 3 Paigalda eelnevalt koostatud küljekaitsmed.

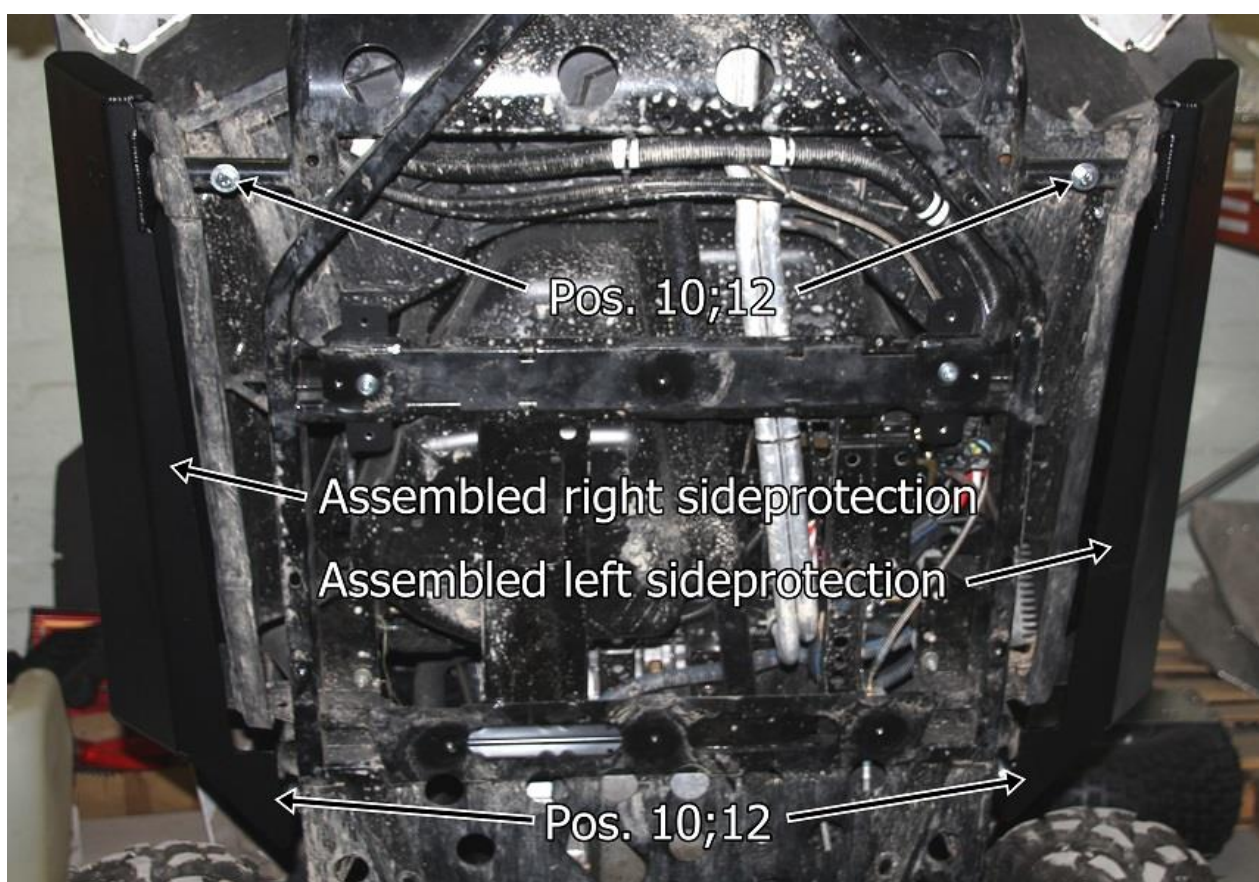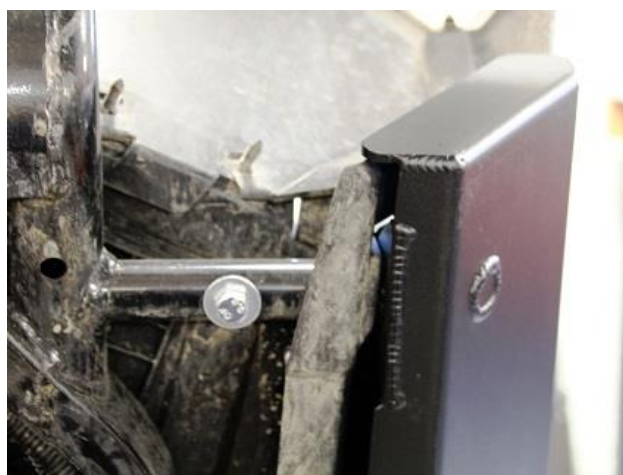



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

