

TAGAÕÕTSHOOVA KAITSMED (ALUMIINIUM)

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/CRegSIkk

CAN AM G1 Outlander / Renegade

Kood 02.1503VP

Version 31082023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON



Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.1503V	1
2	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.1503P	1
3	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	4
4	Koonusseib Ø6	14.502	4
5	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	4
6	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	4

PAIGALDUSJUHEND



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

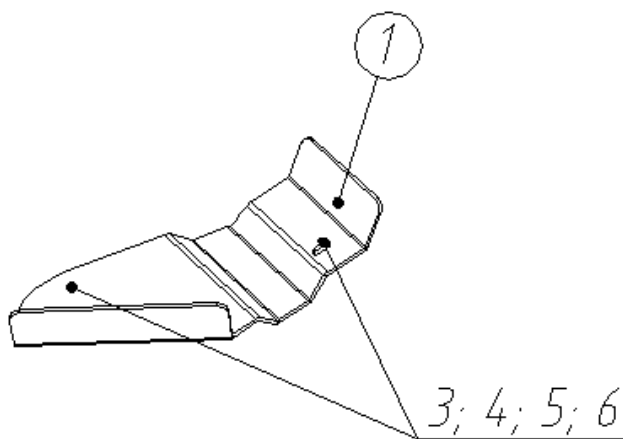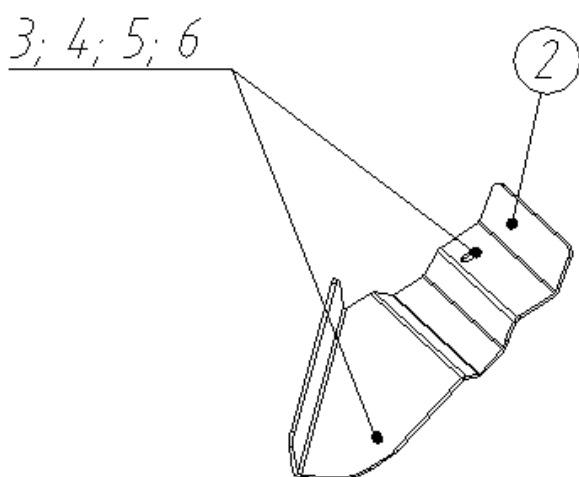

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

