



PLASTIK PÕHJAKAITSE

CFMOTO

CForce 550 / 600

Kood 02.15100

Version 31082023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL





code.ironbaltic.com/u/XuHQVjnz

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse esimene osa	02.15101	1
2	Põhjakaitse keskosa	02.15102K	1
3	Põhjakaitse tagaosa	02.15103K	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.15104	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.15105	1
6	Õliava plaat	02.15006K	1
7	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.1137P+	1
8	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.1137V+	1
9	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.1138P+	1
10	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.1138V+	1
11	Kinnitus plaat	02.718	3
12	Kronstein	03.1502	2
13	Kinnitus plaat	02.5006	10
14	Nõgus seib	14.503	42
15	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	27
16	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	9
17	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	4
18	Polt M6x45 DIN 933	OT.02.02.110	3
19	Polt M6x60 DIN 933	OT.02.02.140	4
20	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	2
21	Polt M8x25 DIN 7991	OT.02.04.160	2
22	Koonusseib Ø6	14.502	2
23	Koonusseib Ø8	14.501	2
24	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	53
25	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	8

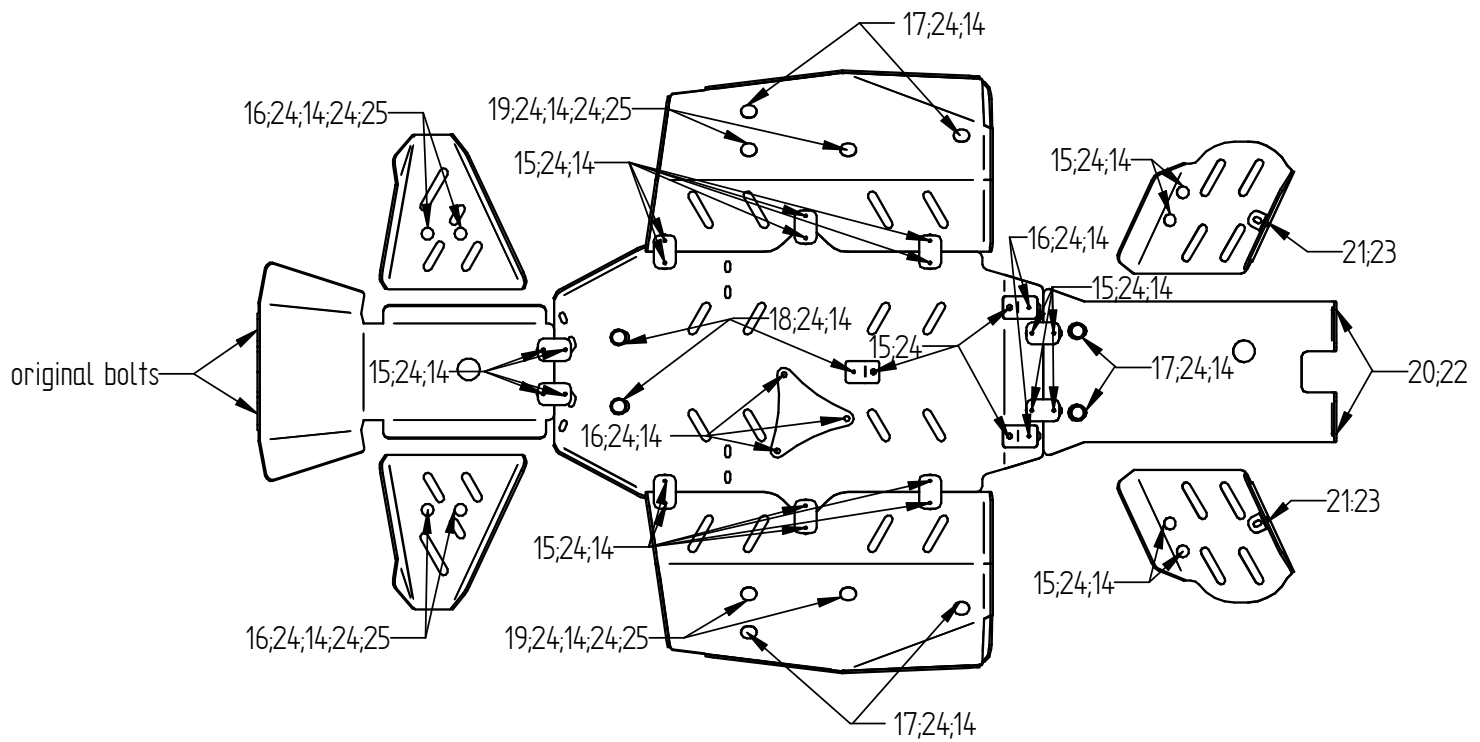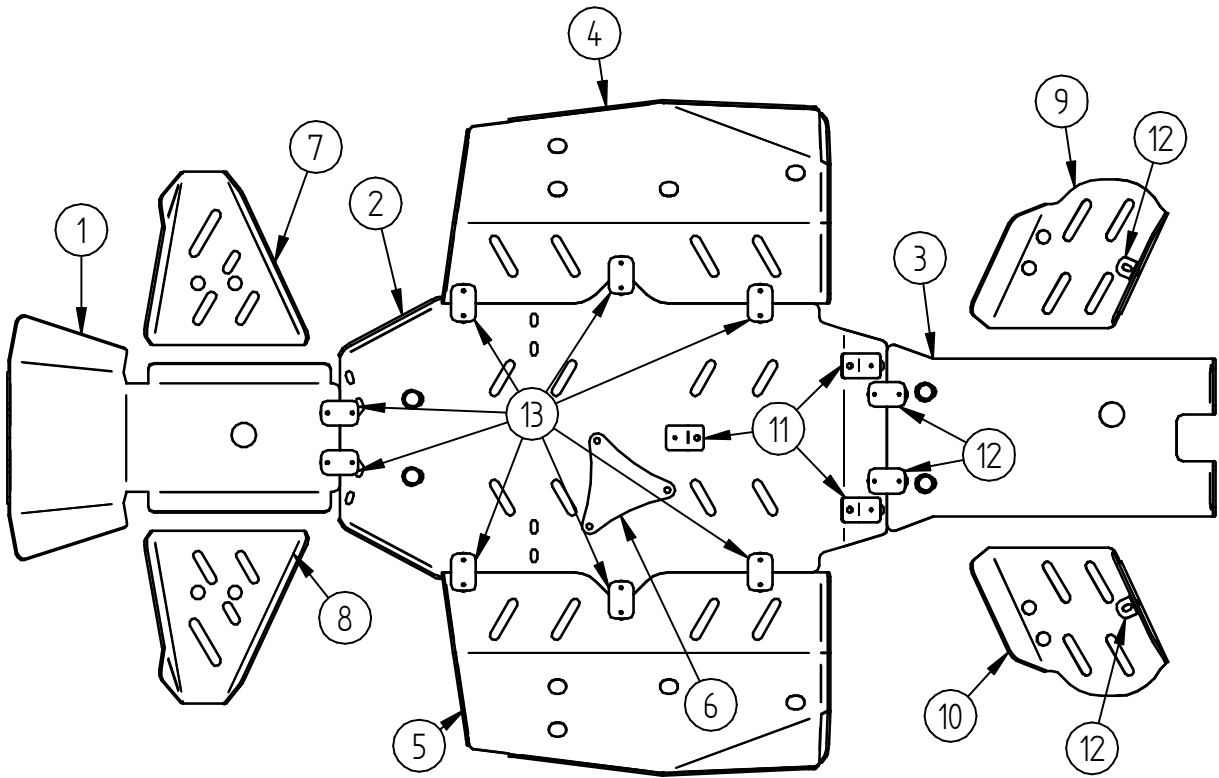

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal plastikkaitsmed. Eemalda ka noolega näidatud poldid jalatugede juurest (mõlemalt poolt). Kui ATV on aastast 2016 või uuem siis ei ole vaja eemaldada jalatugede polte.




Samm 2

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.1075P+ ja 02.1075V+.

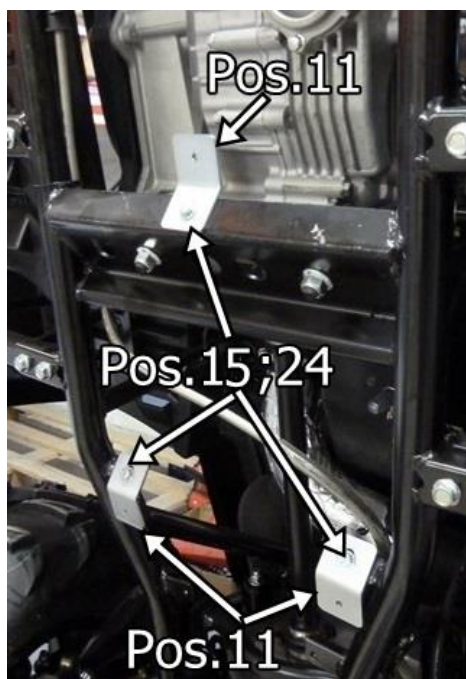


Samm 3

Paigalda põhjakaitsme esimene osa 02.15101 ja plaadid 02.5006.

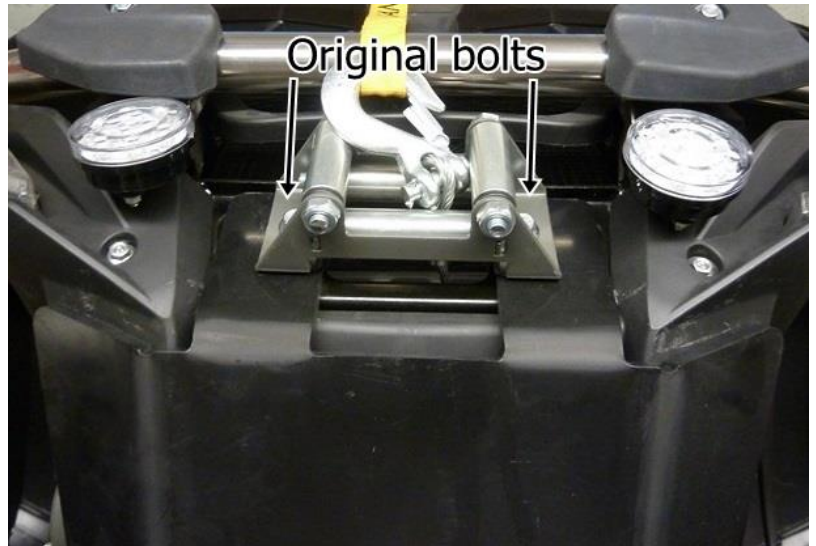


Samm 4


Paigalda keskosale õli/hooldusava plaat 02.15006.

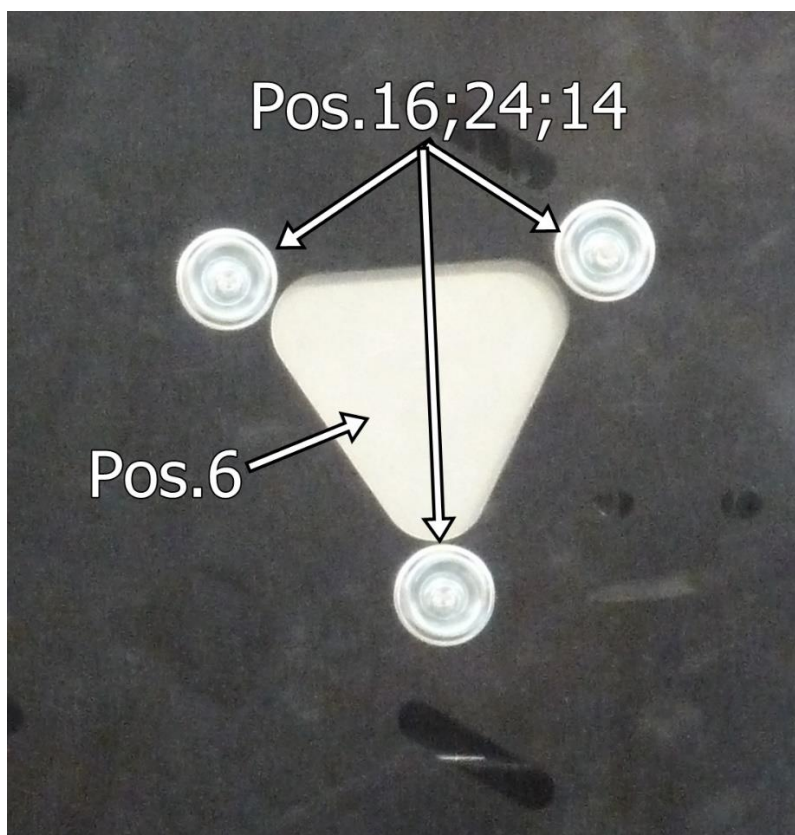

Samm 5 Paigalda põhjakaitse keskmine osa 02.15102K.

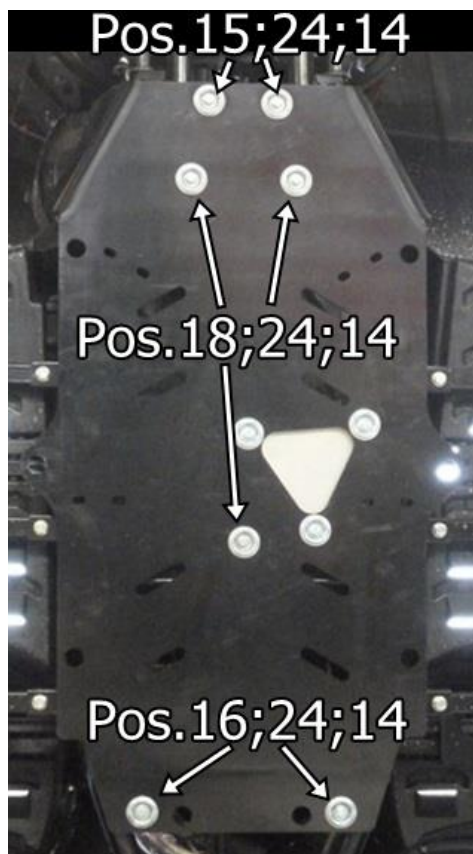

Samm 6 Paigalda põhjakaitse keskmisele osale plaadid 02.5006.

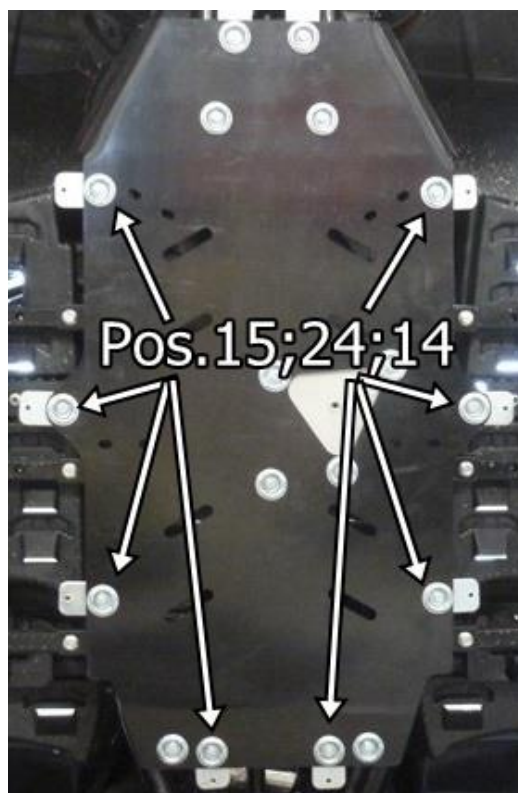


Samm 7

Paigalda põhjakaitsme tagumine osa 02.15103K.




Samm 8

Paigalda küljekaitsmed 02.15104 ja 02.15105.

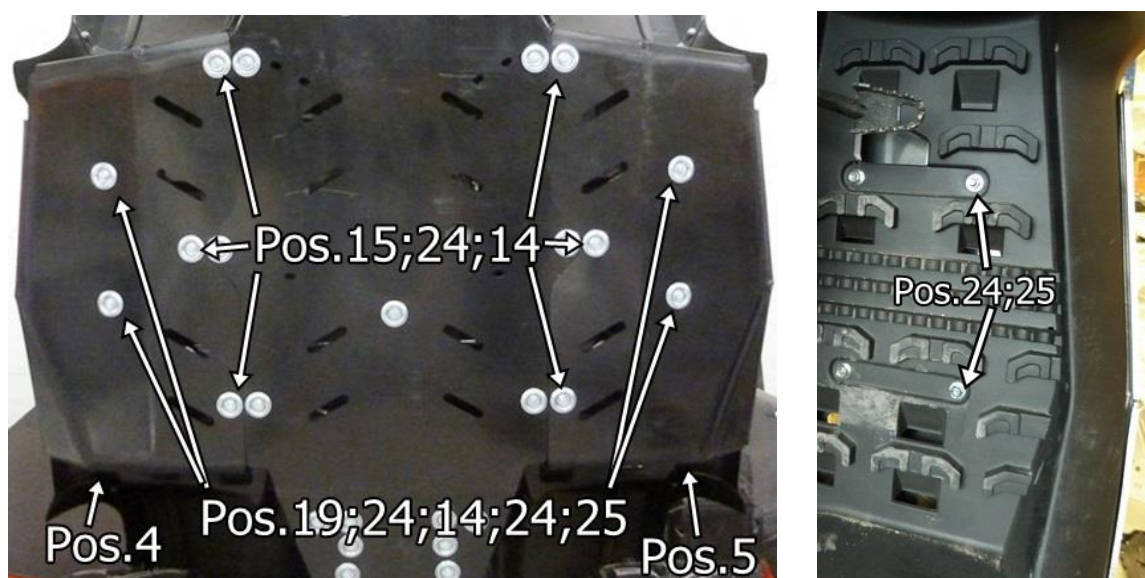

Kuni 2016a

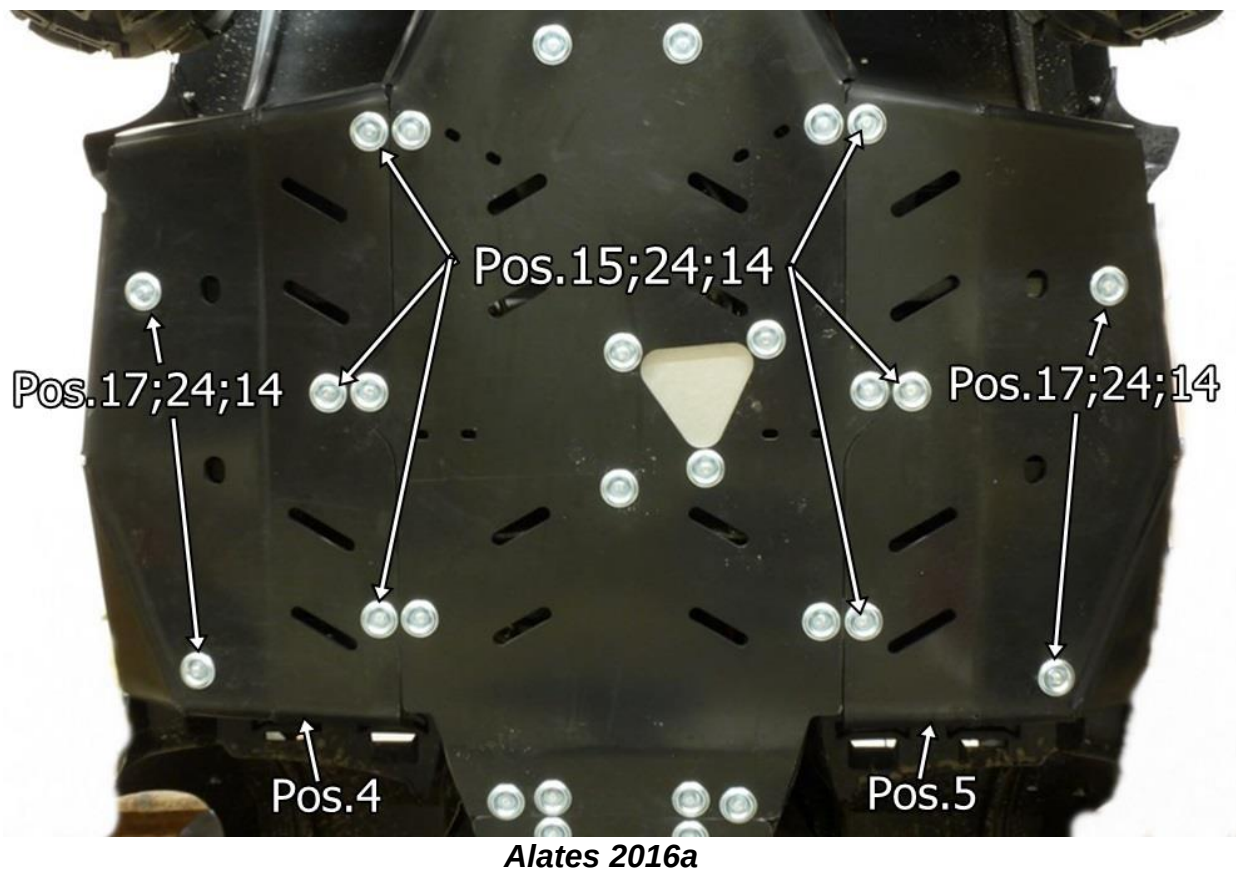



Samm 9

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.1137P+ ja 02.1137V+.




Samm 10

Paigalda tagaõõtshoovakaitsmed 02.1138P+ ja 02.1138V+. Paigalda esmalt kronstein 03.1502 (Pos.12) õõtshoova kaitsme külge (ära pinguta polti). Seejärel aseta kaitse ATV õõtshoova külge. Suru kaitse vastu õõtshoova toru ning pinguta kronsteini polt selliselt, et kronsteini külg oleks vastu õõtshoova toru. Viimaseks kinnita õõtshoova kaitsme teine pool.

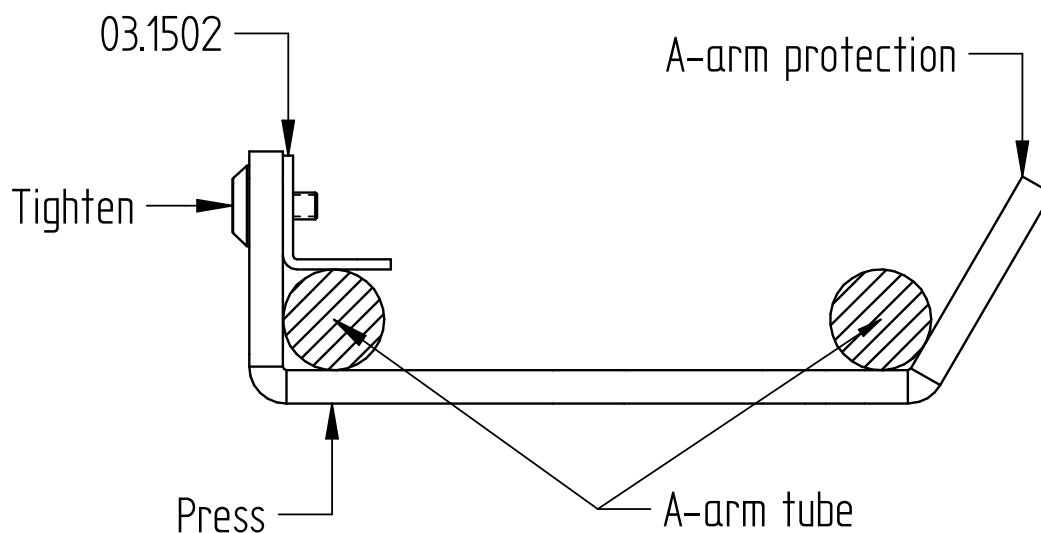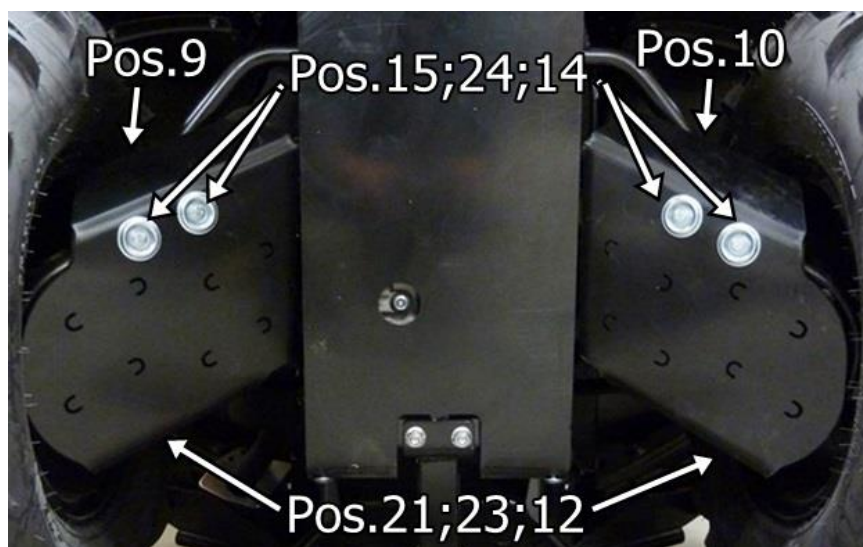

Samm 11

Õliava plaadi avamiseks eemalda kaks noolega näidatud polti ja keera kolmas polt pooleldi välja. Lükka plaat eemale.

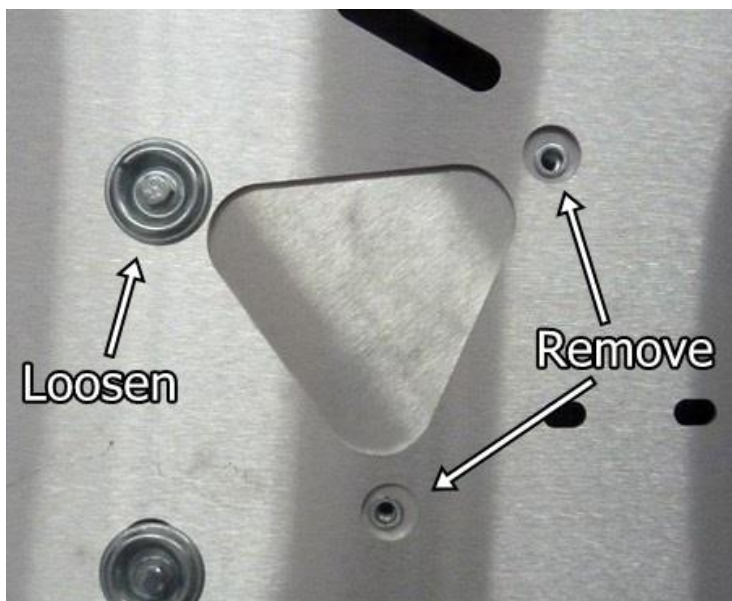

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

